

Ev aletinizi geleceğe bağlayın.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

home connect

Gelecek şimdiden evinize geliyor! Home Connect kullanmanız ne güzel *

Geleceğin ev aletlerinden birine sahip olduğunuz için sizi tebrik ederiz, bu alet hayatınızı şimdiden kolaylaştıracak ve daha keyifli bir hale getirecek.

Daha rahat.

Home Connect ile istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden ev cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. Akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız ile bu işlemleri artık kolayca yapabilirsiniz. Böylelikle dolambaçlı yollardan ve bekleme sürelerinden kurtulur ve gerçekten önem verdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Daha kolay.

Sinyal sesleri veya kişisel programlar gibi kullanım ayarlarını kolay anlaşılır dokunmatik ekranda uygulama üzerinden kolayca yapın. Bu işlem, dokunmatik ekran üzerinden doğrudan cihazda gerçekleştirilmesinden daha kolay ve kesin bir şekilde yapılabilir ve tüm verilere, kullanım kılavuzlarına ve çok sayıda öğretici videoya doğrudan erişebilirsiniz.

Daha bağlı.

İlham alın ve tam olarak cihazlarınız için tasarlanmış olan çok sayıda ilave hizmeti keşfedin: Tarif koleksiyonları, cihaz kullanımına yönelik ipuçları ve çok daha fazlası. Uygun aksesuarları sadece birkaç tıkla istediğiniz zaman sipariş edebilirsiniz.



* Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Home Connect hizmetleri tüm ülkelerde sunulmaz. Buna ilişkin diğer bilgileri **www.home-connect.com** altında bulabilirsiniz.

Ev aletinizi Home Connect'e bağlamak için nelere ihtiyacınız var?


– İlgili işletim sisteminin en güncel sürümüne sahip bir tablet veya akıllı telefon mevcut.

– Ev cihazının kurulduğu alanda bir ev ağı bağlantısı (Wi-Fi) mevcut.
Ev ağınızın (Wi-Fi) adı ve şifresi:

Ağ adı (SSID): _____

Şifre (Key): _____

Sadece üç adımda kolay bir günlük hayat:

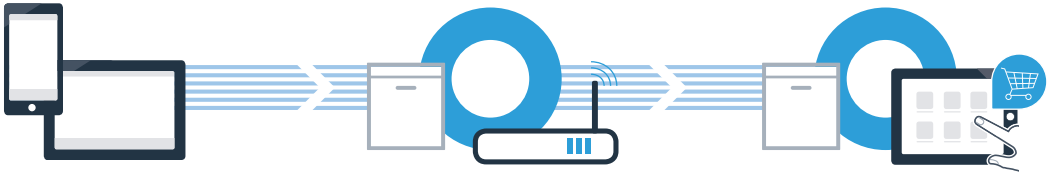

1. Uygulamayı kurunuz

2. Ev aletinizi Wi-Fi ile bağlayın

3. Ev aletini uygulama ile bağlayın

www.home-connect.com

1. adım: Home Connect uygulamasını yükleyiniz



A Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde App Store (Apple cihazlar) veya Google Play Store (Android cihazlar) mağazasını açın.



B Mağazada **"Home Connect"** ifadesini yazarak arayınız.



C Home Connect uygulamasını seçiniz ve uygulamayı akıllı telefonunuza veya tabletinize yükleyiniz.



D Uygulamayı başlatınız ve Home Connect erişiminizi ayarlayınız. Uygulama, sizi oturum açma süreci boyunca yönlendirir. Ardından e-posta adresinizi ve şifrenizi not ediniz.



Home Connect erişim verileri:

E-posta: _____ Şifre: _____

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN

Lütfen www.home-connect.com sayfasında kullanılabilirliği kontrol ediniz

2. adım (İlk çalıştırma): Ev aletinizi ev ağınıza (Wi-Fi) bağlayınız



A Ev cihazınızı bağlayınız ve açınız.



B Ev ağı yönlendiricinizde WPS fonksiyonunun (otomatik bağlantı) olup olmadığını kontrol ediniz.
Bazı yönlendiricilerde örn. bir WPS tuşu vardır. (Bununla ilgili bilgileri yönlendiricinizin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.)

C Yönlendiricinizde bir WPS fonksiyonu (otomatik bağlantı) mevcut mu?

Evet → **O zaman adım 2.1 ile devam ediniz – Otomatik bağlantı (WPS)**




Hayır → **O zaman adım 2.2 ile devam ediniz – Manuel bağlantı (Profesyonel modu)**



Adım 2.1: Bulaşık makinenizin ev ağınız (Wi-Fi) ile otomatik bağlanması




A Home Connect asistanını başlatmak için bulaşık makinenizde uzaktan çalıştırma düğmesine basın.
Ekranda AC gösterilir.

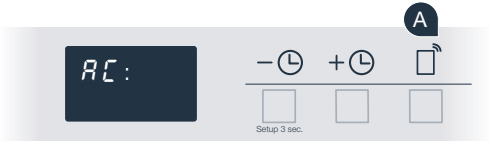

Resimler örnek niteliğindedir.


B Otomatik ağ girişi için **"+"** tuşuna basınız.
Ekranda PA gösterilir.

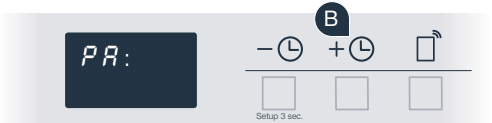

C Sonraki 2 dakika içerisinde ev ağı yönlendiricinizdeki WPS fonksiyonunu etkinleştirin. (Bazı Router'larda örn. bir WPS/Wi-Fi düğmesi bulunur. Bununla ilgili bilgileri Router'ınızın el kitabında bulabilirsiniz.)



D Bağlantı kurulduğunda, bulaşık makinesinin ekranında c:on gösterilir.
Ardından adım 3 ile devam ediniz.

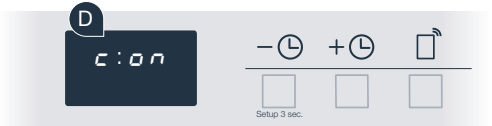

Ekranda şu mesaj gösterilir: E:rr.

2 dakika içerisinde bağlantı kurulamadı. Bulaşık makinenizin, ev ağının (Wi-Fi) kapsama alanı içerisinde olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse işlemi tekrarlayın veya manuel olarak bağlantı kurun (adım 2.2).

Adım 2.2: Bulaşık makinenizin ev ağınız (Wi-Fi) ile manüel bağlanması



Manüel bağlantıda, bulaşık makineniz kendi Wi-Fi ağını (Access Point) oluşturur ve bu ağa akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile bağlanabilirsiniz.

A Bulaşık makinenizdeki ayar tuşunu 3 saniye basılı tutunuz.


Ayar tuşuyla, ekran menüsünde
Cn: 00 gösterilene dek sayfaları çeviriniz.



B Wi-Fi fonksiyonunu açmak için "**+**" tuşuna basınız.
Şimdi ekranda Cn: 01 gösterilir. Wi-Fi işlevi etkinleştirildiğinde bu işlemi tekrar uygulamanıza gerek yoktur.



C Ayar tuşuyla ekranda SA gösterilene dek menüde sayfaları çeviriniz.




Adım 2.2: Bulaşık makinenizin ev ağınız (Wi-Fi) ile manuel bağlanması



D Manuel ağ girişi için **"+"** tuşuna basınız.

E Ekranda PA gösterilir. Bulaşık makineniz şimdi kendi "HomeConnect" Wi-Fi ağını (SSID) oluşturdu ve bu ağa akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız ile erişebilirsiniz.

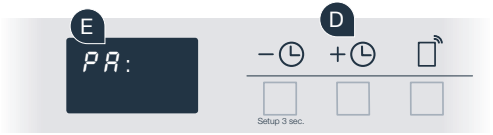

F Bunun için akıllı telefonunuzun veya tabletinizin (mobil cihaz) genel ayarlar menüsüne gidin ve Wi-Fi ayarlarını açın.



G Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi **"HomeConnect"** Wi-Fi ağına (SSID) bağlayınız (Wi-Fi şifresi [Key] de yine "HomeConnect"). Bağlantının kurulması 60 saniyeye kadar sürebilir.



H Bağlantı başarılı bir şekilde kurulduktan sonra akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Home Connect uygulamasını açın.



Adım 2.2: Bulaşık makinenizin ev ağınız (Wi-Fi) ile manüel bağlanması



I Uygulama birkaç saniye süresince bulaşık makinenizi arar. Bulaşık makinesi (ev aleti) bulunduktan sonra - henüz yapmadıysanız – ev ağınızın (Wi-Fi) ağ adını (SSID) ve şifresini (Key) ilgili alanlara girmeniz talep edilir.



J Ardından Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.



K Bağlantı kurulduğunda, bulaşık makinesinin ekranında kısa süreliğine c:on gösterilir.
Ardından adım 3 ile devam ediniz.



Bağlantı kurulamadıysa, bulaşık makinenizde Başlat düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ardından bulaşık makinenizin manüel ağ girişini yeniden başlatın (adım 2.2).

Adım 3: Bulaşık makinenizi Home Connect uygulamasına bağlayın



Bulaşık makinesi, uygulama ile bağlantıyı otomatik olarak başlatır.



A Bulaşık makinenizin ekranında şidmi AP:P gösterilir.

B Şimdi akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki Home Connect uygulamasında, bulaşık makineniz gösterildikten sonra makineyi eklemek için 2 dakika süreniz var.



C Bulaşık makinesinin otomatik olarak gösterilmemesi halinde, bulaşık makinesini uygulamada ekleyiniz.

D Bağlantıyı onaylamak için uygulamanın son talimatlarını izleyiniz.



E Bağlantı başarılı bir şekilde kurulduktan sonra ekranda c:on gösterilir.

F Ayar tuşunu 3 saniye basılı tutarak menüden çıkınız.



Adım 3: Bulaşık makinenizi Home Connect uygulamasına bağlayın



Kullanım önerisi: Cihazı, uygulama üzerinden başlatmak istiyorsanız, bulaşık makinesindeki uzaktan çalıştırma düğmesine basın (bkz. sağdaki grafik). Fonksiyon etkin olduğunda, uzaktan başlatma tuşu yanıp söner.



Ev cihazınızı başarıyla bağladınız. Şimdi Home Connect uygulamasının tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz!

Ekranda E:rr gösterilir.
Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin ev ağınızda (Wi-Fi) mevcut olduğundan emin olun.
İşlemi tekrarlayınız.

Home Connect: Güçlü ortaklar sayesinde ağlardan oluşan bir gelecek.



Sorularınız mı var veya Home Connect servis yardım hattına danışmak mı istiyorsunuz? O zaman bizi **www.home-connect.com** sayfasında ziyaret edini

9001362543 (9801) MB tr

Home Connect, Home Connect GmbH firmasının bir hizmetidir.

Apple App Store ve iOS, Apple Inc. firmasının markalarıdır.
Google Play Store ve Android, Google Inc. firmasının markalarıdır.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance firmasının bir markasıdır.