
tr

Kısa kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi

Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...
Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!

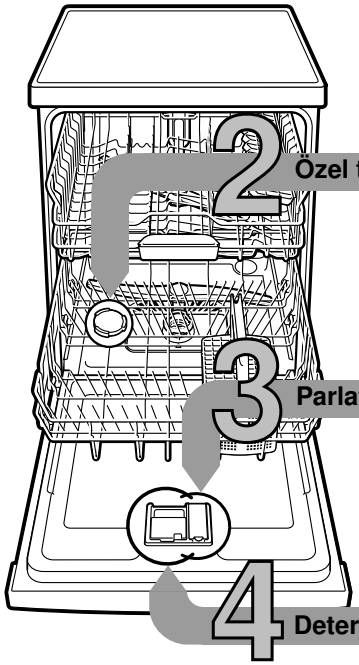

1 Su sertlik cihazının ayarlanması *

Kolayca yapılır ...

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz ...



°dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Kademe	A	B	C
0-6	yumuşak	0-1,1	0	○	○	○
7-16	orta	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	sert	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	sert	3,8-6,2	3	●	●	●

* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

Ayarlama işleminin yapılması


- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- İlgili tuşu > basılı tutunuz ve ⊆ ile ⩸ yanıp sönünceye kadar, START tuşuna basınız.
- Tuşları bırakınız.
  Tuz ilave göstergesi ⊆ ve kurutma göstergesi ⩸ yanıp söner.
  Gösterge A yanar (= Kademe 1).

Ayar aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir:


- İlgili tuşa <, istenilen kademe ayarlanıncaya kadar basınız.
- START tuşuna basınız.
  ⊆ ve ⩸ göstergeleri söner. Ayarlanan kademe belleğe kaydedilmiştir.
- Cihazın kapısını kapatınız.

2 Özel tuzun doldurulması

Kireç çözer (ayar değeri 0 ise gerek yoktur!) ...

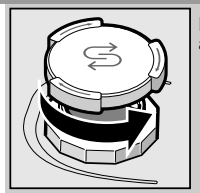


Kapağı çevirip açınız.

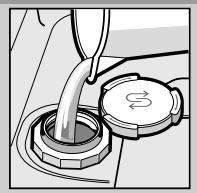


Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

En iyi yıkama sonuçları için

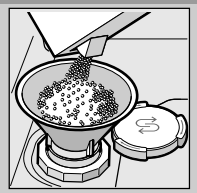


Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

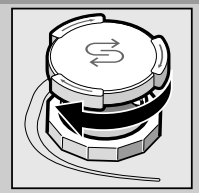

Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.


3 Parlatıcı doldurulması

Temiz ve pırıl pırıl yapar ...

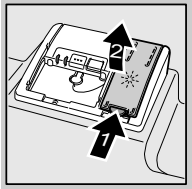


İlgili düğmeye (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

En iyi kurutma sonuçları için

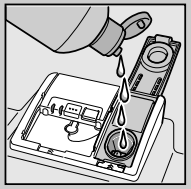


Parlatıcı doldurunuz.

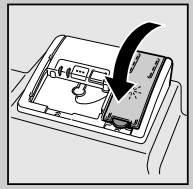

Kapağı kapatınız. KLİK!


4 Deterjan doldurulması

Fazla kir, fazla deterjan ...

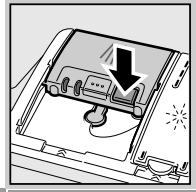


Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

Dikkat!
Kombine ürünler her program için uygun değildir, üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz.

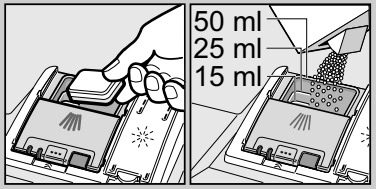

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

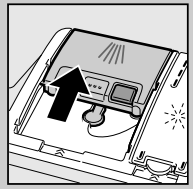


Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

5 Cihazın çalıştırılması

6 Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...



Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız. Program verileri, EN 50242 Avrupa normuna göre ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir. Uygulamada farklı değerler elde edilebilir.
** standart doldurma miktarının yarısı

	Yoğun 70°	Oto 45°/65°	Eko 50°	Hassas bardak 40°	65° 1h	Hızlı 45°
Süre (Saat:Dakika)	3:30 - 1:25				1:00	0:29**
Elektrik tüketimi (kWh)	1,600 - 0,850				1,300	0,800
Su tüketimi (litre)	19 - 9				11	10

Parlatıcı ilave etme kapatıldığında veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

7 Ek fonksiyonlar **

Daha fazla esneklik için ...

Zamandan tasarruf (VarioSpeedPlus)
... yıkama ve kurutma randımanı aynı kalmak suretiyle, daha fazla enerji kullanılarak elde edilir.

Yarım doldurma
... az bulaşık yıkanacağı zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.

Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme doldurulması durumu için çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama sıcaklık derecesi biraz yükseltilir.

HijyenArtı (HygienePlus)
... yıkama işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükseltilir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir.

Ekstra kurutma
... durulama işleminde elde edilen daha yüksek bir sıcaklık sayesinde, bulaşıkların daha iyi kurutulmasını sağlar. (Hassas bulaşıklara dikkat ediniz.)

** modele bağlı

8 Programın başlatılması Başlayabiliriz ...


9 Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...

9001369676 (9802) 640B EV

Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları için ....


Süzgeçler
... kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

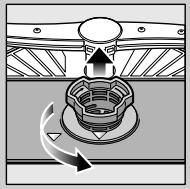


Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız ....



musluktan akan su altında yıkayınız ...

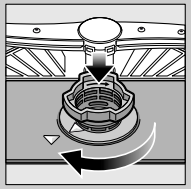

yerine takınız ...

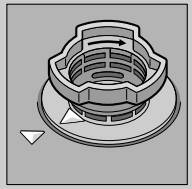


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!


Atık (pis) su pompasının temizlenmesi

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (**A**).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (**B**).
- Süzgeçleri yerine takınız.


Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

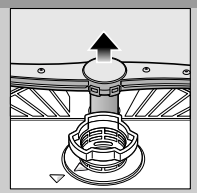

alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

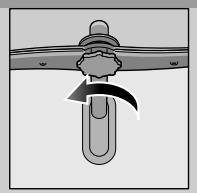


üst kolu sökünüz ...

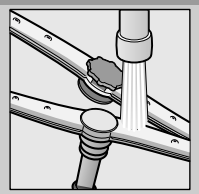


musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...


alt kolu takınız ...

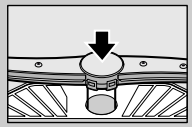



üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

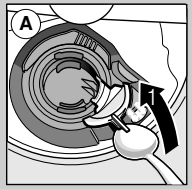


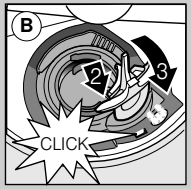


Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızadır!

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız

Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Gösterge "🚰" yanar	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş	▷ Su giriş musluğunu açınız.
		▷ 1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız.
		▷ Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
	Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış	▷ Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz.
	Pis su pompasının kapağı monte edilmemiş	▷ Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.
	Su boşaltma pompası bloke olmuş	▷ Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).
Gösterge "🚰" yanıp	Cihazda teknik bozukluk söz konusu	▷ Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz).
		▷ Cihaz fişini çekip çıkarınız.
Cihazın içinde geri kalan su	Yıkama program henüz sona ermemiş	▷ Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız za da prigramı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi).
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur	▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.
	Yabancı veya harici pas söz konusu	▷ Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.

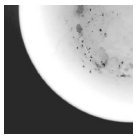Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Bulaşıklar temiz değil	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş	▷ Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz.
Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	▷ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Uygun olmayan bir program seçilmiş	▷ Daha güçlü bir program seçiniz.
	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış	▷ Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış	▷ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Su püskürtme kolları kilitlenmiş	▷ Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	▷ İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz.
		▷ Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı	▷ Dozajı yükseltiniz. Ürünü değiştiriniz.
	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil	▷ Parlatıcı kullanınız.
	Cihazın ayarlanması	▷ Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Su sertlik ayarı yanlış yapılmış	▷ Su sertlik ayarını doğru yapınız.
	Özel tuz eksik	▷ Özel tuz ilave ediniz.
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız.
		▷ Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.
Plastik parçalarda/bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	▷ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	▷ Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

Programın kesilmesi ...

Program esnasında, tüm göstergeler sönünceye kadar START tuşuna yakl. 3 saniye (reset) basınız.

▷

Bakiye suyun pompalanıp boşaltılması için gereken geriye kalan program akışı yakl. 1 dakika sürer.

Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.