

SIEMENS



Çamaşır makinesi WM..T...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

tr Kullanım ve kurma kılavuzu

Register
your
product
online

Yeni çamaşır makineniz

Siemens marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makininizin avantajlarını öğreneniz.

Siemens markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.siemens-home.bsh-group.com adresindeki Internet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklılara ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - **Sözleşmeden dönme**
 - **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını

seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek zorunlu olmak yapmak veya yaptırımla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiciin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda;

tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

■ Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

■ Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.

Görüntüleme kuralları

⚠ Uyarı!

Bu simbol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

	Kullanım amacı	5
	Güvenlik talimatları	6
Çocuklar/insanlar/hayvanlar	6	
Kurulum	7	
İşletim	9	
Temizlik/Bakım	10	
	Çevre koruma	12
Ambalaj/eski cihaz	12	
Tasarruf bilgileri	12	
	Kurulması ve elektriğe bağlanması	13
Standart ekipman	13	
Güvenlik bilgileri	13	
Yerleştirme yüzeyi	14	
Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme	14	
Çekmeceli bir platform üzerine kurulması	14	
Cihazın mutfak ünitesinin altına/ince monte edilmesi	14	
Taşıma emniyetlerinin çıkarılması ..	14	
Hortum ve kablo uzunlukları	15	
Su girişi	15	
Su tahliyesi	16	
Hızalama	17	
Elektrik Bağlantısı	17	
1. yıkamadan önce	18	
Taşıma	19	
	Cihazı tanıma	20
Çamaşır makinesi	20	
Kumanda bölümü	21	
Gösterge alanı	21	
	Çamaşırılar	23
Çamaşırının hazırlanması	23	
Çamaşırının türlerine göre ayrılması ..	23	
Kolalama	24	
Boyama / Boyasını çıkarma	24	
	Deterjan	24
Doğru deterjan seçimi	24	
Enerji ve deterjan tasarrufu	25	
	Program ön ayarları	25
Sıcaklık	25	
Sıkma devri	25	
Kalan süre	26	
	Ek program ayarları	27
Hassas Durulama	27	
Kolay ütuleme	27	
Ön yıkama	27	
Yumuşatma	27	
vario Speed	27	
i-Dos	27	
	Cihazın kumanda edilmesi	29
Çamaşır makinesinin hazırlanması ..	29	
Programın seçilmesi/cihazın açılması ..	29	
Program ön ayarlarının değiştirilmesi ..	29	
Ek program ayarlarının seçilmesi ..	29	
Çamaşırların tambura yerleştirilmesi ..	29	
Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması ..	30	
Programın başlatılması ..	30	
Çocuk güvenliği ..	30	
Çamaşır ilave edilmesi ..	31	
Programın değiştirilmesi ..	31	
Programın durdurulması ..	31	
Suda bekletme sırasında program bitisi ..	31	
Program sonu ..	31	
Çamaşırların çıkarılması/cihazın kapatılması ..	32	
	Akıllı dozajlama sistemi	32
i-Dos öğrenme	32	
i-Dos Deterjan çekmecesi	32	
İşletime alma öncesinde i-Dos uyarılar ..	32	
Otomatik dozajlama	33	
i-Dos-Dozajlama ayarı	33	
Dozajlama haznesinin doldurulması ..	34	

Manuel dozajlama 35
 i-Dos-Deterjan çekmecesinin boşaltılması, i-Dos-Deterjan çekmecesinin ve gövdesinin temizlenmesi, i-Dos-Pompa ünitesinin temizlenmesi 36

 **Sensör.** 38

Miktar otomatığı 38
 Dengesiz dağılım kontrol sistemi 38
 VoltCheck 38

 **Cihaz ayarları** 38

 **Temizleme ve bakım** 39

Makine gövdesi/kumanda bölümü 40
 Yıkama tamburu 40
 Kireç giderme 40
 Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi 40
 Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış 41
 Su girişindeki süzgeç tıkalı 41

 **Arıza durumunda ne yapılmalı?** 42

Acil kilit açma sistemi 42
 Göstergeler alanındaki bilgiler 42
 Arıza durumunda ne yapılmalı? 43

 **Müşteri hizmetleri** 46

 **Teknik veriler** 47

 **Aquastop garantisı** 47



Kullanım amacı

- Cihaz, kişisel ve evsel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihazı donma ihtimali olan yerlerde ve/veya dış etkilere açık mekanlarda kurmayınız ve çalıştırmayınız. Eğer kalan su donarsa cihaza zarar verme riski mevcuttur. Hortumlar donarsa kırılabilir veya patlayabilir.
- Bu cihaz sadece, makinede yıkabilir çamaşırlar ve elle yıkabilir yünlülerden (çamaşır üzerindeki etikete bakınız) oluşan evsel çamaşırların yıkaması için kullanılabilir. Cihazı, bunun dışında amaçlarla kullanmak kullanım amacının dışına çıkmak sayılır ve yasaktır.
- Bu cihaz şebekede suyuyla ve piyasada bulunan deterjanlar ile bakım ürünleriyle (çamaşır makinesinde kullanılmaya uygun olan) kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz denizden yüksekliği en fazla 4000 metre olan yerlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cihazı açmadan önce:

Cihaz üzerinde görünür bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasarlı ise cihazı çalıştmayınız. Bir problem ortaya çıkarsa lütfen yetkili satıcınızla veya müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Bu cihaz ile birlikte verilen çalışma ve kurulum talimatlarını ve diğer tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.

Tüm dokümanları sonraki kullanıcılar veya ürünü sonradan kullanacak kişiler için saklayınız.

Güvenlik talimatları

Aşağıdaki güvenlik bilgileri ve uyarıları sizi yaralanmalardan korumak ve çevrenizde maddi hasarı önlemek için verilmiştir.

Yine de gereken önlemlerin alınması ve cihazı kurarken, bakımını yaparken, temizlerken ve çalıştırırken gereken özenin gösterilmesi önemlidir.

Çocuklar/insanlar/hayvanlar

Uyarı **Ölüm tehlikesi!**

Çocuklar ve cihazın kullanımı ile ilgili riskleri kestiremeyecek olan kişiler kendilerini yaralayabilir veya hayatı tehlike içeren bir durumda bulabilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Cihaz, kontrol altında oldukları sürece veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili bilgi almaları ve cihazın kullanımı ile ilgili potansiyel riskleri anlamaları halinde 8 yaşın üstündeki çocuklar ve düşük fiziksel, algusal ve zeka kapasitesine sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukların bu cihazı denetimsiz şekilde temizlemelerine veya bakımını yapmalarına izin vermeyiniz.

- 3 yaşın altındaki çocukları ve hayvanları bu cihazdan uzak tutunuz.
- Çocuklar veya risklerin farkında olmayan kişilerin yakında olması durumunda cihazı gözetimsiz bırakmayınız.

Uyarı **Ölüm tehlikesi!**

Çocuklar kendilerini cihazların içerisinde kilitleyebilir ve hayatı tehlike altında bulabilirler.

- Cihazı bir kapının arkasında bırakmayınız, çünkü bu cihazın kapağını engelleyebilir veya tamamen açılmasını engelleyebilir.
- Bir cihaz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, şebeke kablosunu atmadan **önce** şebeke fişini prizden çekiniz ve cihazın kapağındaki kilidi imha ediniz.

Uyarı **Boğulma tehlikesi!**

Eğer paket/plastik film veya paket parçaları ile oynamalarına izin verilirse çocuklar bunların içinde sıkışabilir veya kafalarını sokabilir ve boğulabilirler.

Paketi, plastik filmi ve paketleme parçalarını çocukların uzak tutunuz.

⚠ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Deterjanlar ve bakım ürünlerini yutulmaları durumunda zehirlenmeye neden olabilir. Bunların yanlışlıkla yutulması durumunda doktora başvurunuz. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıkta yıkama yaptığından cihazın kapağındaki cam ısınır. Cihazın kapağı sıcakken çocukların dokunmasına izin vermeyiniz.

⚠ Uyarı

Göz/cilt tahrışı!

Deterjanlar veya bakım ürünlerile temas edilmesi göz/deride tahrise neden olabilir. Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya cildinize temas etmesi halinde bol suyla durulayınız. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Kurulum

⚠ Uyarı

Elektrik çarpması/yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Cihaz doğru bir şekilde kurulmazsa tehlikeli durumlara

neden olabilir.

Aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Güç prizinizdeki şebeke voltajı cihaz üzerindeki nominal voltaja eşit olmalıdır (tanımlama plakası). Bağlı olan yükler ve gereken sigorta koruması tanımlama plakasında gösterilmiştir.
- Şebeke fişi ve koruyucu kontak soketi birbirine uygun olmalı ve topraklama sistemi doğru bir şekilde monte edilmelidir.
- Tesisatın yeterli kesit alanı olmalıdır.
- Şebeke fişi her zaman serbestçe erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (çok kutuplu ayırma) monte edilmelidir.
- Eğer bir artık akım devre kesici kullanılıyorsa sadece aşağıdaki işaret bulunanı kullanınız:  . Bu işaretin bulunması, geçerli tüm düzenlemeleri karşıladığından emin olmanın tek yoludur.

⚠ Uyarı

Elektrik çarpması/yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Eğer cihazın şebeke kablosu değiştirilmişse veya hasar görmüşse, bu elektrik çarpmasına, kısa devreye veya

aşırı ısınma nedeniyle yanına neden olabilir.
Şebeke kablosu bükülmemeli, ezilmemeli veya değiştirilmemelidir ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.

Uyarı

Yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Uzatma kablolarının veya çoklu prizlerin kullanılması aşırı ısınma veya kısa devre nedeniyle yanına sebep olabilir.

Cihazı doğrudan uygun şekilde kurulmuş topraklanmış bir prize bağlayınız. Uzatma kabloları, çoklu prizler veya çok yollu kaplinler kullanmayınız.

Uyarı

Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!

- Çalışırken cihaz titreşebilir veya hareket edebilir, potansiyel olarak yaralanma veya maddi hasara sebep olabilir.
Cihazı temiz, düz ve tek parça bir yüzey üzerine koyunuz ve bir su terazisi kullanarak ayaktaki vidalar ile hizalayınız.

- Kaldırmak veya taşımak için cihazın dışarı çıkan herhangi bir parçasını kullanırsanız (örn. cihazın kapağı), bu parçalar kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Cihazı taşımak için cihazın dışarı çıkan parçalarını kullanmayınız.

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz çok ağırdır.
Kaldırılması yaralanmaya neden olabilir.
Cihazı kendi başına kaldırmayınız.
- Cihaz ellerinizi kesebileceğiniz keskin kenarlara sahiptir.
Cihazı keskin kenarlarından tutmayınız. Kaldırmak için koruyucu eldiven kullanınız.
- Eğer hortumlar ve şebeke kabloları doğru şekilde döşenmezse, takılarak düşmeye ve yaralanmalara neden olabilir.
Hortumları ve kabloları takılma riski oluşturmayacak şekilde döşeyiniz.

Dikkat!

Maddi hasar/cihaz hasarı

- Eğer su basıncı çok yüksek veya çok düşükse, cihaz doğru çalışmaya bilir ve bu maddi hasar veya cihaz hasarı ile sonuçlanabilir. Su besleme tesisatındaki su basıncının en az 100 kPa (1 bar) olduğundan ve 1000 kPa (10 bar) değerini geçmediğinden emin olunuz.
- Su hortumları değiştirilir veya hasar görürse, bu maddi hasara veya cihaz hasarına neden olabilir. Su hortumları büükülmemeli, ezilmemeli, değiştirilmemeli veya hasar görmemelidir.
- Su beslemesinin başka marka hortumlar kullanılarak yapılması maddi hasara veya cihaz hasarına neden olabilir. Sadece cihaz ile birlikte verilen veya orijinal yedek parça hortumları kullanınız.

- Cihaz taşıma için taşıma kilitleme cihazları ile sabitlenir. Eğer taşıma kilitleme cihazları cihaz çalışmadan önce çıkarılmamışsa, bu cihazda hasara neden olabilir. Cihazı ilk kez kullanmadan önce tüm taşıma kilitleme cihazlarının çıkarılması çok önemlidir. Bu taşıma kilit cihazlarını ayrı bir yerde saklayınız. Cihazın taşıma sırasında hasar görmemesini sağlamak için eğer cihaz taşınacaksa, bu taşıma kilit cihazlarının yeniden takılması önemlidir.

İşletim

⚠ Uyarı

Patlama/yangın riski!

Leke çıkarıcı/temizleme solventi gibi solvent içeren temizlik malzemeleri ile ön işlem yapılan çamaşırlar, tamburda patlamaya neden olabilir. Makinede yıkamadan önce çamaşırları bol su ile durulayınız.

⚠ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Açıkken cihazın kapağı üzerine ağırlığınızı verirseniz veya oturursanız, cihaz devrilip yaralanmaya neden olabilir.
Kapağı açıkken ağırlığınızı cihaz üzerine vermeyiniz.
- Cihaz üzerine tırmanırsanız, tezgahı kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Cihazın üzerine çıkmayınız.
- Halen dönerken tambura dokunmanız halinde, ellerinizde yaralanma riski oluşur.
Tamburun dönmesi tamamen durana kadar bekleyiniz.

Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkarken, sıcak deterjanlı su ile temas etmeniz durumunda (örn. deterjanlı suyu bir lavaboya boşaltırken) haşlanma tehlikiniz vardır.
Sıcak deterjanlı suya elinizi sokmayıniz.

Uyarı

Göz/cilt tahrışı!

Cihaz çalışıyorduken deterjan çekmecesi açılmışsa deterjan ve bakım ürünü dışarı fışkırabilir.
Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya cildinize temas etmesi halinde bol suyla durulayınız. Bunları

yanlışlıkla yutmanız durumunda doktora başvurunuz.

Dikkat!

Maddi hasar/cihaz hasarı

- Eğer cihaz içerisindeki çamaşır miktarı maksimum yük kapasitesinin üzerine çıkarsa, doğru şekilde çalışmayabilir veya bu maddi hasara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. Maksimum kuru çamaşır kapasitesinin üzerine çıkmayınız. Programların her biri için maksimum yük kapasitesine uyduğunuzdan emin olunuz. Çalıştırma ve kurulum talimatları için ek sayfa.
- Eğer cihaza yanlış miktarda deterjan veya temizleme maddesi koyarsanız, bu maddi hasara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Deterjanları/bakım ürünlerini/ temizlik maddelerini ve yumuşatıcıları üreticisinin talimatlarına uygun şekilde kullanınız.

Temizlik/Bakım

Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Cihaz elektrik gücü ile çalışır. Elektrikli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Cihazı kapatınız. Cihazın fişini prizden çıkarınız (fişi çekiniz).
- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Şebeke kablosu prizden çıkarılırken her zaman şebeke kablosunu değil prizi tutunuz, aksi takdirde şebeke kablosu hasar görebilir.
- Cihazda veya özelliklerinde teknik değişiklikler yapmayınız.
- Cihaz üzerinde onarımlar veya diğer çalışmalar sadece müşteri hizmetleri veya bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu şebeke kablosunun değiştirilmesi için de geçerlidir (gerektiğinde).
- Yedek şebeke kabloları müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

Uyarı

Elektrik çarpması/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Eğer cihaz içeresine nem girerse bu kısa devre yapmasına neden olabilir. Cihazınızı temizlemek için basınçlı bir yıkama cihazı, buharlı temizleyici, hortum veya

püskürtme tabancası kullanmayınız.

Uyarı

Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Farklı markalarda yedek parça ve aksesuarların kullanılması tehlikelidir ve yaralanma, maddi hasar veya cihazın hasar görmesi ile sonuçlanabilir. Güvenlik nedenlerinden dolayı, sadece orijinal parça ve aksesuar kullanınız.

Dikkat!

Maddi hasar/cihaz hasarı

Temizleme maddeleri ve çamaşır ön işlem maddeleri (örn. leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri vb.) cihazın dış yüzeyine temas ederse cihaza zarar verebilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Bu maddelerin cihaz yüzeylerine temas etmesine izin vermeyiniz.
- Cihazı sadece su ve yumuşak nemli bir bezle temizleyiniz.
- Deterjan, sprey veya diğer artıkları hemen temizleyiniz.



Çevre koruma

Ambalaj/eski cihaz

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Edden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölginizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

- Hafif veya normal kirli çamaşırlarda enerji ve deterjandan tasarruf ediniz. → Sayfa 25
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerine göredir. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- **Enerji tüketimi bilgisi:** → Sayfa 21 Gösterge, seçilen programda enerji tüketiminin göreceli miktarı hakkında bilgi verir. Tüketim miktarı, yanın gösterge lambası sayısının çokluğuyla doğru orantılıdır. Farklı program ayarlarının seçiminde programların tüketimlerini karşılaştırılabilir ve duruma göre enerji tasarrufu sağlayan program ayarını seçebilirsiniz.
- **Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanının aydınlatması birkaç dakika sonra söner, ► tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı etkinleştirerek için herhangi bir tuşu seçiniz. Bir program çalışırken, enerji tasarruf modu etkinleştirilmez.
- Eğer ardından çamaşırı kurutucuda kurutulacaksa, sıkma devir sayısını çamaşır kurutma makinesi üreticisinin kılavuzuna göre seçin.

Tasarruf bilgileri


- İlgili programın azami çamaşır miktarını kullanın. Programa genel bakış → Kullanım ve kurulum kılavuzu ek sayfası
- Normal kirli çamaşırı ön yıkama fonksiyonu olmadan yıkayın.



Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Makinede nakliye hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarı makineyi kesinlikle çalıştırılmayınız. Şikayet veya itiraz söz konusu olduğunda, lütfen cihazı satın aldığınız yetkili satıcısına veya yetkili servisimize başvurunuz. → Sayfa 46

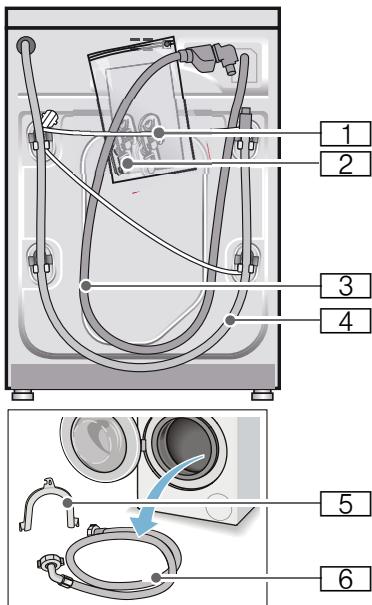

[1] Şebeke hattı

[2] Torba:

- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Müşteri hizmet noktaları dizini*
- Garanti*
- Taşıma güvenlik donanımları çıkartıldıktan sonra delikler için kapaklar

[3] Aquastop modeli için su giriş hortumu

[4] Su çıkış hortumu

- [5]** Su çıkış hortumunun sabitlenmesi için manifold*
- [6]** Standart/Aqua-Secure modellerinde soğuk su giriş hortumu
* modele bağlı olarak

Ek olarak su çıkış hortumunun bir sifona bağlanması durumunda bir hortum kelepçesi Çap 24 - 40 mm (yetkili satıcı) gereklidir.

Yararlı alet

- Hızalama için su terazisi
- Cıvata anahtarı boyu:
 - Taşıma güvenliği donanımının çözülmesi için anahtar genişliği 13 ve
 - cihaz ayaklarının hızalanması için anahtar genişliği 17

Güvenlik bilgileri

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Hortum ve elektrik kabloları düzgün yerleştirilmemişinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kabloları takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!

Cihazda hasar

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlar ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

Dikkat!

Su hasarları

Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

Bilgiler

- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik şirketinin de özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız.

Yerleştirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!

- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme

Dikkat!

Cihazda hasar

Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.

Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.

Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756, Z 7080XO

Bilgi: Ahşap izgaralarda çamaşır makinesini:

- mümkün olduğunda bir köşeye,
- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

Çekmeceli bir platform üzerine kurulması

Platform sipariş no.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Cihazın mutfak ünitesinin altına/İçine monte edilmesi



Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.

Bilgiler

- 60 cm niş genişliği gereklidir.
- Çamaşır makinelerini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleştiriniz.


Taşıma emniyetlerinin çıkarılması

Dikkat!


Cihazda hasar

- Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir. İlk kullanıldan önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.
- Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı oluşmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.


Bilgi: Cıvataları ve kovanları muhafaza ediniz.

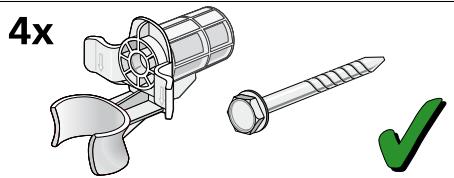


- Hortumları tutuculardan alınız.

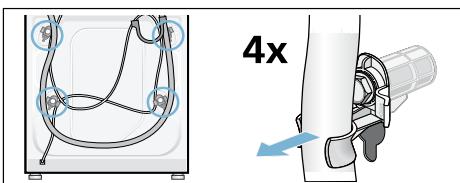

- 4 nakliye emniyet civatasının tümünü çözerek çıkarınız.
Kovanları çıkarınız. Bunun için elektrik hattını tutuculardan alınız.

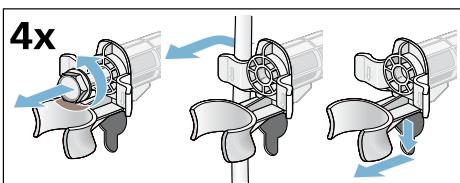


- Kapakları yerleştiriniz. Tespit kancalarına bastırarak kapakları sıkıca kilitleyiniz.

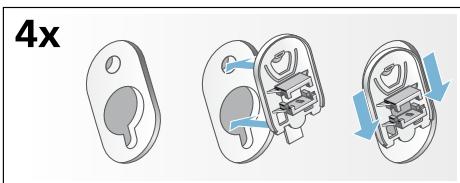


Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraf bağlantısı

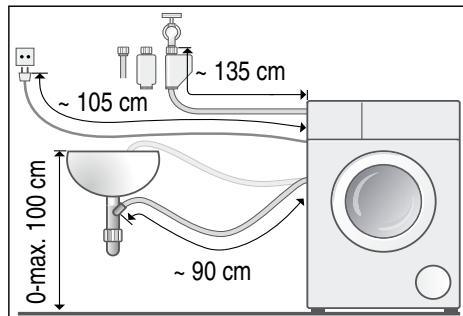

- Sağ taraf bağlantısı

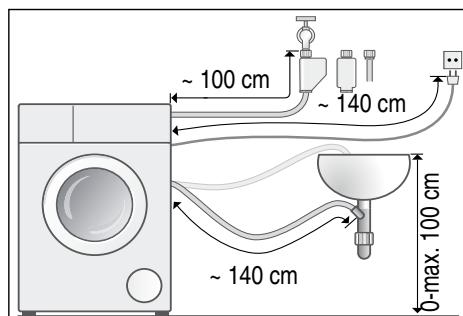

Yararlı bilgi: Yetkili satıcıdan/müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:

- Aquastop ve soğuk su giriş hortumu için uzatma (yakl. 2,50 m); Sipariş numarası WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Standart model için daha uzun su giriş hortumu (yakl. 2,20 m)

Su girişi

Uyarı Ölüm tehlikesi!


Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Aquastop emniyet ventilini suya daldırmayınız (elektrikli bir ventil içerir).

Bilgiler

- Çamaşır makinesini sadece soğuk şebekе suyuyla çalıştırınız.
- Makineyi basıncız sıcak su kazanının karışık musluk baryerasına bağlamayınız.
- Sadece birlikte teslim edilen veya yetkili satıcılarından alınmış giriş hortumu kullanınız; kullanılmış giriş hortumu kullanmayın.
- Su giriş hortumunu kıvırmayınız veya ezmeyiniz.
- Su giriş hortumunda değişiklik (kısaltmayınız, kesmeyiniz) yapmayıınız (aksi halde sağlamlık artıksız garanti edilemez).
- Vida dişli bağlantıları yalnızca elle sıkınız. Vida dişli bağlantılar bir alet (pense) ile çok fazla sıkılırsa, vida dişleri zarar görebilir.
- 21 mm = $\frac{1}{2}$ inçlik bir musluğa bağlantı yapıldığında önce 21 mm = $\frac{1}{2}$ inçlik conta diskli adatörü 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ inçlik bağlantıya monte ediniz.

* modele göre teslim edilir

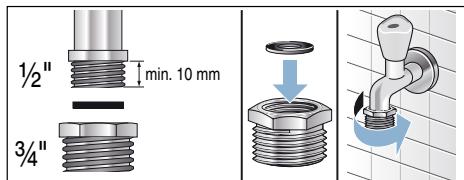

Su şebekesindeki optimum su basıncı

en az 100 kPa (1 bar)

maksimum 1000 kPa (10 bar)

Su musluğu açık olduğunda, asgari 8 l/dk. su akMALıdır.


Su basıncı daha yüksek olursa, makine bağlantısının önüne bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Bağlantı


Su giriş hortumunu su musluğuna (26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ") ve cihaza bağlayınız (Aqua-

Stop modellerinde gerekmez, sabit biçimde monte edilmiştir) :


- Model: **Standart**

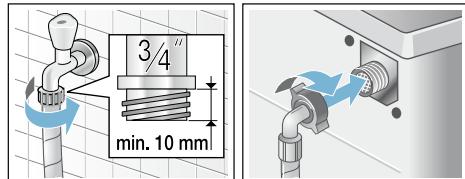

- Model: **Aqua-Secure**

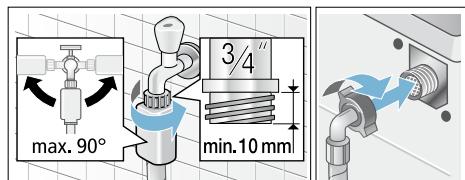

- Model: **Aquastop**

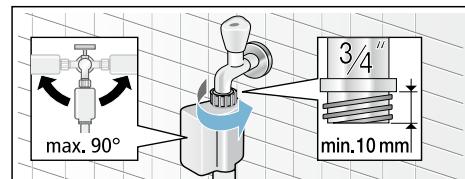

Bilgi: Su musluğunu dikkatlice açınız ve bu esnada bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. Cívata bağlantıtı musluk suyu basıncı altındadır.

Su tahliyesi

Dikkat!

Su hasarları

Tahliye hortumu yüksek su basıncıyla boşaltma sırasında lavabodan veya bağlantı yerinden kayarsa, dökülen su, su hasarına neden olabilir.

Tahliye hortumunu kayarak çıkışmaya karşı emniyete alınız.

Bilgi: Su tahliye hortumunu bükmeyiniz veya uzunlamasına çekmeyiniz.

Su tahliye hortumunu aşağıdaki gibi yerleştirebilirsiniz:

- **Lavabonun giderine**



Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir. Sıcak deterjanlı su bölgesine girmeyiniz.



Dikkat!

Cihaz hasarı/kumAŞlarda hasar

Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/kumAŞlara zarar verebilir.


Aşağıdakilere dikkat edin:

- Kilit tipası lavabo giderini kapatmamalıdır.
- Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girmemelidir.
- Su yeterince hızlı boşaltılmalıdır.

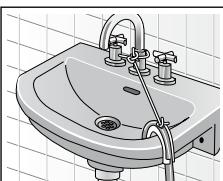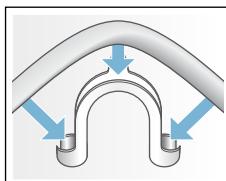

- **Sifon borusundan tahliye**

Bağlantı yeri Ø 24-40 mm hortum kelepçesi (yetkili satıcı) ile emniyete alınmalıdır.

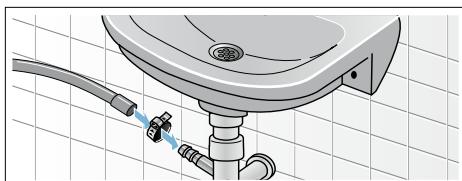

- **Lastik manşonlu veya plastik borudan veya oluktan tahliye**



Hızalama


Lütfen cihazı bir su terazisi yardımıyla düz hale getiriniz.

Doğu hızalama olmaması durumunda yoğun gürültü, titrement ortaya çıkabilir ve cihaz "hareket edebilir"!

1. Kontra somunları vida anahtarı ile saat yönünde çözünüz.
2. Çamaşır makinesi hızalamasını su terazisi ile kontrol ediniz, gerekirse düzeltiniz. Cihaz ayaklarını döndürerek yüksekliği değiştiriniz. Dört cihaz ayağının tamamı zemine sağlam biçimde oturmmalıdır.
3. Kontra somunu gövdeye sabitleyiniz.

Ayağı sabitleyiniz ve yükseklikte ayarlama yapmayın.

Dört cihaz ayağının hepsindeki kontra somunlar gövdeye sağlam biçimde vidalanmış olmalıdır!

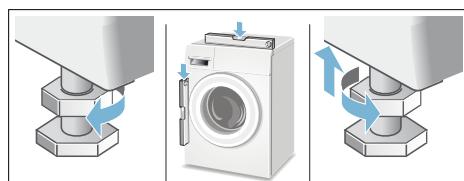

Elektrik Bağlantısı



Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayın.

tr Kurulması ve elektriğe bağlanması

- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.
- Çalışma sırasında elektrik fişini asla çekmeyiniz.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve sunları sağlayınız:

Bilgiler

- Şebeke gerilimi ile çamaşır makinesi üzerindeki (tip etiketi) gerilim bilgileri örtüşmelidir.
Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi bağlantısı yalnızca talimatlara uygun monte edilmiş topraklı priz ile dalgalı akımda gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- Topraklama sistemi talimatlara uygun monte edilmiş olmalıdır.
- Elektrik kablosu değişikliği (gerektiğinde) yalnızca elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Yedek elektrik fişi müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.
- Çoklu soket/kavrama ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Hatalı akımda sigorta kutusu kullanılması durumunda yalnızca bu karakteri  içeren bir tip kullanılmalıdır.
Yalnızca bu karakter bugün için geçerli olan yönetmeliklerin yerine getirilmesini sağlar.
- Şebeke soketi her zaman ulaşılabilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (2 kutuplu kapanma) monte edilmelidir.

- Elektrik fişi büükülmeli, ezilmemeli, üzerinde değişiklik yapılmamalı, kesilmemeli veya ısı kaynakları ile temas etmemelidir.

1. yıkamadan önce

Cihaz, fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası test suyu artıklarını gidermek için, ilk kullanımda **çamaşırsız** yıkama işlemi uygulayınız.

Bilgiler

- Cihaz **usulüne uygun kurulmalı** ve **bağlanmış olmalıdır**. Şundan itibaren → Sayfa 13
- Hasarlı bir cihazı asla çalıştmayınız. Müşteri hizmetlerine haber veriniz.

Hazırlık çalışmaları:

1. Cihazı kontrol ediniz.
2. Dozajlama kabını  ve  doldurunuz. → Sayfa 34
3. Kumanda panelindeki koruyucu folyoyu çıkartınız.
4. Elektrik fişini prize takınız.
5. Su musluğunu açınız.

Programı, çamaşır olmadan çalıştırınız:

1. Cihazı çalıştırınız.
2. Dolum penceresini kapatınız (Çamaşır doldurmeyiniz!).
3. Modele bağlı olarak **Tambur bakım 90 °C** veya **Pamuklular 90 °C** programını ayarlayınız.
4. Deterjan çekmecesini açınız.
5. Yaklaşık 1 litre suyu manuel dozajlama gözüne dökünüz.
6. Deterjanı manuel dozajlama gözüne doldurunuz.
7. Deterjan bölmesini kapatınız.
8. ► tuşunu seçiniz.

Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşırlara yönelik bir deterjan kullanmayın.

- 9.** Program sonunda cihazı kapatınız.
Cihazınız şimdi çalışmaya hazırır.

Taşıma

Örneğin taşıınırken

Hazırlık çalışmaları:

1. Su musluğunu kapatınız.
2. Giriş hortumundaki su basıncını gideriniz: → "Su girişindeki süzgeç tıkalı", Sayfa 41
3. Çamaşır makinesini elektrik şebekesinden ayırizniz.
4. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız:
→ "Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi", Sayfa 40
5. Hortumlari demonte ediniz.
6. Dozajlama kabini boşaltınız.
→ Sayfa 36

Dikkat!

Dozajlama kaplarından taşan deterjan/yumuşatıcı nedeniyle cihazda hasar


Taşan deterjan/yumuşatıcı cihazın fonksiyonunu etkileyebilir, örn. elektronik hasar olabilir.

Cihazı taşımadan önce kesinlikle dozajlama kabini boşaltınız.

Taşıma emniyetlerinin takılması:

1. Kapakları çıkararak muhafaza ediniz.
Tornavida kullanınız.

4x

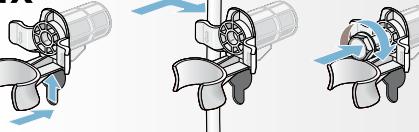


Yeniden işletme almadan önce:

Bilgiler


- **Mutlaka** nakliye emniyetlerini çıkarınız! → Sayfa 14
- Sonraki yıkamada, deterjanın kullanılmadan tahliye edilmesini önlemek için: Yakl. 1 litre suyu manuel dozajlama haznesine dökünüz ve programı **Boşaltma** seçiniz ve başlatınız.

4x

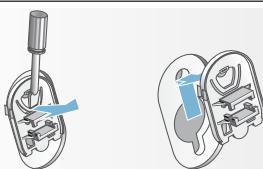

Cihazı tanıma

Çamaşır makinesi

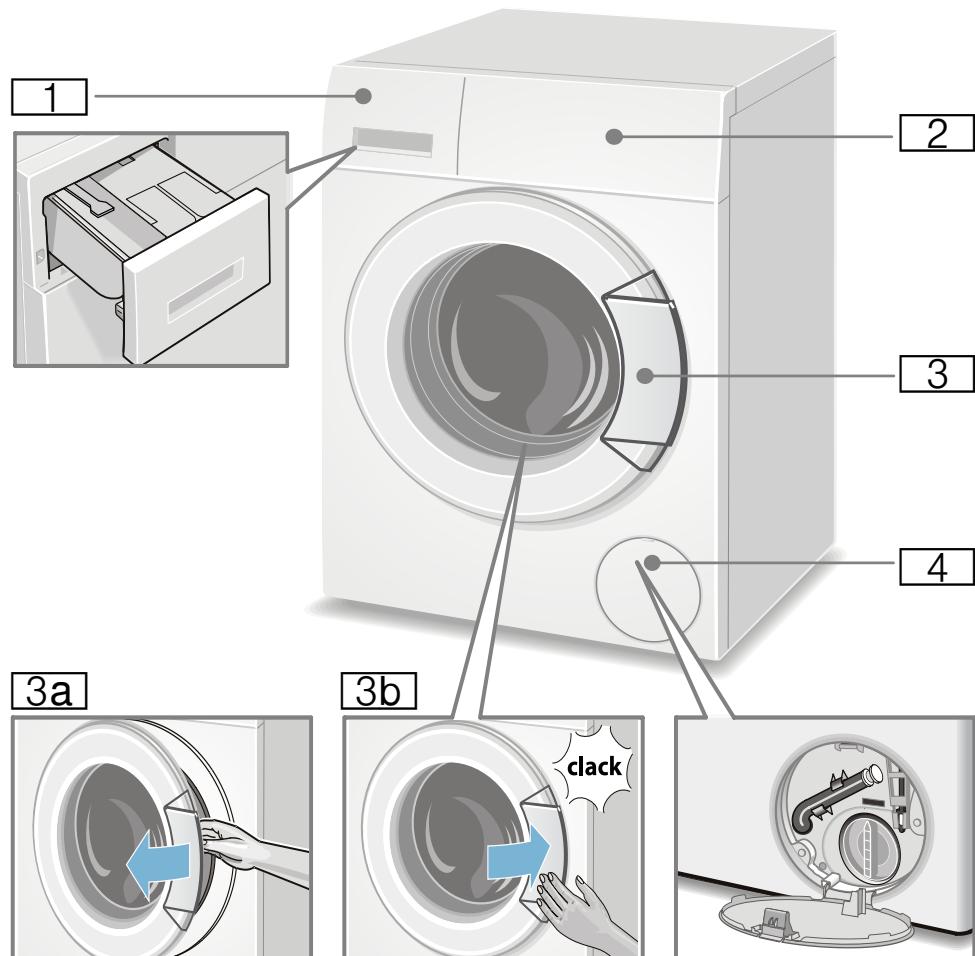

[1] Deterjan çekmecesi
→ Sayfa 30

[2] Kumanda elemanları

[3] Tutamaklı çamaşır doldurma kapağı


[3a] Çamaşır doldurma kapağının açılması

[3b] Çamaşır doldurma kapağının kapatılması

Servis kapağı

Kumanda bölümü

Kumanda alanı modele bağlıdır

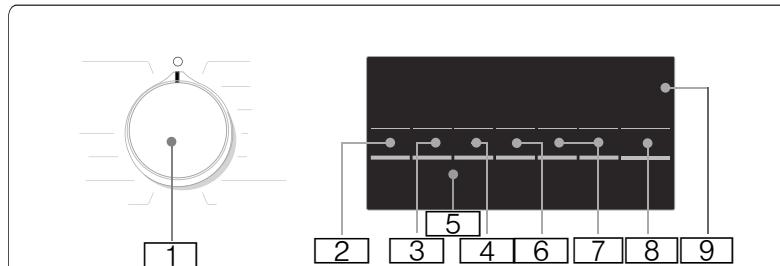

- 1 Program seçme düğmesi:** program seçmek ve **Kapalı pozisyonu** (Kapalı) üzerinden çamaşır makinesini açmak ve kapatmak için;
Tüm programlara genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

2 Sıcaklık değiştiniz. → Sayfa 25

3 Sıkma devri değiştiniz.
→ Sayfa 25

4 Kalan süre değiştiniz.
→ Sayfa 26

5 Çocuk güvenliği (⌚ 3 sn.) ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden aktifleştirilmesine/
deaktifleştirmesine karşı;
→ Sayfa 30
Bunun için **Sıkma devri** ve **Kalan süre** tuşlarına yaklaşık **3 saniye** birlikte basınız.

6 i-Dos → Sayfa 32 otomatik yumuşatıcı (🧴) veya sıvı deterjan dozajlaması (🧴)

7 ek program ayarlarının seçilmesi:
→ Sayfa 27

 - Hassas Durulama *
 - Kolay ütüleme *
 - Ön yıkama *
 - Yumuşatma *
 - vario Speed

8 ► II tuşunun amacı:

 - Bir programın başlatılması,
 - Programa ara verilmesi,
örneğin çamaşır eklemek için
→ Sayfa 31,
 - Programın iptal edilmesi
→ Sayfa 31

9 Ayarlar ve bilgiler için **gösterge alanı** → Sayfa 21

* modele bağlı

Gösterge alanı

Bilgi: Tabloda, seçilen program için ayar olanaklarını ve bilgileri bulabilirsiniz.

* - 90 °C **Sıcaklık** °C
cinsinden;
* = soğuk



Bilgi: Tabloda, seçilen program için ayar olanaklarını ve bilgileri bulabilirsiniz.

❄ - 90 °C

Sıcaklık °C
cinsinden;
* = soğuk

- - -, 0 - 1400*	⑥ Sıkma devri dev/dak olarak, 0 = sıkma yok, sadece boşaltma → Sayfa 25, - - - = sıkma iptal → Sayfa 25
örn. 2:30	Kalan süre Program seçimine göre s:dak (saat:dakika) olarak program süresi,
1 - 24	Saat cinsinden bitiş zamanı ön seçimi ; Sundan sonra program sonu... saat
9* kg	Dolum miktarı tavsiyesi
örn. 36* ml	Temel dozajlama miktarı
— — — — —	Enerji tüketimi göstergesi Göreceli tüketim miktarı, yanın gösterge lambası sayısının çokluğuyla doğru orantılıdır.

* seçilen programa, ayarlara ve modele bağlıdır

Gösterge alanındaki diğer uyarılar	
☒ yanar	Su musluğu açık değil, su basıncı yok
☒ yanıp söner	Su basıncı çok düşük (program süresini uzatabilir)
Çocuk emniyeti: → Sayfa 30	
☒ yanar	Çocuk emniyeti aktifleştirildi
☒ yanıp söner	Çocuk emniyeti aktifleştirildi, program seçme düğmesi ayarlandı
Deterjan çekmecesi:	
☒ yanar	Deterjan bölmesi açık
Tambur temizliği:	
☒ yanar	Tambur temizleme hatırlatma fonksiyonu
Hata göstergesi:	
E: --	→ Sayfa 42
Sinyal ayarı:	
0 - 4	

Gösterge alanındaki diğer uyarılar	
Program ilerlemesi:	
☞ Yıkama	
☞ Durulama	
⑥ Sıkma	
End Program sonu	
---- ⑥ Sıkma iptal ayarında program sonu	
Çamaşır doldurma kapağı:	
☞ yanar	Çamaşır doldurma kapağı açılamaz.
☞ yanıp söner	Program başlatıldıktan sonra; Çamaşır doldurma kapağı doğru kapatılmadı.
Su musluğu:	



Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması


Dikkat!

Makinede/kumaşlarda hasar

Yabancı cisimler (bozuk para, ataç, iğne ve çivi gibi) çamaşırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız.

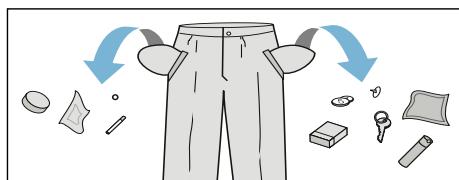

- Metal parçalara (ataçlar vb.) dikkat ediniz ve bunları çıkartın.
- Hassas çamaşırları (çoraplar, balenli sutyenler vb.) uygun bir file/torba içinde yıkayın.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan muhtemel kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Kornislere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tüllerini uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Çamaşırınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayıriz:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
 - Renk
- Bilgi:** Çamaşırlar renklenebilir veya düzgün temizlenmeyebilir. Beyaz ve renkli çamaşırları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşırlar ilk yıkamada ayrı yıkamalıdır.

- Kirlilik
Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırları birlikte yıkayınız.
Kirlilik derecesi için birkaç örneği → Sayfa 25 altında bulabilirsiniz.
 - **hafif:** Ön yıkama yapmayınız, gereklirse **vario Speed** ayarını seçiniz
 - **normal**
 - **Yoğun:** Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz
 - **Lekeler:** Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşırları uygun program ile yıkayınız. Kalıcı/kurumuş lekelerin ancak birkaç yıkama sonra çıkışması mümkündür.
 - Bakım etiketleri üzerindeki semboller
Bilgi: Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.
- | | |
|--|---|
| | normal yıkama işlemi için geçerlidir;
Örneğin Pamuklular programı |
| | hafif yıkama işlemi gereklidir;
Örneğin Sentetikler programı |
| | özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örneğin Hassas/Ipek Programı |
| | elde yıkamalar için uygundur;
örneğin Yünlüler programı |
| | Çamaşırı makinede yıkamayınız. |

Kolalama

Bilgi: Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkamamalıdır.

1. Cihazı çalıştırınız.
2. **Durulama** programını seçiniz.
3. Sıvı kolayı üretici talimatlarına göre manuel dozajlama haznesine doldurunuz. Gerekirse bu hazneyi önceden temizleyiniz.
4. Kumanda bölümüne ►II dokununuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**



Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. → ayrıca www.sartex.ch www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ **Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı**

Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşırlar için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 90 °C

■ **Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşırlar**

Keten veya pamuklu renkli çamaşırlar için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 60 °C

■ **Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan**

Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşırlar için uygun
Program: Sentetikler /
soğuk - maks. 60 °C

■ **Hassas deterjan**

Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun
Program: Hassas/Ipek /
soğuk - maks. 40 °C

■ **Yünlüler için deterjan**

Yünlüler için uygun
Program: Yünlüler /
soğuk - maks. 40 °C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırında enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Tasarruf	Kirlilik/uyarı
Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı	<p>Az</p> <p>Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalanabilir, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hafif yaz/spor kiyafetleri (daha az süreyle giyilmiş) ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş) ■ Misafir yatağı çamaşırları ve el havluları (1 gün kulanılmış) <p>Normal</p> <p>Kirlenme görünür/veya az hafif leke alglandı, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş) ■ El havluları, yatak çamaşırları (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış) <p>Çok</p> <p>Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. bulaşık havluları, bebek kiyafetleri, iş kiyafetleri</p>
Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kirlenmeye göre deterjan miktarı	

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilere ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

→ Sayfa 30

P+ Program ön ayarları

Program ön ayarları, program seçildikten sonra gösterge alanında görüntülenir.

Ön ayarları değiştirebilirsiniz.

Bunun için, istediğiniz ayar değeri gösterge ekranında görünene kadar ilgili tuşa peş peşe basınız.

Bilgi: Tuşa uzun süre basıldığında, ayar değerleri son değere kadar otomatik ilerler. Daha sonra yeniden tuşa basınız, böylece yeniden ayar değerlerini değiştirebilirsiniz.

Tüm olanaklı program ayarlarına genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

Sıcaklık

°C

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak ayarlanmış sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Sıkma devri

⑥

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (dev./dk. olarak; dakikada devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Ayar 0 : Son sıkma yok, sadece su boşaltılır. Çamaşırız ıslak olarak tambur içinde kalır, örneğin sıkma işlemine izin verilmeyen çamaşır için.

Ayar - - - Sıkma iptal = Son sıkma olmadan, çamaşırız son durulama sonrasında suyun içinde kalır.

Program sonunda çamaşırlar hemen çamaşır makinesinden alınmayacaksız, kırışık oluşumunu engellemek için sıkma iptali seçebilirsiniz.

Programın devam ettirilmesi/
sonlandırılması için → Sayfa 31

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı
seçilen programa ve modele bağlıdır.

Kalan süre



Programı başlatmadan önce program sonunu (kalan zaman) saatlik adımlarla (h=saat) maksimum 24h olarak önceden seçebilirsiniz.

Bunun için:

1. Program seçiniz.
Seçilen program için program süresi, örneğin **2:30** (saat:dakika) olarak görüntülenir.
2. İstenen saat sayısı görünene kadar **Kalan süre** tuşuna basınız.
3. ►II tuşunu seçiniz.
Program başlar.
Gösterge alanında seçilen saat sayısı, örneğin **8h** görüntülenir ve yıkama programı başlayana kadar geriye sayılmaya başlılar. Sonra program süresi görüntülenir.

Bilgi: Program devam ederken program süresi otomatik olarak uyarlanır.

Belirli faktörler program süresini etkileyebilir, örneğin:

- Program ayarları,
- Deterjan dozajı (köpük oluşumu nedeniyle ek durulama evreleri)
- Dolum miktarı/Tekstil türü (su alımı farklıdır)
- Balansızlıklar (örneğin lastikli yatak çarşafları nedeniyle) sıkma işlemi birden çok kez başlatılarak dengelenir,
- Şebeke gerilimi dalgalanmaları,
- Su basıncı (su giriş hızı).

Program başlatıldıktan sonra önceden seçilmiş saat sayısını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. ►II tuşunu seçiniz.
2. **Kalan süre** tuşuya saat sayısını değiştiriniz.
3. ►II tuşunu seçiniz.

Programın başlatılmasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirisiniz. → Sayfa 31

P+ Ek program ayarları

Tüm olanaklı ek ayarlara genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

Ayarlar modellere göre değişir.

Hassas Durulama

Tuş, modele bağlıdır

Daha yüksek su seviyesi ve ek durulama evresi özel hassasiyetli ciltler ve/veya su sertliğinin çok düşük olduğu bölgeler içindir

Kolay ütüleme

Tuş, modele bağlıdır

Özel sıkma işlemi ve sonrasında gevsetme ve daha düşük sıkma devir sayısı sayesinde daha az kırışıklık olmasını sağlar.

Bilgi: Çamaşırlarda kalan nem oranı artar.

Ön yıkama



Tuş, modele bağlıdır

Çok kirli çamaşır için.

Bilgiler

- Otomatik dozajlama aktifken (i-Dos) deterjan otomatik olarak ön yıkama ve yıkama için dozajlanır.
- Manuel dozajlamada: Deterjan ön ve ana yıkama için paylaştırılır. Deterjanı ön yıkama için tambura yerleştiriniz. Ana yıkama deterjanını manuel dozajlama gözüne koyunuz.

Yumuşatma

Tuş, modele bağlıdır

Yoğun pisliklerin çözülmesi için, esas yıkama işleminden önce çamaşır suyun içinde daha uzun kalır.

Çok inatçı kırıcılar kullanmak için.

Deterjanı i-Dos ile dozajlayınız veya üretici bilgileri doğrultusunda manuel dozajlama gözüne koyunuz.

Bilgiler

- Aynı renkli çamaşırılar doldurunuz.
- Çamaşır makineniz bu seçenekle sahip değilse aşağıdaki gibi suda bekleyerek kırıcıları yumuşatabilirsiniz:
 1. i-Dos tuşuna basınız deterjanı üretici bilgileri doğrultusunda manuel dozajlama gözüne koyunuz.
 2. **Pamuklular 30 °C** programını seçiniz ve ►II tuşuna basınız.
 3. Yaklaşık 10 dakika sonra ►II tuşuna basınız. Çamaşırılar deterjanlı suda kalır.
 4. Uygun gördüğünüz yumuşatma süresinden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya eğer program devam ettirilecekse, tekrar ►II tuşuna basınız.

Bilgi: Ek deterjana gerek yoktur, yıkama için mevcut deterjanlı su kullanılabilir.

vario Speed



vario Speed ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip, daha kısa sürede ama daha yüksek enerji tüketimiyle yıkamak için.

Bilgi: Maksimum dolum miktarını aşmayınız.

i-Dos

i-Dos ☀/☽

tr Ek program ayarları

Cihazınız, sıvı deterjan (☞) ve yumuşatıcıya (☞) yönelik akıllı dozajlama sistemine sahiptir.

Sıvı deterjan ve yumuşatıcı için optimum miktarlar otomatik olarak dozajlanır.

i-Dos ☞/☞ seçeneği ile otomatik dozajlamayı aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve temel dozajlama miktarlarını ayarlayabilirsiniz.

→ "Akıllı dozajlama sistemi", Sayfa 32




Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş ve bağlantısı yapılmış olmalıdır.** başlangıç
→ Sayfa 13

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Musluğu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.
4. Tamburun tam olarak boşaltıldığından emin olunuz.
Gerekirse boşaltınız.

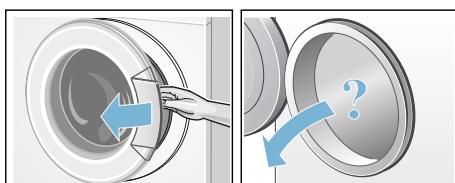

Programın seçilmesi/cihazın açılması

Bilgi: Çocuk emniyetini etkinleştirdiğiniz bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetini devre dışı bırakmalısınız.

Program seçme düğmesi ile istenen programı seçiniz. Her iki yöne doğru çevrilebilir.

Cihaz açılmıştır.

Gösterge alanında seçilen program için **program ön ayarları** görünür:

- Sıcaklık*;
- Program süresi ve bununla değişimeli olarak maksimum yük ve
- Enerji tüketimine ilişkin bilgi*

* modele bağlı

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Ön ayarları bu yıkama işlemi için kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bunun için istediğiniz ayar görüntülenen e kadar ilgili tuşa peş peşe basınız.

Ayarlar onaylanmadan etkindir.

Bu ayarlar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmaz.

Program ön ayarları → Sayfa 25

Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların seçilmesiyle yıkama süreci sizin çamaşırlarınızın göre daha iyi ayarlanabilir.

Programın ilerlemesine bağlı olarak, ayarlar seçilebilir ya da kaldırılabilir.

Ayar etkin olduğunda tuşların gösterge lambaları yanar.

Ayarlar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmaz.

Ek program ayarları → Sayfa 27

Çamaşırların tambura yerleştirilmesi

Uyarı Ölüm tehlikesi!


Örn. leke çıkarma maddesi/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış çamaşırlar makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir.

Çamaşırları elde iyice durulayınız.

Bilgiler

- Büyuk ve küçük çamaşırları birlikte yıkayınız. Farklı büyüklükte çamaşırlar birlikte yıkanınca, sıkma işlemi esnasında daha muntazam ve dengeli dağılır. Teker teker yıkanan çamaşırlar dengesiz dönmeye neden olabilir.
- Belirtilen maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama sonucunu kötü etkiler ve daha fazla kırışıklıklar oluşmasına neden olabilir.

1. Ön ayırma işlemi yapılmış çamaşırları tambura yerleştiriniz.
2. Çamaşır doldurma kapağı ile lastik conta arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz ve sonra çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

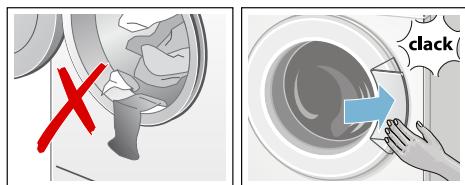

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Deterjan ve yumuşatıcı dozajlaması cihazın birçok programında otomatik olarak gerçekleşir. Otomatik dozajlama, öngörülen tüm programlar için fabrika tarafından etkinleştirilmiştir ve sizin tarafınızdan kişisel olarak ayarlanabilir.

→ "Otomatik dozajlama", Sayfa 33

Otomatik dozajlamanın mümkün olmadığı veya tercih edilmediği (bu durumda akıllı dozajlama devre dışı bırakılmalıdır) programlar için, deterjan çekmecesindeki manuel dozajlama gözü üzerinden uygun bir deterjan ekleyebilirsiniz.

→ "Manuel dozajlama", Sayfa 35

Programın başlatılması

- tuşunu seçiniz. Göstergе lambası yanar ve program başlatılır. Tambur dönüyor ve bir yük algılama var (2 dakikaya kadar).

Program sırasında göstergе alanında kalan süre veya yıkama programı başladıkten sonra program süresi ve program ilerlemesi sembollerini görüntülenir.

Göstergе alanı → Sayfa 21

Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız, aşağıda açıklandığı gibi çocuk kilidini seçiniz.

Çocuk güvenliği

(⌚ 3 sn.)

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. Bunun için programın başlamasından sonra çocuk emniyetini etkinleştiriniz.

Aktifleştirmek/deaktifleştirmek için yaklaşık 3 saniye **Sıkma devri** ve **Kalan süre** tuşlarına birlikte basınız. Göstergе alanında ☐ simboli görülür.

- ☐ yanıyorsa: Çocuk emniyeti aktifdir.
- ☐ yanıp sönenorsa: Çocuk emniyeti aktiftir ve program seçici ayarlanmıştır. Çocuk emniyetini devre dışı bırakmak için program seçme şalterini başlangıç programına geri çeviriniz. Sembol yeniden yanar.

Bilgi: Bu işlemden bir programın iptal olmasını önlemek için, program seçme şalterini kapalı pozisyonunun ötesine çevirmeyiniz.

Bilgi: Çocuk emniyeti cihaz kapatıldıktan sonra da etkin kalır. Yeni bir program başlatmak istediğinizde, bu

ayı her defasında devre dışı bırakmanız gereklidir.

Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra istege göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için ►II tuşunu seçiniz.

►II tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve makine, ekleme yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Gösterge alanında:

- ☒ simgesi yanmıyorsa, ekleme mümkün.
- ☒ simgesi yanıyorsa, ekleme mümkün değildir.

Programa devam etmek için ►II tuşuna basınız. Programa otomatik olarak devam edilir.

Bilgiler

- Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayın - çamaşırдан çıkan su dışarı akabilir.
- Yüksek su seviyesinde, yüksek sıcaklıkta veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz.

Programın değiştirilmesi

1. ►II tuşunu seçiniz.
2. Başka bir program seçiniz.
3. ►II tuşunu seçiniz. Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık dereceli programlarda:

1. ►II tuşunu seçiniz.
2. Çamaşırların soğutulması: **Durulama** seçiniz.
3. ►II tuşunu seçiniz.

Düşük sıcaklık dereceli programlarda:

1. ►II tuşunu seçiniz.
2. **Sıkma/Boşaltma** seçiniz.
3. ►II tuşunu seçiniz.

Suda bekletme sırasında program bitisi

Gösterge alanında ---- ☺ görünür ve ►II tuşunun gösterge lambası yanıp söner.

Aşağıdakileri yaparak programı devam ettiriniz:

- ►II tuşunu seçiniz veya
- sıkma devir sayısını değiştireiniz veya program seçme düğmesini **Sıkma/Boşaltma** konumuna getiriniz ve ardından ►II tuşunu seçiniz.

Program sonu


Gösterge alanında **Son** görünür ve ►II tuşunun gösterge lambası söner.

Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
2. Program ayar düğmesi
Kapalı(Kapalı) konumuna getiriniz.
Cihaz kapalıdır.
3. Su musluğunu kapatınız.
Bilgi: Aquastop modellerinde gerekmez.

Bilgiler

- Tamburun içinde çamaşır unutmayın. Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde bu parçalar çekilebilir veya başka çamaşırları boyayabilir.
- Muhtemelen mevcut olan yabancı cisimleri tamburdan ve lastik contadan çıkartınız – paslanma tehlikesi var.
- Lastik conta silinerek kurulmalıdır.

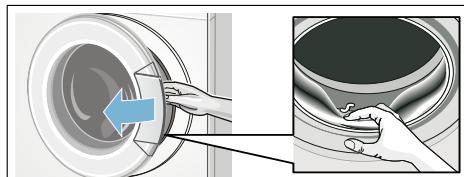

- Çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.
- Daima program sonunu bekleyiniz, aksi halde cihaz hala kilitli olabilir. Sonra cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.
- Program sonunda gösterge alanı sönرse, enerji tasarrufu modu etkindir. Etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.

i-DOS

Akıllı dozajlama sistemi

i-Dos öğrenme

i-Dos Akıllı dozajlama sistemi


Cihazınız, sıvı deterjan ve yumuşatıcıya yönelik akıllı dozajlama sistemine sahiptir.

Programa ve ayarlara bağlı olarak sıvı deterjan ve yumuşatıcı için optimum miktarlar otomatik olarak dozajlanır.

Otomatik dozajlama öngörülen tüm programlar için fabrika tarafından etkinleştirilmiştir ve sizin tarafınızdan kişisel olarak ayarlanabilir. Ayarlar, makine kapatıldıkten sonra bellekte tutulur.

Otomatik dozajlamanın mümkün olmadığı programlar için, deterjan çekmecesindeki manuel dozajlama gözü üzerinden uygun bir deterjan ekleyebilirsiniz.

i-Dos Deterjan çekmecesi

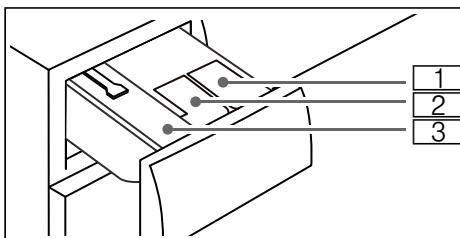

- 1** Sıvı deterjan için dozajlama kabı
- 2** Yumuşatıcının dozajlama haznesi
- 3** Manuel dozajlama gözü

İşletime alma öncesinde i-Dos uyarıları

Yıkama ve bakım malzemelerinizi seçerken üreticinin verdiği bilgilere

dikkat ediniz. Makinede yılanabilen pamuklu ve sentetik renkli kumaşlar için akişkan sıvı, tam, universal ve renkli çamaşır deterjanı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Bilgiler

- Sadece üretici tarafından deterjan çekmecesine ilave edilmesi tavsiye edilen, kendiliğinden akan sıvı ürünler kullanılmalıdır.
- Deterjan çekmecesinin i-Dos temizlenmesi sırasında dozajlama kabını artık kalmayacak şekilde boşaltınız ve temizleyiniz.
→ Sayfa 36
- Deterjanı ve yumuşatıcıyı birbirine karıştırmayınız.
- Çözücü içeren, yakıcı veya gaz bırakılan maddeler (örn. sıvı ağırtıcı) kullanmayın.
- Kombine ve çok yoğunlaştırılmış ürünler kullanmayın.

Otomatik dozajlama

Otomatik dozajlama şöyle çalışır:

1. Cihazı çalıştırınız.
i-Dos pompa ünitesi için bir fonksiyon testi yürütülür, bunu i-Dos deterjan çekmecesinden gelen kısa süreli sesten anlayabilirsiniz.
2. i-Dos ayarlarına sahip bir program seçiniz.
Deterjan ve yumuşatıcı için i-Dos ayarı aktif iken ekranda ilgili semboller yanar.
3. Programı başlatın.
Tambur döner ve seçilen programa bağlı olarak bir yük algılama işlemi yürütülür (2 dakika kadar sürebilir). Algılanan yüze bağlı olarak gereken mikarda deterjan ve yumuşatıcı (son yıkama işleminde) dozajlanır, bu durumu pompa sesinden de anlayabilirsiniz.

Otomatik dozajlama öngörülen yıkama programları için kişisel olarak

aktifleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Program başlatıldıktan sonra da otomatik dozajlama, program ilerlemesine bağlı olarak aktifleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Aktifleştirmek/Devre dışı bırakmak için kısa süreli i-Dos  tuşuna basınız. Yapılan ayar sonraki değişikliğe kadar kaydedilir.

Yararlı bilgi: Otomatik dozajlamaya ek olarak manuel dozajlama gözüne başka temizleme ürünü (örn. leke tuzu, nişasta veya beyazlatıcı) ekleyebilirsiniz. Doz aşımı veya köpürmeyi önlemek için manuel dozlama haznesi yoluyla başka bir deterjan ilave etmeyiniz.

Bilgiler

- Çamaşırın korunması için otomatik dozajlama tüm programlarda devreye alınamaz.
- **Ön yıkamalı programlar***: Otomatik dozajlama aktifken deterjan otomatik olarak ön yıkama ve yıkama için dozajlanır.

i-Dos-Dozajlama ayarı

Temel dozajlama miktarı, evdeki yüklemeler için (4,5 kg) önerilen dozajlama miktarıdır. Deterjan ve yumuşatıcılara yönelik fiili dozajlama miktarı, temel dozajlama miktarı ile otomatik olarak algılanan çamaşır miktarından hesaplanır.

Sıvı deterjan ve yumuşatıcı için temel dozajlama miktarları fabrika tarafından ön ayarlıdır. Temel dozajlama miktarını her iki dozajlama haznesi için ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

Ön ayarlı temel dozajlama miktarlarının, aşağıdaki üretici talimatlarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz:

- 4,5 kg yük için

* modele bağlı olarak

- **Normal** kirlenme ve mevcut su sertliğine yönelik sıvı deterjan için
- **Orta** yumuşaklığa yönelik yumuşatıcı için

Bu bilgileri sıvı deterjan/yumuşatıcı ambalaj etiketinden alabilirsiniz veya doğrudan ilgili üreticiye sorup öğrenebilirsiniz.

Ambalaj etiketi üzerindeki deterjan dozajı için bir örnek:

4 - 5 kg standart yüklenme için	Kirlilik derecesi	hafif	nor-	koyu normal
Su sertliği yumuşak/orta	yumuşak/orta	40 ml	55 ml	80 ml
	sert/çok sert	55 ml	80 ml	105 ml

Bu örnekte orta su sertliği için **55 ml** düzeyinde bir temel dozaj miktarı ayarlanmalıdır.

Gerekirse sıvı deterjan/yumuşatıcı kullanım önerilerine yönelik temel dozajlama miktarlarını, su sertliğine ve/veya kirlenme derecesine göre ayarlayınız.

Temel dozajlama miktarının ayarlanması

1. i-Dos \otimes/\diamond seçeneğine yakl. 3 saniye basınız.
Dozajlama haznesine yönelik ayarlanan temel dozajlama miktarı görünür.
2. Ayar değişikliği: **Sıkma devri/Kalan süre**
3. i-Dos \otimes/\diamond seçeneğine kısa süreli basınız.
2. dozajlama haznesine yönelik ayarlanan temel dozajlama miktarı görünür.
4. Ayar değişikliği: **Sıkma devri/Kalan süre**

5. i-Dos \otimes/\diamond seçeneğine yakl. 3 saniye boyunca basınız, istediğiniz başka bir seçilebilir tuşa kısa süreli basınız veya ayar modunun sonlandırılması için 10 saniye bekleyiniz.

Bilgiler

- Ayarlar, otomatik dozajlamaların kullanıldığı tüm programlar için geçerli olur.
- Ayarlar sonraki değişikliğe kadar kaydedilir ve makine kapatıldıkten sonra da kayıtlı kalır.


Dozajlama haznesinin doldurulması

Bilgiler


- → "İşletime alma öncesinde i-Dos uyarılar", Sayfa 32 bölümündeki uyarıları dikkate alınır
- \diamond veya \otimes yanıp sönen veya, ilgili dozajlama haznesini doldurunuz.
→ Sayfa 32

Dozajlama kabının doldurulması:

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekin.

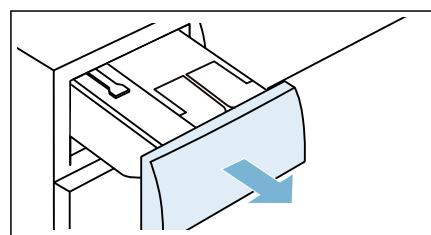


2. Doldurma kapağını açınız.

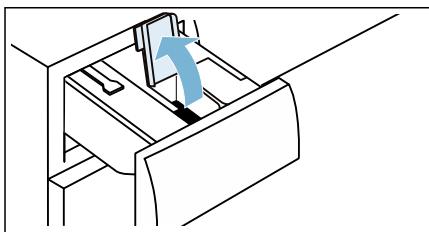

- Sıvı deterjanı ve yumuşatıcıyı ilgili dozajlama haznesine doldurunuz.

Bilgiler


- İlgili **max.** işaretini geçmeyecek şekilde doldurunuz.
- "i-Dos-Dozajlama ayarı", Sayfa 33 bölümündeki uyarıları dikkate alınır.

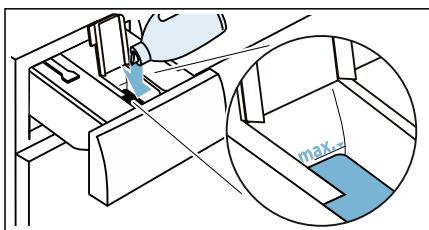

- Doldurma kapağını kapatınız.

Bilgi: Deterjanın kurumasını önlemek için dolum kapağını uzun süre açık bırakmayın.

- Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

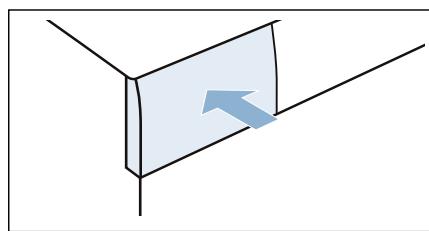

Bilgi: Dozajlama haznesine ilave sırasında her zaman aynı türde sıvı deterjan veya yumuşatıcı kullanınız. Topaklanmaları önlemek için sıvı deterjan veya yumuşatıcıları

karıştırmayınız, aksi takdirde i-Dos-pompa ünitesinde tıkanıklıklar görülebilir.

Sıvı deterjanın veya yumuşatıcının (tür, üretici,...) değiştirilmesinden önce ilgili dozajlama haznesini tamamen boşaltınız ve temizleyiniz. → Sayfa 36

Manuel dozajlama

Otomatik dozajlamanın mümkün olmadığı veya tercih edilmmediği programlarda, ihtiyaç halinde devre dışı bırakıldığında manuel dozajlama gözü üzerinden deterjan ekleyebilirsiniz.


Bu gözdeki deterjan ve/veya yumuşatıcı yıkama işleminin başlangıcında durulanır. Sonraki yıkama programlarında (örneğin durulama) kullanılması gereken yumuşatıcıları veya diğer katkı maddelerini doldurmeyiniz.

Bilgi: Ön yıkamalı programlar*: Devre dışı bırakılan otomatik dozajlamada deterjanı ön yıkama için tambura yerleştiriniz. Ana yıkama toz deterjanını manuel dozajlama gözüne koyunuz.

Deterjan dozajlaması ve dolum



Bilgi: Deterjan ve yumuşatıcılara yönelik optimum dozajlama hakkında bilgi edininiz.

- Deterjan çekmecesini dışarı çekin.

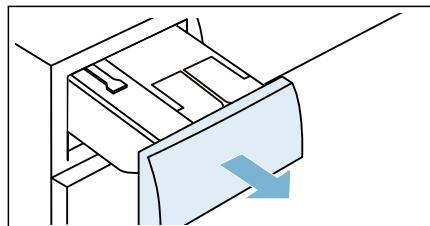


- Çamaşır deterjanını ve/veya yumuşatıcıyı manuel dozajlama gözüne doldurunuz.


* modele bağlı olarak

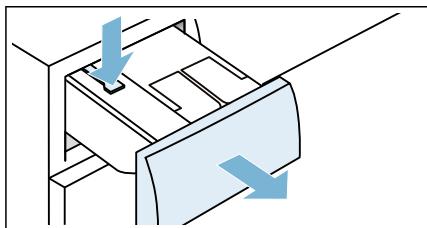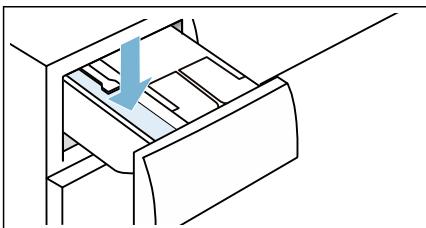

3. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

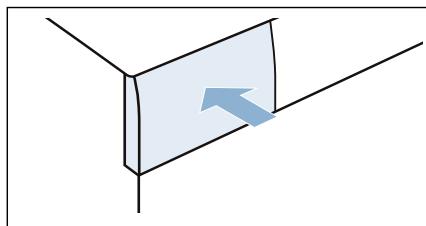


4. Pompa ünitesinin parçasına bastırınız ve parçayı çıkarınız.

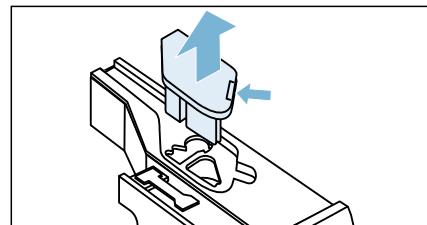


i-Dos-Deterjan çekmecesinin boşaltılması, i-Dos-Deterjan çekmecesinin ve gövdesinin temizlenmesi, i-Dos-Pompa ünitesinin temizlenmesi


1. Cihazı kapatınız.
2. Deterjan çekmecesini dışarı çekin.

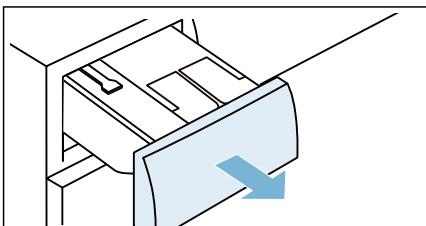


3. Tertibatı aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.

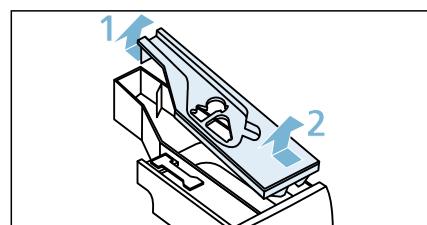

6. Deterjan çekmecesini boşaltınız.

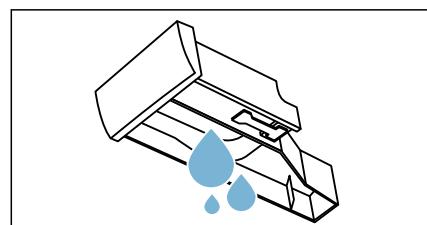


7. Pompa ünitesini nemli bir bezle temizleyiniz.

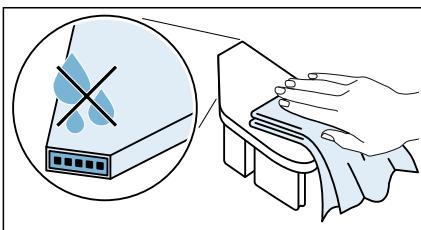**Dikkat!**



Pompa ünitesinde elektrikli bileşenler bulunur. Su ile temas halinde bu parçalar zarar görebilir.

- Pompa ünitesini bulaşık makinesinde temizlemeyiniz ve suya sokmayın.
- Arkadaki fişi neme, deterjana ve yumuşatıcı artıklarına karşı koruyunuz.

- 8.** Çanağı, iç yüzeyi ve kapağı yumuşak, nemli bir bezle veya duş başlığı ile temizleyiniz.

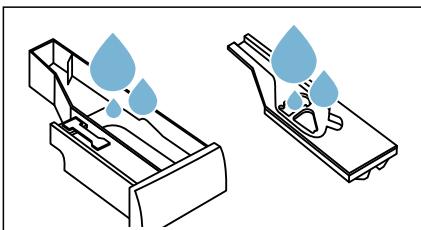


- 9.** Çanağı, kapağı ve pompa ünitesini kurulayınız ve tekrar birleştiriniz.

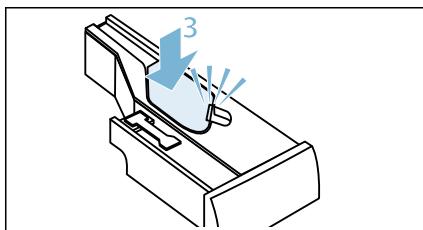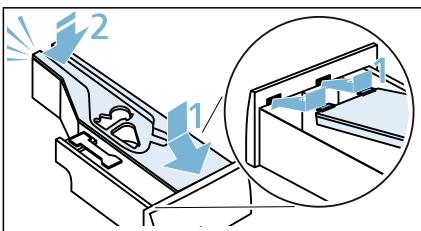

- 10.** Deterjan bölmesinin gövdesini cihaz içinden temizleyiniz.



- 11.** Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

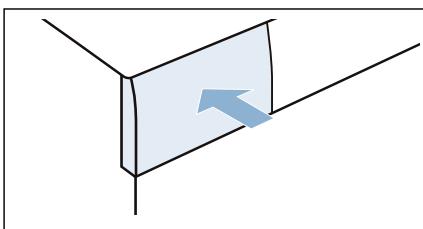



Sensör

Miktar otomatiği

Kumaş türüne ve yükle göre miktar otomatiği her programda su tüketimini optimum düzeyde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birçok defa ön sıkma denemesi ile dengeli yıkama dağılımını sağlar.

Güvenlik nedeniyle çok dengesiz yıkama dağılımında devir sayısı düşer veya sıkma olmaz.

Bilgi: Tambura küçük ve büyük çamaşırları → Sayfa 43

VoltCheck

modele bağlı olarak

Otomatik gerilim kontrol sistemi, elektrik gerilimindeki geçersiz düşmeler algılıyor. Göstergе paneli Kalan zaman göstergesine ait iki nokta üst üste yanıp sönyör. → Sayfa 21

Besleme gerilimi yeniden kararlı hale geldiğinde, Kalan zaman göstergesinde iki nokta üst üste yanar (normal durum).

Algılanan gerilim düşüşü programın devamında göstergedeki üç noktanın tümünün yanmasıyla gösterilir.



Bilgi: Gerilim düşmeleri, örneğin programın uzamasına veya sıkma sonucunun tatmin edici olmamasına yol açabilir.



Cihaz ayarları

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- Uyarı sinyallerinin ses şiddeti (örneğin program sonunda),
- Kumanda sinyallerinin ses şiddeti,
- Tambur temizleme hatırlatma fonksiyonu seçimi/seçiminin kaldırılması,

Ayarları değiştirmek için daima önce ayar modunu etkinleştirmeniz gereklidir.



Ayar modunun etkinleştirilmesi


1. **Pamuklular** programını, pozisyon 1 için seçiniz. Çamaşır makinesi açılmıştır.
2. ► Tuşuna basınız ve aynı anda program seçme düğmesini sağa, pozisyon 2'ye çeviriniz. Tuşu bırakın.

Ayar modu etkinleştirilir ve gösterge ekranında uyarı sinyalleri için ön ayarlı ses şiddetleri (örneğin program sonu için) görünür.

Ses şiddetinin değiştirilmesi

Kalan süre tuşyla program seçme düğmesi pozisyonlarında değişiklik yapınız:

- 2: Uyarı sinyalleri için ses şiddeti ve/ veya
- 3: tuş sinyalleri için ses şiddeti.

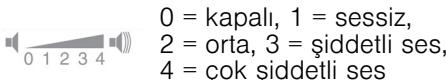

Tambur temizleme hatırlatma fonksiyonu

Kalan süre tuşyla program seçme düğmesi pozisyonlarını devreye alınız ve devre dışı bırakınız:

- 4: Tambur temizleme hatırlatma fonksiyonu

ON = Devrede

OFF = Devre dışı

Ayar modunun sonlandırılması

Şimdi işlemi sonlandırabilir ve program seçme düğmesini **Kapalı**(Kapalı) konumuna getirebilirsiniz. Ayarlar kaydedilir.



Temizleme ve bakım



Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Cihazı kapatarak elektrik fişini çekiniz.



Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri zehirli buharlar oluşturabilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Dikkat!

Cihaz hasarı

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri, makinenin yüzeylerine ve parçalarına zarar verebilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Biyofilm oluşmasını ve kötü koku oluşumunu aşağıdaki yöntemle engelleyebilirsiniz:

Bilgiler

- Çamaşır makinesinin yerleştirildiği odanın iyi biçimde havalandırıldığından emin olunuz.
- Çamaşır makinesini kullanmadığınızda çamaşır doldurma kapağını ve deterjan gözünü hafif açık bırakınız.
- Belirli aralıklarla ve toz deterjan kullanarak **Pamuklular 60 °C** programla yıkama yapınız.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterkan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, bulaşık teli veya çelik tel yumağı kullanmayın.

Çamaşır makinesinde koku oluşumu durumunda veya tamburu temizlemek için **Tambur bakım 90 °C** programını çamaşırsız olarak yürütünüz. Bu sırada toz deterjan kullanınız.

Kireç giderme

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, kireçten arındırmaya gerek yoktur. Gerekli olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz. → Sayfa 46

Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi


⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!


Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında çok sıcaktır. Sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, haslanarak yanma söz konusu olabilir. Deterjanlı yıkama suyunun soğumasını bekleyiniz.

1. Daha fazla su dolmaması ve pis su pompası üzerinden boşaltılmasına gerek kalmaması için, su musluğunu kapatınız.


2. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini prizden çekiniz.
3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

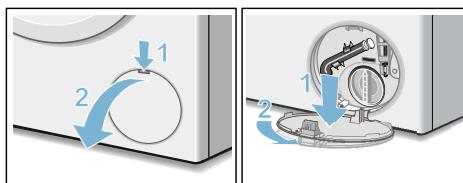


4. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğinden çıkarınız. Kapatma kapağını çekip çıkarınız. Deterjanlı suyu uygun bir kap içine akıtnız. Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.

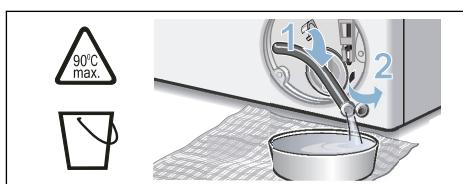

5. Pompa kapağını dikkatlice söküñüz, kalan su dökülebilir. Pompa kapağının iç kısmını, vida dişli bölümünü ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebiliyor olmalıdır. Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız. Tutamak dik konumda durmalıdır.

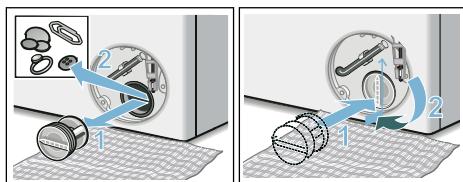


6. Servis kapağını takınız, yerine oturtunuz ve kapatınız.

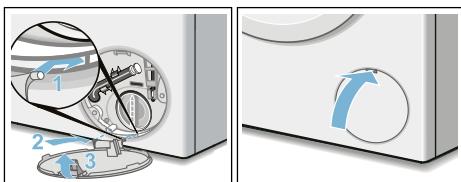

Bilgi: Sonraki yıkamada deterjanın kullanılmadan tahliye edilmesini önlemek için: 1 litre suyu manuel dozajlama gözüne dökünüz ve ilgili programı **Boşaltma** başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Hortum kelepçesini gevşetiniz. Boşaltma hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
3. Boşaltma hortumunu ve sifona bağlı uçları temizleyiniz.

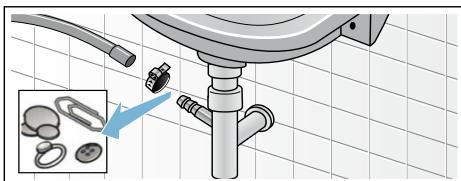


4. Boşaltma hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum bileziği ile emniyete alınız.


Su girişindeki süzgeç tıkalı

1. Giriş (besleme) hortumundaki su basıncını gideriniz:
 - a) Su musluğunu kapatınız.
 - b) Pamuklular programını seçiniz.
 - c) Programı başlatınız ve yaklaşık 70 saniye çalıştırınız.
 - d) Cihazı kapatabilirsiniz.
 - e) Elektrik fişini prizden çekiniz.
2. Filtrelerin temizlenmesi:

- a) Hortumu musluktan çıkarınız. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

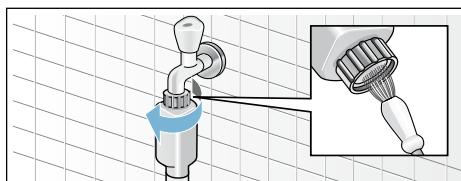

- b) Standart ve Aqua-Secure modellerinde cihazın arka tarafındaki süzgeci de temizleyiniz: Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız, Süzgeci bir pense ile dışarı çıkarınız ve temizleyiniz.

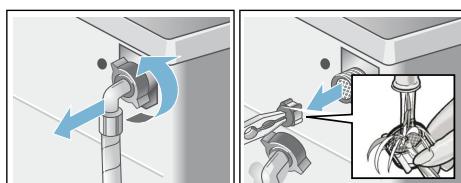

- c) Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

örn. elektrik kesintisinde

Elektrik geldiğinde program çalışmaya devam eder.

Buna rağmen çamaşırlar çıkarılacaksa, çamaşır doldurma kapağı aşağıda açıklandığı gibi açılabilir:

Uyarı

Haslanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında sıcak deterjanlı suyu ve çamaşır ile temas halinde yanma tehlikesi ortaya çıkabilir.

Önce soğumasını bekleyiniz.

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Dönen tamburun içine sokulması ellerinizin yaralanmasına neden olabilir.
Dönen tamburun içine girmeyiniz.
Tambur durana kadar bekleyiniz.

Dikkat!


Su hasarı

Dışarı çıkan su, su hasarına neden olabilir.

Camdan su görüneceyse, çamaşır doldurma kapağını açmayıniz.

1. Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
2. Deterjanlı suyu boşaltınız.
3. Acil kilit açma sistemini bir alet yardımıyla aşağı doğru çekip bırakınız.

Daha sonra çamaşır doldurma kapağını açınız.

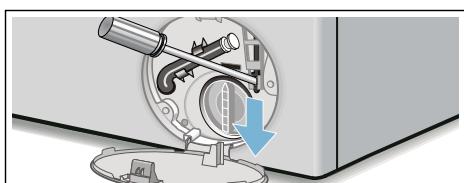

Gösterge alanındaki bilgiler

Gösterge	Nedeni/Çözümü
⌚ yanıyor	<ul style="list-style-type: none">■ Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz.■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Gerekirse çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. Programı devam ettirmek için ►II tuşuna basınız.
⌚ yanıp söniyor	<ul style="list-style-type: none">■ Çamaşır sıkışmış olabilir. Lütfen çamaşır doldurma kapağını yeniden açınız ve kapatınız ve ►II tuşuna basınız.■ Gerekirse çamaşır doldurma kapağını bastırıp kapatınız ya da çamaşırıları çıkarınız ve yeniden basılıp kapatınız.■ Gerekirse aleti kapatınız ve yeniden açınız. Programı açınız ve kişisel ayarları yapınız. Programı başlatınız.
☒ yanıyor	<ul style="list-style-type: none">■ Soğuk su musluğunu sonuna kadar açınız.■ Su giriş hortumu bükülmüş/sıkışmış. Hortumu düzeltiniz.■ Su basıncı çok düşük. Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 41
☞	Çocuk kiliti etkinleştirildi; devre dışı bırakınız.

Gösterge	Nedeni/Çözümü
☒ yanıyor	Sadece aktif otomatik dozajlama olan programlarda: <ul style="list-style-type: none"> ■ Deterjan çekmecesi yerine tamamen oturmamış. Deterjan çekmecesini tamamen içeri itiniz. ■ Pompa ünitesi yerine oturmamış. Pompa ünitesini çekmece kapağına yerleştiriniz.
☒ veya ☒ yanıp söüyor	Dozajlama haznesi ☒ veya ☒ için minimum dolum seviyesinin altında kalındı. Ilgili dozajlama haznesini doldurunuz. → Sayfa 34
Şununla dönüşümlü E:10 - 00, - 10 veya - 20	Otomatik dozajlama sisteminin pompa ünitesi tikanmış. Cihazı kapatabilirsiniz. Pompa ünitesini temizleyiniz. → Sayfa 36 Gösterge yeniden belirirse yetkili servise telefon ediniz.
: Kalan zaman alanı yanıp söner	Şebeke gerilimi çok düşük.
. Kalan zaman alanı yanıp söner	Yıkama programında düşük voltaj. Program uzatılır. → Sayfa 38
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pis su pompası tikanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. ■ Tahliye hortumu/tahliye borusu tikanmış. Sifona bağlı tahliye hortumunu temizleyiniz. → Sayfa 41
E:23	Küvet içinde su var, makine sızdırıyor. Su musluğunu kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız!
Şununla dönüşümlü E:35 Son	program sonunda yanıp söner. Hata yok - Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu. Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtınız. Gerekirse çamaşırları yeniden sıkınız.
Diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Gösterge yeniden belirirse yetkili servise telefon ediniz. → Sayfa 46

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Nedeni/Çözümü
Dişarı su akıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tahliye hortumunu doğru biçimde sabitleyiniz/değiştiriniz. ■ Giriş hortumunun vida bağlantısını sıkınız.
Cihaza su gelmiyor. Bekletme fonksiyonu etkinleştirilemez.	Bazi programlarda (örn. Pamuklular) program başlatıldıktan sonra, yakl. bir dakika süren özel bir yükleme algılaması gerçekleşir. Cihaz, su miktarını yüklemeye göre ayarlar. Ardından su girişi gerçekleşir. Bekletme fonksiyonu etkinleştirilebilir.
Cihaza su gelmiyor. Sıvı deterjan durulanmadı.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ► tuşuna basıldı mı? ■ Su musluğu açılmamış mı? ■ Filtre tikanmış olabilir mi? Filtreyi temizleyiniz. → Sayfa 41 ■ Giriş hortumu büükülmüş veya sıkışmış mı?

Arızalar	Nedeni/Çözümü
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Güvenlik fonksiyonu aktif. Bilgi: Güvenlik nedenlerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı, su seviyesi veya sıcaklık yüksek olduğunda (bkz. → "Programın durdurulması", Sayfa 31) veya tambur dönerken kapalı kalır. ■ ☺ Çocuk kilidi aktif mi? Devre dışı bırakınız. → Sayfa 30 ■ ---- (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mı seçildi? → Sayfa 31 ■ Sadece acil kilit açma mekanizması üzerinden mi açmak mümkün oluyor? → Sayfa 42
Program çalışmaya başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ► II tuşuna basıldı mı? ■ Kalan süre mi seçildi? ■ Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? ■ ☺ Çocuk kilidi aktif mi? Devre dışı bırakınız. → Sayfa 30
► II tuşuna basılmıyor.	► I tuşuna basılıyor. Deterjan çekmecesi yerine tam oturmamış. Deterjan çekmecesini tamamen içeri itiniz.
i-Dos ☺/☺ tuşuna basılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bir program için otomatik dozajlama seçilebilir mi? Programa genel bakış → Kullanım ve kurulum kılavuzu ek sayfası ■ Pompa ünitesi bloke mi? Cihazı kapatınız. Pompa ünitesini temizleyiniz. → "i-Dos-Deterjan çekmecesinin boşaltılması, i-Dos-Deterjan çekmecesinin ve gövdesinin temizlenmesi, i-Dos-Pompa ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 36
Dozajlama haznesine yanlış deterjan/yumuşatıcı doldurulmuş.	<p>Dozajlama haznesini boşaltınız, temizleyiniz ve yeniden doldurunuz.</p> <p>→ "i-Dos-Deterjan çekmecesinin boşaltılması, i-Dos-Deterjan çekmecesinin ve gövdesinin temizlenmesi, i-Dos-Pompa ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 36</p> <p>→ "Dozajlama haznesinin doldurulması", Sayfa 34</p>
Deterjan/yumuşatıcı dozajlama hazneleri içinde katılmış.	<p>Dozajlama haznesini boşaltınız, temizleyiniz ve yeniden doldurunuz.</p> <p>→ "i-Dos-Deterjan çekmecesinin boşaltılması, i-Dos-Deterjan çekmecesinin ve gövdesinin temizlenmesi, i-Dos-Pompa ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 36</p> <p>→ "Dozajlama haznesinin doldurulması", Sayfa 34</p>
Deterjan çekmecesinden dışarı köpük çıkıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otomatik dozajlama: i-Dos Dozajlama ayarlarını kontrol ediniz ve gereklse temel dozajlama miktarını azaltınız. → "i-Dos-Dozajlama ayarı", Sayfa 33 ■ Gerekirse başka bir sıvı deterjan/yumuşatıcı kullanınız. ■ Manuel dozajlama: Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız. ■ Hızlı önlem: Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 1/2 litre suyla karıştırınız ve manuel dozajlama gözüne dökünüz (outdoor kumaşlar, spor kumaşlar ve kuş tüyü kumaşlar hariç!).
Tekrarlanan, yoğun köpük oluşması.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otomatik dozajlama: i-Dos Dozajlama ayarlarını kontrol ediniz ve gereklse temel dozajlama miktarını azaltınız. → "i-Dos-Dozajlama ayarı", Sayfa 33 ■ Gerekirse başka bir sıvı deterjan/yumuşatıcı kullanınız. ■ Manuel dozajlama: Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.

Arızalar	Nedeni/Çözümü
Deterjan/yumuşatıcı kontanın damlıyor ve kapak camı üzerinde veya conta kırımı içinde toplanıyor.	Dozajlama hazneleri içinde çok fazla deterjan/yumuşatıcı var. Dozajlama hazneleri içindeki max işaretine dikkat ediniz.
Yıkama sonucu tatmin edici değil.	<ul style="list-style-type: none"> ■ i-Dos Dozajlama ayarlarını kontrol ediniz ve gerekirse temel dozajlama miktarını arttırınız. → "i-Dos-Dozajlama ayarı", Sayfa 33 ■ Başka bir sıvı deterjan kullanınız.
Cihaz açıldıktan sonra kısa, iki kez vizildama.	Hata yok - Cihaz açıldıktan sonra otomatik dozajlama sisteminin yürütüğü iç kontrolden kaynaklanan kısa süreli vizildama ortaya çıkar.
Program başlatıldıktan sonra ve son yıkama işlemi sırasında vizültü ses.	Hata yok - Etkinleştirilen otomatik dozajlamada, deterjan dozajlama ve son yıkama işlemi sırasında yumuşatıcı dozajlamada, ilk su girişinden sonra vizültü bir ses çıkar. Bu ses i-Dos pompa ünitesinden kaynaklanır ve normal bir işletim sesidir.
Program başlatıldıktan sonra tamburda kısa süre sarsılma/dönme.	Hata yok - Yıkama programı başlatılırken dahili bir motor testi nedeniyle tamburda kısa süreli bir sarsılma ortaya çıkabilir.
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ---- (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mi seçildi? → Sayfa 31 ■ Pis su pompasını temizleyiniz. ■ Tahliye borusunu ve/veya tahliye hortumunu temizleyiniz.
Tamburun içinde su görülmüyor.	Hata yok – Su seviyesi görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici değil.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok - Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.
Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtınız. ■ Kırışıklık önleme (modele bağlı olarak) mı seçilmiş? ■ Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş?
Birden fazla kez sıkma.	Hata yok – Denge kontrol sistemi dengesizliği düzeltir.
Program süresi normalden daha uzun.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok – Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağitarak dengesizliği düzeltir. ■ Hata yok – Köpük kontrol sistemi aktif – bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur.
Program süresi, yıkama süreci sırasında değişiyor.	Hata yok – Program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, gösterge alanında program süresinin değişmesine sebep olabilir.
Çamaşır makinesinde koku oluşması.	<p>Modele bağlı olarak Tambur bakım 90 °C veya Pamuklular 90 °C programını çamaşırısız çalıştırınız.</p> <p>Bunun için sıvı deterjan veya ağırtıcı içeren deterjan kullanınız.</p> <p>Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşırılara yönelik bir deterjan kullanmayın.</p>

Arızalar	Nedeni/Çözümü
Sıkma esnasında gürültü, titreşimler ve cihazın "Yürümesi" söz konusu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazın konumunu ayarlayınız. → Sayfa 17 ■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını sabitleyiniz. → Sayfa 17 ■ Taşıma güvenliği donanımları çıkarılmış mı? Taşıma güvenliği donanımları çıkarınız. → Sayfa 14
Gösterge alanı/gösterge lambaları işletme esnasında çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrik kesintisi var mı? ■ Sigorta tetiklendi mi? Sigortayı çalışır duruma getiriniz/değiştiriniz. ■ Arıza tekrar ortaya çıkarsa müşteri hizmetlerini arayınız.
Çamaşırında deterjan artıkları var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir. ■ Durulama programını seçiniz veya çamaşırı yıkadıktan sonra fırçalayınız.
Bekleme konumunda gösterge alanında  sembolü yanyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Gerekirse çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. ■ Programı devam ettirmek için ► II tuşuna basınız.
Bekleme durumunda gösterge alanında  sembolü kapalı.	Çamaşır doldurma kapağının kilidi açık. Çamaşır eklenmesi mümkün.
Bir hatayı kendiniz çözemiyorsanız (kapatma/açma sonrasında) veya bir onarım gereklisiye:	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. ■ Su musluğunu kapatınız ve müşteri hizmetlerini arayınız.



Müşteri hizmetleri

Arzayı kendiniz gideremiyorsanız lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. → Kapak sayfası

Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

E no. Ürün numarası
FD İmalat numarası

Bu bilgileri *modele bağlı olarak bulabilirsiniz:

çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı*/açık servis kapağı* ve cihazın arka yüzünde.

Üreticinin yetkisine güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

 **Teknik veriler****Ebatlar:**

85 x 60 x 55 cm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:

66 - 73 kg*

Elektrik bağlantısı:

Nominal gerilim: 220–240 V / 50 Hz

Nominal akım: 10 A / 13 A*

Nominal güç: 1900 - 2300 W

Su basıncı:

100 - 1000 kPa (1-10 bar)

Kapalı durumda güç tüketimi:

0,10 W

Kapatılmamış durumda güç tüketimi:

0,50 W

* modele bağlı

Aqua
Stop**Aquastop garantisı****Yalnızca Aquastop içeren cihazlar için**

Satıcıya karşı yapılan satın alma sözleşmesinden doğan garanti taleplerine ve sunduğumuz cihaz garantisine ek olarak aşağıdaki koşullarda yedek parça sağlıyoruz:

1. Aquastop sistemimizdeki bir hata nedeniyle su hasarı meydana gelirse, makineyi özel kullanımları için kullanan kullanıcıların zararını karşılıyoruz.
2. Sorumluluk garantisı cihaz kullanım ömrü boyunca geçerlidir.
3. Garanti talebinin ön koşulu, Aquastop içeren cihazın kullanma kılavuzumuzda açıklandığı gibi uygun şekilde yerleştirilmiş ve bağlantılarının yapılmış olmasıdır; uygun şekildeki Aquastop uzatması (orijinal aksesuar) da buna dahildir. Sağladığımız garanti, musluktaki Aquastop bağlantısına olan arızalı hatları veya bağlantı parçalarını kapsamaz.
4. Aquastop içeren cihazları temel olarak çalışma sırasında gözetim altında tutmanız veya musluk kapatıldıktan sonra emniyete almanız gerekmektedir. Yalnızca uzun süre evde olmayacağı zaman, örn. birkaç hafta sürecek tatillerde musluğunu kapatmanız gereklidir.

Arızalarda onarım siparişi ve danışmanlık

TR 444 6688 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müsteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

Üretici Firma :

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel.: 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

siemens-home.bsh-group.com

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'ın Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir



9001372648 (9905)