


! Das Wichtigste in Kürze

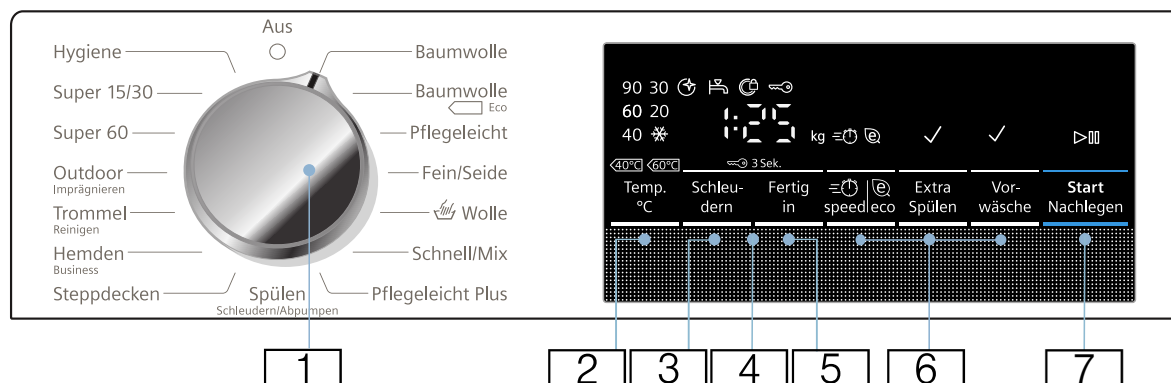

1 Programmwähler

- Gerät An-/Ausschalten
- Programm einstellen

2 Temperatur anpassen.

3 Schleuderdrehzahl anpassen.

4 Kindersicherung

Zum Aktivieren und Deaktivieren gleichzeitig ca. 3 Sekunden auf **Schleudern** und **Fertig in** drücken.

Wenn bei aktivierter Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gedrückt wurde, blinkt kurzzeitig das Symbol .

5 Fertig in-Zeit anpassen


6 Programmeinstellungen

-  **speed** /  **eco**: Waschen in kürzerer Zeit/ energiesparendes Waschen.
- **Extra Spülen**: Waschen mit mehr Wasser und einem zusätzlichen Spülgang.
- **Vorwäsche**: Zusätzlicher Vorwaschgang zum Waschen stark verschmutzter Wäsche.

7 Start/Nachlegen

Starten, Abbrechen und Unterbrechen eines Programms.

Grundeinstellungen anpassen:

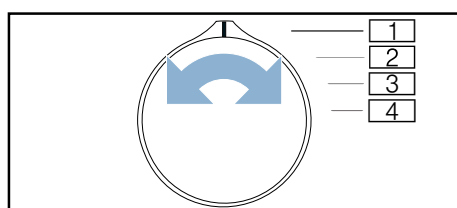

Programm- position	Grundeinstellung	Einstellwerte
2	Hinweissignale	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
3	Tastensignale	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
4	Info Trommel- reinigung	ein - aus

Grundeinstellungen wie folgt anpassen und aktivieren/deaktivieren:

1. Programm auf Position 1 einstellen.
2. Auf **Start/Nachlegen** drücken und gleichzeitig Programm auf Position 2 einstellen.
3. **Start/Nachlegen** loslassen.
4. Einstellungen ändern mit: **Fertig in**
5. Programmwähler auf **Aus** einstellen, um Einstellungen zu speichern.

Störungen	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	■ Wasserhahn geöffnet? ■ Sieb im Wasserzulauf verstopft? ■ Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?
Tür lässt sich nicht öffnen.	■ Wenn die Temperatur oder der Wasserstand zu hoch ist, wird die Sicherheitsfunktion aktiviert. Nachlegen von Wäsche nicht möglich. ■ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren Sie die Kindersicherung. ■ Überprüfen Sie, ob Spülstopp  eingestellt ist.
Waschlaug wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	■ Laugenpumpe ist verstopft. Reinigen Sie die Laugenpumpe. ■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch ist verstopft. Reinigen Sie den Wasserablauf.
Schleuderesgebnis nicht zufrieden- stellend. Wäsche nass/zu feucht.	■ Kein Fehler - Das Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Waschen Sie kleine und große Wäschestücke zusammen. ■ Zu geringe Drehzahl eingestellt? Stellen Sie eine höhere Drehzahl ein. ■ Ggf. Programm Schleudern/Abpumpen durchführen.
Schaum tritt aus der Waschmittel- schublade aus.	Zu viel Waschmittel verwendet? Verringern Sie die Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang.
Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.	

P Programmübersicht

Programme und Textilien						Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	Spülstopp (- -)	speed	eco	Extra Spülen	Vorwäsche
Baumwolle Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Mit der Einstellung speed * und geringerer Beladung geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.						ja	6/4	90	1400	●	●	●	●	●
Baumwolle Eco Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschtemperatur abweichen.						ja	6	90	1400	●	—	—	●	●
Pflegeleicht Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.						ja	4	60	1200	●	●	●	●	●
Fein/Seide Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.						ja	2	40	800	●	●	●	●	●
Wolle Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Schonendes Waschprogramm mit längeren Programmpausen, um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Wollwaschmittel.						ja	2	40	800	●	—	—	—	—
Schnell/Mix Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.						ja	4	40	1400	●	●	●	●	●
Pflegeleicht Plus Dunkle und farbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z.B. Jeans. Das Waschen mit Flüssigwaschmittel wird empfohlen. Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen.						ja	3,5	40	1200	●	●	●	●	●
Hygiene Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen. Die eingestellte Temperatur bleibt nach Erreichen während des gesamten Waschenprozesses konstant. Bei der Einstellung speed beträgt die maximale Beladungsmenge 4 kg.						ja	6	60	1400	●	●	●	●	●
Super 15/30 Extra Kurz-Programme ca. 15/30 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäscheposten. Wenn Sie im Programm 30° Super 15 waschen möchten, aktivieren Sie die Einstellung speed .						ja	2/ 3,5	40	1200	●	●	—	—	—
Super 60 Kurz-Programm ca. 60 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäscheposten.						ja	4	60	1400	●	—	—	●	—
Outdoor Imprägnieren Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membrantechnologie und wasserabweisender Ausrüstung. Geeignet zum Waschen mit anschließendem Imprägnieren. Verwenden Sie Spezialwaschmittel für Outdoortextilien. Dosieren Sie das Spezialwaschmittel in Kammer II und das Imprägniermittel (max. 170 ml) in Kammer .						nein	1	40	800	●	●	●	●	—
Trommel Reinigen Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel, z.B. vor dem ersten Gebrauch, bei häufigem Waschen mit einer Waschtemperatur von 40 °C und niedriger oder bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit. Führen Sie das Programm ohne Wäsche durch. Verwenden Sie Pulver-Vollwaschmittel oder bleichehaltiges Waschmittel. Halbieren Sie die Waschmittelmenge, um Schaumbildung zu verringern.						nein	0	90	1200	—	—	—	—	—
Hemden Business Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im Fein-/Seide-Programm.						ja	2	60	800	●	●	●	●	●
Steppdecken Mit Synthetikfasern gefüllte Kopfkissen oder Steppdecken. Auch geeignet für Füllungen mit Daunen. Entfernen Sie vor dem Waschen die Luft aus dem Wäschestück (zusammen rollen), um übermäßige Schaumbildung zu verringern. Waschen Sie große Teile einzeln. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche und dosieren Sie sparsam.						nein	2	60	1200	●	●	●	●	—
Zusatzprogramme: Spülen, Schleudern/Abpumpen						—								
● aktivierbar / deaktivierbar — nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar														



9001388539