

A modern, minimalist room with a large window overlooking a city at sunset. A white Siemens WT47X940EU dryer is integrated into a white cabinet on the right. A white chair is on the left, and a white bag with a pink shirt is on the floor. The floor is dark and reflective.

SIEMENS

Στεγνωτήριο

WT47X940EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

el Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης

Register
your
product
online

Το νέο σας στεγνωτήριο

Αποκτήσατε ένα στεγνωτήριο της μάρκας Siemens .

Αφιερώστε λίγο χρόνο για την ανάγνωση του εγχειριδίου και πληροφορηθείτε για τα πλεονεκτήματα του στεγνωτηρίου σας.

Για να ανταποκριθούμε στις υψηλές αξιώσεις ποιότητας της μάρκας Siemens, κάθε στεγνωτήριο, πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιό μας, έχει ελεγχθεί προσεκτικά για σωστή λειτουργία και άριστη κατάσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.siemens-home.bsh-group.com ή απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Αν οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα, τότε στα αντίστοιχα σημεία γίνεται αναφορά στις διαφορές.



Θέτετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα τις παρούσες Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης!

Κανόνες παρουσίασης

⚠ Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός από σύμβολο και προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή και στο θάνατο.

Προσοχή!

Αυτή η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σε βλάβη του περιβάλλοντος.

Υπόδειξη / Συμβουλή

Υποδείξεις για την ιδανική χρήση της συσκευής / χρήσιμες πληροφορίες.

1. 2. 3. / α) β) γ)

Βήματα ενεργειών, τα οποία παρουσιάζονται με αριθμούς ή γράμματα.

■ / -

Οι απαριθμήσεις παρουσιάζονται με ένα κουτάκι ή μια παύλα.

Πίνακας περιεχομένων

Προβλεπόμενη χρήση 4

Υποδείξεις ασφαλείας.....5

Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα..... 5

Εγκατάσταση 7

Λειτουργία 9

Καθαρισμός/συντήρηση..... 13

Υποδείξεις οικονομίας.....14

Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής.....15

Υλικά παράδοσης..... 15

Τοποθέτηση της συσκευής..... 15

Σύνδεση της συσκευής..... 17

Πριν την πρώτη χρήση..... 18

Προαιρετικά εξαρτήματα..... 19

Σύντομες οδηγίες.....20

Γνωρίστε τη συσκευή21

Επισκόπηση συσκευής..... 21

Λωρίδα κάλυψης.....22

Οθόνη ενδείξεων23

Επισκόπηση της οθόνης ενδείξεων..... 23

Λογική χειρισμού..... 24

Σημασία των συμβόλων..... 25

Σημασία των χρωμάτων..... 25

Υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων..... 26

Πίνακας προγραμμάτων.....28

Ρυθμίσεις προγράμματος.....30

Διαχείριση προγράμματος..... 31

Διαμόρφωση προγράμματος..... 32

Πρόσθετες λειτουργίες..... 33

Ρούχα.....34

Προετοιμασία των ρούχων..... 34

Ταξινόμηση των ρούχων..... 35

Χειρισμός της συσκευής..... 36

Ενεργοποίηση της συσκευής..... 36

Άνοιγμα της πόρτας..... 36

Τοποθέτηση των ρούχων στον κάδο .. 36

Κλείσιμο της πόρτας..... 37

Ρύθμιση του προγράμματος..... 37

Εκκίνηση του προγράμματος..... 37

Πορεία προγράμματος..... 38

Αφαίριση ή συμπλήρωση ρούχων..... 38

Διακοπή προγράμματος..... 38

Τέλος του προγράμματος..... 38

Απομάκρυνση των ρούχων και

απενεργοποίηση της συσκευής..... 39

Άδειασμα του δοχείου

συμπυκνώματος..... 39

Ρυθμίσεις συσκευής..... 40

Ασφάλεια παιδιών..... 40

Ήχοι..... 41

Περαιτέρω ρυθμίσεις συσκευής..... 41

Home Connect..... 44

Κλήση του μενού Home Connect 45

Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο και

με την εφαρμογή (App)

Home Connect..... 45

Διαχείριση ενέργειας..... 47

Κατάσταση..... 48

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της

λειτουργίας Wi-Fi..... 48

Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου .. 48

Ενημέρωση λογισμικού..... 48

Υπόδειξη για την προστασία των

προσωπικών δεδομένων..... 49

Δήλωση πιστότητας..... 49

Στέγνωμα με το καλάθι μάλλινων..... 50

Το καλάθι μάλλινων..... 50

Στερέωση του καλάθιού μάλλινων..... 50

Παραδείγματα εφαρμογών..... 51

Τοποθέτηση του ένθετου και ξεκίνηση

του προγράμματος..... 52

	Αποχέτευσης του συμπυκνώματος	53
--	--	-----------

	Καθαρισμός και συντήρηση . . .	56
--	---------------------------------------	-----------

Καθαρισμός της συσκευής	56
Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας .	57
Καθαρισμός της σήτας στο δοχείο συμπυκνώματος	57
Καθαρισμός του καναλιού αέρα	58
Καθαρισμός της μονάδας δαπέδου . .	59

	Φροντίδα της συσκευής	63
--	--	-----------

Προετοιμασία της φροντίδας της συσκευής	63
Εκτέλεση της απλής φροντίδας της συσκευής	65
Εκτέλεση της εντατικής φροντίδας της συσκευής	67

	Βοήθεια στη συσκευή	70
--	--------------------------------------	-----------

	Μεταφορά της συσκευής	73
--	--	-----------

	Τιμές κατανάλωσης	74
--	------------------------------------	-----------

Πίνακας τιμών κατανάλωσης	74
Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα	74

	Τεχνικά στοιχεία	75
--	-----------------------------------	-----------

	Απόσυρση	75
--	---------------------------	-----------

	Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	76
---	--	-----------

Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση.
- Μην τοποθετείτε ή μη λειτουργείτε αυτήν τη συσκευή οπουδήποτε ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε παγετό και/ή σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Υπάρχει κίνδυνος, να υποστεί ζημιά η συσκευή, εάν το υπόλοιπο νερό παγώσει μέσα στη συσκευή. Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες παγώσουν, μπορεί να ραγίσουν/σπάσουν.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για στέγνωμα και φρεσκάρισμα συνηθισμένων ρούχων, αποτελούμενα από ρούχα που έχουν πλυθεί με νερό και είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο (βλέπε στην ετικέτα του ρούχου). Η χρήση της συσκευής για άλλο σκοπό είναι έξω από την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής και απαγορεύεται.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι και ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω επιφάνεια της θάλασσας.

Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Ελέγξτε, ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή, όταν είναι ελαττωματική. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με τον εξειδικευμένο έμπορά σας ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργία και εγκατάστασης και όλες τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν αυτή τη συσκευή.

Φυλάξτε όλα τα έγγραφα για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.



Υποδείξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις παρέχονται για να σας προστατεύουν από τραυματισμούς και για την αποφυγή υλικών ζημιών στο περιβάλλον σας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να ενεργήσετε με φροντίδα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και τη λειτουργία της συσκευής.

Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα



Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά και άλλα άτομα που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους υπάρχοντες κινδύνους κατά τη χρήση της συσκευής, μπορεί να τραυματιστούν ή μπορεί να βρεθούν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά πάνω από την ηλικία των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά, να καθαρίζουν ή να συντηρούν αυτή τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Κρατήστε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά από αυτή τη συσκευή.

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν είναι κοντά παιδιά ή άλλα άτομα, τα οποία δεν είναι σε θέση να αξιολογούν τους κινδύνους.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος θανάτου!**

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στις συσκευές και να βρεθούν σε μια απειλητική για τη ζωή του κατάσταση.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μόλις μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, τραβήξτε το φιν από την πρίζα **προτού** αποκόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια καταστρέψετε την κλειδαριά στην πόρτα της συσκευής.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Εάν επιτραπεί να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευασία, την πλαστική μεμβράνη ή με τα υλικά της συσκευασίας, μπορεί να τυλιχτούν σε αυτά ή να τα τραβήξουν πάνω από τα κεφάλια τους και να πάθουν ασφυξία.

Κρατάτε τις συσκευασίες, τις πλαστικές μεμβράνες και τα μέρη της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση, αν αναλωθούν.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φυλάγετε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

Προειδοποίηση

Ερεθισμός των ματιών/του δέρματος!

Η επαφή με τα απορρυπαντικά ή τα μέσα φροντίδας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών/του δέρματος.

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σας πολύ καλά, σε περίπτωση που έρθει(ουν) σε επαφή με απορρυπαντικά ή μέσα φροντίδας. Φυλάγεται τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

Εγκατάσταση

Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Εξασφαλίστε τα ακόλουθα:

- Η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας πρέπει να ταιριάζει με την ονομαστική τάση που αναφέρεται στη συσκευή (πινακίδα αναγνώρισης). Τα συνδεδεμένα φορτία και η απαραίτητη ασφάλεια προστασίας αναφέρονται στην πινακίδα αναγνώρισης.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης ή να είναι συνδεδεμένη σε ένα κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά με μια βοηθητική διάταξη.
- Το φις και η πρίζα σουκό πρέπει να ταιριάζουν και το σύστημα γείωσης πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει επαρκή διατομή.
- Το φις πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερα προσιτό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, για τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας, πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης (απενεργοποίηση όλων των πόλων) στη μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εάν χρησιμοποιείται ένας αυτόματος διακόπτης διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν, που διαθέτει το ακόλουθο σήμα: . Η παρουσία του σήματος αυτού είναι ο μόνος τρόπος για να είστε σίγουροι, ότι πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

 Προειδοποίηση
**Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/
φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς
στη συσκευή!**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι τσακισμένο, συνθλιμμένο ή φθαρμένο και δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.

 Προειδοποίηση
**Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς
υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η χρήση με μπαλαντέζες ή πολύμπριζα μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.

Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα (σούκο), η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύμπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους.

 Προειδοποίηση
**Κίνδυνος τραυματισμού/
ζημιάς υλικού/ζημιάς στη
συσκευή!**

- Η συσκευή μπορεί να δονείται ή να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη, στερεή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε την με τα βιδωτά πόδια.

- Η λάθος τοποθέτηση (στοίβαξη) αυτής της συσκευής πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, υλικές ζημιές και/ή ζημιές στη συσκευή.

Εάν αυτή η συσκευή είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος ενός πλυντηρίου ρούχων, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει το λιγότερο το ίδιο βάθος και πλάτος με τη συσκευή και πρέπει να ασφαρίζεται στη θέση της με το κατάλληλο σετ σύνδεσης, εάν είναι διαθέσιμο. → Σελίδα 19
Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να ασφαλιστεί με αυτό το σετ σύνδεσης. Το στοίβαγμα της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαγορεύεται.

- Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να την σηκώσετε ή να την μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας. Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε γάντια προστασία.
- Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σκοντάματος, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Τοποθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάματος.

Λειτουργία

Προειδοποίηση

Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Τα ρούχα, τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερί, αφαιρετικό κεριού, χρώμα, λίπος ή καθαριστικό λεκέδων μπορεί να αναφλεγούν, όταν στεγνώνουν στη συσκευή ή ακόμη να προκαλέσουν την έκρηξη της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Ξεπλύνετε καλά τα ρούχα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πριν το στέγνωμα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ρούχα σε αυτή τη συσκευή για στέγνωμα, εάν τα ρούχα δεν έχουν πρώτα πλυθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των ρούχων.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!**

- Εάν κάποιο υπόλοιπο υλικό έχει απομείνει στο φίλτρο χνουδιών, μπορεί να αναφλεγεί, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνει αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο χνουδιών.
- Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνουν αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Αφαιρέστε τυχόν αναπτήρες ή σπύρτα από τις τσέπες των ρούχων.
- Εάν υπάρχει ανθρακόσκονη ή αλεύρι στον αέρα γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Βεβαιωθείτε, ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή διατηρείται καθαρή, όταν είναι σε λειτουργία.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η συσκευή περιέχει R290, ένα ψυκτικό μέσο το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο. Κρατήστε ανοιχτή φωτιά και πηγές ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή.



Προειδοποίηση **Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!** Εάν ένα πρόγραμμα τερματιστεί προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, αυτό εμποδίζει τα ρούχα να κρυσώσουν αρκετά και μπορεί να γίνει αιτία ανάφλεξης των ρούχων ή μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.

- Κατά το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος, τα ρούχα στον κάδο δε θερμαίνονται (κύκλος ψύξης). Αυτό γίνεται, για να εξασφαλιστεί, ότι παραμένουν σε μια θερμοκρασία, στην οποία δε θα προκληθεί ζημιά.
- Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή, προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, εκτός εάν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα τεμάχια των ρούχων από τον κάδο και τα απλώσετε (για να διαφύγει η θερμότητα).

Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης/ ζημιάς υλικού!

Το νερό της συμπύκνωσης δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό και μπορεί να έχει μολυνθεί με χνούδια. Το μολυσμένο νερό της συμπύκνωσης μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Μην το πίνετε ή μην το επαναχρησιμοποιείτε.

Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού!

- Εάν στηρίζετε το βάρος σας / καθίσετε πάνω στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή, η συσκευή μπορεί να ανατραπεί, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Μη στηρίζετε το βάρος σας στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή.

- Εάν ανεβείτε πάνω στη συσκευή, η επιφάνεια εργασίας μπορεί να σπάσει, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
- Εάν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, ενώ αυτός ακόμη περιστρέφεται, κινδυνεύετε να τραυματίσετε τα χέρια σας. Περιμένετε, μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.

Προσοχή! Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή

- Εάν η ποσότητα των ρούχων στη συσκευή υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φορτίου, μπορεί η συσκευή να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο πλήρωσης στεγνών ρούχων. Βεβαιωθείτε, ότι τηρείτε τις μέγιστες δυνατότητες φορτίου που καθορίζονται για κάθε ένα από τα προγράμματα.

- Εάν λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνουδιών (π.χ. φίλτρο χνουδιών, δοχείο χνουδιών, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής) ή εάν ο συλλέκτης χνουδιών είναι ελλιπής ή ελαττωματικός, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.
Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνουδιών ή με έναν ελλιπή ή ελαττωματικό συλλέκτη χνουδιών.
- Ελαφρά αντικείμενα, όπως μαλλιά και χνούδια, μπορεί να αναρροφηθούν μέσα στην είσοδο του αέρα, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Κρατήστε τα μακριά από τη συσκευή.
- Ο αφρός και το αφρώδες καουτσούκ μπορεί να παραμορφωθούν ή να λιώσουν, εάν στεγνώσουν στη συσκευή.
Μη στεγνώνετε τα ρούχα, τα οποία περιέχουν αφρό ή αφρώδες καουτσούκ στη συσκευή.
- Εάν χύσετε τη λάθος ποσότητα απορρυπαντικού ή μέσου καθαρισμού μέσα στη συσκευή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά/μέσα φροντίδας/μέσα καθαρισμού και αποσκληρυντικά σύμφωνα με το τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Βεβαιωθείτε, ότι η είσοδος του αέρα της συσκευής δεν εμποδίζεται, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή αερίζεται επαρκώς.

Καθαρισμός/συντήρηση

Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φις από την πρίζα).
- Μην πιάνετε ποτέ το φις με υγρά χέρια.
- Όταν τραβάτε το φις από την πρίζα, πιάνετε πάντοτε το ίδιο φις και ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη συσκευή ή στα χαρακτηριστικά της.
- Οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή από έναν ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (όταν είναι απαραίτητο).

- Ανταλλακτικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να παραγγελθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν εισχωρεί υγρασία τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε ένα πλυντικό υψηλής πίεσης, έναν ατμοκαθαριστή, ένα λάστιχο νερού ή ένα πιστόλι ψεκασμού για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού/ ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Η χρήση ανταλλακτικών εξαρτημάτων και αξεσουάρ, που προσφέρονται από άλλες μάρκες, είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Προσοχή! Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή

Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τυχόν απορρυπαντικό, σπρέι ή άλλα υπολείμματα.



Υποδείξεις οικονομίας

- Στύβετε τα ρούχα πριν το στέγνωμα. Τα στεγνότερα ρούχα μειώνουν τη διάρκεια του προγράμματος και κατεβάζουν την κατανάλωση ενέργειας.
- Φορτώστε τη συσκευή με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του προγράμματος.

Υπόδειξη: Μια υπέρβαση της μέγιστης ποσότητα ρούχων παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.


- Λειτουργείτε τη συσκευή σε έναν αεριζόμενο χώρο και διατηρείτε την είσοδο του αέρα της συσκευής ελεύθερη, για να εξασφαλιστεί η αντικατάσταση του αέρα.
- Απομακρύνετε τακτικά τα χνούδια από τη συσκευή. Μια λερωμένη με χνούδια συσκευή παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Όταν η συσκευή πριν την έναρξη του προγράμματος ή μετά το τέλος του προγράμματος δε χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περνά η συσκευή αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η οθόνη ενδείξεων και οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν μετά από μερικά λεπτά και το >|| (Έναρξη/Παύση) αναβοσβήνει. Μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, με έναν οποιοδήποτε χειρισμό της συσκευής, π.χ. ανοίγοντας και κλείνοντας την πόρτα.
- Όταν η συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δε χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περνά η συσκευή αυτόματα στην κατάσταση ετοιμότητας / Standby.

Υπόδειξη: Όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, δεν απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή.



Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής


Υλικά παράδοσης

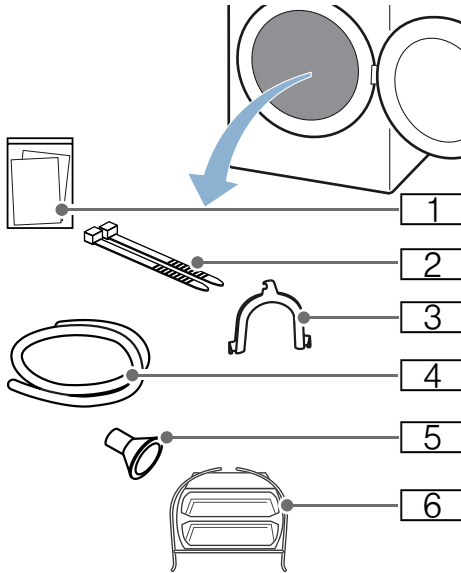

- 1 Συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης)
- 2 Υλικά στερέωσης
- 3 Καμπύλη για τη σταθεροποίηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης
- 4 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
- 5 Προσαρμογέας σύνδεσης
- 6 Καλάθι μάλλινων

1. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή.

2. Πιέστε πάνω στην πόρτα.

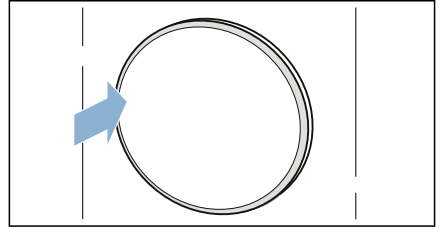

Το κλείστρο της πόρτας απασφαλίζεται και η πόρτα ανοίγει.

3. Ανοίξτε την πόρτα.

4. Πάρτε όλα τα εξαρτήματα από τον κάδο.

Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε και να συνδέσετε τη συσκευή.

Προσοχή!

Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Τα αντικείμενα που παραμένουν στον κάδο, τα οποία δεν προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευή για τη λειτουργία, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και σε ζημιές στη συσκευή.

Απομακρύνετε αυτά τα αντικείμενα καθώς και όλα τα εξαρτήματα από τον κάδο.

Τοποθέτηση της συσκευής



Προειδοποίηση

Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στις συσκευές και να βρεθούν σε μια απειλητική για τη ζωή του κατάσταση.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μόλις μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, τραβήξτε το φίς από την πρίζα **προτού** αποκόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια καταστρέψετε την κλειδαριά στην πόρτα της συσκευής.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Εάν υπάρχει ανθρακόσκονη ή αλεύρι στον αέρα γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Βεβαιωθείτε, ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή διατηρείται καθαρή, όταν είναι σε λειτουργία.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Η συσκευή περιέχει R290, ένα ψυκτικό μέσο το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο.

Κρατήστε ανοιχτή φωτιά και πηγές ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

- Η συσκευή μπορεί να δονείται ή να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη, στερεή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε την με τα βιδωτά πόδια.

- Η λάθος τοποθέτηση (στοίβαξη) αυτής της συσκευής πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, υλικές ζημιές και./ή ζημιές στη συσκευή.
Εάν αυτή η συσκευή είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος ενός πλυντηρίου ρούχων, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει το λιγότερο το ίδιο βάθος και πλάτος με τη συσκευή και πρέπει να ασφαλίζεται στη θέση της με το κατάλληλο σετ σύνδεσης, εάν είναι διαθέσιμο. → Σελίδα 19
Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να ασφαλιστεί με αυτό το σετ σύνδεσης. Το στοίβαγμα της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαγορεύεται.

- Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να την σηκώσετε ή να την μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό.
Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
Μη σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας.
Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε γάντια προστασία.

Προσοχή!

Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή

Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε, ότι η είσοδος του αέρα της συσκευής δεν εμποδίζεται, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή αερίζεται επαρκώς.


Προσοχή!

Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Η συσκευή, προτού εγκαταλείψει το εργοστάσιο, υποβλήθηκε σε μια δοκιμή λειτουργίας και μπορεί να περιέχει υπόλοιπο νερό. Αυτό το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί, όταν η συσκευή ανατραπεί πάνω από 40°.

Τοποθετήστε τη συσκευή ως ακολούθως:

1. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
2. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση της συσκευής με αλφάδι.

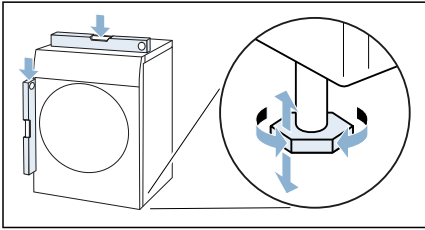

3. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, ευθυγραμμίστε ξανά τη συσκευή, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής. Τώρα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή.

Υποδείξεις

- Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.
- Σε περίπτωση λάθος ευθυγραμμισμένων συσκευών μπορεί να εμφανιστούν θόρυβοι, κραδασμοί και μια ανώμαλη κίνηση του κάδου καθώς και να χυθεί το υπόλοιπο νερό από τη συσκευή.

Σύνδεση της συσκευής



Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Εξασφαλίστε τα ακόλουθα:

- Η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας πρέπει να ταιριάζει με την ονομαστική τάση που αναφέρεται στη συσκευή (πινακίδα αναγνώρισης). Τα συνδεδεμένα φορτία και η απαραίτητη ασφάλεια προστασίας αναφέρονται στην πινακίδα αναγνώρισης.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης ή να είναι συνδεδεμένη σε ένα κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά με μια βοηθητική διάταξη.
- Το φις και η πρίζα σούκο πρέπει να ταιριάζουν και το σύστημα γείωσης πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει επαρκή διατομή.
- Το φις πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερα προσιτό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, για τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας, πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης (απενεργοποίηση όλων των πόλων) στη μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εάν χρησιμοποιείται ένας αυτόματος διακόπτης διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν, που διαθέτει το ακόλουθο σήμα: Η παρουσία του σήματος αυτού είναι ο μόνος τρόπος για να είστε σίγουροι, ότι πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι τσακισμένο, συνθλιμμένο ή φθαρμένο και δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.



Προειδοποίηση **Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η χρήση με μπαλαντέζες ή πολύμπριζα μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα (σούκο), η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη. Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύμπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους.




Προειδοποίηση **Κίνδυνος τραυματισμού!**

Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σκοντάματος, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Τοποθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάματος.

Συνδέστε τη συσκευή ως ακολούθως:

1. Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης. → Σελίδα 53

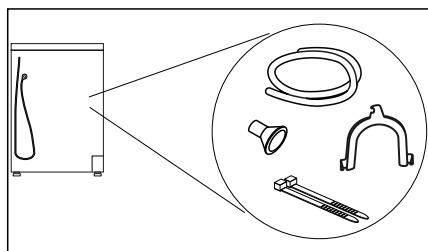

2. Συνδέστε το φις της συσκευής στην προβλεπόμενη γι' αυτό πρίζα.

3. Ελέγξτε τη σταθερή προσαρμογή του φις.

Η συσκευή σας είναι τώρα σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Προσοχή!

Υλिकές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Η συσκευή εμπεριέχει ψυκτικό υγρό και μπορεί να υποστεί ζημιά, όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά τη μεταφορά.

Πριν τη θέση σε λειτουργία αφήστε τη συσκευή για δύο ώρες όρθια.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση της συσκευής σε έναν ειδικευμένο τεχνικό.

Πριν την πρώτη χρήση

Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Ελέγξτε, ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή. Μην λειτουργείτε τη συσκευή, όταν είναι ελαττωματική. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με τον εξειδικευμένο έμπορά σας ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Υπόδειξη: Μετά την ενδεχόμενη τοποθέτηση και σύνδεση η συσκευή είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας. Δεν είναι απαραίτητα άλλα επιπλέον μέτρα.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Παραγγείτε τα προαιρετικά εξαρτήματα* στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

■ **Καλάθι μάλλινων***

Στεγνώνετε ή αερίζετε τα ξεχωριστά μάλλινα ρούχα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζώακια στο καλάθι μάλλινων.

– Αριθμός παραγγελίας: —.

■ **Βάση:**

Ανυψώστε το στεγνωτήρα σας για καλύτερο φόρτωμα και ξεφόρτωμα με μια βάση.

Μπορείτε να μεταφέρετε τα ρούχα με το ενσωματωμένο καλάθι ρούχων στο συρτάρι της βάσης.

– Αριθμός παραγγελίας: **WZ20505**.

■ **Σετ σύνδεσης, στήλη πλυντηρίου-στεγνωτήρα:**

Μπορείτε να τοποθετήσετε το στεγνωτήρα, χωρίς να απαιτεί πολύ χώρο, πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο των ρούχων του ίδιου βάρους και πλάτους.

Στερεώστε το στεγνωτήρα αποκλειστικά με αυτό το σετ σύνδεσης πάνω στο πλυντήριο των ρούχων.






– Αριθμός παραγγελίας με συρταρωτή επιφάνεια εργασίας: —

– Αριθμός παραγγελίας χωρίς συρταρωτή επιφάνεια εργασίας: —.

* ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής


Σύντομες οδηγίες

Υπόδειξη: Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί σωστά. → Σελίδα 15

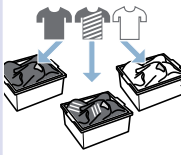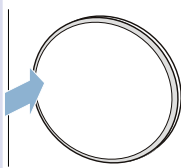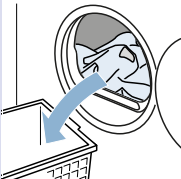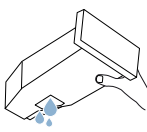1	Πριν την έναρξη του προγράμματος:			
		Ταξινομήστε τα ρούχα.	Ενεργοποιήστε τη συσκευή.	Επιλέξτε πρόγραμμα.
2				
	Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα.	Κλείστε την πόρτα.	Όταν χρειάζεται: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις προγράμματος.	Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
3	Μετά το τέλος του προγράμματος:			
		Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα.	Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας/Standby.	Αδειάστε το δοχείο συμπικνώματος.

Γνωρίστε τη συσκευή

Επισκόπηση συσκευής

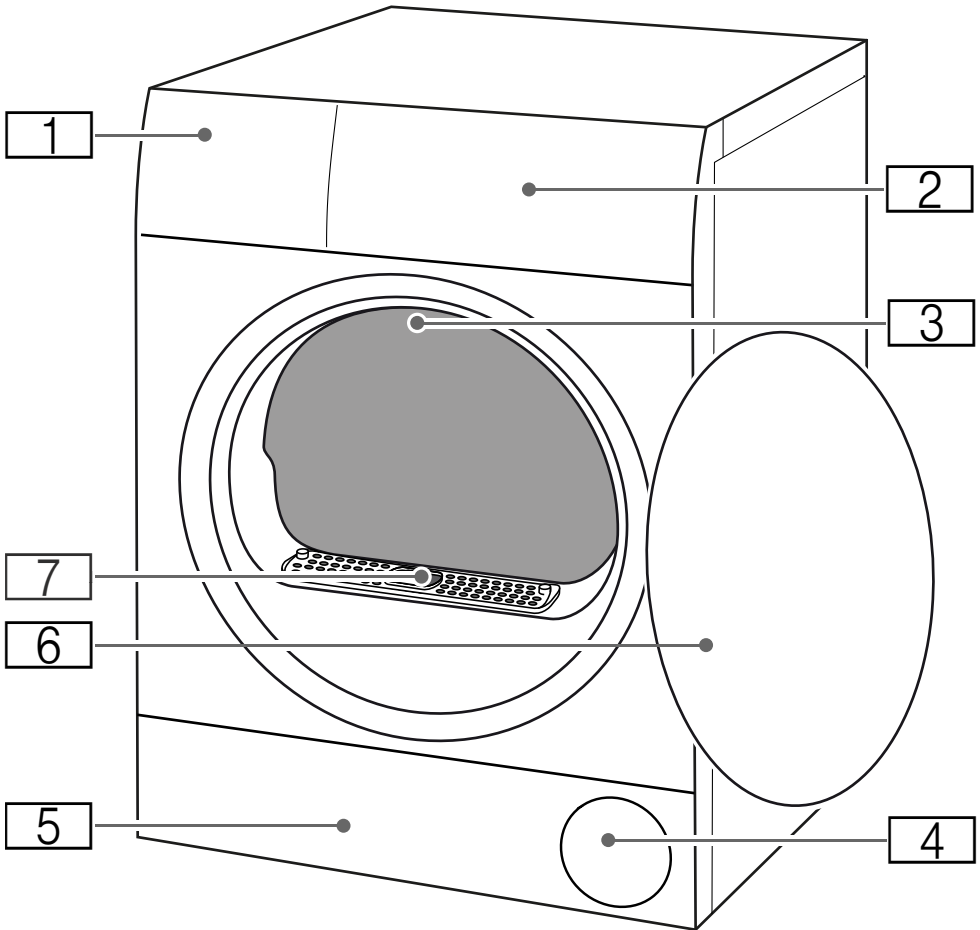

- 1** Δοχείο συμπυκνώματος
- 2** Λωρίδα κάλυψης
- 3** Εσωτερικός φωτισμός του κάδου (ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής)
- 4** Είσοδος αέρα
- 5** Θυρίδα συντήρησης της μονάδας δαπέδου
- 6** Πόρτα
- 7** Κάλυμμα του καναλιού αέρα

el Γνωρίστε τη συσκευή

Λωρίδα κάλυψης



1 Οθόνη ενδείξεων

Η οθόνη ενδείξεων αυτής της συσκευής αντιδρά σε επαφή (οθόνη αφής).

- Χειρισμός με ελαφρό πάτημα/άγγιγμα ή σύρσιμο/ξεφύλλισμα
- Ένδειξη ρυθμίσεων και πληροφοριών

2 ≡:

Ανοίξτε την πόρτα αυτόματα.

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα αυτόματα μόνο, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η πρόοδος του προγράμματος το επιτρέπει.

3 ☐: Ενεργοποιήστε τη συσκευή ή θέστε την στην κατάσταση ετοιμότητας / Standby.



Οθόνη ενδείξεων

Η οθόνη ενδείξεων αυτής της συσκευής αντιδρά σε επαφή (οθόνη αφής). Χειρίζεστε την οθόνη ενδείξεων με ελαφρό πάτημα/άγγιγμα ή σύρσιμο/ξεφύλλισμα.

Προσοχή!


Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

Η οθόνη ενδείξεων σε περίπτωση βίαιης ενέργειας μπορεί να υποστεί ζημιά. Μην πατάτε με ένα αιχμηρό αντικείμενο πάνω στην οθόνη ενδείξεων και μην εξασκείται μεγάλη πίεση πάνω στην οθόνη ενδείξεων.

Υπόδειξη: Ενδεχομένως να μην αναγνωρίζει η συσκευή τις εισαγωγές αφής κοντά στην άκρη της οθόνης, όταν η εισαγωγή αφής πραγματοποιηθεί εκτός της περιοχής αναγνώρισης.


Επισκόπηση της οθόνης ενδείξεων

Μετά την ενεργοποίηση:

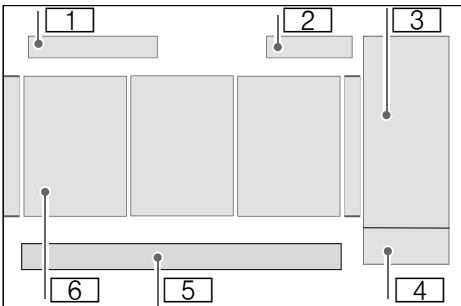

- 1** Προγράμματα ή Αγαπημένα
- 2** Ωρα → Σελίδα 42
- 3** Πρόσθετες λειτουργίες
→ Σελίδα 33
- 4** Έναρξη ή Διακοπή
- 5** Ρυθμίσεις συσκευής → Σελίδα 40
- 6** Προγράμματα → Σελίδα 28


Μετά την επιλογή ενός προγράμματος:

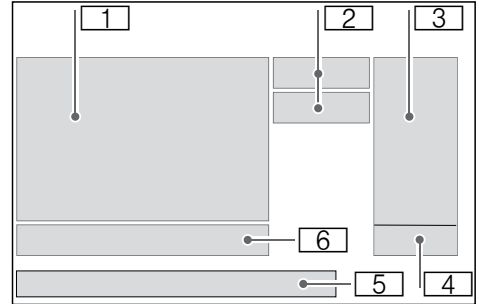

- 1** Πρόγραμμα → Σελίδα 28
- 2** Διαμόρφωση προγράμματος
→ Σελίδα 32
- 3** Πρόσθετες λειτουργίες
→ Σελίδα 33
- 4** Έναρξη ή Διακοπή
- 5** Ρυθμίσεις συσκευής → Σελίδα 40
- 6** Διαχείριση προγράμματος
→ Σελίδα 31


Λογική χειρισμού

Πάτημα/άγγιγμα

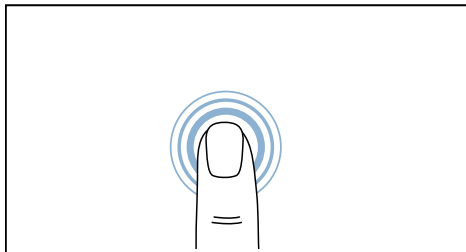

Πατήστε με το δάκτυλο στην οθόνη ενδείξεων, για να ανοίξετε ή να ρυθμίσετε ένα στοιχείο.

Σύρσιμο/ξεφύλλισμα

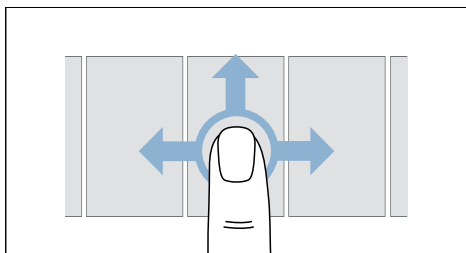

Σύρετε/ξεφυλλίστε με το δάκτυλο στην οθόνη ενδείξεων, για να μετακινήσετε τα εμφανιζόμενα περιεχόμενα οριζόντια ή κάθετα.

Σημασία των συμβόλων



Ρύθμιση απενεργοποιημένη



Ρύθμιση ενεργοποιημένη



Πίσω στο ανώτερο επίπεδο ένδειξης

Σημασία των χρωμάτων



Η ρύθμιση μπορεί να ενεργοποιηθεί ή είναι ήδη ενεργοποιημένη



Η ρύθμιση δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί



Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη

Υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων

Ένδειξη	Πληροφορίες
Το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο. Η συσκευή δεν είναι πλέον ικανή για λειτουργία. Αδειάστε το δοχείο του συμπυκνώματος.	■ Άδειασμα και τοποθέτηση του δοχείου συμπυκνώματος. → Σελίδα 39 Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  (Έναρξη/Παύση). ■ Καθαρίστε τη σήτα στο δοχείο συμπυκνώματος. → Σελίδα 57 ■ Όταν ο προαιρετικός εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης* είναι εγκατεστημένος, βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης: - Είναι σωστά συνδεδεμένος. → Σελίδα 53 - Είναι τοποθετημένος χωρίς τσάκισμα. - Δεν είναι μπλοκαρισμένος ή φραγμένος, π.χ. με αποθέματα. ■ Εκτελέστε την εντατική φροντίδα της συσκευής. → Σελίδα 67 ■ Ελέγξτε, εάν έχουν περάσει ξένα σώματα στη μονάδα δαπέδου. Ανοίξτε τη θυρίδα συντήρησης και απομακρύνετε τα ξένα σώματα. → Σελίδα 59
Φίλτρο χνουδιών γεμάτο. Διάρκεια στεγν. επηρεασμένη. Αφαιρέστε και αδειάστε το φίλτρο χνουδιών και την αποθ. χνουδιών. Μετά καθαρίστε και τα δύο με ζεστό νερό.	Καθαρισμός της μονάδας δαπέδου → Σελίδα 59
Η απλή φροντίδα της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται. Έτσι επιτυγχάνονται ιδανικά αποτελέσματα στεγνώματος. Η συνολική διάρκεια ανέρχεται περίπου στα 40min.	Μετά από λίγο χρόνο χρήσης η συσκευή συνιστά αυτόματα την απλή φροντίδα συσκευής. Εκτελέστε την απλή φροντίδα της συσκευής. → Σελίδα 65
	■ Off: Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο και η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο. ■ αναβοσβήνει: Η συσκευή σας προσπαθεί να αποκαταστήσει μια σύνδεση με το οικιακό δίκτυο. ■ ανάβει: Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο και η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο.
	ανάβει: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το Smart Energy System (ενεργειακός διαχειριστής) (δεν είναι διαθέσιμο σε κάθε χώρα)
Υπάρχει ενημέρωση λογισμικού. Θέλετε να την εγκαταστήσετε;	Νέα έκδοση λογισμικού διαθέσιμη για τη συσκευή. Εκτελέστε την ενημέρωση λογισμικού. → Σελίδα 48
Αυτοκαθαρισμός	Ο αυτόματος αυτοκαθαρισμός της συσκευής εκτελείται. Κατά τη διάρκεια της εμφανιζόμενης διαδικασίας μην τραβήξετε έξω το δοχείο του συμπυκνώματος και μη διακόψετε το πρόγραμμα.

Το περιεχόμενο του κάδου είναι ακόμη πολύ ζεστό. Η διαδικασία ψύξης είναι ενεργοποιημένη. Η χρήση της συσκευής μπορεί να συνεχιστεί κανονικά.

Κατά το στέγνωμα μπορεί να δημιουργηθούν υψηλές θερμοκρασίες. Για την ψύξη των ρούχων η διεργασία CoolDown χαμηλώνει τη θερμοκρασία στον κάδο. Όταν δεν ανοίξει η πόρτα, ξεκινά η διεργασία CoolDown στις ακόλουθες περιπτώσεις αυτόματα μετά 30 δευτερόλεπτα:

- Προσωρινό σταμάτημα του προγράμματος
- Διακοπή του προγράμματος
- Θέστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) στην Standby/κατάσταση ετοιμότητας

Μπορείτε να χειριστείτε περαιτέρω τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διεργασίας CoolDown.

Υποδείξεις

- Ο κάδος περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της διεργασίας CoolDown επίσης και στην κατάσταση προσωρινής στάσης της συσκευής.
- Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 λεπτά.

* ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής ή τα διαθέσιμα εξαρτήματα

Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα	μέγιστο φορτίο
Όνομα προγράμματος Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	Μέγιστο φορτίο με βάση το βάρος των στεγνών ρούχων
Βαμβάκ. Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα.	9 kg
Συνθετικά Συνθετικά ρούχα ή ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα.	3,5 kg
Ανάμεικτα Ανάμεικτο φόρτωμα από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.	3 kg
Εσώρουχα Ευαίσθητα, πλενόμενα εσώρουχα π.χ. από δαντέλα, λύκρα, σατέν ή μεικτής ύφανσης.	1 kg
Φινίρισμα μάλλινων Μάλλινα ή ανάμεικτα μάλλινα υφάσματα που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων.	0,5 kg
Υποδείξεις ■ Τα ρούχα γίνονται απαλότερα, αλλά δε στεγνώνουν. ■ Αφαιρέστε τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος και αφήστε τα να στεγνώσουν.	
Μάλλινα στο καλάθι Μάλλινα ή ανάμεικτα μάλλινα υφάσματα. Υπόδειξη: Στεγνώστε τα ρούχα αποκλειστικά με το καλάθι μάλλινων → <i>Σελίδα 50.</i>	1 πλήρωση καλαθιού
myTime Χρονοπρόγραμμα για όλα τα ήδη υφασμάτων εκτός μάλλινα και μεταξωτά. Κατάλληλο για προστεγνωμένα ή ελαφρά υγρά ρούχα και για το ξαναστέγνωμα χοντρών ρούχων, πολλαπλών στρώσεων. Υπόδειξη: Στο χρονοπρόγραμμα δεν αναγνωρίζεται αυτόματα η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Εάν τα ρούχα μετά το στέγνωμα είναι ακόμη πολύ υγρά, επαναλάβετε το πρόγραμμα και αυξήστε ενδεχομένως τη διάρκεια του προγράμματος. → "Ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 30	3 kg
Αερισμός Χρονοπρόγραμμα για όλα τα υφάσματα εκτός από μάλλινα και μεταξωτά. Για φρεσκάρισμα ή αερισμό των ρούχων, τα οποία έχουν φορεθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Υπόδειξη: Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάρκεια του προγράμματος. → "Ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 30	3 kg
Γρήγ. 40' Ανάμεικτο φόρτωμα από συνθετικά και ελαφρά βαμβακερά υφάσματα.	2 kg

Jeans	6 kg
Τζιν και χοντρά, βαμβακερά ρούχα δύο στρώσεων.	
Υπόδειξη: Στεγνώνετε τα ρούχα με την εσωτερική πλευρά προς τα έξω.	
Πετσέτες προσώπου	6 kg
Ανθεκτικές στο στραπατσάρισμα βαμβακερές πετσέτες προσώπου και ρόμπες μπάνιου.	
Πάπλωμα	2,5 kg
Με συνθετικές ίνες γεμάτα ρούχα, μαξιλάρια, παπλώματα ή κλινισκεπάσματα.	
Υπόδειξη: Στεγνώνετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά. Προσέξτε τις ετικέτες φροντίδας.	
Μαξιλάρια	1 μαξιλάρι
Μαξιλάρια με πλήρωση από πούπουλα ή συνθετικές ίνες.	
Υπόδειξη: Τινάξτε τα πούπουλένια μαξιλάρια μετά το τέλος του προγράμματος, για να κατανείμειτε την πλήρωση και να διαλύσετε τις φωλιές υγρασίας. Ξεκινήστε ενδεχομένως το πρόγραμμα εκ νέου.	
Αθλητικά /Outdoor	1 κομμάτι
Υφάσματα αδιάβροχα και εξωτερικής χρήσης με επικάλυψη μεμβράνης και υδρόφοβα υφάσματα.	
Πουκάμια	1,5 kg
Πουκάμια/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης.	
Υπόδειξη: Μετά το στέγνωμα σιδερώστε τα ρούχα ή κρεμάστε τα. Η υπόλοιπη υγρασία κατανέμεται μετά ομοιόμορφα.	
Λεπτά υφάσματα	2 kg
Ευαίσθητα, πλενόμενα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα.	
Υποδήματα στο καλάθι	1 ζεύγος
Παπούτσια /αθλητικά παπούτσια ή παπούτσια ελεύθερου χρόνου.	
Υποδείξεις	
■ Στεγνώνετε τα ρούχα αποκλειστικά με το καλάθι μάλλινων → <i>Σελίδα 50</i> .	
■ Μη στεγνώνετε παπούτσια από δέρμα ή με δερμάτινα μέρη.	

P+ Ρυθμίσεις προγράμματος

Αφού πρώτα ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα, εμφανίζονται οι διαθέσιμες ρυθμίσεις προγράμματος.

Μπορείτε τώρα να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις προγράμματος.

Υποδείξεις

- Δεν είναι όλες οι ρυθμίσεις προγραμμάτων διαθέσιμες σε κάθε πρόγραμμα.
- Οι αλλαγές σας δεν αποθηκεύονται μόνιμα για το πρόγραμμα.
- Πατήστε το ← , για να περάσετε ξανά στο ανώτερο επίπεδο ένδειξης.
- Πατήστε το X , για να κλείσετε την τρέχουσα προβολή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ρύθμισης προγράμματος ως ακολούθως:


Πατήστε πάνω στη ρύθμιση.

Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, όταν είναι μαρκαρισμένη. Η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, όταν δεν είναι μαρκαρισμένη.


Υπόδειξη: Οι αλλαγές σας παραλαμβάνονται χωρίς μια περαιτέρω επιβεβαίωση.

Προσαρμογή της ρύθμισης προγράμματος ως ακολούθως:

1. Πατήστε πάνω στη ρύθμιση. Εμφανίζονται οι δυνατότητες ρύθμισης.
2. Κρατήστε τη συρόμενη δοκό πατημένη και σύρετε το δάκτυλο προς τα αριστερά/δεξιά.

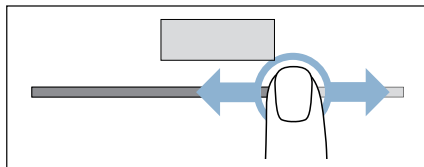


Η ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται.

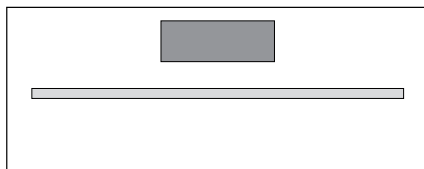

Υπόδειξη: Οι αλλαγές σας παραλαμβάνονται χωρίς μια περαιτέρω επιβεβαίωση.

Διαχείριση προγράμματος

Αφού πρώτα ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες λειτουργίες για τη διαχείριση του προγράμματος.

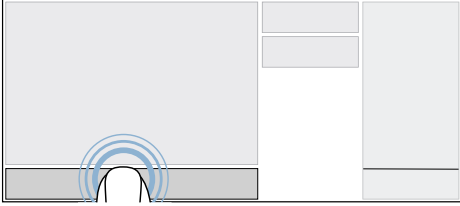

Καθυστέρηση έναρξης

Μπορείτε **πριν** την έναρξη του προγράμματος να ρυθμίσετε, τότε πρέπει το πρόγραμμα να είναι έτοιμο.

1. Πατήστε το ☺ (Έτοιμο σε).
2. Προσαρμόστε τη ρύθμιση του προγράμματος, ώπου να εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Υπόδειξη: Όταν έχετε ρυθμίσει την ώρα στη συσκευή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το τέλος του προγράμματος με βάση την ώρα.

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τέλος του προγράμματος σε ώρες και σε βήματα 30 λεπτών.

3. Πατήστε το ▶ (Έναρξη/Παύση). Το τέλος του προγράμματος είναι τώρα ρυθμισμένο και το πρόγραμμά σας ξεκινάει με καθυστέρηση.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορείτε να συμπληρώσετε ή να αφαιρέσετε ακόμη ρούχα. → Σελίδα 38

Flex Start

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Flex Start**, για να επιτραπεί στο Smart Energy System (ενεργειακός διαχειριστής), να ξεκινήσει τη συσκευή σας, όταν η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος του σπιτιού σας προσφέρει αρκετή ενέργεια ή η τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ευνοϊκή.

Υπόδειξη: Το Smart Energy System (ενεργειακός διαχειριστής) μπορεί να ξεκινήσει τη συσκευή σας μόνο, όταν το Smart Energy System (ενεργειακός διαχειριστής) και η συσκευή είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα.

Προσαρμογή της ρύθμισης προγράμματος ως ακολούθως:

1. Πατήστε το ☺ (Έτοιμο σε).
2. Προσαρμόστε τη ρύθμιση του προγράμματος, ώπου να εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Υπόδειξη: Όταν έχετε ρυθμίσει την ώρα στη συσκευή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το τέλος του προγράμματος με βάση την ώρα.

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τέλος του προγράμματος σε ώρες και σε βήματα 30 λεπτών.

3. Πατήστε το ▶ (Έναρξη/Παύση).
4. Στο ακόλουθο μήνυμα οθόνης πατήστε το **Flex Start**.
5. Πατήστε το ▶.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται ☺. Η λειτουργία **FlexStart** είναι τώρα ενεργοποιημένη και η συσκευή περιμένει την τηλε-εκκίνηση από το Smart Energy System (διαχειριστής ενέργειας).

1. Πατήστε το ▶ (Έναρξη/Παύση).
2. Ανοίξτε την πόρτα.
3. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το ▶ (Έναρξη/Παύση).
6. Πατήστε το ▶.

Η λειτουργία **FlexStart** είναι τώρα ενεργοποιημένη και η συσκευή περιμένει την τηλε-εκκίνηση από το Smart Energy System (διαχειριστής ενέργειας).

Υπόδειξη: Η τηλε-εκκίνηση απενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Άνοιγμα της πόρτας
- Προσωρινό σταμάτημα του προγράμματος
- Ξανά πάτημα του  (Απομακρυσμένη έναρξη)
- Πάτημα του 
- Διακοπή ρεύματος

Υπόδειξη: Όταν το Smart Energy-System (ενεργειακός διαχειριστής) δεν ξεκινά τη συσκευή σας ή απενεργοποιήθηκε η τηλε-εκκίνηση, ξεκινά το πρόγραμμα παρόλ' αυτά πριν τη λήξη του ρυθμισμένου χρονικού διαστήματος και τελειώνει με τη λήξη του χρονικού διαστήματος.

Πληροφορίες προγράμματος

Μπορείτε να εμφανίσετε για κάθε πρόγραμμα χρήσιμες πληροφορίες.

Πατήστε το .

Πρόγραμμα αγαπημένων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ως αγαπημένο.

Αποθήκευση του προγράμματος αγαπημένων ως ακολούθως:

1. Ρυθμίστε το επιθυμητό πρόγραμμα και σε περίπτωση που χρειάζεται προσαρμόστε το.
 2. Πατήστε το .
- Το πρόγραμμα είναι τώρα αποθηκευμένο ως αγαπημένο.

Υποδείξεις

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πολύ 7 προγράμματα αγαπημένων.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε κάθε πρόγραμμα μόνο μια φορά.

Κλήση του προγράμματος αγαπημένων ως ακολούθως:


1. Πατήστε το  **Αγαπημένα**. Εμφανίζονται τα αποθηκευμένα προγράμματα αγαπημένων.
2. Πατήστε το επιθυμητό πρόγραμμα αγαπημένων.
3. Πατήστε το  (Έναρξη/Παύση), για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Διαγραφή του προγράμματος αγαπημένων ως ακολούθως:

1. Καλέστε το πρόγραμμα αγαπημένων.
 2. Πατήστε το .
 3. Επιβεβαιώστε την υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.
- Το πρόγραμμα αγαπημένων σας έχει τώρα διαγραφεί.

Διαμόρφωση προγράμματος

Αφού πρώτα ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα, μπορείτε, σε περίπτωση που χρειάζεται, να προσαρμόσετε τη διαμόρφωση του προγράμματος.

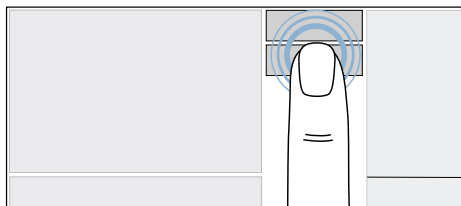

Επιθυμητό στέγνωμα

Το επιθυμητό στέγνωμα καθορίζει, πόσο υγρά ή στεγνά είναι τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος.

Επιθυμητά στεγνώματα:

☒ (Εντατ. στέγν. για φύλαξη)

☒ (Στέγνωμα για φύλαξη)

☒ (Στέγνωμα για σιδέρωμα)

Ρούχα

Πολύ στεγνά. Χοντρά ρούχα πολλαπλών στρώσεων, τα οποία στεγνώνουν δύσκολα.

Στεγνά. Κανονικά ρούχα μιας στρώσης.

Ελαφρά υγρά. Κανονικά ρούχα μιας στρώσης, τα οποία μετά το στέγνωμα πρέπει να είναι ακόμη υγρά και είναι κατάλληλα για σιδέρωμα ή κρέμασμα.

Υπόδειξη: Το αποτέλεσμα του στεγνώματος εξαρτάται πάντοτε από το είδος των ρούχων, που στεγνώνετε. Τα παντελόνια με μια χοντρή ζώνη ή πολλαπλών στρώσεων, χοντρά υφάσματα στεγνώνουν δυσκολότερα από τα λεπτά, ελαφρά υφάσματα. Γι' αυτό ταξινομήστε τα ρούχα, για να πετύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος.

Προσαρμογή της ρύθμισης προγράμματος ως ακολούθως:

1. Πατήστε το * (Επιθ. στέγν.).
2. Πατήστε το επιθυμητό στέγνωμα.
3. Σε περίπτωση που χρειάζεται πατήστε το +/- (Επίπεδο στεγνώματος) και προσαρμόστε το βαθμό στεγνώματος.

Υπόδειξη: Όταν τα ρούχα σας μετά το στέγνωμα είναι ακόμη πολύ υγρά, παρόλο που ρυθμίσατε το σωστό επιθυμητό στέγνωμα, πρέπει να προσαρμόσετε το βαθμό στεγνώματος. Έτσι παρατείνεται ο χρόνος στεγνώματος και τα ρούχα σας στεγνώνουν περισσότερο.

Το επιθυμητό στέγνωμα είναι τώρα ρυθμισμένο.

Υποδείξεις

- Οι αλλαγές σας παραμένουν αποθηκευμένες επίσης στην κατάσταση ετοιμότητας / Standby της συσκευής.
- Όταν προσαρμόσετε τον βαθμό στεγνώματος για ένα επιθυμητό στέγνωμα, αυτή η αλλαγή παραλαμβάνεται για όλα τα προγράμματα και τα προγράμματα αγαπημένων με αυτό το ρυθμισμένο επιθυμητό στέγνωμα.

Διάρκεια στεγνώματος

Στα **Χρονοπρογράμματα** μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάρκεια στεγνώματος.

1. Πατήστε το ⏸.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια. Η διάρκεια στεγνώματος είναι τώρα ρυθμισμένη.

Στέγνωμα ευαίσθητων


Μπορείτε να μειώσετε τη θερμοκρασία στεγνώματος για ευαίσθητα υφάσματα, όπως π.χ. πολυακρυλικές ίνες ή ελαστάν.

Υπόδειξη: Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αυξηθεί η διάρκεια στεγνώματος.

1. Πατήστε το 🌿 (Στέγν. ευαίσθ.).
2. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση.

Πρόσθετες λειτουργίες

Αφού πρώτα ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα, είναι στη διάθεσή σας πρόσθετες λειτουργίες.

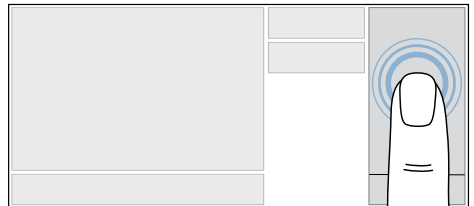

Τηλε-εκκίνηση

Μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect μπορείτε να απελευθερώσετε τη συσκευή για την τηλε-εκκίνηση.

1. Συνδέστε τη συσκευή με το οικιακό δίκτυο και με την εφαρμογή (App) Home Connect. → Σελίδα 44
2. Βεβαιωθείτε, ότι η πόρτα είναι κλειστή.
3. Βεβαιωθείτε, ότι η ασφάλεια παιδιών είναι απενεργοποιημένη.
4. Πατήστε το  (Απομακρυσμένη έναρξη).

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη συσκευή από μακριά μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Υπόδειξη: Η τηλε-εκκίνηση απενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Άνοιγμα της πόρτας
- Προσωρινό σταμάτημα του προγράμματος
- Ξανά πάτημα του  (Απομακρυσμένη έναρξη)
- Πάτημα του 
- Διακοπή ρεύματος

Λιγότερο τσαλάκωμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια πρόσθετη λειτουργία λιγότερου τσαλακώματος για τα ρούχα σας. Σε αυτή την περίπτωση μετά το στέγνωμα κινούνται τα ρούχα σε τακτικά χρονικά διαστήματα μέσα στον κάδο, για την αποφυγή τσαλακώματος.

1. Πατήστε το  (Λιγότερο Σιδέρωμα).
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια.



Ρούχα

Προετοιμασία των ρούχων



Προειδοποίηση

Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνουν αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Αφαιρέστε τυχόν αναπτήρες ή σπίρτα από τις τσέπες των ρούχων.

Προσοχή!

Ζημιές στον κάδο και στα ρούχα

Ο κάδος και τα ρούχα μπορούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να υποστούν ζημιιά, όταν αφήσετε αντικείμενα μέσα στις τσέπες των ρούχων. Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα, όπως π.χ. μεταλλικά αντικείμενα, από τις τσέπες των ρούχων.

Προετοιμάστε τα ρούχα ως ακολούθως:

- Δένετε μεταξύ τους τις πάνινες ζώνες, τα κορδόνια της ποδιάς κτλ., ή χρησιμοποιείτε ένα σάκκο ρούχων.
- Κλείστε τα φερμουάρ, τους γάντζους τους κρίκους και τα κουμπία. Κουμπώστε τα μεγάλα ρούχα, όπως π.χ. καλύμματα.
- Στεγνώνετε τα πολύ μικρά ρούχα π.χ. καλτσάκια μωρού πάντα μαζί με μεγάλα κομμάτια ρούχων π.χ. πετσέτες προσώπου.
- Για τα ξεχωριστά κομμάτια ρούχων χρησιμοποιείτε ένα χρονοπρόγραμμα.
- Υφάσματα πλεκτής ύφανσης, όπως μπλουζάκια και πλεκτά ρούχα «μπαίνουν» συχνά στο πρώτο στέγνωμα. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό πρόγραμμα.
- Μην παραστεγνώνετε τα ευαίσθητα ρούχα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένο τσαλάκωμα των ρούχων.

- Μερικά απορρυπαντικά και μέσα φροντίδας, π.χ. κόλλα ρούχων ή μαλακτικό, περιέχουν σωματίδια, τα οποία μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω στον αισθητήρα υγρασίας. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του αισθητήρα και έτσι το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

Υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας στην πλύση των ρούχων, που προορίζονται για στέγνωμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
- Καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα υγρασίας → Σελίδα 57.

Ταξινόμηση των ρούχων

Υπόδειξη: Βάλτε τα ρούχα ξεχωριστά μέσα στη συσκευή. Αποφεύγετε τις δέσμες ρούχων, για να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα στεγνώματος.

Προσοχή!

Υλικές ζημιές στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα

Τα ακατάλληλα για το στεγνωτήρα ρούχα μπορούν κατά το στέγνωμα να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή και στα ρούχα. Ταξινομήστε τα ρούχα πριν από το στέγνωμα σύμφωνα με τα στοιχεία στην ετικέτα φροντίδας:

- ☐ Κατάλληλα για στεγνωτήρα
- ☒ Στέγνωμα με κανονική θερμοκρασία
- ☒ Στέγνωμα με χαμηλή θερμοκρασία
- ☒ Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα

Κατά την ταξινόμηση των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν προσέξτε επίσης τα ακόλουθα:

- Στεγνώνετε μαζί ρούχα ίδιου είδους υφάσματος και ίδιας δομής, για να πετύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος.
Όταν στεγνώνετε μαζί λεπτά, χοντρά ή πολυστρωματικά υφάσματα, στεγνώνουν αυτά διαφορετικά.

- Ενεργήστε σύμφωνα με την περιγραφή των υφασμάτων των προγραμμάτων στεγνώματος.

→ "Πίνακας προγραμμάτων"

στη σελίδα 28

→ "Στέγνωμα με το καλάθι μάλλινων" στη σελίδα 50

Υπόδειξη: Όταν μετά το στέγνωμα αισθάνεστε τα ρούχα ως πολύ υγρά, μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονοπρόγραμμα για ξαναστέγνωμα.

Προσοχή!

Υλικές ζημιές στη συσκευή ή στα ρούχα

Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα τα ακόλουθα υφάσματα:

- Λερωμένα με διαλύτες, κερί ή λίπος ρούχα.
- Άπλυτα ρούχα.
- Αεροστεγή υφάσματα π.χ. γομαρισμένα ρούχα.
- Ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, συνθετικές κουρτίνες.



Χειρισμός της συσκευής

Ενεργοποίηση της συσκευής

Υπόδειξη: Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί σωστά.

→ Σελίδα 15

Πατήστε το , για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Υποδείξεις

- Η ενεργοποίηση ή η νέα εκκίνηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.
- Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή την επαναφέρετε στις ρυθμίσεις εργοστασίου, πρέπει να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα.


Ανοιγμα της πόρτας

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής **αυτόματα**.

Υπόδειξη: Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής αυτόματα μόνο, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Ανοιγμα της πόρτας αυτόματα ως ακολούθως:

1. Πατήστε το , για να ανοίξετε την πόρτα.

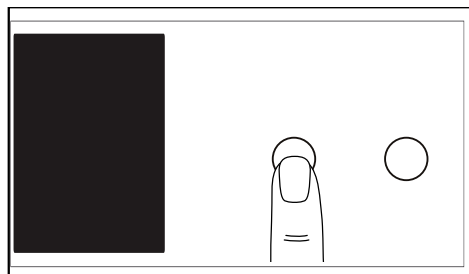


Το κλείστρο της πόρτας απασφαλίζεται και η πόρτα ανοίγει.

2. Ανοίξετε την πόρτα.

Όταν η τροφοδοσία του ρεύματος της συσκευής έχει διακοπεί (π.χ. διακοπή ρεύματος), πρέπει να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής **χειροκίνητα**.

Ανοιγμα της πόρτας χειροκίνητα ως ακολούθως:

1. Πιέστε πάνω στην πόρτα.

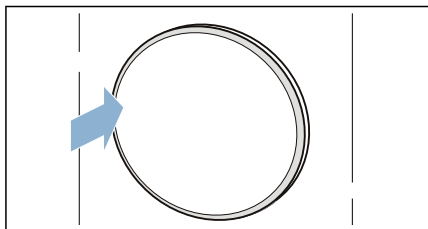


Το κλείστρο της πόρτας απασφαλίζεται και η πόρτα ανοίγει.

2. Ανοίξετε την πόρτα.


Τοποθέτηση των ρούχων στον κάδο

1. Προετοιμάστε και ταξινομήστε τα ρούχα.
2. Ελέγξτε, εάν ο κάδος είναι εντελώς άδειος. Εάν είναι απαραίτητο, αδειάστε τον.
3. Βάλτε τα ρούχα ξεδιπλωμένα στον κάδο.

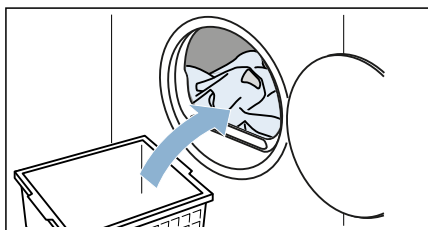

Κλείσιμο της πόρτας


Κλείστε την πόρτα.

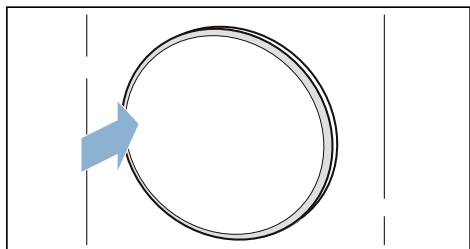

Προσοχή!

Πιθανότητα υλικών ζημιών στη συσκευή ή στα ρούχα.

Μη μαγκώσετε κανένα ρούχο στην πόρτα.

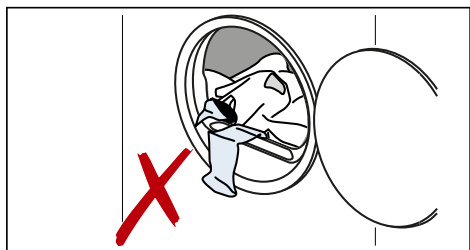


Ρύθμιση του προγράμματος


Υποδείξεις

- Εάν έχετε ενεργοποιημένη την ασφάλεια παιδιών, πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε προτού να μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα.
→ Σελίδα 40
- Μπορείτε να καλέσετε προγράμματα, τα οποία έχετε αποθηκεύσει ως αγαπημένα, κάτω από ☆ και να ρυθμίσετε το επιθυμητό πρόγραμμα.

1. Ξεφυλλίστε, μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό πρόγραμμα. → "Πίνακας προγραμμάτων" στη σελίδα 28

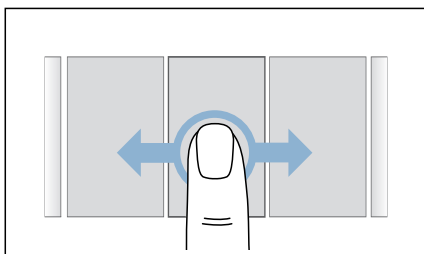

2. Πατήστε το πρόγραμμα.

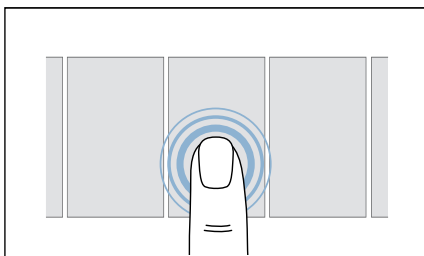

Το πρόγραμμά σας είναι τώρα ρυθμισμένο και εμφανίζονται οι αντίστοιχες **ρυθμίσεις προγράμματος**.

3. Εάν το επιθυμείτε, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος.

Εκκίνηση του προγράμματος

Πατήστε το ► (Έναρξη/Παύση).

Υπόδειξη: Όταν θέλετε να ασφαλίσετε το πρόγραμμα από αθέλητη αλλαγή της ρύθμισης, ενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών. → Σελίδα 40

Πορεία προγράμματος

Η κατάσταση του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Υπόδειξη: Με την επιλογή ενός προγράμματος εμφανίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια στεγνώματος για το μέγιστο φορτίο. Κατά το στέγνωμα ο αισθητήρας υγρασίας εξακριβώνει την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Ανάλογα με την υπόλοιπη υγρασία προσαρμόζεται αυτόματα η διάρκεια του προγράμματος και η ένδειξη υπόλοιπου χρόνου στην τρέχουσα λειτουργία (εξαιρούνται τα χρονοπρογράμματα).

Αφαίριση ή συμπλήρωση ρούχων

Μετά την έναρξη προγράμματος, την καθυστέρηση έναρξης ή την απελευθέρωση της συσκευής για την τηλε-εκκίνηση, μπορείτε να συμπληρώσετε ή να αφαιρέσετε, σε περίπτωση που χρειάζεται, ρούχα.

1. Πατήστε το >||| (Έναρξη/Παύση).
2. Πατήστε το ≡, για να ανοίξετε την πόρτα.
3. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το >||| (Έναρξη/Παύση).
6. Πατήστε το □ (Απομακρυσμένη έναρξη), όταν η συσκευή πρέπει να απελευθερωθεί για την τηλε-εκκίνηση.

Υπόδειξη: Όταν σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα με κλειστή την πόρτα, δεν μπορούν να κρυώσουν τα ρούχα. Γι' αυτό για λόγους ασφαλείας μετά 30 δευτερόλεπτα ξεκινά η διεργασία CoolDown.


Σε αυτή την περίπτωση περιστρέφεται ο κάδος, τα ρούχα κρυώνουν και στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η υπόδειξη: **Το περιεχόμενο του κάδου είναι ακόμη πολύ ζεστό. Η διαδικασία ψύξης είναι ενεργοποιημένη. Η χρήση της συσκευής μπορεί να συνεχιστεί κανονικά.**

Μπορείτε να διακόψετε τη διεργασία CoolDown, ανοίγοντας την πόρτα ή συνεχίζοντας το πρόγραμμα.

Υπόδειξη: Η διάρκεια του προγράμματος στην οθόνη ενδείξεων ενημερώνεται ανάλογα με το φορτίο και την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Οι εμφανιζόμενες τιμές μπορεί να μεταβληθούν μετά από μια αλλαγή προγράμματος ή φορτίου.

Διακοπή προγράμματος

1. Πατήστε το >||| (Έναρξη/Παύση).
2. Πατήστε το **Διακοπή**.
3. Πατήστε το ≡, για να ανοίξετε την πόρτα.
4. Αφαιρέστε τα ρούχα.

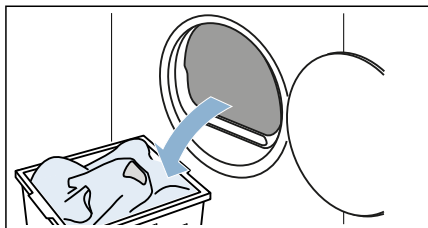

Προσοχή!

Κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα ρούχα μπορεί να αναφλεγούν.


Διακόψτε το πρόγραμμα, αφαιρέστε όλα τα κομμάτια των ρούχων και απλώστε τα έτσι, ώστε να μπορεί να διαφύγει η θερμότητα.

Τέλος του προγράμματος

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η υπόδειξη: **Τα ρούχα είναι έτοιμα.**

Απομάκρυνση των ρούχων και απενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε το , για να ανοίξετε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

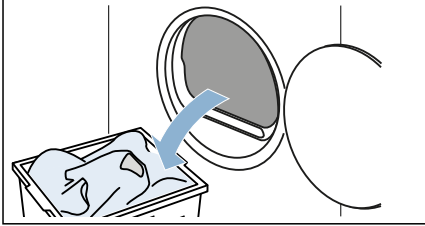

3. Πατήστε το  για κατάσταση ετοιμότητας/Standbyτης συσκευής.


Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος

Υπόδειξη: Όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η υπόδειξη: **Το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο. Η συσκευή δεν είναι πλέον ικανή για λειτουργία. Αδειάστε το δοχείο του συμπυκνώματος.**, επιβεβαιώστε την υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.


Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος δημιουργείται συμπύκνωμα στη συσκευή.

Όταν δε χρησιμοποιηθεί κανένας εύκαμπτος σωλήνα αποχέτευσης, συλλέγεται το συμπύκνωμα της συσκευής στο δοχείο συμπυκνώματος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αδειάζετε το δοχείο του συμπυκνώματος μετά από κάθε στέγνωμα και επιπλέον, όταν γεμίσει πρόωρα κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.

1. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος.

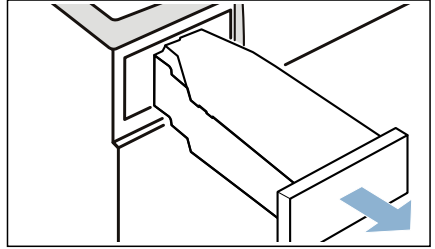

2. Χύστε το συμπύκνωμα.

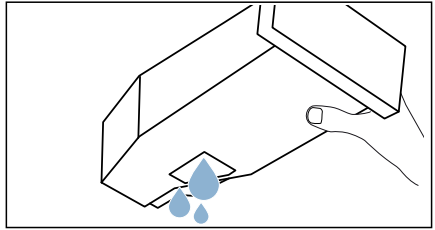


Προσοχή!

Κίνδυνος βλάβης στην υγεία και υλικών ζημιών

Το νερό του συμπυκνώματος δεν είναι νερό χρήσης και μπορεί να έχει ρυπανθεί με χνούδια. Το μολυσμένο συμπύκνωμα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία και υλικές ζημιές. Μην το πίνετε ή μην το χρησιμοποιείτε άλλο.

3. Σπρώξτε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος μέσα στη συσκευή, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

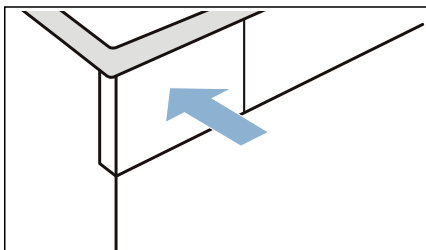

Υπόδειξη: Η σήτα στο δοχείο συμπυκνώματος φιλτράρει το συμπύκνωμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τον αυτόματο καθαρισμό της συσκευής σας. Η σήτα καθαρίζεται με το άδειασμα του συμπυκνώματος. Ελέγχετε παρόλ' αυτά τη σήτα τακτικά για παραμένοντα αποθέματα και ενδεχομένως αφαιρέστε τα.


→ "Καθαρισμός της σήτας στο δοχείο συμπυκνώματος" στη σελίδα 57



Ρυθμίσεις συσκευής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις της συσκευής απευθείας ή κάτω από ⚙ να αλλάξετε περαιτέρω ρυθμίσεις της συσκευής.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε το  ή κρατήστε το  πατημένο και σύρετε προς τα επάνω.

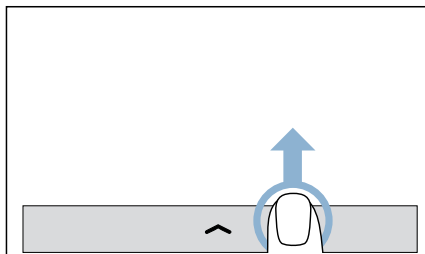

Εμφανίζεται ένα μενού.

Ασφάλεια παιδιών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών της συσκευής. Όταν ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, εμποδίζετε έναν αθέλητο χειρισμό της κονσόλας.

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της συσκευής ως ακολούθως:

Πατήστε το .

Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.

Υποδείξεις

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών οποτεδήποτε μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
- Η ασφάλεια παιδιών παραμένει επίσης ενεργοποιημένη στην κατάσταση ετοιμότητας / Standby της συσκευής. Για να μπορείτε μετά την ενεργοποίηση να χειριστείτε την κονσόλα της συσκευής, πρέπει να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών.

Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της συσκευής ως ακολούθως:

1. Πατήστε σε μια οποιαδήποτε θέση της οθόνης ενδείξεων.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη.
2. Πατήστε το **Απενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών** για 3 δευτερόλεπτα.
Η ασφάλεια παιδιών είναι απενεργοποιημένη.

Ήχοι

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα της συσκευής. Όταν απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα, λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς σήματα χειρισμού και υποδείξεων.

Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη ρύθμιση της συσκευής ως εξής:


Πατήστε το **ON** / **OFF**.

Τα ηχητικά σήματα είναι ενεργοποιημένα / απενεργοποιημένα.


Περαιτέρω ρυθμίσεις συσκευής

Κάτω από **Settings** μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε περαιτέρω ρυθμίσεις της συσκευής.

1. Πατήστε το **Settings**.
2. Σύρετε, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

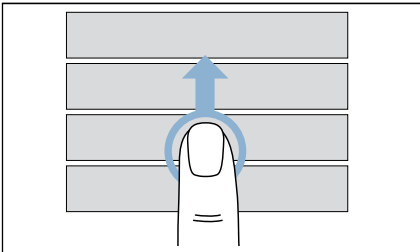

3. Πατήστε πάνω στη ρύθμιση.

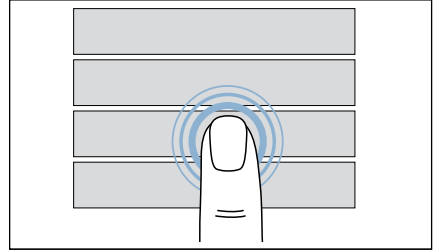


Μπορείτε τώρα να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Υποδείξεις

- Οι αλλαγές σας παραμένουν αποθηκευμένες επίσης στην κατάσταση ετοιμότητας / Standby της συσκευής.
- Πατήστε το **←**, για να περάσετε ξανά στο ανώτερο επίπεδο ένδειξης.
- Πατήστε το **X**, για να κλείσετε την τρέχουσα προβολή.

Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη ρύθμιση της συσκευής ως εξής:

Πατήστε πάνω στη ρύθμιση.

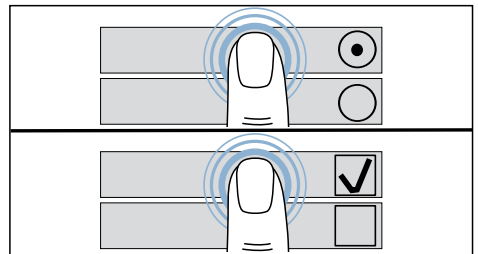


Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, όταν είναι μαρκαρισμένη. Η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, όταν δεν είναι μαρκαρισμένη.


Υπόδειξη: Οι αλλαγές σας παραλαμβάνονται χωρίς μια περαιτέρω επιβεβαίωση.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση της συσκευής ως εξής:

Πατήστε πάνω στη συρόμενη δοκό ή κρατήστε τη συρόμενη δοκό πατημένη και σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά.

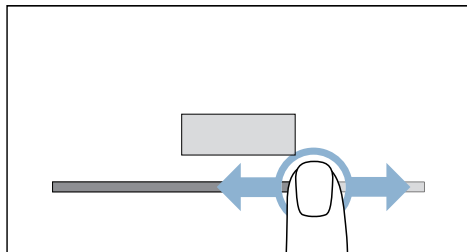

Η ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται.




Υπόδειξη: Οι αλλαγές σας παραλαμβάνονται χωρίς μια περαιτέρω επιβεβαίωση.

Ωρα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε και να προσαρμόσετε την ώρα στη συσκευή.

1. Πατήστε το **Ωρα**.
2. Πατήστε το **ON**.
3. Πατήστε την ένδειξη των ωρών ή λεπτών, για να προσαρμόσετε τις ώρες/τα λεπτά.

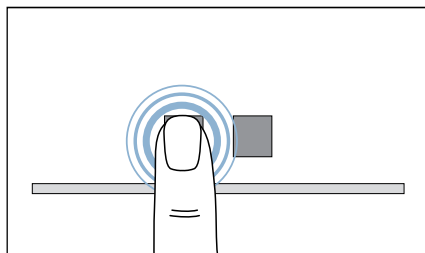

4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση της συσκευής.
Η ώρα στη συσκευή είναι ενεργοποιημένη και ρυθμισμένη.

Υπόδειξη: Η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων, αφού πρώτα ενεργοποιηθεί και ρυθμιστεί. → Σελίδα 74

Ήχοι

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου των ηχητικών σημάτων στο τέλος του προγράμματος καθώς και των σημάτων χειρισμού και υποδείξεων.

1. Πατήστε το **Ήχοι**.
2. Πατήστε το **Τέλος προγράμματος** ή **Πλήκτρα και υποδείξεις**.
3. Προσαρμόστε τη ρύθμιση της συσκευής.

Η ένταση του ήχου των ηχητικών σημάτων στο τέλος του προγράμματος και/ή των σημάτων χειρισμού και υποδείξεων είναι ρυθμισμένη.

Φωτεινότητα

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων.

1. Πατήστε το **Φωτεινότητα**.
2. Προσαρμόστε τη ρύθμιση της συσκευής.

Η φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων είναι ρυθμισμένη.

Home Connect

Μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής **Home Connect** ελέγχετε τις οικιακές συσκευές σας με την κινητή τερματική συσκευή σας.

Περισσότερες πληροφορίες: → Σελίδα 44

Ενημέρωση λογισμικού

Με τις ρυθμίσεις της συσκευής **Ενημέρωση λογισμικού** μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό Home Connect της συσκευής, όταν μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη.

Περισσότερες πληροφορίες: → Σελίδα 48

Γλώσσες

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της συσκευής. Εδώ ενεργοποιείτε τη νέα γλώσσα της συσκευής, η μέχρι τώρα γλώσσα απενεργοποιείται αυτόματα.

1. Πατήστε το **Γλώσσα**.
 2. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη ρύθμιση.
 3. Πατήστε το **Επανεκκίνηση**.
- Η γλώσσα της συσκευής είναι ρυθμισμένη.

Υποδείξεις

- Οι αλλαγές σας θα παραληφθούν μετά από μια νέα εκκίνηση της συσκευής.
- Η ενεργοποίηση ή η νέα εκκίνηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.
- Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή την επαναφέρετε στις ρυθμίσεις εργοστασίου, πρέπει να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα.

Φωτεινός δακτύλιος

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και τη συμπεριφορά του φωτεινού δακτύλιου της πόρτας.

1. Πατήστε το **Φωτιζόμ. δακτύλιος πόρτας**.
2. Πατήστε το **Ρύθμιση φωτεινότητας ή Λειτουργία**.
3. Προσαρμόστε τη ρύθμιση της συσκευής.

Η φωτεινότητα και/ή η συμπεριφορά του φωτεινού δακτύλιου είναι ρυθμισμένες.

Υπόδειξη: Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις αναφερόμενες στον πίνακα τιμών κατανάλωσης τιμές.
→ Σελίδα 74

Αριθμός στροφών στυψίματος

Όταν στύψετε τα ρούχα πριν το στέγνωμα, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτό τον αριθμό στροφών στυψίματος στη συσκευή. Ανάλογα με το ρυθμισμένο αριθμό στροφών στυψίματος αυξάνεται η μειώνεται η διάρκεια στεγνώματος.

Υπόδειξη: Ο ρυθμισμένος αριθμός στροφών στυψίματος δεν αλλάζει τη διάρκεια στεγνώματος των χρονοπρογραμμάτων.

1. Πατήστε το **Στροφές στυψίματος**.
 2. Προσαρμόστε τη ρύθμιση της συσκευής.
- Ρυθμισμένος είναι ο αριθμός στροφών στυψίματος, με τον οποίο έχουν στυφτεί τα ρούχα πριν από το στέγνωμα.

Απλή φροντίδα της συσκευής

Μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής **Απλή φροντίδα** μπορείτε να καλέσετε και να εκτελέσετε την απλή φροντίδα της συσκευής. Έτσι πετυχαίνετε συνεχώς ιδανικά αποτελέσματα στεγνώματος.

Περισσότερες πληροφορίες: → Σελίδα 63

Εντατική φροντίδα της συσκευής

Μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής

Εντατική φροντίδα μπορείτε να καλέσετε και να εκτελέσετε την εντατική φροντίδα της συσκευής. Έτσι αποφεύγετε μια δυνατή δημιουργία οσμών στη συσκευή μετά από ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακινητοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες: → Σελίδα 63

Ρυθμίσεις εργοστασίου

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή στις ρυθμίσεις εργοστασίου. Σε αυτή την περίπτωση επαναφέρονται όλες οι ατομικές ρυθμίσεις και διαγράφονται τα αποθηκευμένα προγράμματα αγαπημένων.

1. Πατήστε το **Ρυθμίσ. εργοστασίου**.

2. Πατήστε το **Επαναφορά**.

Η συσκευή ξεκινά εκ νέου και επαναφέρεται στις ρυθμίσεις εργοστασίου. Η συσκευή ξεκινά εκ νέου και επαναφέρεται στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Υπόδειξη: Η ενεργοποίηση ή η νέα εκκίνηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.



Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα Wi-Fi και είναι τηλεχειριζόμενη μέσω μιας κινητής τερματικής συσκευής.

Μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect με την κινητή τερματική συσκευή σας μπορείτε σε αυτή τη συσκευή:

- Να ρυθμίσετε και να ξεκινήσετε τα προγράμματα.
- Να προσαρμόσετε και να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος.
- Να εξακριβώσετε την κατάσταση του προγράμματος.
- Να προσαρμόσετε και να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
- Θέστε τη συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας / Standby.

Προτού να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή (App) Home Connect στην κινητή τερματική συσκευή.
2. Εγγραφείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.
3. Συνδέστε τη συσκευή σας για μια μόνο φορά αυτόματα ή χειροκίνητα με το οικιακό δίκτυο.
4. Συνδέστε τη συσκευή την εφαρμογή (App) Home Connect.

Πληροφορίες για την εφαρμογή (App) θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας για το Home Connect www.home-connect.com.

Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε στο www.home-connect.com.


Υποδείξεις

- Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται ακόμη και όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect ενώ δεν είστε στο σπίτι. Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.
- Όταν γίνεται χειρισμός της συσκευής, δεν μπορείτε συγχρόνως να εκτελέσετε αλλαγές μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Τις προσαρμογές στη συσκευή μπορείτε να τις δείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Κλήση του μενού Home Connect

Στο μενού Home Connect μπορείτε να δημιουργήσετε και να δείτε τις συνδέσεις δικτύου, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου, να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το Wi-Fi και να βρείτε περαιτέρω λειτουργίες Home Connect.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε το  ή κρατήστε το  πατημένο και σύρετε προς τα επάνω.

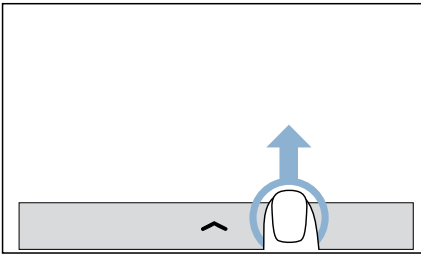

Εμφανίζεται ένα μενού.

3. Πατήστε το .
4. Πατήστε το **Home Connect**.
5. Πατήστε το **Συνέχεια**.

Βρίσκεστε τώρα στο μενού Home Connect.

Υπόδειξη: Πατήστε το , για να περάσετε ξανά στο ανώτερο επίπεδο ένδειξης.

Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο και με την εφαρμογή (App) Home Connect

Συνδέστε τη συσκευή σας για μια μόνο φορά **αυτόματα** ή **χειροκίνητα** με το οικιακό δίκτυο.

Υποδείξεις

- Σε περίπτωση που ο δρομολογητής του οικιακού δικτύου σας διαθέτει μια λειτουργία WPS, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας αυτόματα με το οικιακό σας δίκτυο.
- Σε περίπτωση που ο δρομολογητής του οικιακού δικτύου σας δε διαθέτει καμία λειτουργία WPS, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας χειροκίνητα με το οικιακό σας δίκτυο.

Στη συνέχεια πρέπει να συνδεθείτε με την εφαρμογή (App) Home Connect.

Υπόδειξη: Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με το οικιακό δίκτυο, πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το **Wi-Fi** στη συσκευή. Από τη μεριά του εργοστασίου το **Wi-Fi** είναι απενεργοποιημένο στη συσκευή και ενεργοποιείται αυτόματα, όταν συνδέσετε τη συσκευή σας με το οικιακό δίκτυο.


Αυτόματη σύνδεση με το οικιακό δίκτυο

Βήμα 2.1

Βεβαιωθείτε, ότι βρίσκεστε στο μενού Home Connect. → Σελίδα 45

1. Πατήστε το **Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε το **Σύνδεση με το δίκτυο**.
3. Πατήστε το **Αυτόμ. σύνδεση (WPS)**.
4. Επιβεβαιώστε την υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.

Η συσκευή προσπαθεί τώρα να συνδεθεί με το οικιακό δίκτυο. Στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει .

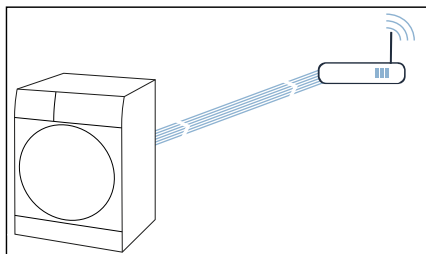

5. Ενεργοποιήστε μέσα στα επόμενα 2 λεπτά τη λειτουργία WPS στο δρομολογητή του οικιακού δικτύου.
6. Επιβεβαιώστε την υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.

Σε περίπτωση που η συσκευή συνδέθηκε επιτυχώς με το οικιακό δίκτυο, εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων **Η οικιακή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο**. και το  ανάβει μόνιμα.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση, ελέγξτε, εάν η συσκευή σας είναι εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου. Επαναλάβετε την αυτόματη σύνδεση ή εκτελέστε τη χειροκίνητη σύνδεση.


Χειροκίνητη σύνδεση με το οικιακό δίκτυο

Βήμα 2.2


Βεβαιωθείτε, ότι βρίσκεστε στο μενού Home Connect. → Σελίδα 45

1. Πατήστε το **Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε το **Σύνδεση με το δίκτυο**.

3. Πατήστε το **Χειροκίνητη σύνδεση**. Η συσκευή δημιουργεί ένα δικό της δίκτυο WLAN με το όνομα δικτύου (SSID) **HomeConnect**.

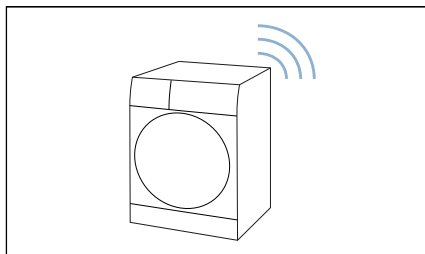

4. Στη φορητή τερματική συσκευή καλέστε τις ρυθμίσεις WLAN.
5. Συνδέστε τη φορητή τερματική συσκευή με το δίκτυο WLAN **HomeConnect** και εισάγετε τον κωδικό WLAN (Key) **HomeConnect**. Η φορητή τερματική συσκευή σας συνδέεται τώρα με τη συσκευή. Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 60 δευτερόλεπτα.

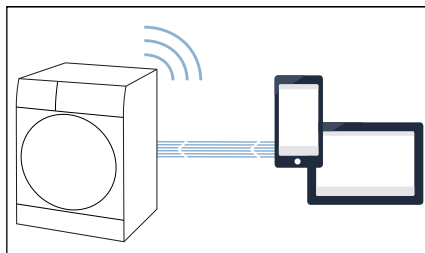

6. Επιβεβαιώστε την υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.
7. Μετά από επιτυχή σύνδεση, ανοίξτε την εφαρμογή (App) Home Connect στη φορητή τερματική συσκευή.
8. Εισάγετε στην εφαρμογή (App) Home Connect το όνομα δικτύου (SSID) και τον κωδικό (Key) **του οικιακού σας δικτύου**.
9. Ακολουθήστε τα τελευταία βήματα στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να συνδέσετε τη συσκευή σας.
10. Επιβεβαιώστε την υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.

Σε περίπτωση που η συσκευή συνδέθηκε επιτυχώς με το οικιακό δίκτυο, εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων **Η οικιακή συσκευή**

σας είναι συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο. και το  ανάβει μόνιμα.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση, ελέγξτε, εάν η συσκευή σας είναι εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου. Επαναλάβετε τη χειροκίνητη σύνδεση.

Σύνδεση με την εφαρμογή (App) Home Connect

Βήμα 3

Εάν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο, πρέπει να την συνδέσετε με την εφαρμογή (App) Home Connect.

Βεβαιωθείτε, ότι βρίσκεστε στο μενού Home Connect. → Σελίδα 45

Βεβαιωθείτε, ότι έχετε ανοίξει την εφαρμογή (App) Home Connect και είστε συνδεδεμένοι.

1. Πατήστε το **Ρυθμίσεις**.

2. Πατήστε το **Σύνδεση με App**.

Η συσκευή προσπαθεί τώρα, να συνδεθεί με την εφαρμογή (App) Home Connect.

3. Μόλις η συσκευή σας εμφανιστεί στην εφαρμογή (App), ακολουθήστε τα τελευταία βήματα στην εφαρμογή (App) Home Connect.

4. Επιβεβαιώστε την υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση, ελέγξτε, εάν η κινητή τερματική συσκευή σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου ή εάν είναι με αυτό συνδεδεμένη. Επαναλάβετε τη σύνδεση με την εφαρμογή (App) Home Connect.

Διαχείριση ενέργειας

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Smart Energy System (ενεργειακός διαχειριστής).

Αφού πρώτα συνδέσετε τη συσκευή σας με το Smart Energy System (ενεργειακός διαχειριστής) και ενεργοποιήσετε το **Flex Start**, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας, ξεκινώντας τη συσκευή σας πάντα τότε, όταν η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος του σπιτιού σας προσφέρει αρκετή ενέργεια ή η τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ευνοϊκή.

Περισσότερες πληροφορίες και απαιτήσεις συστήματος για τη χρήση του Διαχειριστή ενέργειας θα βρείτε στο: **www.home-connect.com/energymangement**

Υποδείξεις

- Το Smart Energy System (ενεργειακός διαχειριστής) πρέπει να χρησιμοποιεί το πρότυπο επικοινωνίας της πρωτοβουλίας EEB.
- Διαβάστε προηγουμένως στις οδηγίες χρήσης του Smart Energy System (ενεργειακός διαχειριστής), με ποιο τρόπο συνδέεται αυτό με τη συσκευή σας.

1. Πατήστε το .

2. Πατήστε το **Σύνδεση με ενεργ. διαχ..**
Η συσκευή σας προσπαθεί τώρα να συνδεθεί με το Smart Energy System (διαχειριστής ενέργειας). Σε περίπτωση που η συσκευή συνδεθήκε επιτυχώς, εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων: **Η οικιακή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το Σύστημα διαχείρισης ενέργειας..**

3. Πατήστε το **Συνέχεια**.

4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Flexstart, όταν η συσκευή σας πρέπει να ξεκινήσει μέσω του Smart Energy System (διαχειριστής ενέργειας).

Κατάσταση

Δείτε την κατάσταση της σύνδεσής σας με το οικιακό δίκτυο, με την εφαρμογή (App) και με τον ενεργειακό διαχειριστή (ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής).

Βεβαιωθείτε, ότι βρίσκεστε στο μενού Home Connect. → Σελίδα 45

Πατήστε το **Κατάσταση**.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi

Εάν η συσκευή σας είναι ήδη συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το **Wi-Fi** στη συσκευή σας.

Βεβαιωθείτε, ότι βρίσκεστε στο μενού Home Connect. → Σελίδα 45

Πατήστε το **Wi-Fi**.

Υποδείξεις

- Όταν συνδέσετε τη συσκευή σας με το οικιακό δίκτυο, ενεργοποιείται αυτόματα το Wi-Fi.
- Εάν έχετε ενεργοποιήσει το Wi-Fi στη συσκευή σας, δεν τίθεται αυτόματα η συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας / Standby.
- Όταν το Wi-Fi είναι στη συσκευή απενεργοποιημένο, τότε ούτε η τηλε-εκκίνηση ούτε και ο τηλεχειρισμός της συσκευής μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect είναι δυνατός.
- Όταν το Wi-Fi απενεργοποιηθεί και η συσκευή σας προηγουμένως ήταν συνδεδεμένη με το οικιακό σας δίκτυο, τότε με την επαναλειτουργία του Wi-Fi αποκαθίσταται ξανά η σύνδεση αυτόματα.
- Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις αναφερόμενες στον πίνακα τιμών κατανάλωσης τιμές. → Σελίδα 74

Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

Βεβαιωθείτε, ότι βρίσκεστε στο μενού Home Connect. → Σελίδα 45

1. Πατήστε το **Επαναφορά**.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται:

Θέλετε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου;

2. Πατήστε το **Επαναφορά**.

Υπόδειξη: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ξανά μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, πρέπει να την συνδέσετε ξανά με το οικιακό δίκτυο και με την εφαρμογή (App) Home Connect.

Ενημέρωση λογισμικού

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό Home Connect στη συσκευή σας. Μόλις μια νέα ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων μια υπόδειξη: **Υπάρχει ενημέρωση λογισμικού. Θέλετε να την εγκαταστήσετε;**

Εγκαταστήστε την ενημέρωση απευθείας μέσω της **υπόδειξης στην οθόνη ενδείξεων** ή **χειροκίνητα** ως ακολούθως:

1. Πατήστε το .

2. Πατήστε το **Ενημέρωση λογισμικού**.

Το λογισμικό Home Connect θα ενημερωθεί τώρα.

3. Επιβεβαιώστε την υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.

Υπόδειξη: Εάν δεν είναι διαθέσιμη καμία νέα ενημέρωση λογισμικού, εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων **Το λογισμικό είναι ενημερωμένο**.

Υπόδειξη: Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί να διαρκέσει περισσότερα λεπτά. Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Υπόδειξη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Με τη σύνδεση για πρώτη φορά της συσκευής σας με ένα συνδεδεμένο στον διαδίκτυο (Internet) δίκτυο WLAN μεταδίδει η συσκευή σας τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.

Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη από τη χρονική στιγμή, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Υπόδειξη: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Δήλωση πιστότητας

Με το παρόν η εταιρεία BSH Hausgeräte GmbH δηλώνει, ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στον διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.siemens-home.bsh-group.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz: μέγ. 100 mW.



Στέγνωμα με το καλάθι μάλλινων


Το καλάθι μάλλινων

Υπόδειξη: Το καλάθι μάλλινων βρίσκεται στη συσκευή σας* ή μπορείτε να το προμηθευτείτε ως εξάρτημα μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

Προσοχή!

Υλικές ζημιές στη συσκευή και στα ρούχα


Το στέγνωμα με ένα χαλασμένο καλάθι μάλλινων μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές στη συσκευή και στα ρούχα. Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ με ένα χαλασμένο καλάθι μάλλινων.

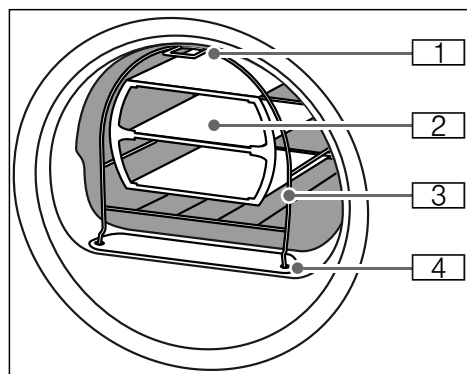


- 1** Πόδι για τη στερέωση στο άγκιστρο στο επάνω μέρος του μπροστινού τοιχώματος της συσκευής
- 2** Ένθετο για το καλάθι μάλλινων
- 3** Καλάθι μάλλινων
- 4** Πόδια για τη στερέωση στο φίλτρο χνουδιών

Στερέωση του καλαθιού μάλλινων

- 1.** Τοποθετήστε τα πόδια του καλαθιού των μάλλινων στις τρύπες στο φίλτρο χνουδιών.

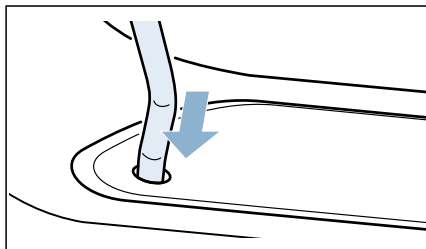

- 2.** Ακουμπήστε το καλάθι μάλλινων στο επάνω άγκιστρο από μπροστά.

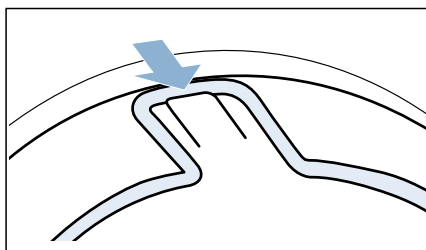

Το καλάθι μάλλινων πρέπει τώρα να είναι σταθερά στερεωμένο στο μπροστινό τοίχωμα.


* ανάλογα με το μοντέλο

Παραδείγματα εφαρμογών


■ Υφάσματα

Τα ρούχα πρέπει είναι συμμένα. Βάλτε τα ρούχα χαλαρά μέσα στο ένθετο, μην τα στριμώξετε.

– Παντελόνι ή φούστα

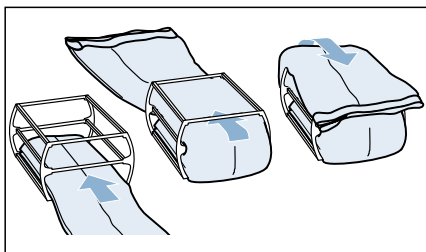


– Πουλόβερ

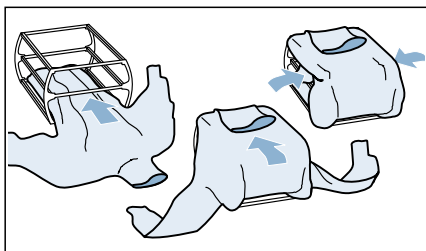

■ Αθλητικά παπούτσια


Βάλτε τα αθλητικά παπούτσια **χωρίς** το ένθετο μέσα στο καλάθι των μάλλινων. Τραβήξτε τη γλώσσα των παπουτσιών εντελώς έξω. Αφαιρέστε τους ξεχωριστούς πάτους ή τα μαξιλαράκια για τις φτέρνες.

Τυλίξτε μια πετσέτα σε ρολό και τοποθετήστε την κάτω από τα αθλητικά παπούτσια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια λοξή επιφάνεια εναπόθεσης. Τοποθετήστε τα αθλητικά παπούτσια με το τακούνι πάνω στην πετσέτα.

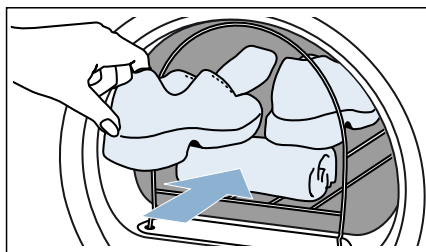

■ Λούτρινα ζωάκια

Στεγνώνετε τα λούτρινα ζωάκια στο καλάθι μάλλινων χωρίς το ένθετο. Βάζετε τόσα πολλά λούτρινα ζωάκια στο καλάθι των μάλλινων, ώστε αυτά να μην πέφτουν έξω.

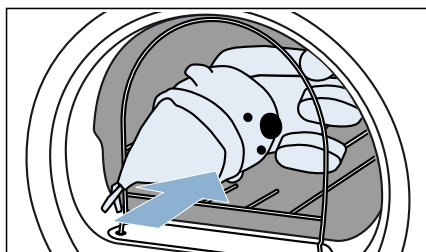


Τοποθέτηση του ένθετου και ξεκίνηση του προγράμματος

1. Τοποθετήστε το ένθετο με τα ρούχα ή τα αθλητικά παπούτσια ή τα λούτρινα ζωάκια στο καλάθι μάλλινων.

Προσοχή!

Πιθανότητα υλικών ζημιών στα ρούχα

Τοποθετείτε τα ρούχα στο ένθετο του καλάθιού των μάλλινων έτσι, ώστε να μην ακουμπούν στον κάδο.

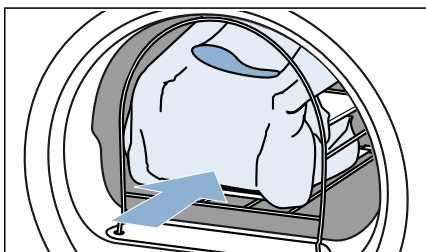

2. Επιλέξτε το πρόγραμμα για το καλάθι μάλλινων ή ένα χρονοπρόγραμμα.
→ "Πίνακας προγραμμάτων"
στη σελίδα 28

3. Ρυθμίστε τη διάρκεια στεγνώματος. Στον πιο κάτω πίνακα αναφέρονται παραδείγματα για το φορτίο με τον πλησιέστερο, ρυθμιζόμενο χρόνο στεγνώματος.

Λεπτό μάλλινο πουλό-βερ	περίπου 1:20 ώρες
Χοντρό μάλλινο πουλό-βερ	περίπου 1:30 - 3:00 ώρες
Φούστα	περίπου 1:00 - 1:30 ώρες
Παντελόνι	περίπου 1:00 - 1:30 ώρες
Γάντια	περίπου 30 λεπτά
Αθλητικά παπούτσια	περίπου 1:30 ώρες / με αερισμό το πολύ 2:00 ώρες

Υπόδειξη: Στα χοντρά ή πολλαπλών στρώσεων ρούχα αυξήσετε ενδεχομένως το χρόνο στεγνώματος, για να πετύχετε το επιθυμητό στέγνωμα.

4. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
5. Μετά τέλος του προγράμματος αφαιρέστε το φορτίο και απενεργοποιήστε τη συσκευή.



Αποχέτευσης του συμπυκνώματος


Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος δημιουργείται συμπύκνωμα στη συσκευή.

Λειτουργείτε τη συσκευή με συνδεδεμένο εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης.


Όταν δε χρησιμοποιηθεί κανένας εύκαμπος σωλήνα αποχέτευσης, συλλέγεται το συμπύκνωμα της συσκευής στο δοχείο συμπυκνώματος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αδειάζετε το δοχείο του συμπυκνώματος μετά από κάθε στέγνωμα και επιπλέον, όταν γεμίσει πρόωρα κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.

Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης ως ακολούθως:


1. Πάρτε τα εξαρτήματα από τον κάδο.

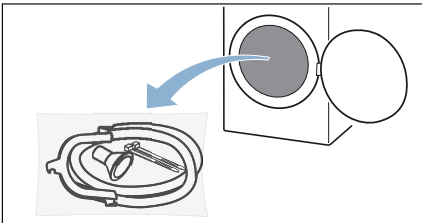

2. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το σάκο.

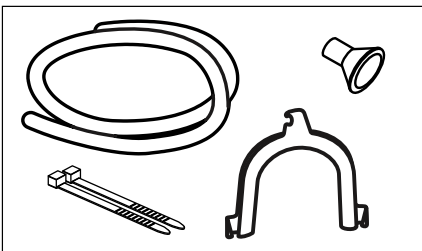


3. Λύστε τον εύκαμπο σωλήνα συμπυκνώματος από το στόμιο.

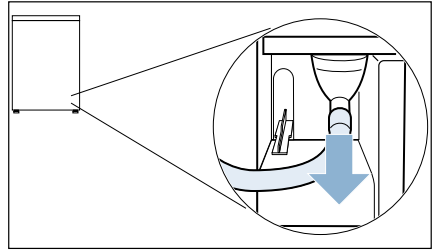


Υπόδειξη: Στην κατάσταση παράδοσης της συσκευής ο εύκαμπος σωλήνας συμπυκνώματος είναι στερεωμένος στο στόμιο.


4. Φέρτε τον εύκαμπο σωλήνα συμπυκνώματος στη θέση εναπόθεσης.

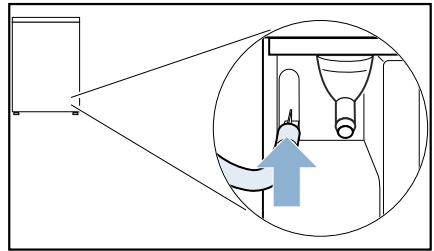


5. Πάρτε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης από τα εξαρτήματα, στερεώστε τον στο ελεύθερο στόμιο και σπρώξτε τον μέχρι τέρμα.

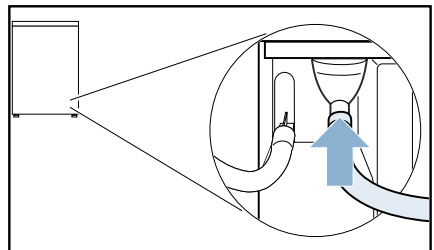

6. Στερεώστε την άλλη πλευρά του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης, ανάλογα με την κατάσταση της σύνδεσης, με τα υπόλοιπα εξαρτήματα.
Νιπτήρας:

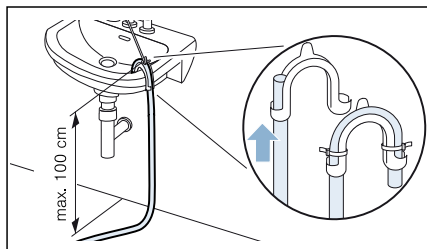


Σιφόνι:

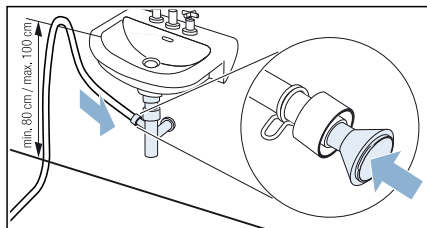

Το σημείο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί με περιλαίμιο εύκαμπτου σωλήνα (περιοχή σύσφιγξης 12-22 mm, ειδικά καταστήματα).

Σε περίπτωση σύνδεσης σε ένα σιφόνι πρέπει να προσέξετε, ώστε ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης να οδηγηθεί σε ένα ύψος το λιγότερο 80 cm, αλλά όμως το πολύ 100 cm.

Αποχέτευση (σιφόνι) δαπέδου:

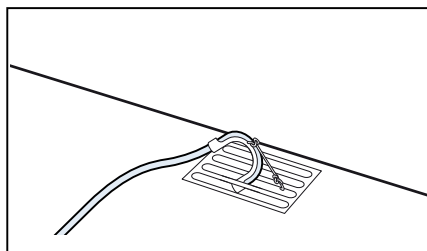

Προσοχή!

Υλικός ζημιές από διαρροή ή χυμένο νερό.


Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γλιστρήσει έξω. Μην τσακίσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης. Προσέξτε τη μέγιστη διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας τοποθέτησης και της αποχέτευσης των 100 cm.

Προσοχή!


Το μαζεμένο νερό μπορεί να αναρροφηθεί ξανά στη συσκευή και να προξενήσει ζημιά.

Ελέγξτε, εάν το νερό αποχέτεται γρήγορα. Η αποχέτευση δεν επιτρέπεται να είναι κλεισμένη ή φραγμένη.


7. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος και αδειάστε το.

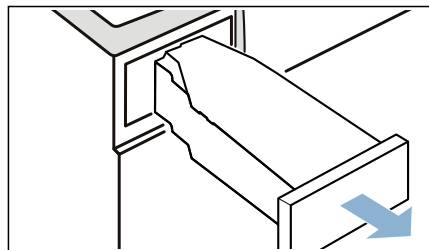


8. Γυρίστε το δοχείο συμπυκνώματος κατά 180° ανάποδα και απομακρύνετε το τοποθετημένο πώμα φραγής.

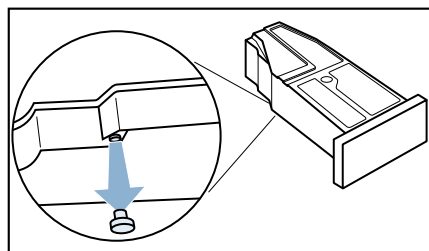


- 9.** Γυρίστε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος κατά 180° και τοποθετήστε το πώμα φραγής στην κοιλότητα στην επάνω πλευρά του δοχείου συμπυκνώματος.

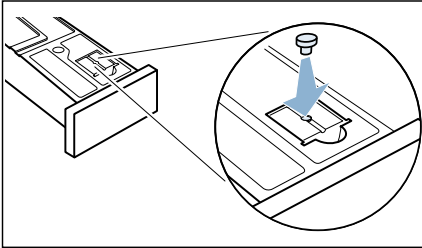


- 10.** Τραβήξτε το φίλτρο από την ασφάλιση.

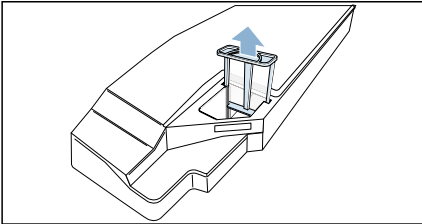

- 11.** Τοποθετήστε το φίλτρο στην κοιλότητα του δοχείου συμπυκνώματος.

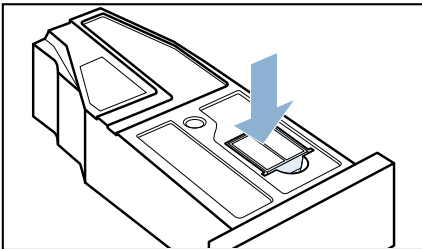

- 12.** Σπρώξτε το δοχείο συμπυκνώματος μέσα, μέχρι να ασφαλίσει.

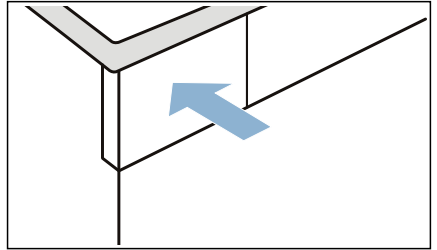

Το συμπύκνωμα απομακρύνεται τώρα μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης στην αποχέτευση ή σε ένα νιπτήρα.

Υπόδειξη: Εάν θέλετε να επαναφέρετε το συμπύκνωμα ξανά στο δοχείο συμπυκνώματος, εκτελέστε όλα τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

Προσοχή!

Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Όταν αποχετεύετε το νερό του συμπυκνώματος στο δοχείο του συμπυκνώματος, μπορεί να εξέλθει υγρό από το στόμιο και να προξενήσει υλικές ζημιές. Πριν από τη λειτουργία της συσκευής στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα συμπυκνώματος στο στόμιο.



Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρισμός της συσκευής



Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φικ από την πρίζα).
- Μην πιάνετε ποτέ το φικ με υγρά χέρια.
- Όταν τραβάτε το φικ από την πρίζα, πιάνετε πάντοτε το ίδιο φικ και ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη συσκευή ή στα χαρακτηριστικά της.
- Οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή από έναν ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (όταν είναι απαραίτητο).
- Ανταλλακτικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να παραγγελθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.



Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.



Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν εισχωρεί υγρασία τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε ένα πλυντικό υψηλής πίεσης, έναν ατμοκαθαριστή, ένα λάστιχο νερού ή ένα πιστόλι ψεκασμού για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

Προσοχή!

Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή


Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τυχόν απορρυπαντικό, σπρέι ή άλλα υπολείμματα.


Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας

Υπόδειξη: Ο αισθητήρας υγρασίας μετρά το βαθμό υγρασίας των ρούχων. Μετά από μακρόχρονη χρήση μπορούν να εναποτεθούν λεπτά υπολείμματα αλάτων ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και μέσων φροντίδας. Αυτά τα αποθέματα πρέπει να απομακρύνονται τακτικά, διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

1. Ανοίξτε την πόρτα.

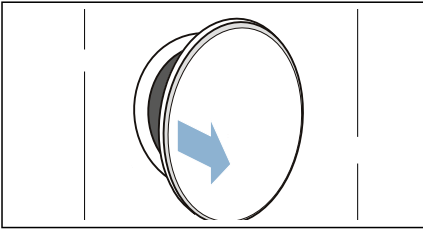

2. Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας με ένα τραχύ σφουγγάρι.

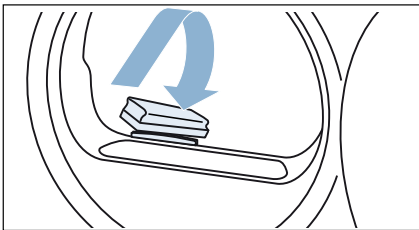

Προσοχή!


Ο αισθητήρας υγρασίας μπορεί να υποστεί ζημιά.

Ο αισθητήρας υγρασίας αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα. Μην καθαρίζετε τον αισθητήρα με τραχιά υλικά και σύρμα τριψίματος.


Καθαρισμός της σήτας στο δοχείο συμπυκνώματος

Υπόδειξη: Η σήτα στο δοχείο συμπυκνώματος χρησιμεύει για τον καθαρισμό του συμπυκνώματος, το οποίο χρησιμοποιείται για τον αυτόματο καθαρισμό αυτής της συσκευής.

1. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος.

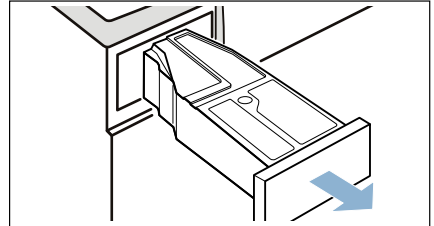


2. Χύστε το συμπύκνωμα.
3. Αφαιρέστε τη σήτα.

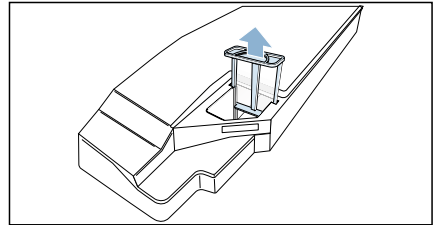

4. Καθαρίστε τη σήτα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.

- 5.** Τοποθετήστε μέσα τη σήτα μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

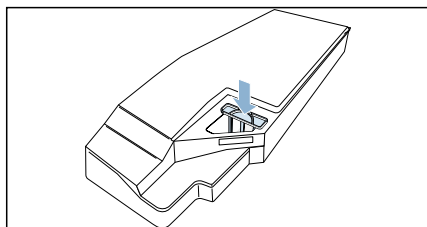

Προσοχή!

Χωρίς τη σήτα μπορεί να περάσουν χνούδια μέσα στη συσκευή και να προξενήσουν ζημιά.

Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με τοποθετημένη τη σήτα.


- 6.** Τοποθετήστε μέσα το δοχείο συμπυκνώματος, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

Καθαρισμός του καναλιού αέρα


Μπορείτε να καθαρίσετε το κανάλι του αέρα της συσκευής, όταν λερωθεί π.χ. από χνούδια.

Καθαρίστε το κανάλι του αέρα ως ακολούθως:


- 1.** Ανοίξτε την πόρτα και απομακρύνετε όλα τα χνούδια.
- 2.** Αφαιρέστε τα ρούχα.

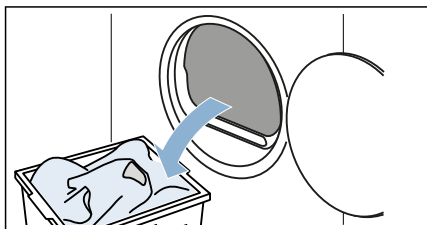

- 3.** Τραβήξτε έξω κάθετα το κάλυμμα του καναλιού αέρα.

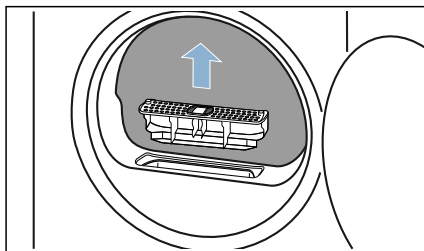

- 4.** Καθαρίστε το άνοιγμα της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.

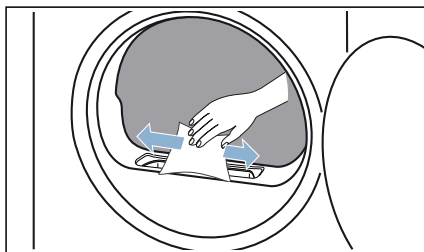


Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!


Κατά τον καθαρισμό της συσκευής μπορεί να μαγκώσετε το χέρι σας και να τραυματιστείτε, όταν βάλετε το χέρι σας μέσα στο κανάλι του αέρα. Μη βάλετε το χέρι σας μέσα στο κανάλι του αέρα.

5. Ξεπλύνετε το κάλυμμα του καναλιού του αέρα κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε το.

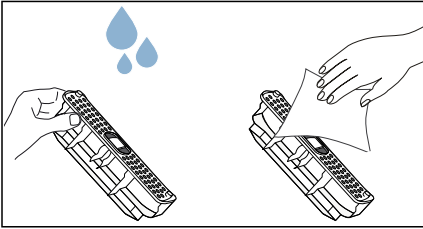

Υποδείξεις

- Προσέξτε, να απομακρύνετε προσεκτικά όλα τα χνούδια.
 - Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης μπορείτε για τον καθαρισμό να χρησιμοποιήσετε μια μαλακιά βούρτσα.
6. Τοποθετήστε το κάλυμμα του καναλιού του αέρα μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

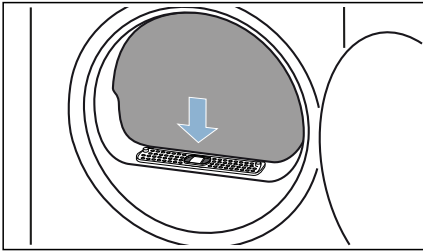

Προσοχή!

Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Μια λειτουργία χωρίς ή με ελαττωματικό κάλυμμα του καναλιού του αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή, όταν π.χ. περάσουν ρούχα στο κανάλι του αέρα.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ή με ελαττωματικό κάλυμμα του καναλιού του αέρα.

Έχετε καθαρίσει το κανάλι του αέρα της συσκευής.

Καθαρισμός της μονάδας δαπέδου

Κατά το στέγνωμα συλλέγονται τα χνούδια και οι τρίχες από τα ρούχα στο δοχείο χνουδιών. Η συσκευή σας αναγγέλλει στην οθόνη ενδείξεων ένα γεμάτο δοχείο χνουδιών. Καθαρίστε τη μονάδα δαπέδου της συσκευής, όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η υπόδειξη: **Φίλτρο χνουδιών γεμάτο. Διάρκεια στεγν. επηρεασμένη. Αφαιρέστε και αδειάστε το φίλτρο χνουδιών και την αποθ. χνουδιών. Μετά καθαρίστε και τα δύο με ζεστό νερό..**


Μπορείτε να καθαρίσετε τη μονάδα δαπέδου της συσκευής ακόμη και όταν αυτή η υπόδειξη δεν εμφανίζεται στην οθόνη, π.χ. πριν από κάθε φροντίδα της συσκευής ή μετά από ένα χρονικό διάστημα ακινητοποίησης της συσκευής πάνω από ένα μήνα.

Υποδείξεις


- Όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η υπόδειξη: **Φίλτρο χνουδιών γεμάτο. Διάρκεια στεγν. επηρεασμένη. Αφαιρέστε και αδειάστε το φίλτρο χνουδιών και την αποθ. χνουδιών. Μετά καθαρίστε και τα δύο με ζεστό νερό..**, επιβεβαιώστε την υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη λειτουργία περίπου 30 λεπτά, προτού αρχίσετε με τον καθαρισμό.

Καθαρίστε τη μονάδα δαπέδου ως ακολούθως:


1. Ανοίξτε τη θυρίδα συντήρησης, τραβώντας συγχρόνως τις επάνω πλευρές.

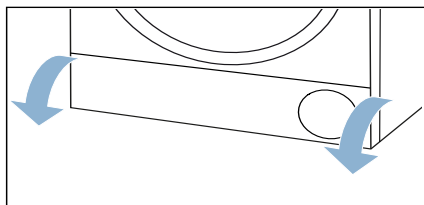


2. Καθαρίστε τη θυρίδα συντήρησης με ένα μαλακό, υγρό πανί.

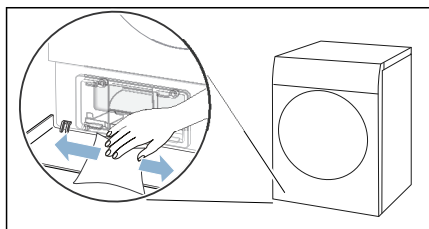


3. Απασφαλίστε το μοχλό του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας.

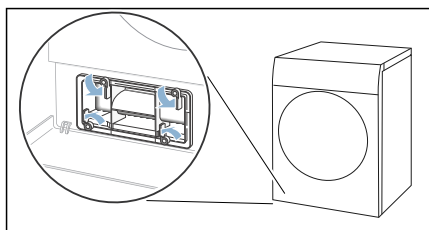

4. Τραβήξτε έξω το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας από τη λαβή.

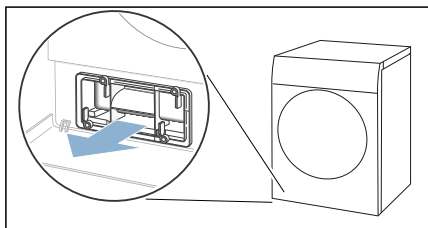


5. Απομακρύνετε όλα τα χνούδια από το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας και το φίλτρο χνουδιών.

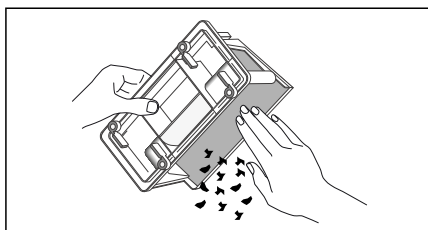

Υπόδειξη: Προσέξτε, να μην παραμείνει καθόλου ρύπανση πάνω στις στεγανοποιήσεις του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας.


6. Ξεπλύνετε την εσωτερική πλευρά του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας και του φίλτρου χνουδιών κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε την.

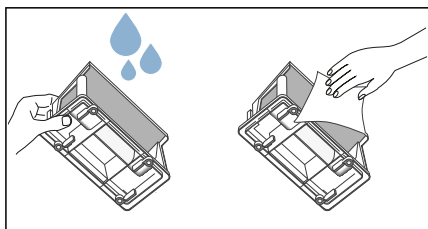

Υποδείξεις


- Προσέξτε, να απομακρύνετε προσεκτικά όλα τα χνούδια.
- Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης μπορείτε για τον καθαρισμό να χρησιμοποιήσετε μια μαλακιά βούρτσα.

7. Τραβήξτε έξω το δοχείο συλλογής χνουδιών οριζόντια.

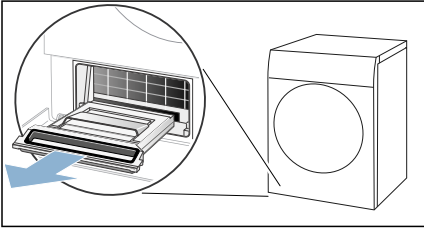


Υπόδειξη: Το δοχείο χνουδιών μπορεί να περιλαμβάνει υγρά χνούδια και υπόλοιπο νερό και τραβώντας το έξω να στάξει.


8. Ανοίξτε το δοχείο χνουδιών και απομακρύνετε τα χνούδια.

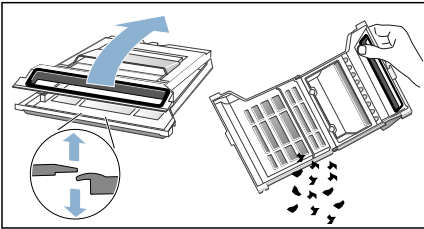

Υπόδειξη: Όταν θέλετε να αποσυναρμολογήσετε το δοχείο χνουδιών για έναν ευκολότερο καθαρισμό, σηκώστε μια από τις γλώσσες πάνω από τον πείρο και απομακρύνετε μεταξύ τους το επάνω και το κάτω μέρος.

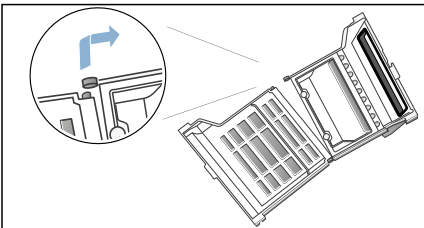


9. Ξεπλύνετε τη σήτα του δοχείου χνουδιών κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε την.

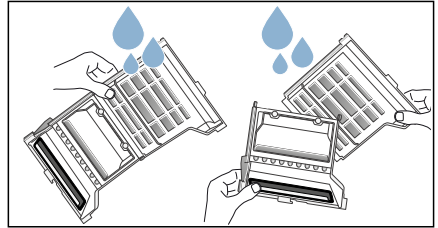

Υποδείξεις


- Προσέξτε, να απομακρύνετε προσεκτικά όλα τα χνούδια.
- Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης μπορείτε για τον καθαρισμό να χρησιμοποιήσετε μια μαλακιά βούρτσα.
- Δεν επιτρέπεται να απομακρύνετε τη στεγανοποίηση του δοχείου χνουδιών ή να της προξενήσετε ζημιά.
- Μπορείτε να καθαρίσετε το δοχείο χνουδιών επίσης και στο πλυντήριο πιάτων.

10. Καθαρίστε το άνοιγμα της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.

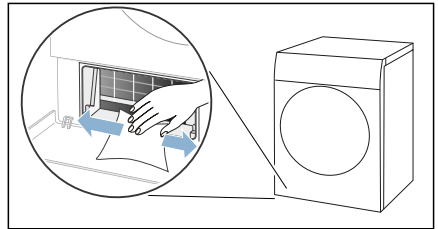


Υπόδειξη: Προσέξτε, να μην προξενήσετε ζημιά στον ακάλυπτο εναλλάκτη θερμότητας.

- 11.** Συναρμολογήστε το αποσυναρμολογημένο δοχείο χνουδιών, τοποθετώντας τους πείρους διαδοχικά στις γλώσσες.

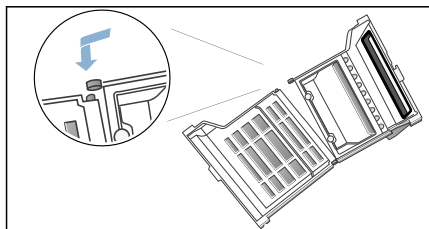


- 12.** Κλείστε το δοχείο χνουδιών.

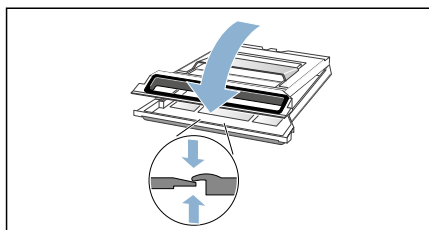


Υπόδειξη: Προσέξτε, να κλείσετε εντελώς το δοχείο χνουδιών.

- 13.** Σπρώξτε μέσα το δοχείο χνουδιών οριζόντια μέχρι τέρμα.

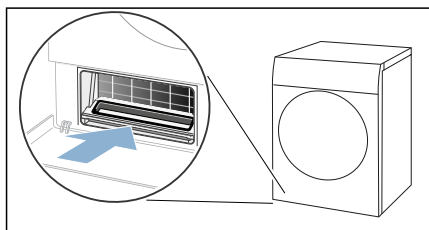


- 14.** Σπρώξτε μέσα το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας από τη λαβή.

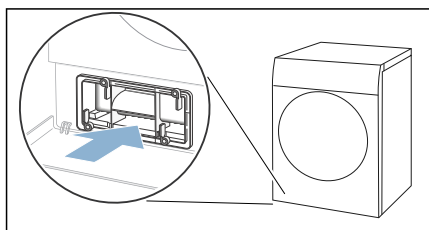


Υπόδειξη: Μπορείτε να σπρώξετε μέσα το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας μόνο, όταν το δοχείο συλλογής χνουδιών βρίσκεται στη συσκευή.

- 15.** Ασφαλίστε το μοχλό του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας.

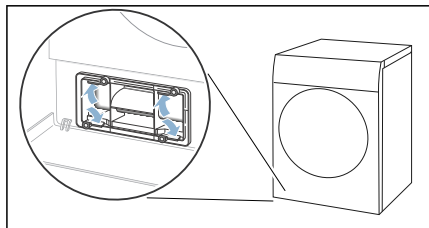

- 16.** Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

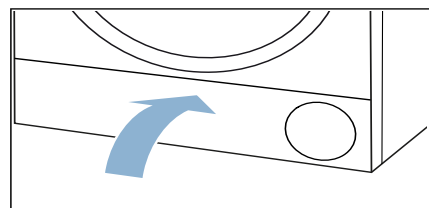

Έχετε καθαρίσει τη μονάδα δαπέδου της συσκευής.

Προσοχή!

Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή

Εάν λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνουδιών (π.χ. φίλτρο χνουδιών, δοχείο χνουδιών, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής) ή εάν ο συλλέκτης χνουδιών είναι ελλιπής ή ελαττωματικός, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνουδιών ή με έναν ελλιπή ή ελαττωματικό συλλέκτη χνουδιών.



Φροντίδα της συσκευής

Η συσκευή προσφέρει τις ακόλουθες ρυθμίσεις για τη φροντίδα της συσκευής:

Μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής **Απλή φροντίδα** μπορείτε να καλέσετε και να εκτελέσετε την απλή φροντίδα της συσκευής. Έτσι πετυχαίνετε συνεχώς ιδανικά αποτελέσματα στεγνώματος.

Μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής **Εντατική φροντίδα** μπορείτε να καλέσετε και να εκτελέσετε την εντατική φροντίδα της συσκευής. Έτσι αποφεύγετε μια δυνατή δημιουργία οσμών στη συσκευή μετά από ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακινητοποίησης.

Προτού εκτελέσετε τη φροντίδα της συσκευής, πρέπει να προετοιμαστεί η φροντίδα της συσκευής.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος ζεματίσματος/υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή!

Καυτό ή πολύ ζεστό νερό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύματα καθώς και σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή, όταν χυθεί ή διαρρεύσει. Μη χρησιμοποιείτε καθόλου καυτό νερό για αυτή τη συσκευή, για τα δομικά συγκροτήματα και τα εξαρτήματά της. Αποφύγετε την επαφή του δέρματος με καυτό νερό ή ατμό.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος δηλητηρίασης/ζημιές υλικού!

Το νερό της συμπύκνωσης δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό και μπορεί να έχει μολυνθεί με χνουδία. Το μολυσμένο νερό της συμπύκνωσης μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές. Μην το πίνετε ή μην το επαναχρησιμοποιείτε.


Προετοιμασία της φροντίδας της συσκευής

Προετοιμασία της συσκευής για τη φροντίδα της συσκευής

Η συσκευή πρέπει να προετοιμαστεί **πριν** από μια απλή ή εντατική φροντίδα της συσκευής.


Προετοιμάστε τη συσκευή για τη φροντίδα της συσκευής ως ακολούθως:

1. Καθαρισμός της μονάδας δαπέδου. → Σελίδα 59
2. Πατήστε το , για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Πατήστε το , για να ανοίξετε την πόρτα.
4. Αφαιρέστε τα ρούχα.

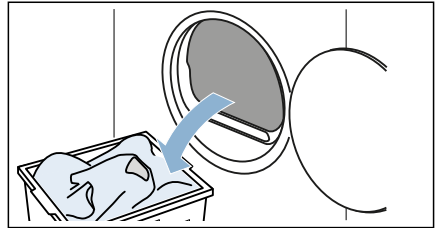

el Φροντίδα της συσκευής

5. Κλείστε την πόρτα.
6. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος και αδειάστε το.

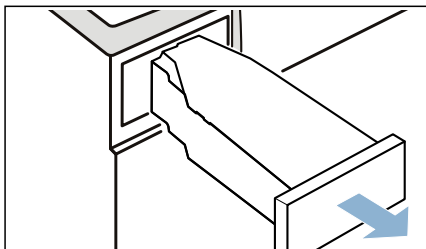


Η συσκευή είναι τώρα προετοιμασμένη για τη φροντίδα της συσκευής.

Προετοιμασία του δοχείου συμπυκνώματος για τη φροντίδα της συσκευής


Όταν αποχετεύετε το συμπύκνωμα της συσκευής μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης, πρέπει το δοχείο του συμπυκνώματος να προετοιμαστεί **πριν** από μια απλή ή εντατική φροντίδα της συσκευής.

Προετοιμάστε το δοχείο συμπυκνώματος για τη φροντίδα της συσκευής ως ακολούθως:


1. Απομακρύνετε το φίλτρο από την κοιλότητα του δοχείου συμπυκνώματος.

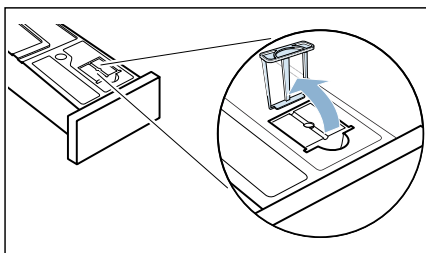


2. Απομακρύνετε το τοποθετημένο πώμα φραγής από την κοιλότητα του δοχείου συμπυκνώματος.

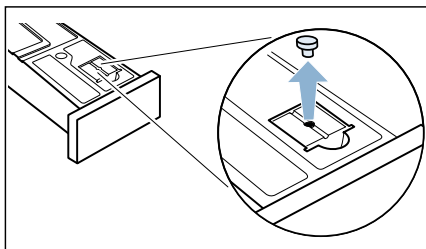

3. Γυρίστε το δοχείο συμπυκνώματος κατά 180° ανάποδα και τοποθετήστε το πώμα φραγής.

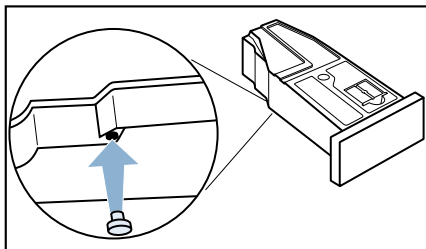

4. Τοποθετήστε μέσα τη σήτα μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

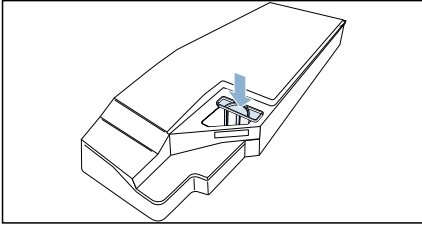

Προσοχή!

Χωρίς τη σήτα μπορεί να περάσουν χνούδια μέσα στη συσκευή και να προξενήσουν ζημιά.

Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με τοποθετημένη τη σήτα.

Το δοχείο του συμπυκνώματος είναι τώρα προετοιμασμένο για τη φροντίδα της συσκευής.

Υπόδειξη: Όταν αποχετεύετε το συμπύκνωμα της συσκευής μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης, επαναφέρετε αυτά τα βήματα **μετά** από μια απλή ή εντατική φροντίδα της συσκευής.

Εκτέλεση της απλής φροντίδας της συσκευής


Μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής **Απλή φροντίδα** μπορείτε να καλέσετε και να εκτελέσετε την απλή φροντίδα της συσκευής. Έτσι πετυχαίνετε συνεχώς ιδανικά αποτελέσματα στεγνώματος.

Κλήση της φροντίδας της συσκευής

Μπορείτε να καλέσετε την απλή φροντίδα της συσκευής μέσω ενός μενού ή μιας υπόδειξης, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων μετά από λίγο χρόνο χρήσης της συσκευής.


Κλήση της φροντίδας της συσκευής μέσω του μενού ως ακολούθως:

1. Προετοιμάστε τη φροντίδα της συσκευής. → Σελίδα 63
2. Πατήστε το  ή κρατήστε το  πατημένο και σύρετε προς τα επάνω.

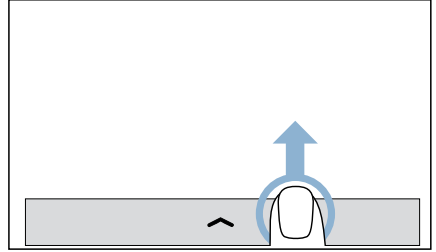

Εμφανίζεται ένα μενού.

3. Πατήστε το .
4. Σύρετε, μέχρι να εμφανιστεί **Απλή φροντίδα**.

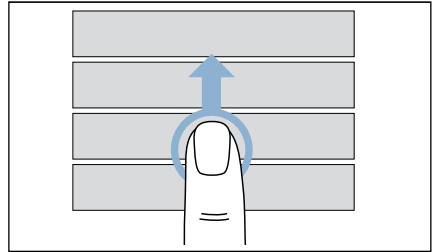


5. Πατήστε το **Απλή φροντίδα**. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη.
 6. Επιβεβαιώστε τις υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων.
- Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε τη φροντίδα της συσκευής.

Κλήση της φροντίδας της συσκευής μέσω της υπόδειξης ως ακολούθως:

Υπόδειξη: Μετά από λίγο χρόνο χρήσης της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων αυτόματα η υπόδειξη: **Η απλή φροντίδα της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται. Έτσι επιτυγχάνονται ιδανικά αποτελέσματα στεγνώματος. Η συνολική διάρκεια ανέρχεται περίπου στα 40min..** Μπορείτε να καλέσετε την απλή φροντίδα της συσκευής μέσω αυτής της υπόδειξης.

1. Προετοιμάστε τη φροντίδα της συσκευής. → Σελίδα 63
2. Επιβεβαιώστε την υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.

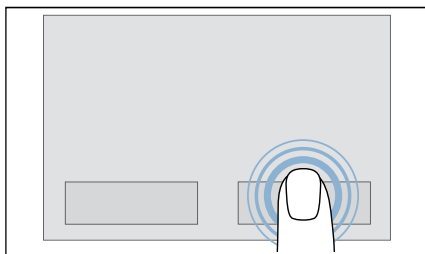

Υπόδειξη: Μπορείτε επίσης να διακόψετε την απλή φροντίδα της συσκευής και να την μεταθέσετε για μια αργότερη χρονική στιγμή. Αυτή η υπόδειξη σας υπενθυμίζει μετά ξανά, να εκτελέσετε πλήρως την απλή φροντίδα της συσκευής.


Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε τη φροντίδα της συσκευής.

Υπόδειξη: Πατήστε το ←, για να περάσετε ξανά στο ανώτερο επίπεδο ενδείξεων.

Εκτέλεση της φροντίδας της συσκευής


Εκτελέστε τη φροντίδα της συσκευής ως ακολούθως:

1. Χύστε περίπου 1 ½ λίτρο ζεστό νερό της βρύσης στο δοχείο συμπύκνωσης.

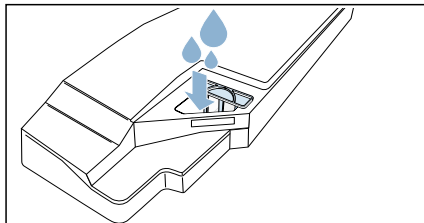

Υπόδειξη: Κρατείτε πάντοτε το γεμάτο δοχείο συμπύκνωσης οριζόντια, έτσι ώστε να μη χυθεί υγρό.


2. Σπρώξτε το δοχείο συμπυκνώματος μέσα, μέχρι να ασφαλίσει.

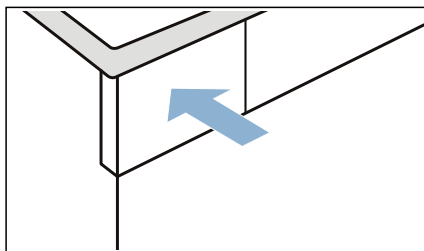


3. Πατήστε το ► (Έναρξη/Παύση). Η φροντίδα της συσκευής ξεκινά και ηχεί ένα σήμα.

Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της φροντίδας της συσκευής δεν μπορείτε να σταματήσετε προσωρινά τη συσκευή μέσω ► (Έναρξη/Παύση). Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη στο τέλος της φροντίδας της συσκευής και ηχεί ένα σήμα.

4. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος και αδειάστε το.

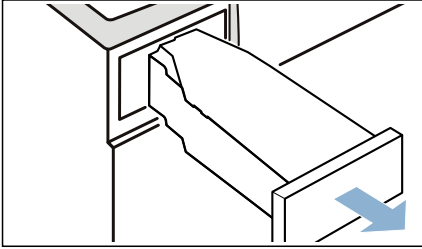

5. Σπρώξτε το δοχείο συμπυκνώματος μέσα, μέχρι να ασφαλίσει.

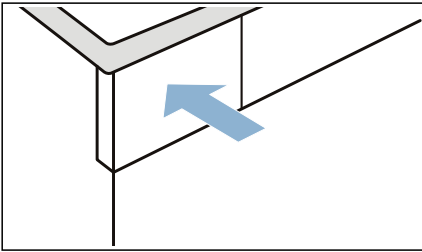

6. Πατήστε το **ψ** για κατάσταση ετοιμότητας/Standbyτης συσκευής. Έχετε εκτελέσει τη φροντίδα της συσκευής.

Εκτέλεση της εντατικής φροντίδας της συσκευής

Μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής **Εντατική φροντίδα** μπορείτε να καλέσετε και να εκτελέσετε την εντατική φροντίδα της συσκευής. Έτσι αποφεύγετε μια δυνατή δημιουργία οσμών στη συσκευή μετά από ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακινητοποίησης.

Υποδείξεις

- Η εντατική φροντίδα της συσκευής διαρκεί περίπου 4 ώρες. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί, όταν δεν εκτελέσετε έγκαιρα τα απαραίτητα βήματα ενεργειών κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

- Η εντατική φροντίδα της συσκευής δεν πρέπει να διακοπεί μετά το ξεκίνημα του προγράμματος.
- Για την εντατική φροντίδα της συσκευής χρειάζεστε ένα γνήσιο μέσο φροντίδας, το οποίο μπορείτε να το παραγγείλετε κάτω από τον αριθμό ανταλλακτικού: **00311829** στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Η χρήση ανταλλακτικών εξαρτημάτων και αξεσουάρ, που προσφέρονται από άλλες μάρκες, είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.

Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Προσοχή!

Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή


Εάν χύσετε τη λάθος ποσότητα απορρυπαντικού ή μέσου καθαρισμού μέσα στη συσκευή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά/μέσα φροντίδας/μέσα καθαρισμού και αποσκληρυντικά σύμφωνα με το τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Κλήση της φροντίδας της συσκευής


Κλήση της φροντίδας της συσκευής μέσω του μενού ως ακολούθως:

1. Προετοιμάστε τη φροντίδα της συσκευής. → Σελίδα 63
2. Πατήστε το  ή κρατήστε το  πατημένο και σύρετε προς τα επάνω.

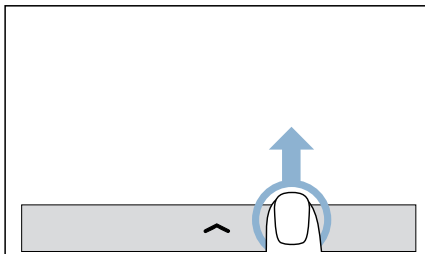

Εμφανίζεται ένα μενού.

3. Πατήστε το .
4. Σύρετε, μέχρι να εμφανιστεί **Εντατική φροντίδα**.

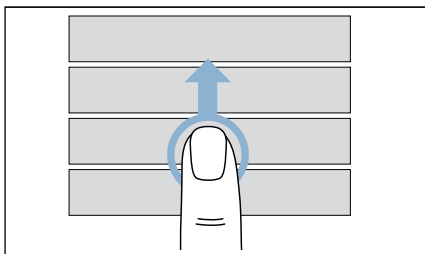


5. Πατήστε το **Εντατική φροντίδα**. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη.
6. Επιβεβαιώστε τις υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων.
Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε τη φροντίδα της συσκευής.

Υπόδειξη: Πατήστε το , για να περάσετε ξανά στο ανώτερο επίπεδο ένδειξης.


Εκτέλεση της φροντίδας της συσκευής

Εκτελέστε τη φροντίδα της συσκευής ως ακολούθως:

1. Χύστε μία φιάλη γνήσιου μέσου φροντίδας της συσκευής και περίπου 1 ½ λίτρο ζεστό νερό της βρύσης στο δοχείο συμπύκνωσης.

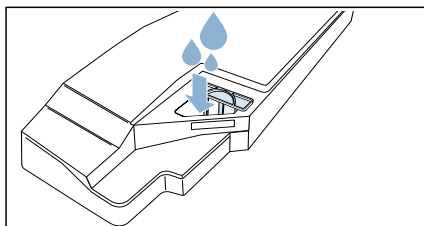

- Υπόδειξη:** Κρατείτε πάντοτε το γεμάτο δοχείο συμπύκνωσης οριζόντια, έτσι ώστε να μη χυθεί υγρό.
2. Σπρώξτε το δοχείο συμπυκνώματος μέσα, μέχρι να ασφαλίσει.

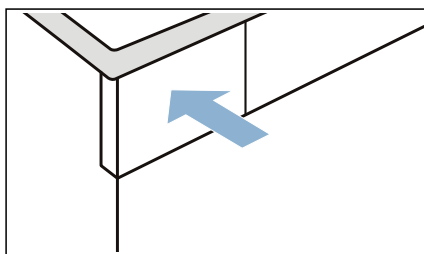


3. Πατήστε το  (Έναρξη/Παύση). Η φροντίδα της συσκευής ξεκινά και ηχεί ένα σήμα.


Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της φροντίδας της συσκευής δεν μπορείτε να σταματήσετε προσωρινά τη συσκευή μέσω  (Έναρξη/Παύση). Μετά από λίγο χρόνο σταματά προσωρινά η συσκευή τη φροντίδα της συσκευής και στην οθόνη εμφανίζεται μια υπόδειξη, ότι το πρώτο μέρος της φροντίδας της συσκευής ολοκληρώθηκε.

4. Επιβεβαιώστε τις υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων.

5. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος και αδειάστε το.

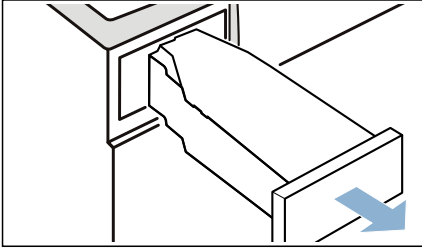


6. Χύστε περίπου 1 ½ λίτρο ζεστό νερό της βρύσης στο δοχείο συμπύκνωσης.

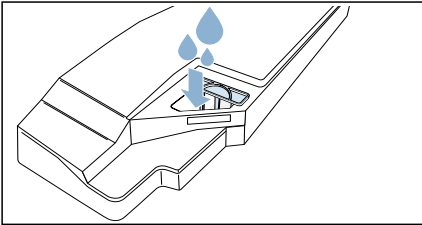


Υπόδειξη: Κρατείτε πάντοτε το γεμάτο δοχείο συμπύκνωσης οριζόντια, έτσι ώστε να μη χυθεί υγρό.

7. Στρέψτε το δοχείο του συμπυκνώματος προσεκτικά οριζόντια και αδειάστε το, για να ξεπλύνετε τα υπολείμματα του αρχικού πρόσθετου υγρού φροντίδας.

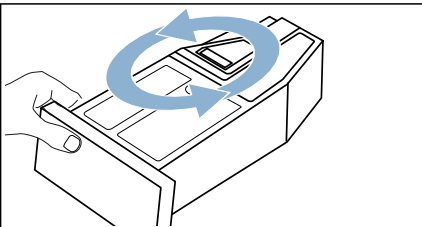


8. Χύστε περίπου ακόμη 1 ½ λίτρο ζεστό νερό της βρύσης στο δοχείο συμπύκνωσης.
9. Σπρώξτε το δοχείο συμπυκνώματος μέσα, μέχρι να ασφαλίσει.

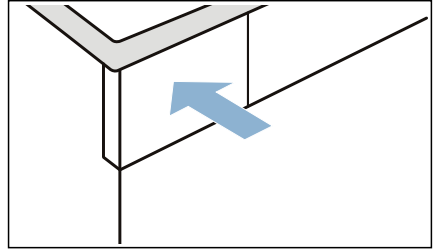

10. Πατήστε το **⏻** (Έναρξη/Παύση). Η φροντίδα της συσκευής συνεχίζεται.
Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της φροντίδας της συσκευής δεν μπορείτε να σταματήσετε προσωρινά τη συσκευή μέσω **⏻** (Έναρξη/Παύση). Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη στο τέλος της φροντίδας της συσκευής και ηχεί ένα σήμα.

11. Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος εκ νέου.

12. Σπρώξτε το δοχείο συμπυκνώματος μέσα, μέχρι να ασφαλίσει.

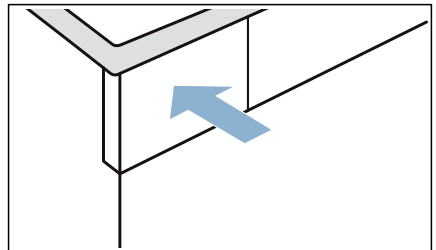

13. Πατήστε το **⏻** για κατάσταση ετοιμότητας/Standbyτης συσκευής. Έχετε εκτελέσει τη φροντίδα της συσκευής.

Βοήθεια στη συσκευή

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ξεκινά.	Ελέγξτε το φιλς και τις ασφάλειες.
Εξέρχεται νερό.	■ Η συσκευή μπορεί να έχει κλίση. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή. ■ Βεβαιωθείτε, ότι στη μονάδα δαπέδου: - Το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας είναι σωστά ασφαλισμένο. - Η στεγανοποίηση του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας δεν είναι λερωμένη. → Σελίδα 59 ■ Όταν ο προαιρετικός εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης* είναι εγκατεστημένος, βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά συνδεδεμένος. → Σελίδα 53
Δεν υπάρχει ρεύμα. Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει αυτόματα.	Ανοίξτε την πόρτα χειροκίνητα → Σελίδα 36
Η συσκευή είναι στην κατάσταση προσωρινής στάσης, αλλά ο κάδος περιστρέφεται.	Η συσκευή αναγνώρισε μια υψηλή θερμοκρασία και ξεκίνησε τη διεργασία CoolDown. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 λεπτά. Μπορείτε να διακόψετε τη διεργασία CoolDown οποτεδήποτε, ανοίγοντας την πόρτα.
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά	Βεβαιωθείτε, ότι ■ η πόρτα είναι κλειστή. ■ η λειτουργία  είναι απενεργοποιημένη ■ Πατήθηκε το  (Εναρξη/Παύση) Υπόδειξη: Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μια καθυστέρηση του προγράμματος μέσω  (Ετοιμο σε), ξεκινά το πρόγραμμα αργότερα.
Η εμφανιζόμενη διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του στεγνώματος.	Κανένα σφάλμα. Ο αισθητήρας υγρασίας προσδιορίζει την υπόλοιπη υγρασία στα ρούχα και προσαρμόζει τη διάρκεια του προγράμματος (εκτός από τα χρονοπρόγραμμα).
Τσαλάκωμα.	■ Η ποσότητα των ρούχων ξεπεράστηκε ή έχει επιλεγεί λάθος πρόγραμμα για ένα είδος υφάσματος. Στον πίνακα προγραμμάτων θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. → Σελίδα 28 ■ Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο. Παραμένοντας τα ρούχα στον κάδο τσαλακώνονται.

Τα ρούχα δε στεγνώνουν σωστά ή είναι ακόμη πολύ υγρά.

- Τα ζεστά ρούχα μετά τέλος του προγράμματος τα αισθάνεται κανείς πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά. Απλώστε τα ρούχα και αφήστε τα να κρυσταλλώσουν.
- Προσαρμόστε το επιθυμητό στέγνωμα ή αυξήστε το βαθμό στεγνώματος. Αυτό παρατείνει το χρόνο στεγνώματος με σταθερή παραμένουσα θερμοκρασία.
- Επιλέξτε χρονοπρόγραμμα για να συνεχίσετε το στέγνωμα των ακόμη υγρών ρούχων.
- Επιλέξτε χρονοπρόγραμμα για μια μικρή ποσότητα ρούχων.
- Μην ξεπεράσετε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων ενός προγράμματος. → *Σελίδα 28*
- Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας στον κάδο. Ένα λεπτό στρώμα από άλατα ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και μέσων φροντίδας μπορεί να σχηματιστεί πάνω στον αισθητήρα και να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του. → *Σελίδα 57*
- Το στέγνωμα διακόπηκε λόγω διακοπής του ρεύματος, ενός γεμάτου δοχείου συμπυκνώματος ή λόγω υπέρβασης του μέγιστου χρόνου στεγνώματος.

Υπόδειξη: Προσέξτε επίσης τις συμβουλές για το πλύσιμο. → *Σελίδα 34*

Χρόνος στεγνώματος πολύ μεγάλος.

- Η συσκευή μπορεί να είναι λερωμένη με χνούδια. Αυτό προκαλεί έναν μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος.
 - Καθαρίστε τη μονάδα δαπέδου. → *Σελίδα 59*
 - Καθαρίστε το κανάλι του αέρα. → *Σελίδα 58*
 - Εκτελέστε το στέγνωμα πλήρως με μη προστεγνωμένα ρούχα και μια ποσότητα ρούχων πάνω από 3 kg.

Υπόδειξη: Ο αυτόματος αυτοκαθαρισμός της συσκευής χρησιμοποιεί νερό του συμπυκνώματος από τα ρούχα σας. Όταν στεγνώνετε συνεχώς ποσότητες ρούχων κάτω από 3 kg, δεν επαρκεί το νερό του συμπυκνώματος από τα ρούχα σας για τον αυτόματο αυτοκαθαρισμό της συσκευής. Μη στεγνώνετε τακτικά προστεγνωμένα ρούχα με μια ποσότητα ρούχων πάνω από 3 kg.

- Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να είναι λερωμένος με χνούδια.
 - Εκτελέστε την απλή φροντίδα της συσκευής. → *Σελίδα 65*
 - Σε περίπτωση εμφανούς ρύπανσης καθαρίστε τον ακάλυπτο εναλλάκτη θερμότητας προσεκτικά με μια ηλεκτρική σκούπα.
- Μια φραγμένη ή μια μη ελεύθερα προσιτή είσοδος του αέρα στη συσκευή μπορεί να αυξήσει τον χρόνο στεγνώματος. Κρατήστε την είσοδο του αέρα ελεύθερη.
- Μια θερμοκρασία περιβάλλοντος χαμηλότερη από 15° C και υψηλότερη από 30° C μπορεί να αυξήσει τον χρόνο στεγνώματος και να επηρεάσει το αποτέλεσμα του στεγνώματος.
- Μια ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στον χώρο μπορεί να αυξήσει τον χρόνο στεγνώματος. Εξαερίστε επαρκώς τον χώρο.

Δημιουργία οσμών στη συσκευή

Εκτελέστε την εντατική φροντίδα της συσκευής. → *Σελίδα 67*

Η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο δεν αποκαθίσταται.

- Η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη. Για να συνδεθείτε με το οικιακό δίκτυο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi. Το  πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
- Η λειτουργία Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, αλλά η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Ελέγξτε, εάν το οικιακό δίκτυο είναι διαθέσιμο ή συνδεθείτε ξανά με το οικιακό δίκτυο.

Το Home Connect δε λειτουργεί.	■ Σε περίπτωση προβλημάτων με το Home Connect θα βρείτε βοήθεια στη διεύθυνση www.home-connect.com. ■ Εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect στη συσκευή σας, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Home Connect (π.χ. την παροχή της εφαρμογής (App)) στη χώρα σας. Η υπηρεσία Home Connect δεν είναι διαθέσιμη σε κάθε χώρα, πληροφορίες γι' αυτό θα βρείτε στη διεύθυνση www.home-connect.com.
Η υγρασία στο χώρο ανεβαίνει.	Αερίστε επαρκώς το χώρο.
Ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά το στέγνωμα.	Κατά το στέγνωμα δημιουργούνται για λειτουργικούς λόγους θόρυβοι από την αντλία και το συμπιεστή. Αυτοί δε δείχνουν μιας λάθος λειτουργία της συσκευής.
Η συσκευή παρόλο το στέγνωμα είναι κρύα.	Κανένα σφάλμα. Η συσκευή με αντλία θερμότητας στεγνώνει αποτελεσματικότερα στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Το πρόγραμμα στεγνώματος διακόπηκε.	Όταν διακοπεί το πρόγραμμα στεγνώματος λόγω μιας διακοπής του ρεύματος, ξεκινήστε το πρόγραμμα ξανά ή αφαιρέστε και απλώστε τα ρούχα.
Υπόλοιπο νερό στο δοχείο συμπυκνώματος, παρόλο που ο εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης* είναι συνδεδεμένος στη συσκευή.	Εάν ο προαιρετικός εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης* είναι εγκατεστημένος, λόγω της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού της συσκευής παραμένει λίγο υπόλοιπο νερό στο δοχείο συμπυκνώματος.
* ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής ή τα διαθέσιμα εξαρτήματα	

Υπόδειξη: Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 76



Μεταφορά της συσκευής



Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να την σηκώσετε ή να την μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό.

Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.




Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!


- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας. Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε γάντια προστασία.

Προετοιμάστε τη συσκευή για τη μεταφορά ως ακολούθως:

1. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος και αδειάστε το.

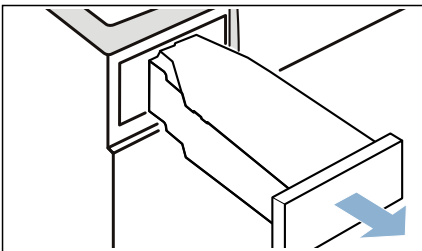

2. Σπρώξτε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος μέσα στη συσκευή, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

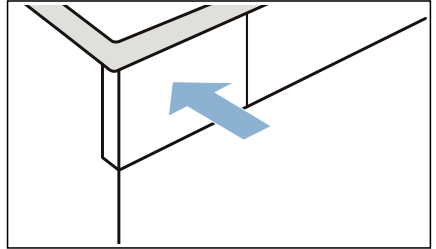

3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
4. Ρυθμίστε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα. Το πρόγραμμά σας είναι τώρα ρυθμισμένο και εμφανίζονται οι αντίστοιχες **ρυθμίσεις προγράμματος**.
5. Πατήστε το ► (Έναρξη/Παύση).
6. Περιμένετε 5 λεπτά. Το συμπύκνωμα αντλείται.
7. Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος εκ νέου.
8. Σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένος, απομακρύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης από το νιπτήρα, το σιφώνι ή το φρεάτιο.
→ Σελίδα 53

Προσοχή!

Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στη συσκευή, για να μη γλιστρήσει έξω. Μην τοακίσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.

9. Πατήστε το ⏻ για κατάσταση ετοιμότητας/Standbyτης συσκευής.
10. Αποσυνδέστε το φις της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος.

Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για μεταφορά.

Προσοχή!

Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Παρόλη την άντληση συνεχίζει να βρίσκεται ακόμη λίγο υπόλοιπο νερό στη συσκευή. Το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί και να προκαλέσει ζημιές. Γι' αυτό μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.



Τιμές κατανάλωσης

Πίνακας τιμών κατανάλωσης

Πρόγραμμα	Αριθμός στροφών με τον οποίο στύφτηκαν τα ρούχα (σε στροφές/λεπτό)	Διάρκεια** (σε λεπτά)		Κατανάλωση ενέργειας** (σε kWh)	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Βαμβακ.	Στέγνωμα ντουλάπας ☐*	1400	193	126	1,32
		1000	218	140	1,52
		800	244	154	1,72
Στέγνωμα σιδερώματος ☐*	1400	134	89	0,92	0,58
	1000	159	103	1,12	0,68
	800	185	117	1,32	0,78
Συνθετικά		3,5 kg		3,5 kg	
Στέγνωμα ντουλάπας ☐*	800	62		0,39	
	600	76		0,48	
* Ρύθμιση του προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN61121, χρησιμοποιώντας τον εξωτερικό εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης.					
** Τα τιμές μπορούν να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές ανάλογα με το είδος του υφάσματος, τη σύσταση των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν, την υπόλοιπη υγρασία του υφάσματος, του ρυθμιζόμενου βαθμού στεγνώματος, της ποσότητας των ρούχων, των συνθηκών περιβάλλοντος καθώς και σε περίπτωση ενεργοποίησης των πρόσθετων λειτουργιών.					

Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα

Το ακόλουθο "Στάνταρ πρόγραμμα βαμβακερών" (χαρακτηριζόμενο με ☐) είναι κατάλληλο για το στέγνωμα μετρίως υγρών βαμβακερών ρούχων και σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων είναι το αποτελεσματικότερο.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με την τρέχουσα διάταξη της ΕΕ 932/2012			
Πρόγραμμα + Επιθυμητό στέγνωμα	Φορτίο (σε Kg)	Κατανάλωση ενέργειας (σε kWh)	Διάρκεια προγράμματος (σε λεπτά)
☐ Βαμβακερά + Στέγνωμα ντουλάπας ☐	9/4,5	1,52/0,93	218/140
Ρύθμιση προγράμματος για ελέγχους και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ			



Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις:

850 x 600 x 640 mm

(πλάτος x βάθος x ύψος)

Βάρος:

56 kg (ανάλογα το μοντέλο)

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο:

Τάση δικτύου 220 - 240 V, 50Hz

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Ονομαστική ισχύς 800 W

Μέγιστη ποσότητα ρούχων:

9 kg

Απορροφούμενη ισχύς στην απενεργοποιημένη κατάσταση:

0,10 W

Απορροφούμενη ισχύς στη μη απενεργοποιημένη κατάσταση:

0,10 W

Εσωτερικός φωτισμός κάδου***Θερμοκρασία περιβάλλοντος:**

10 - 35°C

Απορροφούμενη ισχύς στη δικτυωμένη (Wi-Fi) λειτουργία ετοιμότητας / χρονική διάρκεια:

2,3 W / 2,3 λεπτά



Απόσυρση



Αποσύρете τη συσκευασία και τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Προσοχή!**Κίνδυνος πυρκαγιάς/Κίνδυνος δηλητηρίασης/Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή**

Η συσκευή περιέχει το φιλικό στο περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο ψυκτικό μέσο R290. Μια μη ενδεδειγμένη απόσυρση μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά και σε δηλητηριάσεις.

Αποσύρете σωστά τη συσκευή και μην προξενήσετε ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου.

* ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής



Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής, απευθυνθείτε παρακαλώ στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Συνημμένος πίνακας των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών ή στο εξώφυλλο

Εμείς βρίσκουμε πάντοτε την κατάλληλη λύση, ακόμη και για την αποφυγή των άσκοπων επισκέψεων του τεχνικού.

Δώστε παρακαλώ στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής.

E-Nr. _____ FD _____

E-Nr. Αριθμός προϊόντος
FD Αριθμός κατασκευής

Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε *ανάλογα το μοντέλο:

Εσωτερικά στην πόρτα*/στην ανοιχτή θυρίδα συντήρησης* και στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή.

Απευθυνθείτε σ' εμάς. Έτσι εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις με τα γνήσια ανταλλακτικά.







Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης

GR 18 182 (Αστική χρέωση)

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Κατασκευάζεται από την BSH Hausgeräte GmbH με άδεια εμπορικού σήματος της Siemens AG



9001389281 (9804)