


მოკლე და მოსახერხებელი: ყველაფერი, რაც თქვენს ჭურჭლის სარეცხ მოწყობილობას ეხება... პირველ გამოყენებამდე გააცანით დაყენებისა და გამოყენების ინსტრუქციას!

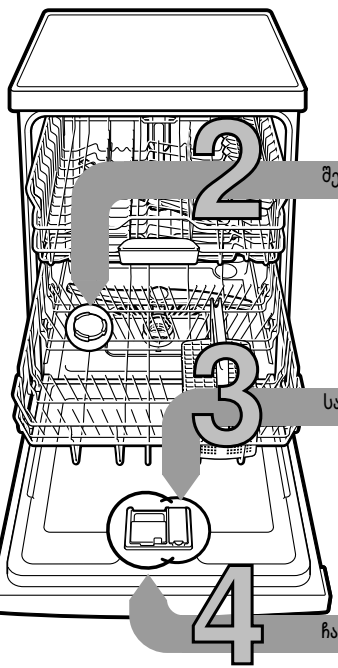

შეავსეთ სპეციალური მარილი

სავლები საშუალება ჩაასხით

ჩაასხით სარეცხი საშუალება

დანადგარის ჩართვა

აირჩიეთ პროგრამა

პროგრამის ჩართვა დავიწყეთ...


დანადგარის გამორთვა ყველაფერი გასაგებია...

1

დამარბილებელი მოწყობილობის დაყენება\*

|  |                           |                   |                |                      |  |
|--|---------------------------|-------------------|----------------|----------------------|--|
| სისხტის მნიშვნელოვანი ცვლილებების მომწოდებელს დაკავშირეთ და შეიყვანეთ... | წყლის სისხტის მაჩვენებელი | სისხტის დიაპაზონი | მმოლ/მნიშვნელო | პარამეტრის მნიშვნელო |  |
|  | 0-6                       | რბილი             | 0-1,1          | 4:00                 |  |
|  | 7-8                       | რბილი             | 1,2-1,4        | 4:01                 |  |
|  | 9-10                      | საშუალო           | 1,5-1,8        | 4:02                 |  |
|  | 11-12                     | საშუალო           | 1,9,2,1        | 4:03                 |  |
|  | 13-16                     | საშუალო           | 2,2-2,9        | 4:04                 |  |
|  | 17-21                     | ხისტი             | 3,0-3,7        | 4:05                 |  |
|  | 22-30                     | ხისტი             | 3,8-5,4        | 4:06                 |  |
|  | 31-50                     | ხისტი             | 5,5-8,9        | 4:07                 |  |

\* მხოლოდ პირველ გარეგანულად შეცვლილი წყლის სისხტისას

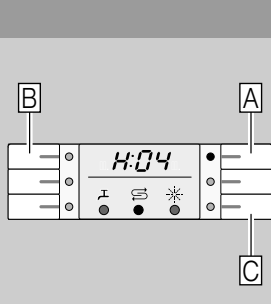


სწრაფად მოგვარებული ...

და ასე დააყენეთ ჩართეთ ჩართვა/გამორთვის ჩამრთველი


- პროგრამის დილაკზე A გეჭირთ და START- დილაკს მანამ დააჭირეთ სანამ ციფრული მაჩვენებელი სთ:0... არ გამოჩნდება.
- აუშვით ხელი ორივე დილაკს. მანათობელი მაჩვენებელი დილაკის A აციმციმდება და ციფრული მაჩვენებელი გაანათებს ქარხნულად დაყენებულ მნიშვნელობას სთ:04.
- პროგრამის დილაკს C დააჭირეთ. დილაკზე თითოეული დაჭრით, მატულობს დასაყენებელი მნიშვნელო ერთი საფეხურით; როდესაც მიიღწევა სთ:07 მაჩვენებელი ისევ გამოჩნდება სთ:00 (გამორთული).
- დააჭირეთ დილაკს START. პარამეტრის მნიშვნელო ინახება დანადგარში.

ხსნის ნაღებს (არ არის საჭირო 0 პარამეტრის მნიშვნელისას!) ...


რეცხვის ოპტიმალური შედეგისათვის

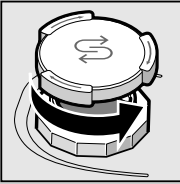


თავსახური მოაბრუნეთ.

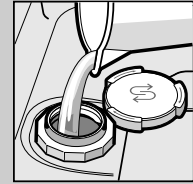

მხოლოდ პირველ გავლებამდე მარილის რეზერვუარი წყლით შეავსეთ.

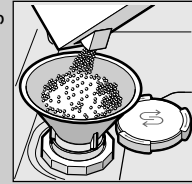


სპეციალური მარილით შეავსეთ (არასოდეს შეავსოთ საწმენდი საშუალებით!).

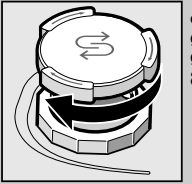


თავსახური დაახურეთ. დაუყოვნებლივ გარეცხეთ.

სრულიად აპრიალებს ...


შრობის ოპტიმალური შედეგისათვის

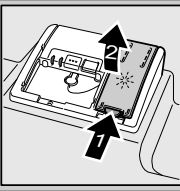


დააჭირეთ მარკირება 1, ასწიეთ თავსახური 2.

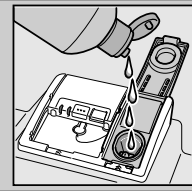



სავლები საშუალება ჩაასხით.

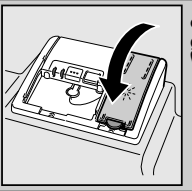


თავსახური დაახურეთ. წკაპუნით!

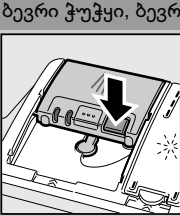

სავარაუდოდ გახსენით თავსახური (დააჭირეთ დილაკს).  
ყურადღება, კომბინირებული პროდუქტები არ არის ყველა პროგრამისათვის შესაბამისი, მჭამობლის მითითებები გაითვალისწინეთ.

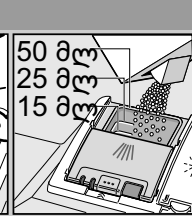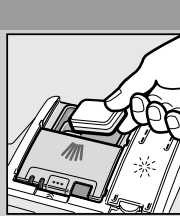

სარეცხი საშუალება მხოლოდმშრალ სარეცხი საშუალების განყოფილებაში მიათავსეთ.

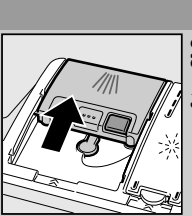

თავსახური შეაღურეთ, დააჭირეთ. პლუპ!

სწრაფი, ეკონომიური ან ინტენსიური ...

პროგრამის მიმოხილვა

ამ მიმოხილვაში ნაჩვენებია მაქს. შესაძლო პროგრამის რაოდენობა. თქვენი დანადგარის შესაბამისი პროგრამების ნახვა მართვის პანელზე არის შესაძლებელი. პროგრამის მონაცემები შეესაბამება ევროპული EN 50242 ნორმის ლაბორატორიის მნიშვნელობებს. მოხმარების ერთეულები დამოკიდებულია პროგრამის არჩევანსა და დამატებით ფუნქციებზე. გამორთული დამატებითი გავლების ან სავლები საშუალებების სიმცირით მიმდინარეობის ხანგრძლივობა იცვლება.

\* ნორმის ნახევარი ჩატვირთვა  
\*\* პროგრამა, რომელიც დამისათვის არის განკუთვნილი: გახანგრძლივებული მიმდინარეობა, თუმცა ძალიან ჩუმში.

|                           | ინტენსიური  | ავტო        | ეკო         | უხმო**      | შუშა        | 65°   | სწრაფი 65° | სწრაფი 45° | წინასწარ გავლება | მანქანის-მოვლა |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|------------|------------------|----------------|
|                           | 70°         | 45° / 65°   | 50°         | 50°         | 40°         | 65°   | 65°        | 45°        |                  |                |
|                           |             |             |             |             |             | 1h    |            |            |                  |                |
| ხანგრძლივობა სთ-ში. : სთ. | 2:05-2:15   | 1:35-2:40   | 3:30        | 4:00        | 1:25-1:30   | 1:00  | 1:00       | 0:29*      | 0:15             | 1:30           |
| დენის მოხმარება კვსთ-ში   | 1,450-1,500 | 1,000-1,600 | 1,020-1,050 | 1,050-1,100 | 0,850-0,900 | 1,300 | 1,300      | 0,800      | 0,050            | 0,900-1,060    |
| წყლის მოხმარება ლიტრში    | 12-15       | 9-19        | 9,5         | 11          | 11-14       | 11    | 11         | 10         | 4                | 9,5-12,5       |


შესაძლო დამატებითი ფუნქციების აღწერილობა შეგიძლიათ იხილოთ თქვენს გამოყენების ინსტრუქციაში.

**ტექნიკური მომსახურება და მოვლა**


**იდეალური რეცხვის შედეგისათვის ...**

**სადრენაჟო ტუმბოს გაწმენდა**


ფილტრი ... შეამოწმეთ, საჭიროებისამებრ გაწმინდეთ

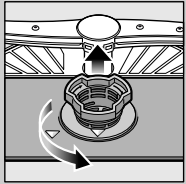


ფილტრის ცილინდრი მოატრიალეთ, ფილტრის სისტემა ამოიღეთ ...

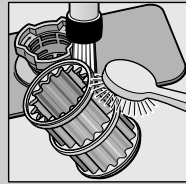

გამდინარე წყლის ქვეშ გაავლეთ ...

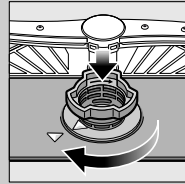


დაამაგრეთ ...

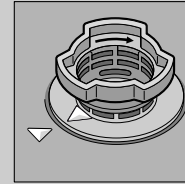


მიანხრანეთფილტრის სისტემამიაქციეთ უურადლებამარკირებას!

- გამოაძვრეთ ქსელის შტეკერი
- მოხსენით ფილტრი და გადმოფერთხეთ წყალი
- მოხსენით თავსახური (A)
- იმპულსის არე უცხო სხეულზე შეამოწმეთ
- თავსახურის ჩაჯდომის ხმა აღქმადია (B)
- ჩასვით ფილტრი


სარეცხი მკლავები ... გაჭედით/ნადები მოაშორეთ

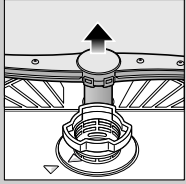


ქვედა სარეცხი მკლავი ზემოთ ასწიეთ ...

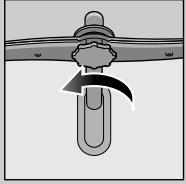

ზედა სარეცხი მკლავი მოახრახნეთ ...

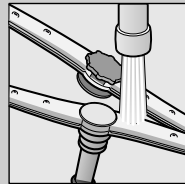


გამდინარე წყლის ქვეშ (შესაძლებელია კბილის ჩხირით) სარეცხი მკლავები გაასუფთავეთ ...

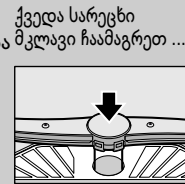

ქვედა სარეცხი მკლავი ჩაამაგრეთ ...




ზედა სარეცხი მკლავი მიანხრანეთ

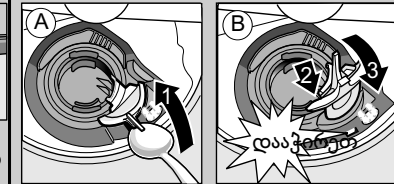


**პატარა ხარვეზების დამოუკიდებელი აღმოფხვრა ...**

... დამოუკიდებელი მცდელობა ღირს!

შემდგომი მითითებების ნახვა შეგიძლიათ მოხმარების ინსტრუქციამი

| ხარვეზი                                   | შესაძლო მიზეზები   | დახმარება   |
|---|--|---|
| ანათებს მაჩვენებელი "6"                   | გადინების არმატურა დახლართულია ან დაფარულია ნადებით<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ გააღეთ გადინების არმატურა.</li> <li>▶ 1. წყლის შეერთება გამოახრახნეთ.</li> <li>▶ 2. გაასუფთავეთ წყლის შეერთების ფილტრი.</li> <li>▶ 3. გადინების რაოდენობა გაღებულ წყლის დინებისას შეადგენს 10 ლ/წთ-ს. შემცირებული დინებისას გადინების არმატურა გამოცვალეთ.</li> <li>▶ გადინების შლანგი კვანძების გარეშე განათავსეთ.</li> </ul> |
| მაჩვენებელი "E:22"                        | ფილტრი დაბინძურებული ან გაჭედულია  | ▶ გაწმინდეთ ფილტრი (იხილეთ ზემოთ).  |
| მაჩვენებელი "E:24" და "6" ანათებს         | სადრენაჟო შლანგი გაჭედულია ან გაღუნულია<br>სადრენაჟო ტუმბოს თავსახური არ არის დამონტაჟებული  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ სადრენაჟო შლანგი კვანძების გარეშე განათავსეთ.</li> <li>▶ დაამაგრეთ საფარი (იხილეთ ზემოთ).</li> </ul>   |
| მაჩვენებელი "E:25" და "6" ანათებს         | სადრენაჟო ტუმბო დაბლოკულია   | ▶ გაწმინდეთ სადრენაჟო ტუმბო (იხილეთ ზემოთ).   |
| სხვა ხარვეზის მაჩვენებლები "E:XX" ანათებს | დანადგარი ტექნიკურად დეფექტურია  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ დაუკავშირდით ჭარხნის კლიენტთა მომსახურების სამსახურს (დაუსახელეთ ხარვეზის მაჩვენებელი).</li> <li>▶ გამოაერთეთ დანადგარი.</li> </ul>  |
| დანადგარში ნარჩენი წყალი                  | პროგრამა ჯერ არ არის დასრულებული   | ▶ დახურეთ დანადგარი და ჩართეთ ან შეწყვიტეთ პროგრამა (იხილეთ პროგრამის შეწყვეტა).  |
| ჟანგი დანა-ჩანგალზე                       | დანა-ჩანგალი არ არის ჟანგ გამძლე ბასრი დანის პირები მეტად მგრძობიარეა<br>ჟანგი   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ გამოიყენეთ სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი დანა-ჩანგალი.</li> <li>▶ არასოდეს გარეცხეთ დანადგარში ჟანგვადი ნაწილები.</li> </ul>   |
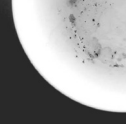
| ხარვეზი   | შესაძლო მიზეზები  | დახმარება  |
|---|---|--|
| ჭურჭელი არ არის სუფთა<br>ქვიშა ან მარცვლოვანი ნარჩენები ჭურჭლიდან | ჭურჭელი ერთმანეთთან ან ერთმანეთზე დევს<br>არასაკმარისი საწმენდი საშუალება არჩეულია შეუსაბამო პროგრამა<br>გაჭედულია სარეცხი მკლავების მგრძვევანები<br>ფილტრი დაბინძურებულია, არამყარად ზის<br>სარეცხი მკლავები დაბლოკულია<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ დააცალკვეთ ჭურჭლის ერთეულები, თავიდან აირიდეთ ერთმანეთზე დალაგება.</li> <li>▶ უურადლება მიაქციეთ მწარმოებლის მონაცემებს (საწმენდი).</li> <li>▶ აირჩიეთ უფრო ძლიერი პროგრამა.</li> <li>▶ გაწმინდეთ სარეცხი მკლავები (იხილეთ ზემოთ).</li> <li>▶ გაწმინდეთ ფილტრი (იხილეთ ზემოთ).</li> <li>▶ ჭურჭელი ისე ჩაალაგეთ, რომ სარეცხ მკლავებს თავისუფლად შეეძლოთ ბრუნვა.</li> </ul> |
| ლაქები და ზოლები  | ჭარბი სარეცხი საშუალების დოზირება / არასაკმარისი დოზირება   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ზოლებისას: შეამცირეთ დოზირება.</li> <li>▶ წყლის ან ნადების ლაქებისას: გაზარდეთ დოზირება.</li> </ul>   |
| ჭურჭელი არ არის მშრალი  | სავლები საშუალება<br>გამოყენებული კომბინირებული სარეცხ საშუალებას გააჩნია შრობის ცუდი შესრულება.<br>დანადგარის პარამეტრები  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ მოამატეთ დოზირება. შეცვალეთ პროდუქტი.</li> <li>▶ გამოიყენეთ სავლები საშუალება.</li> <li>▶ გააქტიურეთ ინტენსიური შრობა (მოდელის შესაბამისად)</li> </ul>  |
| რძის მსგავსი ნადები ჭურჭელზე (მომორებადი)                         | წყლის დაბრბილება არასწორად არის დაყენებული;<br>აკლია სპეციალური მარილი  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ სწორად დააყენეთ დამბრბილებელი მოწყობილობა.</li> <li>▶ დაამატეთ სპეციალური მარილი.</li> </ul>  |
| რძის მსგავსი ნადები, ჭიკბზე მსუბუქი / ფარული (მოუშორებელი)        | ჭიკბი არ არის ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი ჭიკბი გამოიყენეთ.</li> <li>▶ გამოიყენეთ მინისათვის შესაბამისი საწმენდი საშუალება.</li> </ul>  |
| პლასტმასი / ჭურჭლის ერთეულები ფერ შეცვლილი                        | არასაკმარისი საწმენდი საშუალება<br>საკვები საშუალებების ნივთიერებების გამო ფერის ცვლილება (ტომატის წვენი)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ უურადლება მიაქციეთ მწარმოებლის მონაცემებს (საწმენდი).</li> <li>▶ ფერის ცვლილება არ არის შესაძლებელი; გაქრება შემდგომი გავლების ციკლისას.</li> </ul>   |

**პროგრამის შეწყვეტა ...**

**სწორი ჩალაგება ...**

პროგრამის მიმდინარეობისას ჩართვის დილაკზე დაახ. 3 წამით (გადატვირთვა) დააჭირეთ.



ციფრების მაჩვენებელი აჩვენებს "0:01" დაახლ. 1 წუთის შემდეგ პროგრამის დასრულებას, გამოჩნდება 0:00



დანადგარის გამორთვა

ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი ჭურჭელი (რომლებიც არ შეიცავს ფერფლის, ცვილის, საპონი ცხიმისა და საღებავის, ნებოვანი ეტიკეტების ნარჩენებს; მოაშორეთ ჯემის მნიშვნელოვანი ნარჩენები, რძის პროდუქტებსა და საკვების ნარჩენები) ჩალაგეთ მოხმარების ინსტრუქციის შესაბამისად და დაარწმუნდით, რომ სარეცხ მკლავებს თავისუფლად შეუძლიათ ბრუნვა