


! Das Wichtigste in Kürze

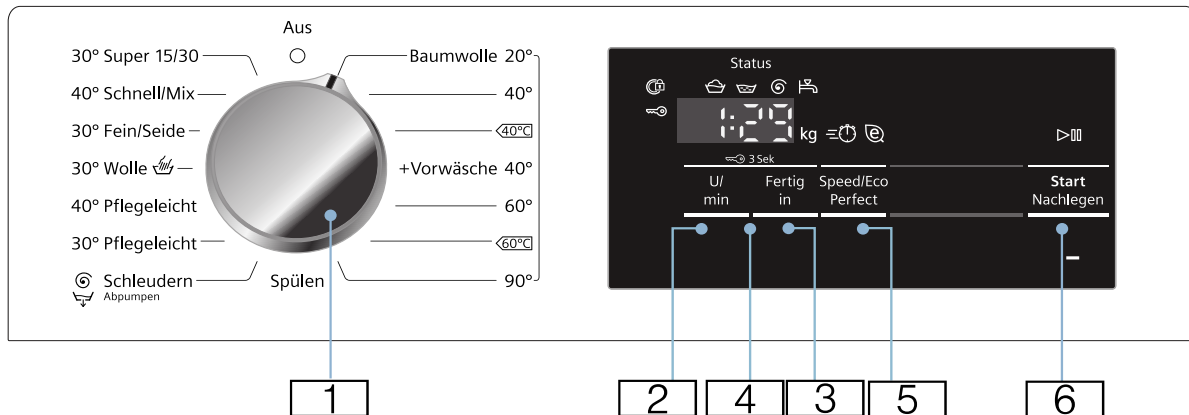

1 Programmwähler

- Gerät An-/Aussschalten
- Programm einstellen

2 Schleuderdrehzahl anpassen.

3 Fertig in-Zeit anpassen.

4 Kindersicherung

Zum Aktivieren und Deaktivieren gleichzeitig ca. 3 Sekunden auf **U/min** und **Fertig in** drücken. Wenn bei aktivierter Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gedrückt wurde, blinkt kurzzeitig das Symbol .


5 Programmeinstellungen

Speed/Eco Perfect : Waschen in kürzerer Zeit/ energiesparendes Waschen.

6 Start/Nachlegen

Starten, Abbrechen und Unterbrechen eines Programms.

Grundeinstellungen anpassen:

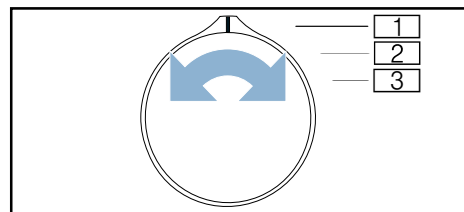

Programmposition	Grundeinstellung	Einstellwerte
2	Hinweissignale	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
3	Tastensignale	aus - leise - mittel - laut - sehr laut

Grundeinstellungen wie folgt anpassen und aktivieren/deaktivieren:

1. Programm auf Position 1 einstellen.
2. Auf **Start/Nachlegen** drücken und gleichzeitig Programm auf Position 2 einstellen.
3. **Start/Nachlegen** loslassen.
4. Einstellungen ändern mit: **Fertig in**
5. Programmwähler auf **Aus** einstellen, um Einstellungen zu speichern.

Störungen	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserhahn geöffnet? ■ Sieb im Wasserzulauf verstopft? ■ Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?
Tür lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn die Temperatur oder der Wasserstand zu hoch ist, wird die Sicherheitsfunktion aktiviert. Nachlegen von Wäsche nicht möglich. ■ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren Sie die Kindersicherung. ■ Überprüfen Sie, ob Spülstopp eingestellt ist.
Waschmaschine wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laugenpumpe ist verstopft. Reinigen Sie die Laugenpumpe. ■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch ist verstopft. Reinigen Sie den Wasserablauf.
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kein Fehler - Das Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Waschen Sie kleine und große Wäschestücke zusammen. ■ Zu geringe Drehzahl eingestellt? Stellen Sie eine höhere Drehzahl ein. ■ Ggf. Programm Schleudern/ Abpumpen durchführen.
Schaum tritt aus der Waschmittelschublade aus.	Zu viel Waschmittel verwendet? Verringern Sie die Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

P Programmübersicht

Programme und Textilien	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	Spülstopp (- -)	Speed Perfect	Eco Perfect
Baumwolle 20°/40°/60°/90° Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Das Programm ist mit der Einstellung Speed Perfect und geringerer Beladung geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	ja	6/4	90	1400	●	●	●
Baumwolle <40°C/<60°C Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschttemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	ja	6	90	1400	●	—	—
Baumwolle + Vorwäsche 40° Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für stark verschmutzte Wäsche. Reduzierte Beladung bei der Einstellung Speed Perfect . Hinweis: Teilen Sie das Waschmittel für die Vor- und Hauptwäsche auf.	ja	6/4	90	1400	●	●	●
40°/30° Pflegeleicht Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	ja	4	40	1200	●	●	●
30° Wolle  Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Besonders schonendes Waschprogramm mit längeren Programmpausen, geeignet um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden.	ja	2	30	800	●	—	—
30° Fein/Seide Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2	30	800	●	●	●
40° Schnell/Mix Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4	40	1400	●	●	●
30° Super 15/30 Extra Kurz-Programme ca. 15/30 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäscheposten. Wenn Sie im Programm 30° Super 15 waschen möchten, aktivieren Sie die Einstellung Speed Perfect .	ja	2/3,5	30	1200	●	●	—
Zusatzprogramme: Spülen ,  Schleudern /  Abpumpen							
● aktivierbar / deaktivierbar							
— nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar							



9001397186