

SIEMENS

Zmywarka

SN.../SX...

pl Instrukcja obsługi





Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

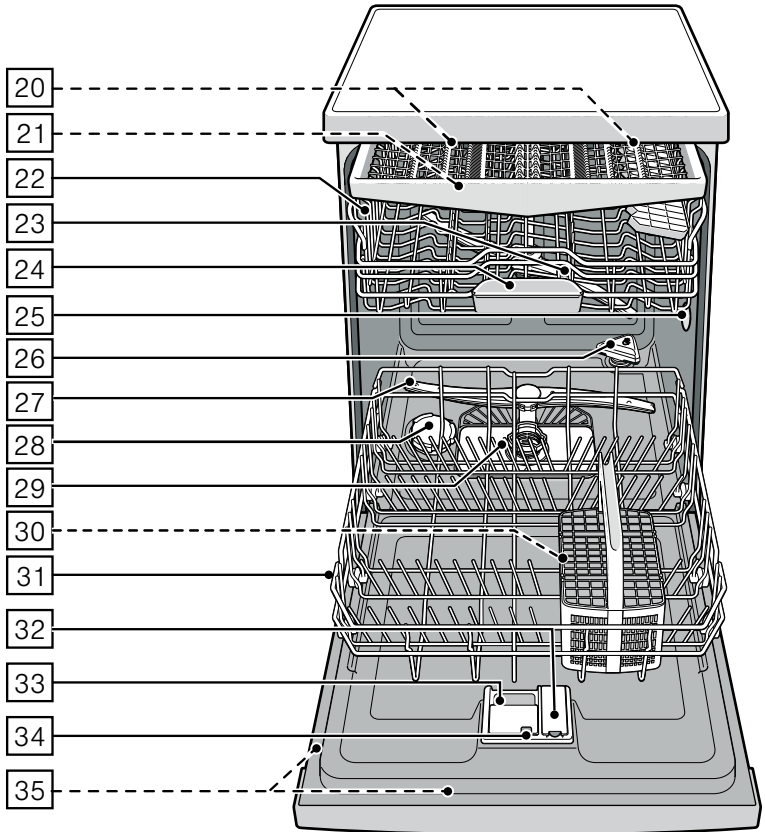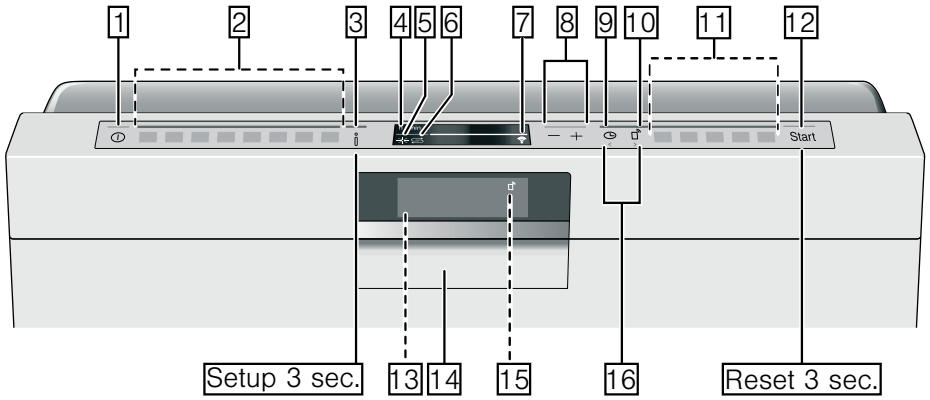

Spis treści

	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	5
	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6
	Przed pierwszym włączeniem urządzenia	6
	Podczas dostawy	6
	Podczas instalacji	7
	Podczas codziennej eksploatacji	8
	W przypadku wystąpienia szkód	9
	Przy usuwaniu wysłużonego urządzenia	9
	Blokada drzwi	11
	Ochrona środowiska	12
	Opakowanie	12
	Wysłużone urządzenia	13
	Zapoznanie się z obsługą urządzenia	13
	Automatyczne otwieranie drzwi	13
	Panel obsługi	13
	Wnętrze urządzenia	14
	Przycisk informacji	14
	Ustawienie czasu	14
	Pierwsze uruchomienie	15
	Ustawienia	16
	Home Connect	19
	Konfiguracja aplikacji	19
	Ustawienie Home Connect	19
	Wi-Fi	19
	Logowanie do sieci	20
	Połączenie z aplikacją	20
	Przycisk zdalnego startu	21
	Wi-Fi bez połączenia z serwerem Home Connect	22
	Konfigurowanie systemu zarządzania energią	22
	Aktywowanie systemu zarządzania energią	23
	Wyłączanie systemu zarządzania energią	23
	Aktualizacja programu	24
	Zdalna diagnostyka	24
	Deklaracja zgodności	25
	Układ zmiękczenia wody / sól specjalna	25
	Tabela twardości wody	25
	Nastawienie układu zmiękczenia wody	26
	Zastosowanie soli specjalnej	26
	Środek czyszczący z komponentem soli	27
	Wyłączanie zmiękczenia wody	27
	Płyn nabłyszczający	27
	Ustawienie ilości płynu nabłyszczającego	28
	Wyłączanie wskaźnika braku płynu nabłyszczającego	29

 Naczynia	29	 Obsługa urządzenia	44
Nie nadają się:	29	Parametry programów	44
Uszkodzenia szkła i naczyń	29	Otwieranie drzwi	44
Wkładanie naczyń	29	Zmiana ustawień	44
Górny kosz na naczynia	30	Czujnik AquaSensor	45
Dolny kosz na naczynia	30	Suszenie z użyciem zeolithu	45
Koszyk na sztućce	31	Wyświetlacz czasu	46
Szuflada na sztućce	31	Ustawienie czujników	46
Półka	32	Ekstra Suszenie	46
Podpórki składane	32	Prognoza Eco	46
Uchwyt na małe przedmioty	32	Auto Power Off	46
Półka na noże	33	Emotion Light	47
Głowica natryskowa do zmywania blach do pieczenia	33	Wyświetlacz przedni	47
Wymywanie naczyń	34	Timelight	47
Zmiana wysokości zawieszenia kosza	34	Infolight	47
Wymywanie / wkładanie szuflady na sztućce	35	Zmiana startu programu	48
Wymywanie / wkładanie górnego kosza na naczynia	36	Głośność sygnału	48
Wymywanie / wkładanie dolnego kosza na naczynia	37	Głośność przycisków	48
 Środek czyszczący	38	Zabezpieczenie przed dziećmi	48
Napełnienie środkiem czyszczącym	39	Powitanie	48
Kompaktowe środki czyszczące	40	Ustawienie fabryczne	48
 Przegląd programów	41	Włączanie urządzenia	48
Wybór programu	42	Nastawianie czasu	49
Wskazówki dla Instytutów Badawczych	42	Koniec programu	49
 Funkcje dodatkowe	43	Wyłączanie urządzenia	49
Skrócenie czasu (VarioSpeedPlus)	43	Przerwanie programu	49
Potowa Załadunku	43	Anulowanie programu	50
Higiena Plus (HygienePlus)	43	Zmiana programu	50
Strefa Intensywna	43	 Czyszczenie i konserwacja	50
Ekstra Suszenie	43	Ogólny stan zmywarki	50
Ekstra Polysk	43	Czyszczenie zmywarki	51
Energy Save	43	Sól specjalna i płyn nablyszczający	52
		Filtry	52
		Ramiona spryskujące	53
		 Co robić w razie usterki?	53
		Informacja o wystąpieniu usterki	54
		Pompa odpływu	54
		Tabela usterek	55

 **Serwis** 67

 **Ustawienie i podłączenie** 67

Zakres dostawy	67
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	68
Dostawa	68
Dane techniczne	68
Ustawienie	69
Przyłącze odpływu do kanalizacji	69
Przyłącze wody pitnej	69
Podłączenie do zasilania ciepłą wodą	70
Podłączenie do sieci elektrycznej	70
Demontaż	71
Transport	71
Zabezpieczenie przed skutkami mrozu (opróżnianie urządzenia)	71

 **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w prywatnym gospodarstwie domowym oraz lokalach mieszkalnych.
- Zmywarkę używać tylko w gospodarstwie domowym i tylko do przeznaczonego celu: zmywania naczyń domowych.
- Zmywarka jest przeznaczona do użytku na maksymalnej wysokości 2500 m npm.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać urządzenie i są świadome związanych z tym zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 8 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.

Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani przewodu przyłączeniowego.

Przed pierwszym włączeniem urządzenia

Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i montażu! Zawiera ona ważne informacje na temat ustawiania, użytkowania i konserwacji urządzenia.

Zachowaj wszystkie dokumenty jako źródło informacji lub dla ewentualnego kolejnego użytkownika urządzenia.

Instrukcję obsługi można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej. Adres strony internetowej znajduje się na tylnej okładce instrukcji obsługi.

Podczas dostawy

1. Natychmiast sprawdź opakowanie i zmywkę pod względem szkód transportowych. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia; proszę się skontaktować z dostawcą urządzenia.
2. Opakowanie usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Nie pozostawiać opakowania lub jego części bawiącym się dzieciom. Składane kartony i folie stanowią niebezpieczeństwo uduszenia.

Podczas instalacji

- Proszę zwrócić uwagę na to, aby po instalacji zmywarki tylna strona urządzenia nie była swobodnie dostępna (zabezpieczenie przed dotknięciem gorącej powierzchni).
- Ustawienie i podłączenie przeprowadzić zgodnie z instrukcją instalacji i montażu.
- Podczas instalacji zmywarka musi być odłączona od sieci.
- Proszę się upewnić, że układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami.
- Parametry przyłącza elektrycznego muszą być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej zmywarki [35].
- W przypadku uszkodzenia sieciowego przewodu podłączeniowego, ten musi zostać wymieniony na specjalny przewód. W celu uniknięcia zagrożeń, przewód ten można nabyć tylko poprzez autoryzowany serwis.
- Jeśli zmywarka ma być zabudowana w szafie kuchennej, wtedy konieczne jest jej prawidłowe przymocowanie.
- Jeśli zmywarka zabudowana zostanie pod lub ponad innymi urządzeniami gospodarstwa domowego, wtedy proszę przestrzegać informacji odnośnie zabudowania w połączeniu ze zmywarką zawartych w instrukcji montażu danego urządzenia.
- Ponadto proszę również przestrzegać instrukcji montażu dla zmywarki, aby zapewnić bezpieczną eksploatację wszystkich urządzeń.
- Jeśli nie są dołączone informacje lub w instrukcji montażu nie ma odpowiedniej wskazówki, wtedy proszę się skontaktować z producentem danego urządzenia, aby się upewnić, że zmywarka może zostać zamontowana pod lub ponad urządzeniem.
- Jeśli nie można otrzymać od producenta żadnych informacji, wtedy nie wolno montować zmywarki pod lub ponad danym urządzeniem.
- Jeśli nad zmywarką zostanie zabudowana kuchenka mikrofalowa, wtedy ta może zostać uszkodzona.

pl Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenia przeznaczone do zabudowania lub zintegrowane instalować tylko pod ciągłym blatem roboczym, który jest przykręcony do sąsiednich szafek w celu zapewnienia stabilności ustawienia.
- Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, pieców akumulacyjnych, pieców lub innych urządzeń wydzielających ciepło) i nie zabudowywać pod płytą grzejną.
- Należy pamiętać, że od źródeł ciepła (np. instalacji centralnego ogrzewania / instalacji ciepłej wody) lub gorących części urządzenia może się stopić izolacja przewodu sieciowego zmywarki. Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu sieciowego zmywarki ze źródłami ciepła lub gorącymi częściami urządzenia.
- Po ustawieniu zmywarki wtyczka sieciowa musi być łatwo dostępna.
→ *"Podłączenie do sieci elektrycznej"* na stronie 70
- Przy niektórych modelach: W obudowie przyłącza wody z tworzywa sztucznego znajduje się elektryczny zawór. W węźu dopływu wody znajdują się elektryczne przewody łączące. Proszę nie przecinać węźa dopływu wody. Proszę nie zanurzać obudowy z tworzywa sztucznego w wodzie.

Podczas codziennej eksploatacji

Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania na opakowaniach środków czyszczących i nabłyszczających.

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one przestrzegane także w przypadku sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji Home Connect, gdy jest ono przy tym poza zasięgiem wzroku. Przestrzegać również wskazówek podanych w aplikacji.

W przypadku wystąpienia szkód

- Przeprowadzanie napraw i innych czynności zastrzeżone jest tylko dla fachowców. W tym celu urządzenie musi być odłączone od sieci. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik. Zakręcić zawór wody.
- Przy uszkodzeniach, a szczególnie pulpitu obsługi (pęknięcia, dziury, wytłamane przyciski), albo przy naruszeniu funkcjonowania drzwi, nie wolno eksploatować urządzenia. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik. Zakręcić zawór wody i wezwać serwis.

Przy usuwaniu wysłużonego urządzenia

1. Wysłużone urządzenie natychmiast pozbawić cech przydatności do użycia, w celu uniknięcia ewentualnych wypadków.
2. Urządzenie należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zranienia!

- Zmywarkę otwierać tylko na czas wkładania lub wyjmowania naczyń, aby uniknąć skaleczeń spowodowanych np. potknięciem się o drzwi.
 - Noże i inne przybory z ostrymi końcówkami muszą zostać włożone do koszyka na sztućce* [30] z ostrzami skierowanymi w dół albo ułożone poziomo w półce na noże* lub w szufladzie na sztućce* [21].
 - Nie siadać lub stawać na otwartych drzwiach.
 - Przy zmywarkach wolnostojących proszę zwracać uwagę na to, aby kosze nie były przeładowane. Urządzenie może się przewrócić.
 - Jeśli urządzenie nie jest wsunięte do niszy, a tym samym jedna ze ścian bocznych jest dostępna, wtedy, ze względu na bezpieczeństwo, konieczne jest obudowanie obszaru zawiasów (niebezpieczeństwo skaleczenia). Obudowy te można nabyć jako wyposażenie dodatkowe w punkcie serwisowym albo w handlu specjalistycznym.
- * w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie dodawać żadnego rozpuszczalnika do komory zmywania. Występuje niebezpieczeństwo wybuchu.

Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo oparzenia!

Podczas trwania programu drzwi otwierać ostrożnie. Zachodzi niebezpieczeństwo pryskania gorącej wody z wnętrza urządzenia.

Ostrzeżenie

Zagrożenie dla dzieci!

- Proszę używać zabezpieczenia przed dziećmi – jeśli taka funkcja jest obecna.
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem lub jego obsługiwaniu.
- Uniemożliwić dzieciom dostęp do środka czyszczącego i płynu nabłyszczającego. Mogą one spowodować bardzo szkodliwe dla zdrowia skutki w obrębie jamy ustnej oraz oczu lub doprowadzić do uduszenia.
- Nie pozwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu otwartej zmywarki. W zmywarce mogą znajdować się małe przedmioty, które mogłyby zostać połknięte przez dzieci; woda wewnątrz zmywarki nie jest wodą pitną – może zawierać resztki środka czyszczącego.
- Zwracać uwagę na to, aby dzieci nie wkładały rąk do pojemnika na tabletki [24]. Małe palce mogą utkwić w szczelinach.
- W przypadku zmywarek zamontowanych wyżej (niż standardowo), zwracać uwagę na to, aby przy otwieraniu i zamykaniu drzwi dzieci nie doznały przyciśnięcia lub zmiżdżenia rąk / palców pomiędzy drzwiami zmywarki i znajdującymi się poniżej drzwiami szafki.
- Dzieci mogą zamknąć się w środku urządzenia (niebezpieczeństwo uduszenia się) lub wywołać inną niebezpieczną sytuację. Dlatego przy wysłużonych urządzeniach: wyciągnąć wtyczkę sieciową, odciąć i usunąć kabel sieciowy. Zniszczyć zamek drzwiowy, aby uniemożliwić ponowne zamknięcie drzwi.

Zabezpieczenie dostępu dzieci (blokada drzwi) *


Zabezpieczenie dostępu dzieci (blokada drzwi) chroni dzieci przed możliwymi niebezpieczeństwami związanymi z eksploatacją zmywarki.

⚠ Ostrzeżenie **Niebezpieczeństwo** **uduszenia!**

Dzieci mogą się zamknąć w środku urządzenia i udusić się. Pozostawiając urządzenie bez nadzoru, zawsze całkowicie zamykać drzwi urządzenia.


Aktywację zabezpieczenia przed dziećmi (blokada drzwi) przeprowadza się w następujący sposób:

1. Pociągnąć ku sobie dźwignię zabezpieczenia przed dziećmi (1).
 2. Zamknąć drzwi (2).
- Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne.

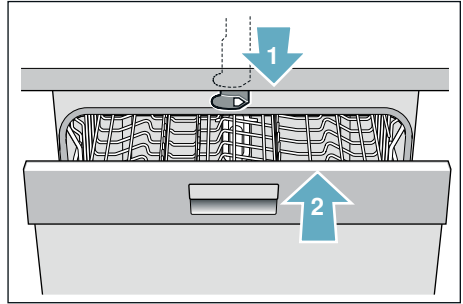

Otwieranie drzwi z włączonym zabezpieczeniem przed dziećmi (blokada drzwi):


1. Dźwignię zabezpieczenia przed dziećmi nacisnąć w prawo (1).
2. Otworzyć drzwi (2).

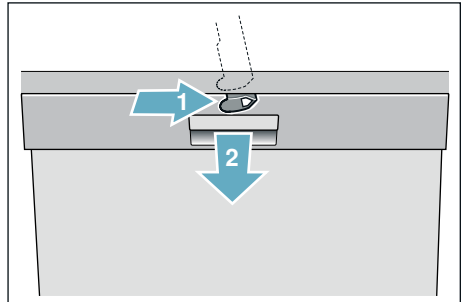

Dezaktywację zabezpieczenia przed dziećmi (blokada drzwi) przeprowadza się w następujący sposób:

1. Dźwignię zabezpieczenia przed dziećmi nacisnąć w prawo (1).
2. Dźwignię zabezpieczenia przed dziećmi wsunąć do tyłu (2).

Zabezpieczenie przed dziećmi nie jest aktywne.

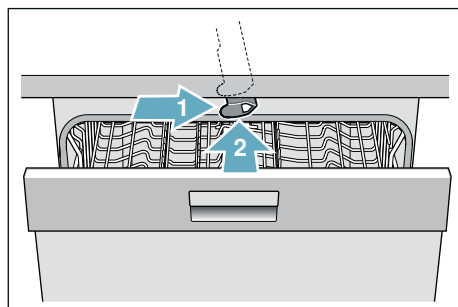

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Ochrona środowiska

Zarówno opakowanie nowego urządzenia, jak i stare, wysłużone urządzenia zawierają cenne surowce wtórne i materiały do ponownego przetworzenia.

Prosimy o utylizowanie poszczególnych części według rodzaju materiału.

Prosimy o poinformowanie się u sprzedawcy lub lokalnej administracji o aktualnym sposobie utylizacji.

Opakowanie

Wszystkie części z tworzywa sztucznego opatrzone są międzynarodowymi oznaczeniami skrótowymi (np. „PS“ polistyrol). Umożliwia to utylizację urządzenia z dokładnym sortowaniem odpadów z tworzywa sztucznego według rodzaju.

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zamieszczonych w rozdziale „Podczas dostawy“
→ *Strona 6.*

Wysłużone urządzenia

Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zamieszczonych w rozdziale „Przy usuwaniu wysłużonego urządzenia” → *Strona 9*.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Zapoznanie się z obsługą urządzenia

Rysunki pulpitu obsługi i wnętrza urządzenia znajdują się na początku instrukcji. Do poszczególnych pozycji kierowane są odnośniki w tekście.

Automatyczne otwieranie drzwi

Urządzenie wyposażono w mechanizm automatycznego otwierania drzwi, aby umożliwić otwieranie drzwi urządzenia bez używania uchwytu. Proszę nacisnąć drzwi w górnym środkowym obszarze a wtedy urządzenie otworzy się samo.

Panel obsługi

- 1 Przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ
- 2 Przyciski programowe **
- 3 Przycisk informacji 
- 4 Okno wyświetlacza u góry
- 5 Wskaźnik braku płynu nabyliczającego
- 6 Wskaźnik braku soli
- 7 Wskaźnik WLAN
- 8 Przyciski nastawiania
- 9 Nastawianie czasu
- 10 Przycisk zdalnego startu
- 11 Funkcje dodatkowe/ przyciski programowe **
- 12 Przycisk START
- 13 Wyświetlacz przedni *
- 14 Otwieranie drzwi
- 15 Wskaźnik zdalnego startu *
- 16 Przycisk <

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki


** Ilość w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki



Wnętrze urządzenia

- [20] Oświetlenie *
- [21] Szuflada na sztućce *
- [22] Górny kosz na naczynia
- [23] Górne ramię spryskujące
- [24] Pojemnik na tabletki do zmywarki
- [25] Otwór zasysania
- [26] Otwór wydmuchowy (pojemnik z zeolithem)
- [27] Dolne ramię spryskujące
- [28] Zbiornik na sól specjalną
- [29] Filtry
- [30] Koszyk na sztućce *
- [31] Dolny kosz na naczynia
- [32] Zbiornik zapasu środka nabyliczającego
- [33] Komora na środek czyszczący
- [34] Zamknięcie komory na środek czyszczący
- [35] Tabliczka znamionowa

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Przycisk informacji


Za pomocą przycisku informacji  można wyświetlić dodatkowe informacje o programie.

1. Nacisnąć przycisk informacji  [3].
2. Nacisnąć przycisk programu. Informacje odnośnie wybranego programu ukazują się w oknie wyświetlacza u góry [4].
3. Wyjście poprzez naciśnięcie przycisku informacji  [3].

Ustawienie czasu

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia czas zegarowy pokazuje godzinę 12:00.


Nastawienie czasu zegarowego przeprowadza się w następujący sposób:

1. Otworzyć drzwi.
2. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
3. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk informacji  [3] przez 3 sekundy, dopóki w oknie wyświetlacza u góry [4] nie pokaże się następujący tekst:

Przeglądanie przez < >

Ustawienie przez - +

Wyjście przez Setup 3s

4. Naciskać przycisk > [16] tak długo, aż w oknie wyświetlacza u góry [4] nie pokaże się ustawienie czasu.
5. Przeprowadzić nastawienie za pomocą przycisków nastawiania + - [8]. Poprzez dłuższe naciskanie przycisków nastawiania + - [8] zmieniają się wartości ustawienia w odstępach 10-cio minutowych.
6. Naciskać przez 3 sekundy na przycisk informacji  [3].

Wartość ustawienia zostaje zapisana w pamięci urządzenia.


Wskazówka: Jeśli urządzenie nie było przez dłuższy czas zasilane, to czas zegarowy pokazuje godzinę 12:00. Proszę nastawić czas zegarowy.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym włączeniu zmywarki przechodzi się bezpośrednio do nastawień dla pierwszego uruchomienia urządzenia.

Wskazówka: Jeżeli przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wybrano Home Connect, to dalsze ustawienia wprowadzić poprzez aplikację zmywarki.

Proszę przy tym zapoznać się z dołączonymi dokumentami dotyczącymi Home Connect.

W oknie wyświetlacza u góry  ukaże się przy manualnym wyborze następujący tekst:






Przeglądanie przez < >

Ustawienie przez - +

Wyjście przez Setup 3 s.

W poniższej tabelce przedstawione są niezbędne nastawienia dla pierwszego uruchomienia urządzenia.

W celu zmiany ustawienia:

1. Naciskać przycisk   tak długo, aż ukaże się żądane nastawienie. Zmienić ustawienie przyciskami nastawiania **+ -** .
2. Naciskać przez 3 sekundy na przycisk informacji  .

Wartość ustawienia zostaje zapisana w pamięci urządzenia.


Ustawienia pierwszego uruchomienia urządzenia	Ustawienia fabryczne	Tekst informacyjny; poprzez naciśnięcie przycisku informacji 
Język/language	Deutsch	Wybór języka.
Home Connect	Ręcznie/Home Connect	Ręcznie/Home Connect.
Format czasu	24h	12h lub 24h.
Ustawienie czasu	12:00	Ustawienie aktualnego czasu zegarowego.
Twardość wody	°dH 13 - 16 średnia	Dostosowanie do lokalnej twardości wody. Przy stosowaniu Multitaps wybrać stopień 0 - 6.
Dozowanie pł. nabyłyszcz.	Poziom 5	Dozowanie pł. nabyłyszcz. wpływa na suszenie. Stosując Multi-tabs wybrać stopień 0.
Podłączenie wody *	Zimna woda	Możliwe jest podłączenie do ciepłej (40-60°C) lub zimnej wody (<40°C).

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Ustawienia

Dla Państwa udogodnienia w zmywarce nastawiono wstępnie pewne ustawienia. Te ustawienia fabryczne można również zmienić.


W celu zmiany ustawienia:

1. Otworzyć drzwi.
2. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
3. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk informacji  [3] przez 3 sekundy, aż w oknie wyświetlacza u góry pokaże się [4].

Przeglądanie przez < >

Ustawienie przez - +

Wyjście przez Setup 3 sec.

4. Naciskać przycisk > [16] tak długo, aż ukaże się żądane nastawienie. Nastawienie można przeprowadzić za pomocą przycisków nastawiania + - [8].
5. Naciskać przez 3 sekundy na przycisk informacji  [3].


Wartość ustawienia zostaje zapisana w pamięci urządzenia.

Istnieje możliwość przywrócenia zmienionych nastawień do pierwotnych ustawień fabrycznych

Wskazówka: W razie przywrócenia do ustawień fabrycznych, przechodzi się bezpośrednio do nastawień dla pierwszego uruchomienia urządzenia.


Ustawienie podstawowe	Ustawienia fabryczne	Tekst informacyjny; poprzez naciśnięcie przycisku informacji 
Ustawienie czasu	12:00	Ustawienie aktualnego czasu zegarowego.
Format czasu	24h	12h lub 24h.
Wyświetlacz czasu	Czas zegarowy	Informacja o czasie zakończenia programu jako „Koniec za” lub jako „Koniec o”.
Język/language	Deutsch	Wybór języka.
Twardość wody	°dH 13 - 16 średnia	Ustawienie twardości wody. Przy zastosowaniu Multitaps wybrać stopień najniższy.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Ustawienie podstawowe	Ustawienia fabryczne	Tekst informacyjny; poprzez naciśnięcie przycisku informacji  <small>Strona 3 z 4</small>
Dozowanie pł. nablyszcz.	Stopień 5	Dozowanie pł. nablyszcz. wpływa na suszenie. Przy zastosowaniu Multitaps wybrać stopień 0.
Ustawienie czujników	Standard	Dostosowanie rozpoznania stopnia zabrudzenia w celu optymalizacji zmywania.
Ekstra Suszenie	Wył.	Polepszone suszenie, do szkła i tworzywa sztucznego.
Przyłącze wody *	Zimna woda	Możliwe jest podłączenie do ciepłej (40-60°C) lub zimnej wody (<40°C).
Prognoza Eco	Wył.	Zestawienie zużycia wody i energii.
Auto Power Off	Po jednej minucie	Automatyczne wyłączenie urządzenia po zakończeniu zmywania.
Emotion Light	Włącz.	Oświetlenie wnętrza.
Emotion Light 1	Poziom 4	Ustawienie jasności oświetlenia wnętrza.
Emotion Light 2	W zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki	Ustawienie koloru oświetlenia wnętrza.
Emotion Light 3	Włącz.	Optyczna sygnalizacja zakłóceń.
Wyświetlacz przedni *	Wł.	Wyświetlacz przedni można wyłączyć.
Timelight *	Wł.	Informacje o statusie przebiegającego programu są wyświetlane na podłodze.
Infolight *	Wł.	Oznaczenie przebiegającego programu zmywania poprzez projekcję świetlną.
Start programu	Eco 50°	Po włączeniu pojawia się ostatnio wybrany program.
Głośność sygnału *	Stopień 2	Głośność sygnału po zakończeniu programu.
Głośność przycisków	Stopień 2	Głośność podczas obsługi przycisków.
Zabezpieczenie przed dziećmi *	Wył.	Aktywne zabezpieczenie przed dziećmi utrudn. otworz. drzwi.
Wi-Fi	Wł./wył.	Włączyć/wyłączyć bezprzewodowe połączenie sieciowe.
Zalogowanie do sieci	Ręczne/automatyczne	Sprawdź funkcję WPS routera. Brak funkcji WPS: ręcznie Funkcja WPS: automatycznie
Połącz z App	Start z +	Połącz urządzenie domowe z przenośnym

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

pl Zapoznanie się z obsługą urządzenia

Ustawienie podstawowe	Ustawienia fabryczne	Tekst informacyjny; poprzez naciśnięcie przycisku informacji 
Menedżer Energii *	Połącz +	Połączenie sprzętu gospodarstwa domowego z domowym systemem zarządzania energią.
Suszenie Eco *	Wł.	Automatyczne otwieranie drzwi na koniec programu.
Powitanie	Wł.	Logo marki przy włączaniu urządzenia można wyłączyć.
Ustawienia fabryczne	Przywróć	Przywrócenie ustawień fabrycznych

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Wskazówki

- Pozycja menu „Zalogowanie do sieci” jest dostępna dopiero wówczas, gdy zostało włączone Wi-Fi.
- Pozycja menu „Połącz z App” jest dostępna dopiero wówczas, gdy nawiązano połączenie z siecią domową.
- Pozycja menu „Menedżer Energii” * jest dostępna dopiero wówczas, gdy nawiązano połączenie z siecią domową i urządzenie zostało połączone z aplikacją.

Home Connect

Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.home-connect.com.

Tę zmywarkę można podłączać do sieci Wi-Fi i sterować nią za pomocą urządzenia mobilnego.

Wskazówka: Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

Jeżeli zmywarka nie zostanie podłączona do sieci domowej, to można nadal ją obsługiwać ręcznie za pomocą przycisków.

Konfiguracja aplikacji








Aby możliwa była obsługa urządzenia za pośrednictwem Home Connect, aplikacja ta musi być zainstalowana na mobilnym urządzeniu.

Proszę przy tym zapoznać się z dołączonymi dokumentami dotyczącymi Home Connect.

W celu wprowadzenia ustawień postępować zgodnie ze wskazówkami generowanymi przez aplikację.


Ustawienie Home Connect

Można ustawić zmywarkę za pomocą przycisku zdalnego startu  **10** lub postępować w następujący sposób:

1. Otworzyć drzwi.
 2. Włączyć przełącznik **WŁĄCZ / WYŁĄCZ** .
 3. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk informacji  **3** przez 3 sekundy, dopóki w oknie wyświetlacza u góry  **4** nie pokaże się następujący tekst:
Przeglądanie przez < >
Ustawienie przez - +
Wyjście przez Setup 3 s.
 4. Naciskać przycisk  **16** tak długo, aż w oknie wyświetlacza u góry  **4** nie pokaże się żądane ustawienie.
 5. Przeprowadzić ustawienie za pomocą przycisków nastawiania **+ -**  **8**.
 6. Naciskać przez 3 sekundy na przycisk informacji  **3**.
- Wartość ustawienia zostaje zapisana w pamięci urządzenia.

Wi-Fi

W menu Wi-Fi można aktywować bezprzewodowe połączenie z siecią za pomocą "Włącz" i wyłączyć za pomocą "Wyłącz".




Wskazówki

- W przypadku wybrania ustawienia Wi-Fi "Wyłącz", nie są dostępne konfiguracje dla "Zalogowanie w sieci" oraz "Połącz z App".
- Zdalne sterowanie urządzeniem wymaga stabilnego połączenia z siecią bezprzewodową.


Logowanie do sieci

Pozycja menu "Zalogowanie w sieci" jest dostępna dopiero wówczas, gdy zostało włączone Wi-Fi.

W menu logowania do sieci można wybrać między "Autom./WPS" i "Ręcznie" w celu podłączenia zmywarki do sieci domowej.




Automatycznie: podłączenie do sieci domowej odbywa się poprzez funkcję WPS w routerze.



Ręcznie: podłączyć swoje urządzenie mobilne do sieci Home Connect. Ustawienia sieciowe są następnie wprowadzane ręcznie za pomocą aplikacji Home Connect, aby połączyć się z siecią domową.

Po pomyślnym połączeniu się jest wyświetlany na wyświetlaczu u góry [4] następujący tekst.




Proszę przy tym zapoznać się z dołączonymi dokumentami dotyczącymi Home Connect.


Połączenie z aplikacją

Pozycja menu "Połącz z App" jest dostępna tylko wówczas, gdy nawiązano połączenie z siecią domową.

W przypadku ustawienia "Połącz z App" jest tworzone powiązanie między zmywarką, aplikacją i kontem użytkownika.



Po udanym połączeniu, w oknie wyświetlacza u góry [4] ukazuje się następujący tekst.



Proszę przy tym zapoznać się z dołączonymi dokumentami dotyczącymi Home Connect.


Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:


Podczas pierwszego połączenia zmywarki Home Connect z podłączoną do internetu siecią WLAN zmywarka przesyła następujące kategorie danych do serwera Home Connect (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC wbudowanego modułu komunikacyjnego Wi-Fi).
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu komunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).
- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja sprzętowa zmywarki.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja konfiguruje funkcje Home Connect i jest wykorzystywana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z tych funkcji. Proszę pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne jedynie w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych można wywołać w aplikacji Home Connect.





Przycisk zdalnego startu

Jeśli zmywarka jest podłączona do sieci domowej, to przyciskiem zdalnego startu  włączyć zdalne sterowanie zmywarki.

Jeśli zmywarka nie jest jeszcze zarejestrowana w Home Connect, to można przejść do ustawień Home Connect naciskając przycisk zdalnego startu .

Proszę przy tym zapoznać się z dołączonymi dokumentami dotyczącymi Home Connect.

Wskazówki

- Po zakończeniu procesu rejestracji, gaśnie przycisk zdalnego startu .
- W celu aktywacji zdalnego sterowania należy wcisnąć przycisk zdalnego startu .
- Jeżeli podczas uruchamiania doszło do przerwania Home Connect Assistant, to należy ponownie nacisnąć przycisk zdalnego startu .
- Jeżeli połączenie z routerem zostało przerwane, to miga wskaźnik WLAN  na wyświetlaczu.
- Otworzenie drzwi powoduje wyłączenie zdalnego sterowania.


Wi-Fi bez połączenia z serwerem Home Connect


Za pomocą aplikacji Home Connect możesz rozłączyć połączenie z serwerem Home Connect.

Urządzenie jest wówczas podłączone lokalnie do sprzętu mobilnego, jednak bez możliwości łączenia się z serwerem Home Connect.








Wskazówka: Jeśli połączenie z serwerem Home Connect nie zostanie rozłączone, sprawdź swoje połączenie internetowe.


Konfigurowanie systemu zarządzania energią

Zmywarka jest uruchamiana samoczynnie przez system zarządzania energią  w chwili najbardziej korzystnej dostawy energii elektrycznej z alternatywnego źródła energii (np. instalacji fotowoltaicznej), w ramach ustawionego przez użytkownika przedziału czasowego.

Jeżeli system zarządzania energią  nie może zdalnie włączyć zmywarki (np. z powodu braku zasilania), to uruchamia ją w późniejszym czasie zasilając z konwencjonalnego źródła.

System zarządzania energią konfiguruje się w następujący sposób:



1. Otworzyć drzwi.
2. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ .
3. Naciśnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk informacji  przez 3 sekundy, dopóki w oknie wyświetlacza u góry  nie pokaże się następujący tekst:
Przeglądanie przez < >
Ustawienie przez - +
Wyjście przez Setup 3 s.
4. Naciśnąć przycisk  tak długo, aż w oknie wyświetlacza u góry  nie pokaże się żądane ustawienie.
5. Przeprowadzić ustawienie za pomocą przycisków nastawiania  .
6. W ciągu 2 minut połączyć zmywarkę z domowym systemem zarządzania energią Home System, aktywując przy tym ustanowienie połączenia w swoim domowym systemie zarządzania energią (przestrzegając instrukcji obsługi producenta swojego systemu zarządzania energią).


Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zmywarki z domowym systemem zarządzania energią, w oknie wyświetlacza u góry  pojawi się informacja. W przypadku nieudanego logowania systemu zarządzania energią, proszę powtórzyć krok 6.


Wskazówka: Pozycja menu "Menedżer Energii" jest dostępna dopiero wówczas, gdy nawiązano połączenie z siecią domową i urządzenie zostało połączone z aplikacją.

Więcej informacji oraz wymagania systemowe dotyczące korzystania z Menedżera Energii można znaleźć na stronie **www.home-connect.com**.



Aktywowanie systemu zarządzania energią

W celu uruchomienia systemu zarządzania energią  trzeba aktywować przycisk zdalnego startu  [10] oraz ustawić opóźnienie rozpoczęcia programu [9].



Po uaktywnieniu przycisku zdalnego startu  [10] można poprzez aplikację Home Connect wykonać programowanie czasu włączenia [9].

System zarządzania energią  można również uaktywnić ręcznie, wykorzystując przyciski na zmywarce.

System zarządzania energią uaktywnia się na zmywarce w następujący sposób:

1. Otworzyć drzwi.
2. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
3. Wybrać program [2].
4. Nacisnąć przycisk nastawiania czasu [9].
5. Naciskać przyciski nastawiania + - [8] tak długo, aż wyświetli się żądany czas.
6. Nacisnąć przycisk START [12], opóźnienie rozpoczęcia programu jest aktywne.
7. Uaktywnić przycisk zdalnego startu  [10].
8. Po pomyślnej aktywacji, z lewej strony okna wyświetlacza u góry [4] pojawi się "Flex Start". System zarządzania energią  ma teraz dostęp do zmywarki i może ją uruchomić w ustawionym przedziale czasowym.



Wskazówka:

- Jeżeli system zarządzania energią  uruchomi program wcześniej, to nastąpi aktualizacja wskazania czasu "Koniec za" / "Koniec o".
- Aby można było aktywować system zarządzania energią , należy go wcześniej skonfigurować.

Wyłączanie systemu zarządzania energią

Jeżeli zmywarka jest połączona z domowym systemem zarządzania energią, to dostępny jest punkt menu "Rozłącz +".

System zarządzania energią wyłącza się w następujący sposób:

1. Otworzyć drzwi.
 2. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
 3. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk informacji  [3] przez 3 sekundy, dopóki w oknie wyświetlacza u góry [4] nie pokaże się następujący tekst:
Przeglądanie przez < >
Ustawienie przez + -
Wyjście przez Setup 3 s.
 4. Naciskać przycisk > [16] tak długo, aż w oknie wyświetlacza u góry [4] nie pokaże się żądane ustawienie.
 5. Przeprowadzić ustawienie za pomocą przycisków nastawiania + - [8].
 6. Naciskać przez 3 sekundy na przycisk informacji  [3].
- Po wykonaniu tych czynności system zarządzania energią jest wyłączony. Teraz może być podłączony nowy system zarządzania energią.

Aktualizacja programu *

Funkcja Aktualizacja programu pozwala aktualizować oprogramowanie zmywarki (np. w celu optymalizacji, usunięcia usterki, aktualizacji zabezpieczeń). Warunkiem korzystania z tej funkcji jest zarejestrowanie się jako użytkownik Home Connect, zainstalowanie aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz połączenie się z serwerem Home Connect.

Aplikacja Home Connect informuje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania, które można następnie pobrać przy użyciu tej aplikacji. Po pobraniu aktualizacji na wyświetlaczu jest wyświetlany następujący tekst: „Czy zainstalować aktualizację programu?”

Instalację aktualizacji można uruchomić przyciskiem ustawień + [8] zmywarki lub przeprowadzić później. Jeśli użytkownik jest zalogowany w swojej sieci lokalnej, może też rozpocząć instalację przy użyciu aplikacji Home Connect.

Po instalacji na wyświetlaczu wyświetlany jest następujący tekst: „Aktualizacja programu została zainstalowana”.

Wskazówki

- Podczas pobierania aktualizacji oprogramowania można nadal obsługiwać zmywarkę.
- Podczas instalowania nie można obsługiwać zmywarki.
- Instalacja może potrwać kilka minut. Migocze przy tym kilka przycisków.
- W zależności od ustawień użytkownika w aplikacji, aktualizacja oprogramowania może zostać również automatycznie pobrana.
- W przypadku aktualizacji zabezpieczeń, zalecane jest przeprowadzenie instalacji możliwie jak najszybciej.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Zdalna diagnostyka 📶🔧

Jeżeli skontaktujesz się z serwisem, to za pomocą zdalnej diagnostyki 📶🔧 może on uzyskać dostęp do Twojego urządzenia.

Wskazówki

- Dostęp serwisu musisz potwierdzić na urządzeniu.
- Zdalną diagnostykę 📶🔧 możesz wyłączyć przełącznikiem Wł./WYł. [1] lub dezaktywować dostęp serwisu za pomocą aplikacji Home Connect.


Deklaracja zgodności

Firma BSH Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie obsługujące aplikację Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem www.siemens-home.bsh-group.com na stronie urządzenia w zakładce z dodatkowymi dokumentami.

Pasmo 2,4 GHz: 100 mW maks.

Pasmo 5 GHz: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	PL	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń

Układ zmiękczenia wody / sól specjalna

Do uzyskiwania dobrych wyników zmywania potrzebna jest miękka woda, a więc z niewielką zawartością wapna. W przeciwnym razie na naczyniach i we wnętrzu zmywarki osadza się osad wapienny. Woda bieżąca o twardości powyżej 7° dH (1,2 mmol / l) musi zostać poddana zmiękczeniu. Następuje to za pomocą specjalnej soli (sól regeneracyjna) w układzie zmiękczącym wodę w zmywarce. Ustawienie i związane z tym zapotrzebowanie soli zależne jest od stopnia twardości dostarczonej wody (patrz poniższa tabela twardości wody).



Tabela twardości wody

Twardość wody °dH	Zakres twardości	mmol/l	Wartość nastawienia maszyny
0 - 6	miękka	0-1,1	0-6
7 - 8	miękka	1,2-1,4	7-8
9 - 10	średnia	1,5-1,8	9-10
11 - 12	średnia	1,9-2,1	11-12
13 - 16	średnia	2,2-2,9	13-16
17 - 21	twarda	3,0-3,7	17-21
22 - 30	twarda	3,8-5,4	22-30
31 - 50	twarda	5,5-8,9	31-50

Nastawienie układu zmiękczenia wody

Ilość dodawanej soli można ustawić w zakresie od **0** do **50°**dh. Przy wartości ustawienia **0-6** sól nie jest konieczna.

Nastawienie układu zmiękczenia wody przeprowadza się w następujący sposób:

1. Zasięgnąć informacji dotyczących twardości wody wodociągowej w lokalnym Zakładzie Wodociągów.
2. Odczytać wymagany stopień ustawienia w tabeli twardości wody.
3. Otworzyć drzwi.
4. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
5. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk informacji  [3] przez 3 sekundy, dopóki w oknie wyświetlacza u góry [4] nie pokaże się następujący tekst:
Przeglądanie przez < >
Ustawienie przez - +
Wyjście przez Setup 3s
6. Naciskać przycisk >[16] tak długo, aż w oknie wyświetlacza u góry [4] nie pokaże się twardość wody.
7. Przeprowadzić nastawienie za pomocą przycisków nastawiania + - [8].
8. Naciskać przez 3 sekundy na przycisk informacji  [3].

Wartość ustawienia zostaje zapisana w pamięci urządzenia.

Zastosowanie soli specjalnej


Proszę dodać soli specjalnej gdy tylko w pulpicie obsługi zaświeci się wskaźnik braku soli [6] lub w wyświetlaczu przednim * [13] pojawi się nakaz napełnienia solą specjalną. Uzupełnianie solą należy zawsze przeprowadzać bezpośrednio przed włączeniem urządzenia. Dzięki temu przelany roztwór soli zostanie natychmiast wytlukany, zapobiegając wystąpieniu wszelkiej korozji w komorze zmywarki.

Uwaga!

Środek czyszczący zniszczy układ zmiękczenia wody! Nigdy nie dodawać środka czyszczącego do zbiornika na sól specjalną.

Sól specjalną dodaje się w następujący sposób:

1. Otworzyć zakrętkę zbiornika na sól [28].
2. Zbiornik napełnić wodą (konieczne tylko przy pierwszym uruchomieniu).
3. Napełnić solą specjalną jak pokazano na rysunku (**nie solą kuchenną ani pastylkami**). Przy tym wypierana jest woda i wyływa.

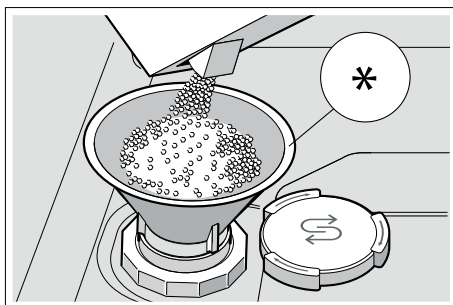

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Zastosowanie środków czyszczących z dodatkiem soli

Stosując kompaktowe środki czyszczące z dodatkiem soli, można zazwyczaj zrezygnować z dodawania soli specjalnej przy twardości wody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Przy twardości wody powyżej 21° dH konieczne jest zastosowanie soli specjalnej.

Wyłączanie wskaźnika braku soli / układu zmiękczenia wody

Jeśli przy używaniu kompaktowego środka czyszczącego z komponentem soli przeszkadza wskaźnik braku soli [6] w pulpicie obsługi lub tekst w oknie wyświetlacza u góry [4] (Zapas soli wystarczy jeszcze na x zmyw.), wtedy można wyłączyć wskaźniki.

Postępować zgodnie z opisem w „Ustawienie układu zmiękczenia wody” i ustawić wartość na **0-6**. Tym samym wyłączony jest układ zmiękczenia wody oraz wskaźnik braku soli.




Płyn nabłyszczający

Proszę dodać płyn nabłyszczający, gdy tylko w pulpicie obsługi zaświeci się wskaźnik braku płynu nabłyszczającego [5] lub w wyświetlaczu przednim * [13] pojawi się nakaz napełnienia płynem nabłyszczającym. Płyn nabłyszczający jest konieczny do uzyskania czystej powierzchni naczyń bez plam oraz lśniącego szkła. Stosować tylko płyn nabłyszczający przeznaczony do zmywarek domowych. Kompaktowe środki czyszczące ze środkiem nabłyszczającym można stosować tylko do wody o twardości poniżej 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Przy twardości wody powyżej 21° dH konieczne jest zastosowanie płynu nabłyszczającego.


* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Płyn nabłyszczający dodaje się w następujący sposób:

1. Otworzyć zbiornik [32]; nacisnąć łącznik przy pokrywie (1) i podnieść (2).

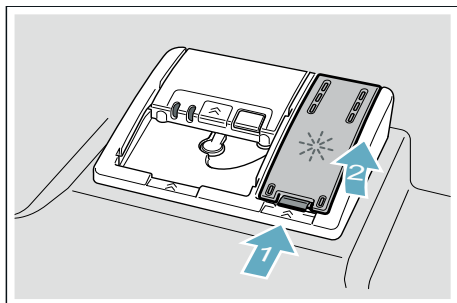

2. Napełnić płynem nabłyszczającym do oznaczenia „max.”.

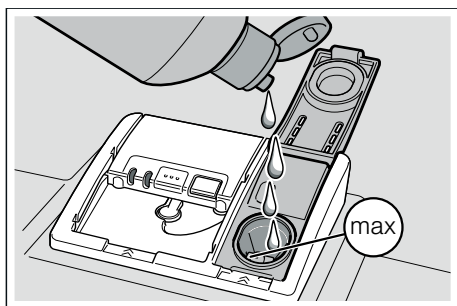

3. Zamknąć pokrywę. Przy zamykaniu pokrywy słycać zatrzaśnięcie.
4. Rozlany płyn nabłyszczający wytrzeć ścierką. Zapobiega to nadmiernemu wydzielaniu się piany przy następnym procesie zmywania.

Ustawienie ilości płynu nabłyszczającego

Ilość dodawanego płynu nabłyszczającego można ustawiać w zakresie od **0** do **6**. Proszę ustawić ilość dodawanego płynu nabłyszczającego na **5**, aby otrzymać bardzo dobry rezultat suszenia. Ilość płynu nabłyszczającego zmieniać tylko wtedy, gdy na naczyniach pozostają smugi lub plamy z wody. Proszę ustawić niższy stopień, aby uniknąć tworzenia się smug. Proszę ustawić wyższy stopień, aby uniknąć tworzenia się plam z wody.

Nastawienie ilości płynu nabłyszczającego przeprowadza się w następujący sposób:

1. Otworzyć drzwi.
2. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
3. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk informacji [3] przez 3 sekundy, dopóki w oknie wyświetlacza u góry [4] nie pokaże się następujący tekst:
Przeglądanie przez < >
Ustawienie przez - +
Wyjście przez Setup 3s
4. Naciskać przycisk > [16] tak długo, aż w oknie wyświetlacza u góry [4] nie pokaże się dozowanie płynu nabłyszczającego.
5. Przeprowadzić nastawienie za pomocą przycisków nastawiania + - [8].
6. Naciskać przez 3 sekundy na przycisk informacji [3]. Wartość ustawienia zostaje zapisana w pamięci urządzenia.

Wyłączanie wskaźnika braku płynu nablyszczającego

Jeśli przy używaniu kompaktowego środka czyszczącego z komponentem nablyszczającym przeszkadza wskaźnik braku płynu nablyszczającego [5] w pulpicie obsługi lub tekst w wyświetlaczu przednim * [13] (Zapas płynu nablyszcz. jeszcze na x zmyw.), wtedy można wyłączyć wskaźniki.

Postępować zgodnie z opisem „Ustawienie ilości płynu nablyszczającego“ i ustawić na stopień 0.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Naczynia

Nie nadają się:

- Sztuńce i naczynia z drewna.
- Wrażliwe szkło dekoracyjne, naczynia artystyczne i antyki. Ich dekoracje nie są odporne na zmywanie w zmywarce.
- Przedmioty z tworzywa sztucznego nieodporne na wysokie temperatury.
- Naczynia miedziane i cynkowe.
- Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub farbą.

Dekoracje na szkłe, przedmioty z aluminium lub srebra mają skłonności zafarbowania się lub wypłowienia podczas zmywania. Także niektóre rodzaje szkła (jak np. przedmioty kryształowe) mogą ulec zmatowieniu po wielu procesach zmywania.

Uszkodzenia szkła i naczyń

Przyczyny:

- Rodzaj szkła i proces jego wytwarzania.
- Skład chemiczny środka czyszczącego.
- Temperatura wody programu zmywającego.

Zalecenie:

- Używać szkło i porcelanę oznaczoną przez producenta jako nadającą się dla zmywarek.
- Stosować środek czyszczący do naczyń oznakowany jako delikatny.
- Po zakończeniu programu zmywania możliwie szybko wyciągnąć szkło i sztufce ze zmywarki.


Wkładanie naczyń

1. Usunąć większe resztki potraw. Wstępne zmywanie pod bieżącą wodą nie jest konieczne.
2. Naczynia wkładać w taki sposób, aby
 - pewnie stały i nie mogły się przewrócić.
 - wszystkie naczynia były skierowane otworem w dół.
 - przedmioty wklęsłe lub z zagłębieniami stały ukośnie, tak aby woda mogła spływać.
 - nie przeszkadzały przy obracaniu się obydwóch ramion spryskujących [23] i [27].

W zmywarce nie zmywać bardzo małych naczyń, ponieważ mogą łatwo wypaść z koszy.


Górny kosz na naczynia

Do górnego kosza na naczynia [22] proszę powkladać filiżanki i szklanki.

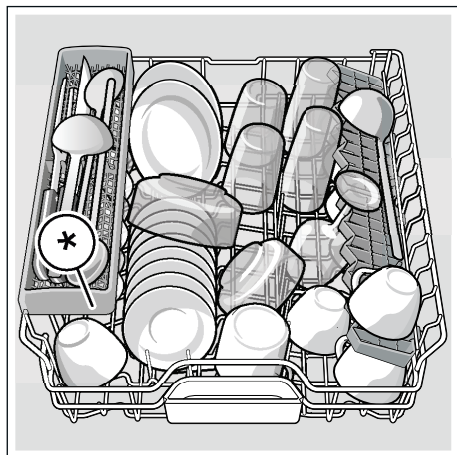


* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Wskazówka: Naczynia nie mogą wystawać ponad pojemnik na tabletki [24]. Przedmioty te mogą zablokować pokrywę komory na środek czyszczący a tym samym pokrywa nie otworzy się całkowicie.

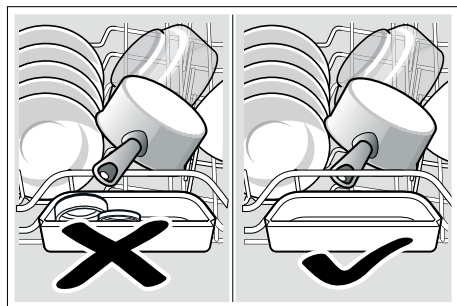

Dolny kosz na naczynia

Do dolnego kosza na naczynia [31] proszę powkladać garnki i talerze.

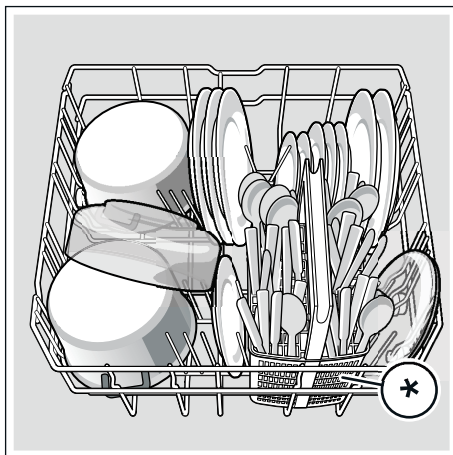

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki


Porada: Mocno zabrudzone naczynia (garnki) ułożyć w dolnym koszu. Uzyskany wynik zmywania jest lepszy ze względu na silny strumień wody.

Porada: Dalsze wskazówki związane z optymalnym wykorzystaniem wnętrza zmywarki są dostępne na naszej stronie internetowej. Informacje te dostępne są bezpłatnie jako plik do pobrania. Adres internetowy znajduje się na tylnej stronie instrukcji obsługi.

Koszyk na sztućce *

Sztućce wkładać do koszyka na sztućce * w sposób niesortowany i ostrzem skierowanym w dół.

W celu uniknięcia skałeczeń, długie, ostre przedmioty i noże układać w półce na noże *.

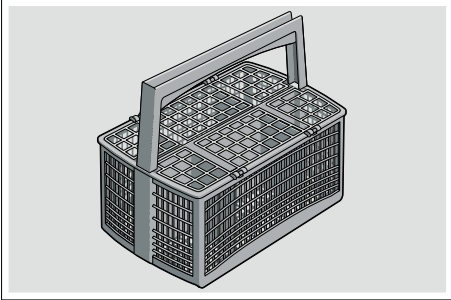


* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki



Szuflada na sztućce *

Sztućce ułożyć w szufladzie na sztućce [21] tak jak pokazano na rysunku. Oddzielne rozmieszczenie ułatwia wyjmowanie po zmywaniu.

Szufladę na sztućce można wyjąć.

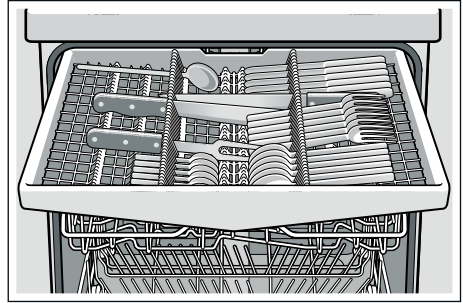


W zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki można złożyć boczne półki, uzyskując więcej miejsca dla wysokich sztućców. Przednie podpórki można złożyć w celu włożenia szerszych uchwytów.

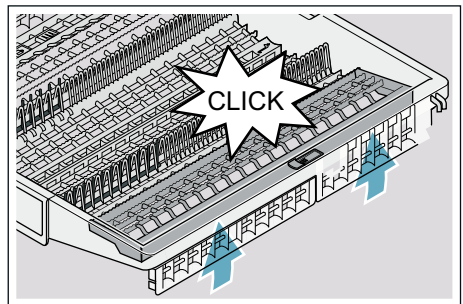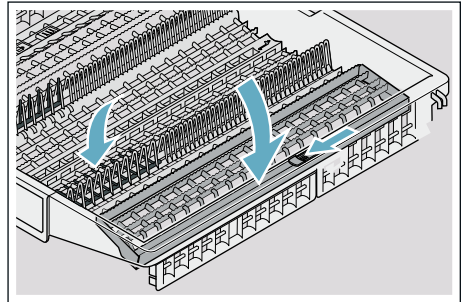

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Półka *

Półkę oraz miejsce poniżej można używać dla małych filiżanek oraz szklanek lub dla dużych sztućców jak np. łyżki kuchenne albo sztućce półmiskowe. Jeśli półka nie jest potrzebna, wtedy można ją odchylić do góry.

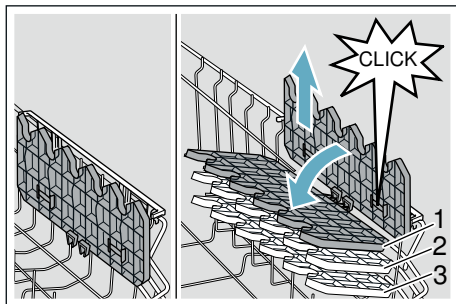

* W zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki można zmienić wysokość półki w 3 różnych stopniach.

Wysokość półki można zmienić w następujący sposób:


1. Półkę ustawić pionowo i pociągnąć do góry.
2. Przesunąć półkę pod lekko skośnym kontem w dół i ustawić na żądanej wysokości (1, 2 lub 3).
3. Zatrzasnąć półkę.
Słychać zatrzaśnięcie półki.

Podpórki składane *

* W zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki można złożyć podpórki. W ten sposób można lepiej rozmieścić garnki, miski oraz szklanki.


Podpórki składa się w następujący sposób:

1. Nacisnąć dźwignię do przodu (1).
2. Złożyć podpórki (2).

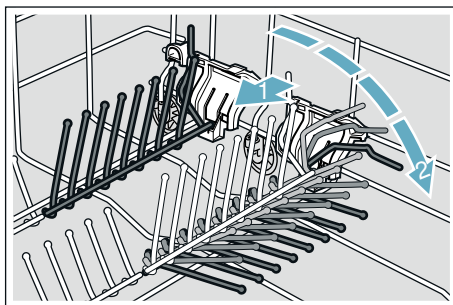


Uchwyt na małe przedmioty *

* Górny kosz na naczynia wyposażony jest w uchwyty na małe przedmioty – w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki. Za pomocą uchwytów na małe przedmioty można bezpiecznie umocować lekkie przedmioty z tworzywa sztucznego.

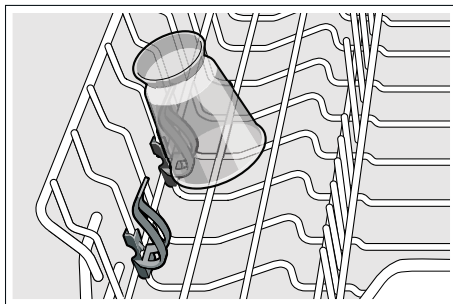

Półka na noże *

* Górny kosz na naczynia wyposażony jest w półkę na noże – w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki. W półce na noże można ułożyć długie noże oraz inne przedmioty.

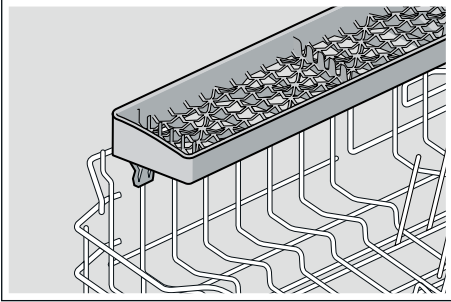

Głowica natryskowa do zmywania blach do pieczenia *

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Za pomocą tej głowicy natryskowej można czyścić duże blachy, ruszty oraz duże talerze (większe elementy zastawy stołowej).

Głowicę natryskową wkłada się w następujący sposób:

1. Wyjąć górny kosz na naczynia [22] → "Wyjmowanie / wkładanie górnego kosza na naczynia" na stronie 36.
2. Włożyć głowicę natryskową jak pokazano na rysunku i przekręcić w prawo. Głowica natryskowa jest zatrzaśnięta.



Blachy należy ustawić w sposób przedstawiony na rysunku, aby strumień wody mógł dotrzeć do wszystkich przedmiotów (maksymalnie 2 blachy do pieczenia lub 2 ruszty).

Wskazówka: Proszę zwrócić uwagę na to, aby eksploatować zmywarkę zawsze z koszem górnym [22] lub głowicą natryskową do blach.

Wymagania naczyni

W celu uniknięcia zmożenia naczyń kroplami wody spadającymi z kosza górnego, zaleca się opróżnianie zmywarki zaczynając od wyjmowania naczyń z kosza dolnego.

Porada: Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia / wstrząsy! Dlatego po zakończeniu programu zostawić naczynia w zmywarce aż się ochłodzą a dopiero potem wyjąć.

Wskazówka: Po zakończeniu programu widoczne są krople wody wewnątrz urządzenia. Nie ma to wpływu na suszenie naczyń.

Zmiana wysokości zawieszenia kosza *

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Wysokość ustawienia górnego kosza [22] można zmienić stosownie do potrzeb, uzyskując więcej miejsca w górnym lub dolnym koszu dla wyższych naczyń.

Wysokość urządzenia 81,5 cm

Z koszykiem na sztućce	Kosz górny	Kosz dolny
Poziom 1 maks. ø	22 cm	31 cm
Poziom 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Poziom 3 maks. ø	27 cm	25 cm


Z szufladą na sztućce	Kosz górny	Kosz dolny
Poziom 1 maks. ø	16 cm	31 cm
Poziom 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Poziom 3 maks. ø	21 cm	25 cm

Wysokość urządzenia 86,5 cm

Z koszykiem na sztućce	Kosz górny	Kosz dolny
Poziom 1 maks. ø	24 cm	34 cm
Poziom 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Poziom 3 maks. ø	29 cm	28 cm

Z szufladą na sztućce	Kosz górny	Kosz dolny
Poziom 1 maks. ø	18 cm	34 cm
Poziom 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Poziom 3 maks. ø	23 cm	28 cm


Proszę powkladać duże talerze o średnicy do 31/34* cm jak pokazano na rysunku do dolnego kosza na naczynia [31].

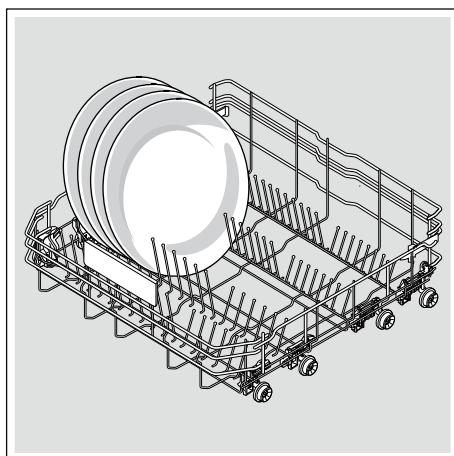

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki


Górny kosz na naczynia z bocznymi dźwigniami

1. Wyciągnąć górny kosz na naczynia [22].
2. Przytrzymać górny kosz z boku za górną krawędź. Zapobiega to gwałtownemu upadnięciu kosza w dół przy wykonywaniu następnego kroku.
3. **Opuścić** górny kosz na naczynia; nacisnąć do środka obydwie dźwignie po lewej i prawej stronie. Górny kosz na naczynia obniża się.

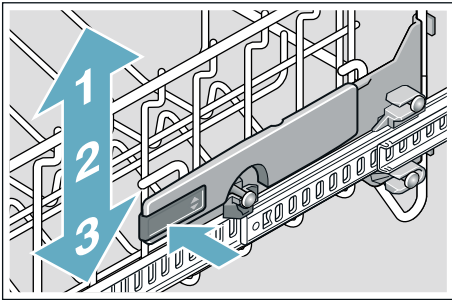


4. **Podnieść** górny kosz na naczynia; chwycić górny kosz za górną krawędź i podnieść.
5. Upewnić się, czy górny kosz znajduje się po obydwóch stronach na tej samej wysokości.
6. Wsunąć górny kosz.

Wymowanie / wkładanie szuflady na sztućce

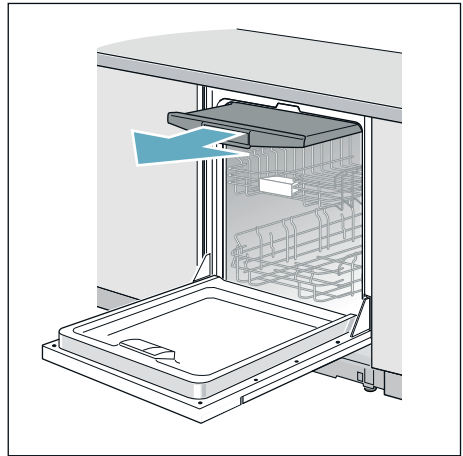


Wymowanie szuflady na sztućce [21]:

1. Całkowicie wyciągnąć szufladę na sztućce (1).
2. Wyciągnąć szufladę z przodu z zatrzasków (2).
3. Wyciągnąć szufladę do przodu i opuścić w dół (3).

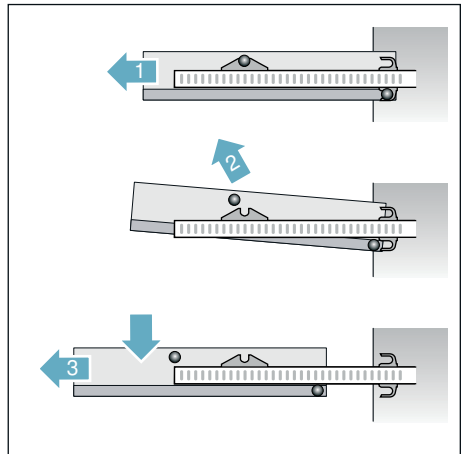


Wkładanie szuflady na sztućce [21]:

1. Całkowicie wyciągnąć szyny szuflady na sztućce (1).
2. Włożyć szufladę (2). Zwrócić przy tym uwagę na pozycję trzpieni zaczepowych (jak pokazano w etapie czynności 2).
3. Lekko unieść szufladę i wprowadzić tylne trzpienie zaczepowe w dolne haki zaczepowe na szynach (3).
4. Opuścić szufladę i wcisnąć w zapadkę przednie trzpienie zaczepowe (4). Słychać zatrzaśnięcie szuflady.
5. Wsunąć szufladę.

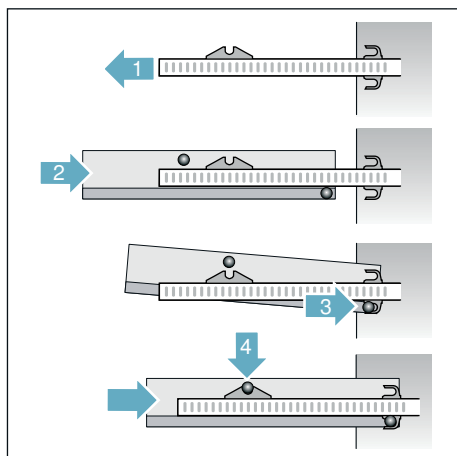


Wymowanie / wkładanie górnego kosza na naczynia

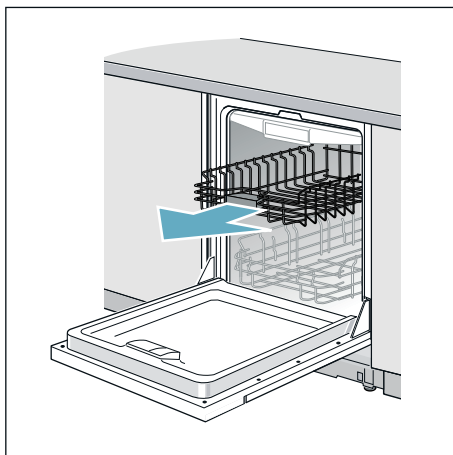

Wymowanie górnego kosza na naczynia [22]:



1. Całkowicie wyciągnąć górny kosz na naczynia (1).
2. Wyciągnąć górny kosz z przodu z zatrzaśków (2).
3. Wyciągnąć górny kosz do przodu i opuścić w dół (3).

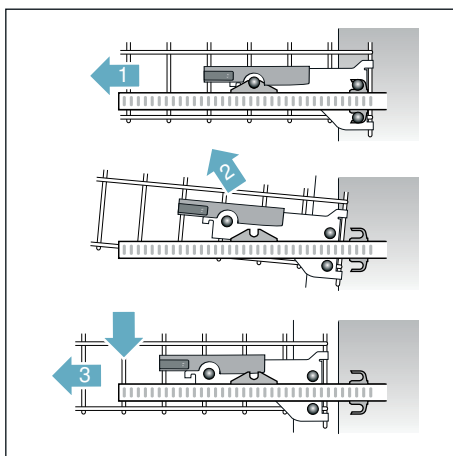


Wkładanie górnego kosza na naczynia

[22]:

1. Całkowicie wyciągnąć szyny górnego kosza na naczynia (1).
2. Włożyć górny kosz (2). Zwrócić przy tym uwagę na pozycję trzpieni zaczepowych (jak pokazano w etapie czynności 2).
3. Lekko unieść górny kosz na naczynia i wprowadzić tylne trzpienie zaczepowe w haki zaczepowe (3).
4. Opuścić górny kosz i wcisnąć w przednią zapadkę (4). Słychać zatrzaśnięcie górnego kosza.
5. Wsunąć górny kosz.

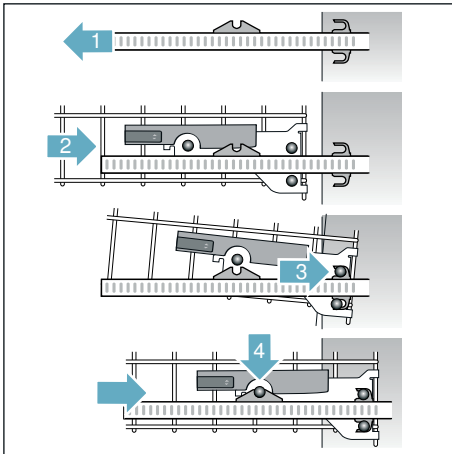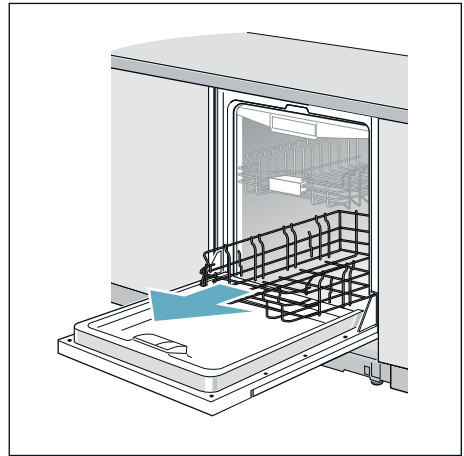**Wymywanie / wkładanie dolnego kosza na naczynia****Wymywanie dolnego kosza na naczynia** [31]:


1. Całkowicie wyciągnąć dolny kosz na naczynia (1).
2. Wyciągnąć dolny kosz najpierw z przednich a następnie z tylnych uchwytów (2).

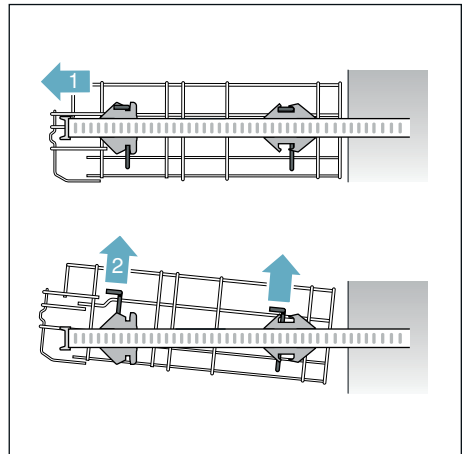

Wkładanie dolnego kosza na naczynia

[31]:

1. Całkowicie wyciągnąć szyny dolnego kosza na naczynia (1).
2. Nałożyć dolny kosz na tylne uchwyty (2).
3. Opuścić dolny kosz z przodu i włożyć w przednie uchwyty (3).
4. Wsunąć dolny kosz.

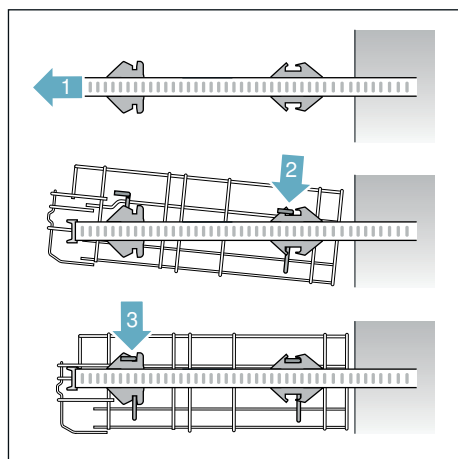

Środek czyszczący

Dozwolone jest używanie środków czyszczących do zmywarek w postaci tabletek, proszku lub płynu, ale w żadnym wypadku płynu do zmywania ręcznego. W zależności od stanu zabrudzenia, można indywidualnie dostosować dozowanie środków czyszczących w postaci proszku lub płynu. Tabletki zawierają wystarczająco dużą ilość substancji czynnych dla każdego programu zmywania. Nowoczesne, wydajne środki czyszczące stosują głównie niskoalkaliczną formułę zawierającą enzymy. Enzymy rozkładają skrobię i rozszczepiają białko. W celu usunięcia kolorowych plam (np. z herbaty czy keczupu) stosowane są najczęściej środki wybielające na bazie tlenu.

Wskazówka: Do uzyskania dobrych wyników zmywania, koniecznie przestrzegać wskazówek nadrukowanych na opakowaniu środka czyszczącego.

W razie wystąpienia dalszych pytań zalecamy zwrócić się o poradę do producenta środka czyszczącego.


Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo skażenia oraz wystąpienia szkód materialnych poprzez nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa na opakowaniach środków czyszczących i nabłyszczających!


Proszę zawsze przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa na opakowaniach środków czyszczących i nabłyszczających.

Napełnienie środkiem czyszczącym

1. Jeśli komora na środek czyszczący [33] jest jeszcze zamknięta, wtedy proszę nacisnąć na zamknięcie [34] aby ją otworzyć.
2. Dodać środek czyszczący do suchej komory na środek czyszczący [33] (tabletkę włożyć poprzecznie; nie stawiać jej pionowo).
3. Dozowanie: patrz zalecenia producenta na opakowaniu. Używać podziałkę dozowania znajdującej się w komorze na środek czyszczący. Przy normalnym zabrudzeniu wystarcza zazwyczaj 20 ml–25 ml. Przy używaniu tabletek wystarcza jedna tabletką.

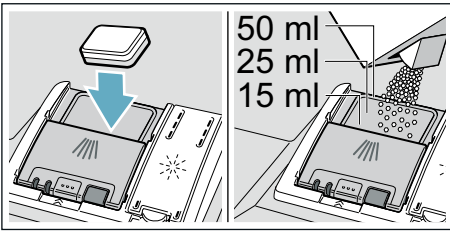

4. Zamknąć pokrywę komory na środek czyszczący. Przy zamykaniu pokrywy słychać zatrzaśnięcie.

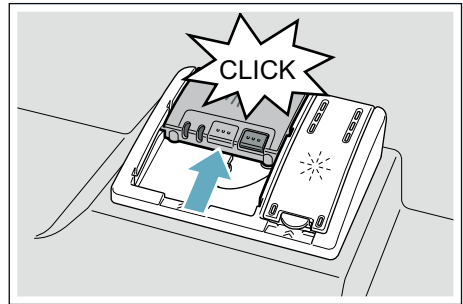

Komora na środek czyszczący otwiera się automatycznie w odpowiednim momencie, w sposób zależny od programu. Proszek lub płyn rozprowadza się i rozpuszcza w urządzeniu, tabletką wpada do odpowiedniego pojemnika i rozpuszcza się w nim dozując odpowiednie środki.

Porada: Przy mniejszej ilości zabrudzonych naczyń zazwyczaj wystarcza trochę mniejsza niż podana ilość środka czyszczącego. Odpowiednie środki czyszczące i konserwujące można nabyć poprzez naszą stronę internetową lub poprzez autoryzowany serwis (patrz ostatnia strona).

Kompaktowe środki czyszczące

Oprócz konwencjonalnych (pojedynczych) środków czyszczących, oferowane są produkty z dodatkowymi funkcjami. Produkty te zawierają często, oprócz środka czyszczącego, także komponent nabłyszczający oraz substytut soli (3in1) i w zależności od kombinacji (4in1, 5in1, ...) dodatkowe komponenty jak np. środek do ochrony szkła lub środek nabłyszczający do stali szlachetnej. Kompaktowe środki czyszczące działają tylko do określonego stopnia twardości wody (najczęściej do 21 °dH). Powyżej tej wartości konieczne jest dodanie soli oraz środka nabłyszczającego.






Jeśli stosowane są kompaktowe środki czyszczące, wtedy przebieg programu zmywania dopasowuje się automatycznie tak, aby zawsze osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty zmywania i suszenia.

Wskazówki

- **Nie** używać pojemnika na tabletkę [24] jako uchwytu dla kosza górnego, w czasie wkładania dodatkowych naczyń po włączeniu programu zmywania. Tabletkę może już się w nim znajdować i grozi styk z częściowo rozpuszczoną tabletką.
- **Nie** wkładać jakichkolwiek małych części do zmywania do pojemnika na tabletkę [24]; utrudnia to równomierne rozpuszczenie się tabletki.
- Optymalne rezultaty zmywania i suszenia otrzymuje się przy stosowaniu pojedynczych środków czyszczących w połączeniu z oddzielnym dozowaniem soli i płynu nabłyszczającego.
- Podczas krótkich programów ewentualnie nie dochodzi do rozwinięcia pełnej skuteczności czyszczenia z powodu różnej zdolności rozpuszczania się tabletek i pozostają nierozpuszczone resztki środka czyszczącego. Proszkowe środki czyszczące są lepiej przystosowane do tych programów.
- W przypadku programu „Intensywny“ (przy niektórych modelach) dozowanie jednej tabletki jest wystarczające. W razie użycia środka czyszczącego w proszku można dodatkowo nasypać niewielką ilość środka czyszczącego na wewnętrzną stronę drzwi zmywarki.
- Nawet jeśli świeci się wskaźnik braku płynu nabłyszczającego i / lub soli, to w przypadku użycia kompaktowych środków czyszczących program zmywania pracuje nienagannie.
- Zastosowanie środków czyszczących w otocze ochronnej ulegającej rozpuszczeniu w wodzie: otoczkę dotykać tylko suchymi rękami i wsypać środek czyszczący tylko do absolutnie suchej komory na środek czyszczący. W przeciwnym wypadku może nastąpić przyklejenie.
- W razie zmiany środków czyszczących z kompaktowych na pojedyncze należy zwrócić uwagę na ustawienie właściwej wartości układu zmiękczenia wody i ilości płynu nabłyszczającego.
- Środki czyszczące bio / ekologiczne: w środkach czyszczących oznakowanych jako „bio“ lub „eko“ zastosowane są (ze względu na ochronę środowiska) z reguły mniejsze ilości substancji czynnych lub zupełnie nie zawierają pewnych składników. Skuteczność czyszczenia takich produktów może ulec ograniczeniu.

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy, które są do dyspozycji w Państwa zmywarce, oraz ich pozycje, zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Rodzaj naczyń	Rodzaj zabrudzenia	Program	Możliwe funkcje dodatkowe	Przebieg programu
garnki, patelnie, niewrażliwe naczynia i sztućce	mocno przyklejone, przypalone lub przyschnięte resztki potraw, resztki potraw zawierające skrobię lub białko	 Intensywny 70°	wszystkie	Intensywny: Płukanie wstępne Zmywanie 70° Płukanie pośrednie Płukanie nablyszczające 65° Suszenie
różne naczynia i sztućce	lekko przyschnięte, zwyczajne resztki potraw	 Auto 45° - 65°	wszystkie	Optymalizacja sensorem: Podlega optymalizacji za pomocą czujników stosownie do stopnia zabrudzenia.
różne naczynia i sztućce	lekko przyschnięte, zwyczajne resztki potraw	 Eco 50°	wszystkie	Najoszczędniejszy program: Płukanie wstępne Zmywanie 50° Płukanie pośrednie Płukanie nablyszczające 35° Suszenie
różne naczynia i sztućce	lekko przyschnięte, zwyczajne resztki potraw	 Nocny 50°	Strefa Intensywna Połowa Załadunku HygienePlus Ekstra Suszenie Ekstra Połysk	Optymalizacja dźwięków: Płukanie wstępne Zmywanie 50° Płukanie pośrednie Płukanie nablyszczające 35° Suszenie
wrażliwe naczynia i sztućce, szkło oraz naczynia z tworzywa sztucznego nieodporne na oddziaływanie termiczne	lekko przyklejone, świeże resztki potraw	 Szkło 40°	Strefa Intensywna VarioSpeedPlus Połowa Załadunku Ekstra Suszenie Ekstra Połysk	Bardzo delikatny: Płukanie wstępne Zmywanie 40° Płukanie pośrednie Płukanie nablyszczające 50° Suszenie

Rodzaj naczyń	Rodzaj zabrudzenia	Program	Możliwe funkcje dodatkowe	Przebieg programu
różne naczynia i sztućce	lekko przyschnięte, zwyczajne resztki potraw	 Szybki 65°	Ekstra Suszenie Ekstra Połysk	Optymalizacja czasu: Zmywanie 65° Płukanie pośrednie Płukanie nabłyszczające Suszenie
różne naczynia i sztućce	lekko przyschnięte, zwyczajne resztki potraw	 Krótki 60°	wszystkie	Optymalizacja czasu: Zmywanie 60° Płukanie pośrednie Płukanie nabłyszczające Suszenie
wrażliwe naczynia i sztućce, szkło oraz naczynia z tworzywa sztucznego nieodporne na oddziaływanie termiczne	lekko przyklejone, świeże resztki potraw	 Szybki 45°	Ekstra Suszenie Ekstra Połysk	Optymalizacja czasu: Zmywanie 45° Płukanie pośrednie Płukanie nabłyszczające 50°
wszystkie rodzaje naczyń	zimne płukanie, czyszczenie pośrednie	 Płukanie wstępne	Brak	Zimne płukanie Płukanie wstępne
-	-	 Czyszczenie zmywarki	Brak	Czyszczenie zmywarki 70°

Wybór programu

W zależności od rodzaju naczyń i zabrudzenia można wybrać odpowiedni program.

Wskazówki dla Instytutów Badawczych

Instytuty Badawcze otrzymają wskazówki dla badań porównawczych (np. według EN60436).

Chodzi tutaj o warunki przeprowadzania testów – nie o rezultaty lub parametry zużycia.

Zapytania prosimy wysyłać pocztą mailową:

dishwasher@test-appliances.com


Wymagany będzie numer urządzenia (E-Nr.) i numer fabrykacyjny (FD);

obydwa numery znajdują się na

tabliczce znamionowej [\[35\]](#)

umieszczonej na drzwiach urządzenia.

P+ Funkcje dodatkowe

* W zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki można wybrać różne funkcje dodatkowe .

Skrócenie czasu (VarioSpeedPlus) *

Dzięki funkcji „Skrócenie czasu” można skrócić czas pracy urządzenia w zależności od wybranego programu zmywania o ok. 20% do 66%. W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów zmywania i suszenia (przy skróconym czasie pracy) następuje zwiększenie zużycia wody i energii.

Półowa Załadunku *

W przypadku małej ilości naczyń do zmywania (np. szklanek, filiżanek, talerzy) można włączyć funkcję „Półowa Załadunku”. Dzięki temu oszczędzana jest woda, energia i czas. Do zmywania wsypać trochę mniej środka czyszczącego do komory niż zalecane jest przy pełnym załadunku zmywarki.

Higiena Plus (HygienePlus) *

Dzięki tej funkcji można zwiększyć temperatury i utrzymać je długo na wysokim poziomie aby uzyskać definitywny wynik dezynfekcji. Poprzez używanie tej funkcji osiąga się wyższy stan higieniczny. Ta funkcja dodatkowa jest idealna do zmywania np. desek do krojenia lub butelek do karmienia niemowląt.

Strefa Intensywna *

Idealna dla różnorodnego załadunku. Mocniej zabrudzone garnki i patelnie można zmywać w koszu dolnym razem z normalnie zabrudzonymi naczyniami ułożonymi w koszu górnym. Intensywność natryskiwania w koszu dolnym jest wzmożona; temperatura zmywania trochę podwyższona.

Ekstra Suszenie *

Podwyższona temperatura podczas płukania z nabtyszczeniem i przedłużona faza suszenia umożliwiają lepsze wysuszenie także przedmiotów z tworzywa sztucznego. Zużycie energii ulega niewielkiemu zwiększeniu.

Ekstra Połysk *

Zwiększenie ilości wody podczas procesu zmywania i przedłużenie fazy suszenia zapobiega powstawaniu plam i polepsza wynik suszenia. Zużycie energii ulega niewielkiemu zwiększeniu. Dla funkcji „Ekstra Połysk” zaleca się dodanie płynu nabłyszczającego (również przy stosowaniu kompaktowych środków czyszczących).

Energy Save *

Za pomocą funkcji „Energy Save” można obniżyć zużycia wody i energii elektrycznej. Czas programu zostaje przedłużony w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów zmywania i suszenia.



Obsługa urządzenia

Parametry programów

Parametry programów (parametry zużycia) przedstawiono w krótkiej instrukcji. Dane odnoszą się do warunków normalnych i wartości ustawienia twardości wody °dH 13 - 16 średnia. Różne czynniki wywierające wpływ, jak np. temperatura wody lub ciśnienie wodociągu, mogą spowodować odchyłki.

Otwieranie drzwi


Aby otworzyć drzwi proszę je nacisnąć w górnym środkowym obszarze. Urządzenie otwiera się automatycznie.

Jeśli zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne, wtedy proszę nacisnąć dwa razy w krótkim odstępie w górny środkowy obszar drzwi.

Zmiana ustawień

Dla Państwa udogodnienia w zmywarce nastawiono wstępnie pewne ustawienia. Ustawienia te można zmienić.


Zmianę ustawienia przeprowadza się w następujący sposób:

1. Otworzyć drzwi.
2. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
3. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk informacji  [3] przez 3 sekundy, dopóki w oknie wyświetlacza u góry [4] nie pokaże się następujący tekst:


Przeglądanie przez < >

Ustawienie przez + -

Wyjście przez Setup 3s

4. Naciskać przycisk >[16] [3] tak długo, aż w oknie wyświetlacza u góry [4] nie pokaże się żądane ustawienie.
5. Przeprowadzić nastawienie za pomocą przycisków nastawiania + - [8].
6. Naciskać przez 3 sekundy na przycisk informacji  [3].

Wartość ustawienia zostaje zapisana w pamięci urządzenia.

Porada: Jeśli wprowadzane zostają zmiany kilku ustawień, wtedy proszę kolejno przeprowadzić najpierw wszystkie zmiany. Proszę teraz nacisnąć przycisk informacji  [3] przez 3 sekundy. Niniejszym w urządzeniu zostały zapisane wszystkie ustawienia.

Czujnik AquaSensor *

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

AquaSensor to optyczny przyrząd pomiarowy (fotokomórka), mierzący stan zmętnienia wody.

Czujnik AquaSensor jest używany w zależności od specyfikacji wybranego programu. Aktywowanie funkcji AquaSensor polega na przejściu „czystej” wody płuczającej do następnego zmywania, w wyniku czego zmniejszeniu ulega zużycie wody od 3 do 6 litrów. W przypadku mocniejszego zabrudzenia następuje wypompowanie i zastąpienie czystą wodą.

W programach automatycznych dodatkowo dopasowywana jest temperatura i czas trwania programu do stopnia zabrudzenia.

Suszenie z użyciem

zeolithu



Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo poparzenia poprzez dotknięcie otworu wydmuchowego [26]!

Nigdy nie dotykać otworu wydmuchowego. Otwór wydmuchowy staje się gorący i ponadto wszelkie zmiany w nim wymagają wezwania serwisu i pokrycia kosztów związanych z usługą serwisową.

Uwaga!

Prosimy o zadbanie o to, aby otwór zasysania [25] nie był nigdy przystłonięty i w dolnym koszu na naczynia w tyle po prawej stronie nad otworem wydmuchowym [26] nie znajdowały się naczynia wrażliwe na oddziaływanie termiczne.

Urządzenie jest wyposażone w pojemnik z zeolitem. Zeolith to minerał odznaczający się właściwością kumulowania wilgoci i energii cieplnej, a następnie oddawania jej.

W czasie procesu zmywania energia cieplna jest wykorzystywana do suszenia tego minerału i do podgrzewania wody do zmywania.

Podczas fazy suszenia wilgość z komory zmywania jest wchłaniana przez ten minerał, natomiast energia cieplna jest oddawana. Powietrze do suszenia wraz z uwolnioną energią cieplną jest wdmuchiwane do komory zmywania. Umożliwia to szybkie i bardziej efektywne suszenie.

Procesy te sprzyjają oszczędzaniu energii.

Wyświetlacz czasu

Czas trwania programu podczas jego przebiegu jest zależny od temperatury wody, ilości naczyń, jak i stopnia zabrudzenia i może ulegać zmianom (w zależności od wybranego programu). Czas ukazujący się na wyświetlaczu czasu można zmienić na wyświetlanie czasu zegarowego lub na wyświetlanie godziny / minuty, tak aby czas do zakończenia programu zmywania ukazywał się na wyświetlaczu jako „Koniec o” (na przykład o godzinie 15:20) lub „Koniec za” (na przykład 3:25).

Ustawienie czujników

W programach automatycznych przebieg programu podlega optymalizacji za pomocą czujników. Czujniki dopasowują intensywność programów automatycznych w zależności od ilości oraz rodzaju zabrudzenia. Wrażliwość czujników można ustawić w 3 stopniach.

Standard: To ustawienie jest optymalne dla mieszanego załadunku oraz dużych ilości brudnych naczyń, a jednocześnie oszczędza energię oraz wodę.

Wrażliwe: To ustawienie dopasowuje intensywność programu już przy niewielkich ilościach brudnych naczyń dla efektywnego usunięcia resztek potraw. Zużycie wody i energii elektrycznej zostaje odpowiednio dopasowane.

Bardzo wrażliwe: Poprzez to ustawienie następuje dopasowanie intensywności programu dla utrudnionych warunków zmywania, na przykład mocno przyschnięte resztki potraw. To ustawienie zalecane jest również przy stosowaniu środków czyszczących bio / ekologicznych zawierających mniejsze ilości substancji czynnych. Zużycie wody i energii elektrycznej zostaje odpowiednio dopasowane.

Ekstra Suszenie

Płukanie z nabliższaniem jest przeprowadzane przy podwyższonej temperaturze aby polepszyć wynik suszenia. Czas trwania może się nieznacznie przedłużyć. (Ostrożnie z wrażliwymi naczyniami!) Funkcję „Ekstra Suszenie“ można włączyć lub wyłączyć.

Prognoza Eco

Przy aktywnej Prognozie Eco w oknie wyświetlacza u góry [4] pojawia się na krótką chwilę przeciętne zużycie wody i energii elektrycznej dla wybranego programu.

AutoPowerOff (Automatyczne wyłączenie po zakończeniu programu)

W celu zaoszczędzenia energii, zmywarka wyłącza się 1 minutę po zakończeniu programu. Ustawienie można zmienić.

Możliwe ustawienia to:

- **wyłącz.:** Urządzenie nie wyłącza się automatycznie.
- **Po jednej minucie:** Urządzenie wyłącza się po upływie jednej minuty.
- **Po dwóch godzinach:** Urządzenie wyłącza się po upływie dwóch godzin.

Wskazówka: Proszę zwrócić uwagę na to, że w przypadku ustawienia „Po jednej minucie” oraz „Po dwóch godzinach” oświetlenie wnętrza [20] jest wyłączone. W celu włączenia oświetlenia wnętrza należy wcisnąć przelącznik [1].

Emotion Light (oświetlenie wnętrza) *

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

EmotionLight [20] jest oświetleniem wnętrza zmywarki. Oświetlenie wnętrza można włączyć lub wyłączyć. Po włączeniu EmotionLight można wykonać dalsze ustawienia.

Możliwe ustawienia to:

- **EmotionLight 1 (ustawienie jasności oświetlenia wnętrza):**
Przy ustawieniu EmotionLight 1 można regulować jasność oświetlenia wnętrza w 4 zakresach.
- **EmotionLight 2 (ustawienie koloru oświetlenia wnętrza.):**
Przy ustawieniu EmotionLight 2 można wybrać barwę oświetlenia wnętrza.
- **EmotionLight 3 (opcjonalna sygnalizacja zakłóceń.):**
Przy ustawieniu EmotionLight 3 można włączyć lub wyłączyć optyczne sygnalizowanie usterki. Jeżeli został włączony EmotionLight 3 i wystąpiła usterka w zmywarce, to oświetlenie wnętrza błyska.

Wskazówki

- Oświetlenie wnętrza jest włączone lub wyłączone w zależności od ustawienia AutoPowerOff.
- Proszę zwrócić uwagę na to, że oświetlenie wnętrza w stanie włączonym wyłączy się automatycznie przy otwartych drzwiach po upływie 1 godziny.
- Przy wyłączonym oświetleniu wnętrza nie dają się wybierać ustawienia dla EmotionLight 1 do EmotionLight 3.
- Jeżeli barwę określono za pomocą aplikacji Home Connect, to nie można wybrać ustawienia Emotion Light 1.

Wyświetlacz przedni *

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Wyświetlacz przedni [13] (dodatkowe informacje o programie) można włączyć lub wyłączyć.

TimeLight (Wizualny wskaźnik podczas przebiegu programu) *

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Podczas przebiegu programu następuje projekcja wizualnego wskaźnika na podłogę pod drzwiami urządzenia (dodatkowe informacje o programie). Projekcja wyświetlacza nie jest widoczna w przypadku wysuniętego do przodu cokołu lub zabudowania na podwyższeniu w jednej płaszczyźnie z frontami mebli.

Wizualny wskaźnik można włączyć lub wyłączyć.

Infolight *

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Podczas przebiegu programu pod drzwiami urządzenia na podłodze pokazuje się punkt świetlny. Drzwi urządzenia otworzyć dopiero wtedy, gdy punkt świetlny na podłodze nie będzie widoczny. Punkt świetlny * miga jeżeli drzwi urządzenia nie są całkowicie zamknięte. Punkt świetlny nie jest widoczny w przypadku zabudowania na podwyższeniu w jednej płaszczyźnie z frontami mebli. Infolight można włączyć lub wyłączyć.

Zmiana startu programu

Ustawienie „Start programu“ można zmienić.

Głośność sygnału*

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Koniec programu jest sygnalizowany dźwiękiem brzęczyka. Ustawienie to można również zmienić.

Głośność przycisków

Podczas obsługi zmywarki rozlega się sygnał dźwiękowy przy każdym naciśnięciu dowolnego przycisku. Głośność sygnału można uregulować. Jeśli głośność przycisków Państwu przeszkadza, wtedy można ją wyłączyć.

Zabezpieczenie przed dziećmi *

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Zmywarka jest wyposażona w elektroniczne zabezpieczenie przed dziećmi. Zabezpieczenie przed dziećmi chroni dzieci przed możliwymi niebezpieczeństwami związanymi z eksploatacją zmywarki.

Zabezpieczenie przed dziećmi można włączyć lub wyłączyć. Otwieranie drzwi urządzenia jest utrudnione przy włączonym zabezpieczeniu przed dziećmi.

Powitanie

Gdy zmywarka zostanie włączone, wtedy ukazuje się logo marki. Logo marki można wyłączyć.

Ustawienie fabryczne

Wszystkie ustawienia można przywrócić do ustawień fabrycznych.

Włączanie urządzenia

1. Całkowicie odkręcić zawór wody.
2. Otworzyć drzwi.
3. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ

W celu ekologicznej eksploatacji urządzenia, przy każdym starcie urządzenia ustawiony zostaje wstępnie program Eco 50°. Program ten pozostaje wybrany, jeżeli nie zostanie naciśnięty inny przycisk programowy .

4. Nacisnąć przycisk START .
5. Zamknąć drzwi.

Program rozpoczyna się.

Wskazówka:

Ze względów ekologicznych przy każdym starcie urządzenia ustawiony zostaje wstępnie program Eco 50°. Przyczynia się to do ochrony zasobów środowiska naturalnego oraz do zmniejszenia wydatków.

Program Eco 50° jest programem szczególnie chroniącym środowisko naturalne. Jest to „program standardowy“ według Rozporządzenia Komisji UE 1016/2010, przedstawiający w najbardziej wydajny sposób standardowy cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń oraz połączone zużycie energii elektrycznej i wody wykorzystanej do zmywania tego rodzaju naczyń.

Nastawianie czasu

Start programu można opóźnić maksymalnie do 24 godzin. W zależności od ustawienia wyświetlacza czasu, zakończenie programu ukazuje się jako „Koniec za“ (na przykład 3h 15min) lub jako „Koniec o“ (na przykład 15:20).

1. Otworzyć drzwi.
2. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
3. Wybrać program [2].
4. Nacisnąć przycisk nastawiania czasu [9].
5. Naciskać przyciski nastawiania + - [8] tak długo, aż wyświetli się żądany czas.
6. Nacisnąć przycisk START [12]; nastawienie czasu jest aktywne.
7. W celu skasowania nastawienia czasu, proszę nacisnąć na przycisk START [12] przez około 3 sekundy. Nastawienie czasu zostało anulowane.
8. Zamknąć drzwi.

Koniec programu

* Program jest zakończony, gdy w oknie wyświetlacza u góry [4] oraz w wyświetlaczu przednim * [13] pojawia się „Koniec“.

* Zakończenie programu sygnalizowane jest na podłodze – jeśli TimeLight (wizualny wskaźnik) został włączony i jest widoczny.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Wyłączanie urządzenia

Krótko po zakończeniu programu:

1. Otworzyć drzwi.
2. Wyłączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
3. Zakręcić zawór wody (zbędne przy urządzeniach z Aqua-Stopem).
4. Wyjąć naczynia po ich ochłodzeniu.

Wskazówka: Przed otwarciem urządzenia po zakończeniu programu, proszę poczekać, aż urządzenie się ochłodzi. Dzięki temu można zapobiec wydostawaniu się pary, która długoterminowo powoduje szkody na meblach.

Przerwanie programu

Uwaga!

Ze względu na nadciśnienie panujące w urządzeniu, drzwi urządzenia mogą się otworzyć oraz/lub może wypłynąć woda! W przypadku otworzenia drzwi zmywarki podłączonej do zasilania ciepłą wodą lub już rozgrzanego urządzenia, należy zawsze najpierw na kilka minut lekko przymknąć drzwi, a następnie całkowicie je zamknąć.

1. Otworzyć drzwi.
2. Wyłączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
Lampki kontrolne zgasną. Program pozostaje zapisany w pamięci.
3. W celu kontynuacji programu ponownie włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
4. Zamknąć drzwi.

Anulowanie programu (Reset)

1. Otworzyć drzwi.
2. Nacisnąć przycisk START [12] przez ok. 3 sek.
Okno wyświetlacza u góry [4] oraz wyświetlacz przedni * [13] pokazują: Program został przerwany.
3. Zamknąć drzwi.
Przebieg programu trwa ok. 1 minutę. Okno wyświetlacza u góry [4] pokazuje: Koniec.
4. Otworzyć drzwi.
5. Wyłączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
6. Zamknąć drzwi.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Zmiana programu

Po naciśnięciu przycisku START [12] nie jest możliwa zmiana programu. Zmiana programu jest możliwa tylko poprzez jego anulowanie (Reset).



Czyszczenie i konserwacja

Regularna kontrola i konserwacja urządzenia pomaga zwiększyć jego niezawodność. To pomaga w oszczędzaniu czasu i pieniędzy.

Ogólny stan zmywarki

* Wnętrze zmywarki jest w znacznym stopniu samoczyszczące. W celu usunięcia osadów, zmywarka zmienia automatycznie w pewnych odstępach przebieg programu (na przykład zwiększa temperaturę czyszczenia). Powoduje to, że dany program przebiega ze zwiększonym zużyciem energii.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Gdyby jednak osady pozostawały we wnętrzu zmywarki, to należy je usunąć w sposób następujący:

1. Napełnić komorę na środek czyszczący [33] środkiem czyszczącym.
2. Wybrać program z najwyższą temperaturą.
3. Włączyć program bez naczyń.



Ostrzeżenie

Zagrożenie dla zdrowia poprzez środki czyszczące zawierające chlor!

Zawsze stosować środki czyszczące bez zawartości chloru.

Wskazówki

- Do czyszczenia urządzenia stosować tylko specjalne środki czyszczące / preparaty przeznaczone do czyszczenia zmywarek.
- Czyścić regularnie uszczelkę drzwi wilgotną ściereczką, używając nieco płynu do zmywania. Dzięki temu uszczelka drzwi będzie zawsze czysta i higieniczna.
- Pozostawić uchylone drzwi na dłuższy okres nieużytkowania. Dzięki temu nie będzie się tworzył nieprzyjemny zapach.
- Nigdy nie czyścić zmywarki myjką parową. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.
- Wycierać regularnie front zmywarki i panel obsługi wilgotną ściereczką, używając nieco płynu do zmywania.
- Nie używać gąbek do szorowania oraz szorujących środków czyszczących. Mogą powodować zadrapania powierzchni urządzenia.
- W przypadku zmywarek z frontem wykonanym ze stali nierdzewnej, unikać stosowania ścierek z materiału gąbczastego lub przed pierwszym użyciem wypłukać je wielokrotnie. Pozwoli to uniknąć korozji.

Czyszczenie zmywarki  *

Czyszczenie zmywarki przy stosowaniu ogólnie dostępnych środków do zmywarek jest odpowiednim programem do jej czyszczenia. Osady w postaci tłuszczu i kamienia mogą powodować zakłócenia w pracy zmywarki. Aby uniknąć zakłóceń w pracy oraz ograniczyć nieprzyjemne zapachy, zalecamy okresowe czyszczenie zmywarki.

* Jeżeli na pulpicie zaświeci się wskaźnik czyszczenia lub na wyświetlaczu przednim pojawi się odpowiednie powiadomienie, to należy wykonać czyszczenie zmywarki **bez naczyń**. Wskaźnik na pulpicie zgaśnie po wykonaniu czyszczenia zmywarki.

Jeśli zmywarka nie posiada funkcji przypominania, to należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na środkach do czyszczenia zmywarek.

Wskazówki

- Usunąć większe zanieczyszczenia we wnętrzu za pomocą wilgotnej ściereczki.
- Wykonać program z użyciem środka do czyszczenia zmywarek bez wkładania naczyń.
- Użyć specjalnego środka do czyszczenia zmywarek, nie stosować żadnego detergentu do mycia naczyń.
- Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz stosowania, podanymi na opakowaniach środków do czyszczenia zmywarek.
- * Wskazanie na panelu obsługi gaśnie automatycznie po trzech myciach, również wówczas, gdy czyszczenie zmywarki nie zostało wykonane.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Sól specjalna i płyn nabłyszczający

Proszę uzupełnić sól specjalną oraz/lub płyn nabłyszczający, gdy tylko w pulpicie obsługi zaświecą się wskaźniki [6] oraz [5] lub w wyświetlaczu przednim * [13] pojawi się odpowiedni nakaz.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki



Filtry

Filtry [29] zatrzymują duże zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie pozostałej po zmywaniu naczyń, nie dopuszczając ich do pompy. Zanieczyszczenia te mogą od czasu do czasu zatkać filtry.

System filtrujący składa się z

- filtra zgrubnego
- płaskiego filtra drobnego
- mikrofiltra

1. Po każdym zmywaniu skontrolować filtry pod kątem osadów.
2. Odkręcić filtr cylindryczny jak pokazano na rysunku i wyciągnąć układ filtrujący.

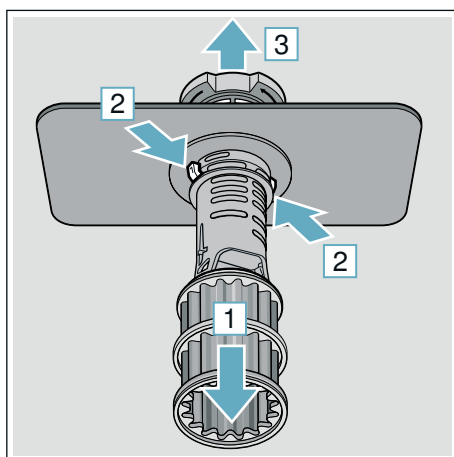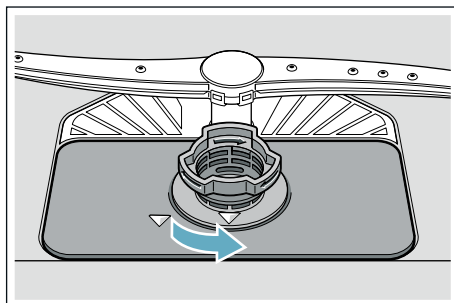


3. Usunąć ewentualnie występujące resztki i oczyścić filtry pod bieżącą wodą.
4. Układ filtrujący zamontować w odwrotnej kolejności, zwracając przy tym uwagę na to, aby po zamknięciu strzałki ułożone były na przeciwko siebie.

Ramiona spryskujące

Wapno i zanieczyszczenia pochodzące z wody do zmywania mogą zablokować dysze i łożyska ramion spryskujących [23] i [27].

1. Skontrolować dysze ramion spryskujących pod względem zatkania.
2. Odkręcić górne ramię spryskujące [23] (1) oraz pociągnąć w dół (2).
3. Wyciągnąć do góry dolne ramię spryskujące [27].

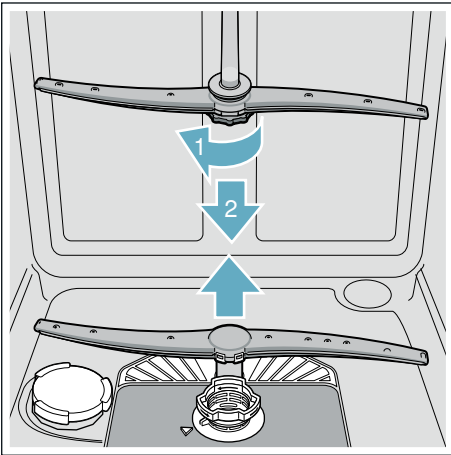

4. Wymyć ramiona spryskujące pod bieżącą wodą.
5. Założyć lub przykręcić ponownie ramiona spryskujące.

? Co robić w razie usterki?

Z doświadczeń wynika, że większość usterek występujących w codziennej eksploatacji można usunąć we własnym zakresie bez wzywania serwisu. Tym samym zapewnione zostaje szybkie przywrócenie sprawności urządzenia. W niniejszym przeglądzie przedstawione są możliwe przyczyny usterek oraz wskazówki dotyczące ich usunięcia.

Wskazówka: Jeżeli urządzenie nie włączy się lub zatrzyma się podczas zmywania naczyń z niewiadomych przyczyn, proszę najpierw przeprowadzić funkcję „Anulowanie programu” (Reset) → „Obsługa urządzenia” na stronie 44.

⚠ Ostrzeżenie

Nieprawidłowo wykonane naprawy lub użycie innych niż oryginalne części zamienne może spowodować znaczne szkody i stanowić zagrożenie dla użytkownika!

Przeprowadzenie napraw zlecać zawsze fachowcom. Jeżeli zachodzi potrzeba wymiany jakiejś części, wtedy proszę zawsze używać oryginalnych części zamiennych.

Informacja o wystąpieniu usterki

Niektóre usterki ukazują się w oknie wyświetlacza u góry [4] oraz w wyświetlaczu przednim *[13] wraz ze środkami zaradczymi (na przykład Zabrudz. układ filtrujący (E22) → Wyczyść filtry.). Jeżeli został włączony EmotionLight 3 (optyczna sygnalizacja usterek), to dodatkowo błyska oświetlenie wnętrza.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Pompa odpływu

Duże resztki potraw lub ciała obce, które nie zostały zatrzymane przez filtry, mogą spowodować zablokowanie pompy odpływu. Lustro wody płuczącej jest wtedy nad filtrem.


Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo skałeczenia się!


Ostre i spiczaste przedmioty lub odłamki szkła mogą zablokować pompę odpływu. Ciała obce usuwać zawsze ostrożnie.

Czyszczenie pompy odpływu przeprowadza się w następujący sposób:

1. Odłączyć zmywarkę od sieci elektrycznej.
2. Wyjąć kosz górny [22] i dolny [31].
3. Wymontować filtry [29].
4. Usunąć wodę, ewent. za pomocą gąbki.
5. Podważyć pokrywę pompy za pomocą łyżeczki (jak pokazano na rysunku). Chwycić pokrywę pompy za mostek i podnieść skośnie do wnętrza (1). Całkowicie zdjąć pokrywę.

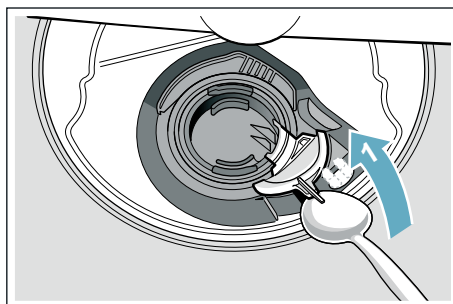


6. Skontrolować wirnik skrzydełkowy, czy znajdują się w nim ciała obce i w razie występowania usunąć je.
7. Umieścić pokrywę w pierwotnej pozycji (2) i nacisnąć ją w dół (3) w celu zatrzaśnięcia zaczepów.

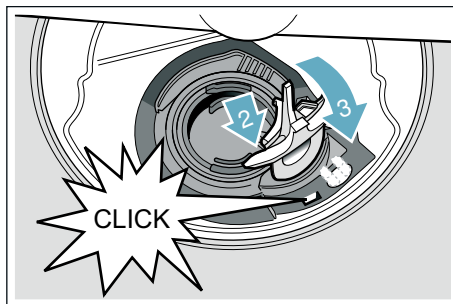

8. Zamontować filtry.
9. Ponownie włożyć kosze.

Tabela usterek

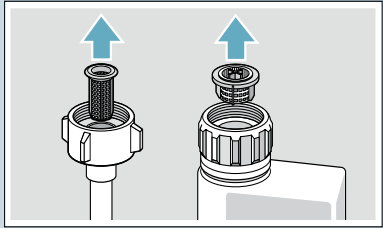Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Świeci się kod błędu E: 18.	Wąż dopływu wody jest zagięty.	Ułożyć wąż dopływu wody bez załamań.
	Zawór wody jest zamknięty.	Odkręcić zawór wody.
	Zawór wody zablokowany lub pokryty osadem wapiennym.	Odkręcić zawór wody. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l / min.
	Zapchany filtr w wężu dopływu wody.	Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę. Zakręcić zawór wody. Odkręcić przyłączyce dopływu wody.
		
<p>Wyczyścić filtr w wężu dopływu wody. Ponownie dokręcić przyłączyce dopływu wody. Sprawdzić szczelność. Przywrócić zasilanie prądowe. Włączyć urządzenie.</p>		
Świeci się kod błędu E: 07.	Otwór zasysania (po prawej stronie wewnątrz urządzenia) jest zasłonięty naczyniami.	Naczynia układać w taki sposób, aby otwór zasysania był odsłonięty.
Świeci się kod błędu E: 12.	Element grzejny pokryty osadem wapiennym albo zabrudzony.	Przeprowadzić czyszczenie urządzenia środkami czyszczącymi do zmywarek albo użyć odwapniacza. Eksploatować zmywarkę z włączonym układem zmiękczenia wody i sprawdzić nastawienie. → <i>"Układ zmiękczenia wody / sól specjalna" na stronie 25</i>
Świeci się kod błędu E: 14.	Aktywny system ochrony wody.	Zamknąć zawór wody. Skontaktuj się z serwisem. i podaj kod błędu.
Świeci się kod błędu E: 15.		
Świeci się kod błędu E: 16.	Stały dopływ wody.	
Świeci się kod błędu E: 22.	Zanieczyszczone lub zatkałe filtry [29].	Wyczyścić filtry. → <i>"Filtry" na stronie 52</i>

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki


pl Co robić w razie usterki?

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Świeci się kod błędu E:24 .	Zatkany lub załamany wąż odpływu wody.	Ułożyć wąż bez załamań, ewentualnie usunąć pozostałości.
	Podłączenie syfonu jest jeszcze zamknięte.	Sprawdzić podłączenie przy syfonie i ewentualnie otworzyć.
	Luźna osłona pompy odpływu wody.	Prawidłowo zatrzaskać osłonę. → "Pompa odpływu" na stronie 54
Świeci się kod błędu E:25 .	Pompa odpływu jest zablokowana lub osłona pompy odpływu nie jest zatrzasknięta.	Wyczyścić pompę i prawidłowo zatrzaskać osłonę. → "Pompa odpływu" na stronie 54
Świeci się kod błędu E:27 .	Zbyt niskie napięcie.	Nie jest to błąd urządzenia; sprawdzić napięcie i instalację elektryczną.
Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się inny kod błędu. (E:01 do E:30)	Prawdopodobnie wystąpiła usterka techniczna.	Wyłączyć urządzenie przełącznikiem WŁĄCZ / WYŁĄCZ <input type="checkbox"/> . Po chwili ponownie włączyć urządzenie. Jeśli problem wystąpi ponownie, wtedy zakręcić zawór wody i wyjąć wtyczkę sieciową. Skontaktuj się z serwisem. i podaj kod błędu.
Sieć domowa nie jest utworzona.	WLAN nie jest aktywne w routerze.	Sprawdzić połączenie sieci bezprzewodowej routera.
Miga wskaźnik WLAN.	Połączenie z siecią domową nie jest dostępne.	Uaktywnić sieć bezprzewodową w routerze.
Home Connect nie daje się poprawnie uruchomić.	Możliwy błąd ustawienia lub usterka techniczna.	Proszę przy tym zapoznać się z dołączonymi dokumentami dotyczącymi Home Connect oraz z informacjami o pomocy technicznej.
System zarządzania nie łączy się z domowym systemem zarządzania energią. *	Nie jest dostępne połączenie z domowym systemem zarządzania energią.	Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi producenta Państwa domowego systemu zarządzania energią.
Świeci się wskaźnik braku soli <input type="checkbox"/> i / lub płynu nabyliczającego <input type="checkbox"/> .	Brak płynu nabyliczającego.	Napełnić płynem nabyliczającym.
	Brak soli.	Napełnić solą specjalną.
	Czujnik nie rozpoznaje pastylek soli.	Zastosować inną sól specjalną.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Wskaźnik braku soli [6] i / lub płynu nabyliczającego [5] nie świeci się.	Wskaźnik wyłączony. Wystarczający zapas soli specjalnej / płynu nabyliczającego.	Aktywacja / dezaktywacja (rozdział Układ zmiękczenia wody / Sól specjalna → Strona 25 lub Płyn nabyliczający → Strona 27). Sprawdzić wskaźnik, napełnienie.
Świeci się wskazanie czyszczenia zmywarki. *	Zalecane jest czyszczenie zmywarki.	Wykonać czyszczenie zmywarki bez naczyń, z użyciem specjalnego środka do czyszczenia zmywarek. Wskazanie gaśnie automatycznie po 3 zmywaniach bez wykonania czyszczenia zmywarki.
Po zakończeniu programu w urządzeniu pozostaje woda.	Zatkany system filtrujący lub obszar pod filtrami [29]. Program nie jest jeszcze zakończony.	Wyczyścić filtry i obszar pod filtrami. Poczekać na zakończenie programu lub przeprowadzić funkcję Reset.
* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki		

pl Co robić w razie usterki?

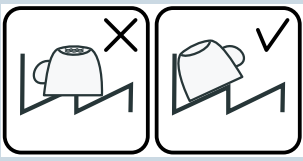Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Naczynia nie są suche.	Brak lub za mało płynu nabyliczającego w zbiorniku.	Napełnić płynem nabyliczającym.
	Wybrano program bez suszenia.	Wybrać program z suszeniem. → "Przegląd programów" na stronie 41
	Woda w zagłębieniach naczyń lub sztućców.	Zwracać uwagę na ukośne usytuowanie przy wkładaniu naczyń; ułożyć naczynia ukośnie.
		
		Zła skuteczność suszenia zastosowanego kompaktowego produktu czyszczącego.
	Nie aktywowano opcji „Ekstra Suszenie” w celu zwiększenia efektu suszenia.	Aktywować opcję „Ekstra Suszenie”. → "Obsługa urządzenia" na stronie 44
	Zbyt wcześnie wyjęto naczynia lub proces suszenia nie został jeszcze zakończony.	Począkać na zakończenie programu lub wyjąć naczynia dopiero 30 minut po zakończeniu programu.
	Ograniczona skuteczność suszenia ekologicznego płynu nabyliczającego.	Proszę zastosować markowy płyn nabyliczający. Ekologiczne produkty mogą posiadać ograniczoną skuteczność.
Naczynia z tworzywa sztucznego nie są suche.	Szczególne właściwości tworzywa sztucznego.	Tworzywo sztuczne odznacza się niższą właściwością kumulowania ciepła i dlatego gorzej się suszy.
Sztućce nie są suche.	Niekorzystnie poukładane sztućce w koszyku na sztućce.	Proszę poukładać sztućce pojedynczo unikając ich stykania się.
	Niekorzystnie poukładane sztućce w szufladzie na sztućce.	Proszę prawidłowo poukładać sztućce i według możliwości pojedynczo.
Wnętrze urządzenia mokre po procesie zmywania.	Nie jest to błąd urządzenia.	Ze względu na zasadę suszenia kondensacyjny krople wody są pożądanym oraz uwarunkowane fizycznie. Wilgotne powietrze skrapla się na ściankach wnętrza zmywarki, woda spływa i zostaje odpompowana.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Resztki potraw na naczyniach.	Za ciasno ułożone naczynia; przepełniony kosz na naczynia.	Naczynia ułożyć w taki sposób, aby zagwarantować wystarczająco miejsca, tak aby strumienie wody mogły dotrzeć do powierzchni naczyń. Unikać stykania się włożonych przedmiotów.
	Utrudniony ruch obrotowy ramienia spryskującego.	Ułożyć naczynia w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać.
	Zatkane dysze ramion spryskujących.	Wyczyścić dysze ramion spryskujących. → "Czyszczenie i konserwacja" na stronie 50
	Zanieczyszczone filtry [29].	Wyczyścić filtry. → "Czyszczenie i konserwacja" na stronie 50
	Źle osadzone oraz / lub nie zatrzaśnięte filtry [29].	Prawidłowo założyć i zatrzasnąć filtry.
	Za słaby program zmywania.	Wybrać intensywniejszy program zmywania. Zwiększyć wrażliwość czujników. → "Ustawienie czujników" na stronie 46
	Naczynia zostały wstępnie zbyt silnie oczyszczone, dlatego czujnik zdecydował włączyć słabszy program. Silne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	Nie zmywać wstępnie naczyń. Usunąć tylko większe resztki potraw. Zwiększyć wrażliwość czujników. → "Ustawienie czujników" na stronie 46 Zalecenie programu: Eco 50° lub Intensywny.
	Wysokie, wąskie szkła nie są dostatecznie wypłukiwane w rogach zmywarki.	Nie układać wysokich, wąskich szkieł zbyt ukośnie i nie ustawiać ich w rogach zmywarki.
	Górny kosz [22] nie jest ustawiony na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie.	Ustawić górny kosz za pomocą bocznych dźwigni na tej samej wysokości.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Pozostałości środka czyszczącego.	Pokrywa komory na środek czyszczący [33] jest zablokowana przez naczynia, dlatego pokrywa nie otwiera się całkowicie.	Naczynia nie mogą wystawać ponad pojemnik na tabletki [24]. Przedmioty te mogą zablokować pokrywę komory na środek czyszczący a tym samym pokrywa nie otworzy się całkowicie. → "Górny kosz na naczynia" na stronie 30 Nie kłaść naczyń lub odświeżaczy do zmywarek do pojemnika na tabletki.
	Pokrywa komory na środek czyszczący [33] zablokowana przez tabletkę.	Tabletka musi być włożona poprzecznie – nie stawiać pionowo.
	Użyto tabletki w programie szybkim lub krótkim. Czas potrzebny do rozpuszczenia się środka czyszczącego nie zostaje osiągnięty w wybranym programie.	Czas rozpuszczenia się tabletki jest za długi dla programu szybkiego lub krótkiego. Użyć proszku do zmywarek lub wybrać intensywniejszy program.
	Skuteczność czyszczenia i zdolność rozpuszczenia się produktu przedłuża się przy dłuższym przechowywaniu produktu lub środek czyszczący jest mocno zbrylony.	Zmienić środek czyszczący.
Plamy z wody na przedmiotach z tworzywa sztucznego.	Ze względów fizycznych nie można zapobiec tworzeniu się kropli wody na powierzchniach z tworzywa sztucznego. Po wysuszeniu widoczne są plamy z wody.	Wybrać intensywniejszy program (więcej wody). Zwracać uwagę na ukośne usytuowanie przy wkładaniu naczyń. Zastosować płyn nablyszczający. Ewentualnie zwiększyć nastawienie zmiękczenia wody.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Naloty w pojemniku lub na drzwiach – rozpuszczalne w wodzie lub dające się zetrzeć.	Osadzają się składniki środka czyszczącego. Najczęściej naloty te nie można usunąć chemicznie (poprzez preparaty przeznaczone do czyszczenia zmywarek, ...).	Zmienić markę środka czyszczącego. Wyczyścić urządzenie mechanicznie.
	Przy „białym nalocie“ na dnie pojemnika zbyt nisko ustawiono układ zmiękczenia wody.	Zwiększyć nastawienie zmiękczenia wody oraz ewentualnie zmienić środek czyszczący.
	Pokrywa zbiornika soli [28] nie jest dokręcona.	Prawidłowo dokręcić pokrywę zbiornika soli.
	Tylko przy szklankach / szkle: Początkująca korozja szkła daje się wytrzeć tylko pozornie.	Patrz „Uszkodzenia szkła i naczyń”. → <i>„Uszkodzenia szkła i naczyń” na stronie 29</i>
Białe, trudne do usunięcia naloty na naczyniach, pojemnikach lub drzwiach.	Osadzają się składniki środka czyszczącego. Najczęściej naloty te nie można usunąć chemicznie (poprzez preparaty przeznaczone do czyszczenia zmywarek, ...).	Zmienić markę środka czyszczącego. Wyczyścić urządzenie mechanicznie.
	Źle ustawiony zakres twardości lub twardość wody powyżej 50°dH (8,9 mmol/l).	Ustawić układ zmiękczenia wody według instrukcji obsługi i użytkowania lub dodać soli.
	Środek czyszczący 3in1 lub środek czyszczący bio / ekologiczny nie jest wystarczająco skuteczny.	Ustawić układ zmiękczenia wody według instrukcji obsługi i użytkowania lub używać oddzielnych środków (markowe środki czyszczące, sól, płyn nabłyszczający).
	Za mało środka czyszczącego.	Zwiększyć dozowanie środka czyszczącego lub zmienić środek czyszczący.
	Wybrano za słaby program zmywania.	Wybrać intensywniejszy program zmywania.
Pozostałości po herbacie lub szmince na naczyniach.	Zbyt niska temperatura zmywania.	Wybrać program z wyższą temperaturą zmywania.
	Za mało / niewłaściwy środek czyszczący.	Napełnić właściwym środkiem czyszczącym, prawidłowo dozując.
	Naczynia zostały wstępnie zbyt silnie oczyszczone, dlatego czujnik zdecydował włączyć słabszy program. Silne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	Nie zmywać wstępnie naczyń. Usunąć tylko większe resztki potraw. Zwiększyć wrażliwość czujników. → <i>„Ustawienie czujników” na stronie 46</i> Zalecenie programu: Eco 50°

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

pl Co robić w razie usterki?

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Kolorowe (niebieskie, żółte, brązowe), trudne do usunięcia do niemożliwe do usunięcia naloty w urządzeniu lub na naczyniach ze stali szlachetnej.	Tworzenie się warstw ze składników warzyw (na przykład kapusty, selera, kartofli, makaronu, ...) lub wody bieżącej (na przykład manganu).	Można częściowo usunąć stosując preparaty do czyszczenia zmywarek lub poprzez czyszczenie mechaniczne. Naloty nie są szkodliwe dla zdrowia.
	Tworzenie się warstw metalicznych składników na naczyniach ze srebra lub aluminium.	Można częściowo usunąć stosując preparaty do czyszczenia zmywarek lub poprzez czyszczenie mechaniczne.
Kolorowe (żółte, pomarańczowe, brązowe) łatwe do usunięcia osady we wnętrzu urządzenia (przede wszystkim na dnie wnętrza zmywarki).	Tworzenie się warstw ze składników, resztek potraw oraz wody (kamień), „mydlane“	Sprawdzić funkcjonowanie układu zmiękczenia wody (dodać sól specjalną) względnie przy stosowaniu kompaktowych środków czyszczących (tabletek) włączyć zmiękczenie wody. → <i>"Układ zmiękczenia wody / sól specjalna" na stronie 25</i>
Zafarbowanie części z tworzywa sztucznego wewnątrz urządzenia.	Części z tworzywa sztucznego mogą się zafarbować podczas eksploatacji zmywarki.	Zafarbowania są normalne i nie wywierają ujemnego wpływu na funkcjonowanie zmywarki.
Zafarbowanie części z tworzywa sztucznego.	Zbyt niska temperatura zmywania.	Wybrać program z wyższą temperaturą zmywania.
	Naczynia zostały wstępnie zbyt silnie oczyszczone, dlatego czujnik zdecydował włączyć słabszy program. Silne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	Nie zmywać wstępnie naczyń. Usunąć tylko większe resztki potraw. Zwiększyć wrażliwość czujników. → <i>"Ustawienie czujników" na stronie 46</i> Zalecenie programu: Eco 50°


* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Możliwe do usunięcia smugi na szklach, szklach z metalicznym wyglądem i sztućcach.	Za duża ilość płynu nablyszczającego.	Ustawić ilość płynu nablyszczającego na niższy stopień.
	Brak płynu nablyszczającego lub za niskie ustawienie.	Dodać płyn nablyszczający i sprawdzić dozowanie (zalecenie: stopień 4-5).
	Resztki środka czyszczącego w sekwencji programu płukanie z nablyszczaniem. Pokrywa komory na środek czyszczący zablokowana przez naczynia (pokrywa nie otwiera się całkowicie).	Pokrywa komory na środek czyszczący nie może być zablokowana przez naczynia. Nie kłaść naczyń lub odświeżaczy do zmywarek do pojemnika na tabletki.
	Naczynia zostały wstępnie zbyt silnie oczyszczone, dlatego czujnik zdecydował włączyć słabszy program. Silne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	Nie zmywać wstępnie naczyń. Usunąć tylko większe resztki potraw. Zwiększyć wrażliwość czujników. → <i>"Ustawienie czujników"</i> na stronie 46 Zalecenie programu: Eco 50°
Początkujące lub już występujące, nieodwracalne zmętnienie szkła.	Szkło nadaje się do zmywania w zmywarkach ale nie jest odporne na zmywanie w zmywarkach.	Stosować szkło odporne na zmywanie w zmywarkach. Unikać długich procesów parowania (czas po zakończeniu zmywania). Stosować program zmywania z niższą temperaturą. Nastawić układ zmiękczenia wody według twardości wody (ewentualnie stopień niżej). Zastosować środek do ochrony szkła.
Ślady rdzy na sztućcach.	Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy częściej ostrzy noży.	Używać nierdzewnych sztućców.
	Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są również inne rdzewiejące przedmioty (uchwyty garnków, uszkodzone kosze na naczynia itd.).	Nie zmywać przedmiotów rdzewiejących / rdzewnych.
	Za wysokie stężenie soli w wodzie do zmywania z powodu niedokręconej pokrywy zbiornika soli lub wysypana sól podczas napełniania.	Mocno dokręcić pokrywę zbiornika soli lub usunąć rozsypaną sól.

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

pl Co robić w razie usterki?

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie nie daje się włączyć lub obsługiwać.	Awaria funkcji urządzenia.	Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej; wyciągnąć wtyczkę lub wyłączyć bezpiecznik. Poczekać przynajmniej 5 sekund a następnie ponownie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
	Aktualizacja programu zostaje zainstalowana. *	Należy poczekać na zakończenie instalacji.
Urządzenie nie zaczyna pracować.	Zepsuty bezpiecznik domowy.	Sprawdzić bezpiecznik.
	Kabel sieciowy wyjęty z gniazdka.	Upewnić się, że kabel sieciowy jest włożony do gniazdka oraz przyłączony do urządzenia (z tyłu). Sprawdzić czy gniazdko jest sprawne.
	Drzwi urządzenia nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknąć drzwi.
Program rozpoczyna się samoczynnie.	Nie odczekano zakończenia programu.	Przeprowadzić Reset. („Anulowanie programu“)
Drzwi się nie otwierają.	Drzwi nie są prawidłowo nastawione.	Prawidłowo nastawić drzwi według instrukcji montażu.
	Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne.	Proszę nacisnąć dwa razy w krótkim odstępie czasu w górny środkowy obszar drzwi.
	Urządzenie nie jest zasilane.	Sprawdzić wtyczkę i bezpieczniki. Przyłożyć dołączone odblokowanie awaryjne z prawej i z lewej górnej strony do płyty meblowej i otworzyć drzwi lekkim pociągnięciem.
	Zabrudzone drzwi oraz uszczelnienie drzwi.	Wyczyścić drzwi i uszczelnienie drzwi wilgotną ścierką używając trochę płynu do zmywania.
	Mechanizm automatycznego otwierania drzwi nie jest w pozycji podstawowej.	Po zamknięciu drzwi odczekać jedną sekundę, aż będzie je można ponownie otworzyć.

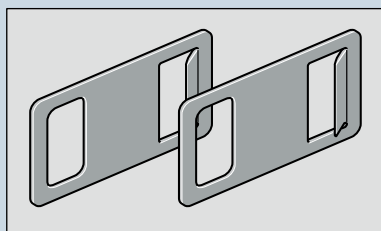

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki


Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Drzwiczki otwierają się za szeroko po pociągnięciu.	Drzwiczki nie są prawidłowo nastawione.	Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu.
Drzwi nie zamykają się.	Mechanizm automatycznego otwierania drzwi nie jest w pozycji podstawowej.	Po otwarciu drzwi odczekać jedną sekundę, aż będzie je można ponownie zamknąć.
Nie można zamknąć pokrywy komory na środek czyszczący.	Komora na środek czyszczący zablokowana przez skleione resztki środka czyszczącego.	Usunąć resztki środka czyszczącego.
Resztki środka czyszczącego w komorze na środek czyszczący [33] lub w pojemniku na tabletki [24].	Środek czyszczący nie jest wyplukiwany ze względu na zablokowanie ramion spryskujących przez naczynia.	Zapewnić swobodny obrót ramion spryskujących.
	Komora na środek czyszczący była wilgotna podczas napełniania.	Wsypać środek czyszczący tylko do suchej komory na środek czyszczący.
Urządzenie zatrzymuje się podczas programu lub program przerywa się.	Drzwi nie są dokładnie zamknięte.	Zamknąć drzwi.
	Nie kłaść naczyń lub odświeżaczy do zmywarek do pojemnika na tabletki. Górny kosz naciska na drzwi i nie pozwala, aby się prawidłowo zamknęły.	Sprawdzić, czy tylna ścianka nie została wciśnięta np. przez gniazdko lub niezdemontowany uchwyt na węża.
	Przerwany dopływ prądu oraz / lub wody.	Przywrócić dopływ prądu oraz / lub wody.
Odgłos uderzeń zaworów napełniających.	Związane z domową instalacją; nie jest to błąd urządzenia. Nie ma wpływu na funkcję urządzenia.	Brak środków zaradczych.
Uderzający lub stukający odgłos.	Ramię spryskujące uderza o naczynia; naczynia nie zostały prawidłowo włożone do urządzenia.	Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące nie uderzały o naczynia.
	Przy niewielkim załadunku strumienie wody uderzają bezpośrednio o komorę zmywarki.	Włożyć więcej naczyń lub równomiernie rozstawić naczynia w zmywarce.
	Lekkie naczynia ruszają się podczas zmywania.	Lekkie naczynia wkładać w taki sposób, aby nie mogły się ruszać.


* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

pl Co robić w razie usterki?

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Nadzwyczajne wydzielanie piany.	Środek do ręcznego mycia naczyń w zbiorniku płynu nablyszczającego.	Niezwłocznie napełnić zbiornik płynem nablyszczającym.
	Rozlany płyn nablyszczający.	Usunąć płyn nablyszczający ścierką.
* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki		

Serwis

Jeśli nie udało się Państwu usunąć usterki, prosimy zwrócić się do serwisu. Znajdziemy właściwe rozwiązanie, również by uniknąć zbędnego wezwania technika serwisu. Informacje dotyczące najbliższego autoryzowanego serwisu znajdują się na tylnej stronie instrukcji lub w załączonym wykazie placówek serwisowych. Podczas rozmowy prosimy podać numer urządzenia (E-Nr. = 1) i numer seryjny (FD = 2); obydwa numery znajdują się na tabliczce znamionowej  umieszczonej na drzwiach urządzenia.



Warto zaufać kompetencjom producenta. W razie usterki prosimy o kontakt z nami. Tym samym zapewniona zostanie naprawa przeprowadzona przez profesjonalny serwis dysponujący oryginalnymi częściami zamiennymi.

Należy pamiętać, że pracownik serwisu nigdy nie zada pytania o Państwa hasło do Home Connect.

Ustawienie i podłączenie

Właściwa eksploatacja zmywarki wymaga prawidłowego podłączenia. Parametry dopływu i odpływu wody, a także dane przyłącza elektrycznego muszą spełniać wymagane kryteria, które przedstawiono w następujących rozdziałach oraz w instrukcji montażu.

Podczas montażu przestrzegać podanej kolejności wykonywania czynności:

1. Kontrola przy dostawie
2. Ustawienie
3. Przyłącze odpływu do kanalizacji
4. Przyłącze wody pitnej
5. Podłączenie elektryczne

Zakres dostawy

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń należy zwrócić się do punktu zakupu lub do naszego serwisu.

- Zmywarka
- Instrukcja użytkowania
- Instrukcja montażu
- Instrukcja skrócona *
- Gwarancja*
- Materiał montażowy
- Blacha chroniąca przed parą*
- Gumowy fartuch*
- Kabel sieciowy

* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zamieszczonych w rozdziale → "Podczas instalacji" na stronie 7.

Dostawa

Zmywarka została poddana gruntownej kontroli prawidłowości działania. W wyniku tego pozostały plamy z wody. Te znikają po pierwszym procesie zmywania.

Dane techniczne

- **Waga:**
Maks. 60 kg.
- **Napięcie:**
220–240 V, 50 Hz lub 60 Hz.
- **Wartość podłączenia:**
2000–2400 W.
- **Bezpiecznik:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Pobór mocy:**
Stan wyłączony (Po) 0,50 W.
Stan włączony (gotowość do pracy) (PI) 0,50 W.
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci 2,00 W.
Czas trwania stanu włączenia (TI) 0 min.
Czas trwania trybu czuwania przy podłączeniu do sieci 2 min.
Zgodnie z rozporządzeniami Komisji (UE) Nr 1016/2010, 1059/2010, 1275/2008 i 801/2013.
Funkcje dodatkowe i ustawienia mogą zwiększyć pobór mocy oraz wskazać czas.
- **Ciśnienie wody:**
przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar), maksymalnie 1 MPa (10 bar).
W przypadku wyższego ciśnienia wody:
Zainstalować zawór redukcyjny ciśnienia.
- **Ilość dopływu:**
Minimalnie 10 litrów / minutę.
- **Temperatura wody:**
Zimna woda.
Przy wodzie ciepłej:
Maksymalna temperatura: 60 °C.
- **Pojemność:**
12–15 nakryć stołowych (w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki).

Ustawienie

Konieczne wymiary montażowe przedstawiono w instrukcji montażu. Urządzenie należy wypoziomować przy pomocy nóżek ze śrubami regulacyjnymi. Upewnić się co do pewności ustawienia.

- Urządzeniom przeznaczonym do zabudowania pod blatem roboczym lub do zintegrowania, które zostaną później ustawione jako wolnostojące, należy zapewnić odpowiednią stateczność ustawienia np. przez przykręcenie do ściany albo zamontowanie ciągłego blatu roboczego, przykręconego do sąsiednich szafek.
- Zabudowanie urządzenia w bloku kuchennym pomiędzy ścianami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego jest dozwolone.

Przyłącze odpływu do kanalizacji

1. Konieczne czynności robocze przedstawiono w instrukcji montażu; w razie potrzeby zamontować syfon z króćcem odpływu.
2. Połączyć wąż odpływu z króćcem odpływu za pomocą dostarczonych części.
Należy zwrócić uwagę na to, żeby wąż odpływowy nie był załamany, zgnieciony lub skręcony i żeby pokrywa zamykająca w odpływie nie utrudniała odpływu ścieków!

Przyłącze wody pitnej

1. Przyłącze wody pitnej wykonać zgodnie z instrukcją montażu za pomocą dostarczonych części do zaworu kurkowego wody. Należy zwracać uwagę na to, aby przyłącze wody pitnej nie było załamane, zgniecione lub skręcone.
2. W przypadku wymiany urządzenia należy zawsze zainstalować nowy wąż dopływu wody.

Ciśnienie wody:

przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar), maksymalnie 1 MPa (10 bar).

W przypadku wyższego ciśnienia wody: Zainstalować zawór redukcyjny ciśnienia.

Ilość dopływu:

Minimalnie 10 litrów / minutę.

Temperatura wody:

Zimna woda.

Przy wodzie ciepłej:








Maksymalna temperatura: 60 °C.

Podłączenie do zasilania ciepłą wodą *



* w zależności od wariantu wyposażenia nabytej zmywarki

Zmywarkę można podłączyć do zimnej lub ciepłej wody do maks. temp. 60 °C. Podłączenie do ciepłej wody zaleca się wtedy, gdy woda pochodzi z energetycznie korzystnego podłączenia przy odpowiedniej instalacji, np. podłączenie do kolektorów słonecznych z obiegiem przepływowym. Dzięki temu oszczędzana jest energia i czas. Ustawienie „Ciepła woda“ umożliwia optymalne dopasowanie zmywarki do eksploatacji z ciepłą wodą. Zalecana temperatura wody (temperatura wody wpływającej) wynosi od co najmniej 40 °C do maksymalnie 60 °C. Nie zaleca się podłączenia do zasilania ciepłą wodą, jeśli woda pochodzi z bojlera elektrycznego.

W celu zmiany ustawienia:

1. Otworzyć drzwi.
 2. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ .
 3. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk informacji  przez 3 sekundy, dopóki w oknie wyświetlacza u góry  nie pokaże się następujący tekst:
Przeglądanie przez < >
Ustawienie przez - +
Wyjście przez Setup 3s
 4. Naciskać przycisk  tak długo, aż w oknie wyświetlacza u góry  pokaże się podłączenie wody.
 5. Przeprowadzić nastawienie za pomocą przycisków nastawiania + - .
 6. Naciskać przez 3 sekundy na przycisk informacji .
- Wartość ustawienia zostaje zapisana w pamięci urządzenia.

Podłączenie do sieci elektrycznej

- Urządzenie podłączyć tylko do sieci prądu zmiennego w zakresie od 220 V do 240 V oraz 50 Hz lub 60 Hz, poprzez przepisowo zainstalowane gniazdko wtykowe z przewodem ochronnym. Konieczne bezpieczniki – patrz tabliczka znamionowa .
- Gniazdko sieciowe musi znajdować się blisko urządzenia i musi być łatwo dostępne dla użytkownika również po zabudowaniu urządzenia. Jeśli po zabudowaniu wtyczka nie jest wolno dostępna, wtedy spełnienie właściwych przepisów bezpieczeństwa pracy wymaga zainstalowania odłącznika wszystkich biegunów z rozwarciem styków co najmniej 3 mm.
- Modyfikacja przyłącza dozwolona jest tylko uprawnionym specjalistom.
- Przedłużacz dla sieciowego przewodu zasilającego można nabyć tylko w autoryzowanym serwisie.
- W przypadku zastosowania wyłącznika ochronnego prądu upływowego wolno używać tylko wyłącznika opatrzonego znakiem . Tylko on gwarantuje spełnienie aktualnie obowiązujących przepisów.
- Urządzenie jest wyposażone w system zabezpieczający przed wypiływem wody. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że system ten działa **tylko** przy podłączonym zasilaniu prądowym.

Demontaż

Zachować także tutaj kolejność wykonywania czynności:

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć przyłącza odpływu i wody pitnej.
4. Wykręcić śruby mocujące urządzenie do mebli.
5. Zdemontować panel cokołowy – o ile jest.
6. Wyciągnąć urządzenie pociągając przy tym ostrożnie za węże.

Transport

Opróżnić zmywarkę i zabezpieczyć luźne części.

Opróżnienie zmywarki wymaga wykonania poniżej wymienionych czynności:

1. Odkręcić zawór wody.
2. Otworzyć drzwi.
3. Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
4. Wybrać program z najwyższą temperaturą.
W oknie wyświetlacza u góry [4] pojawia się przewidywany czas trwania programu.
5. Nacisnąć przycisk START [12].
6. Zamknąć drzwi.
Program rozpoczyna się.
7. Otworzyć drzwi po ok. 4 minutach.
8. Naciskać przycisk START [12] tak długo, aż w oknie wyświetlacza u góry [4] pokaże się „Program został przerwany.“/„Gotowe za minutę.“.
9. Zamknąć drzwi.
10. Po ok. 1 minucie otworzyć drzwi.
Okno wyświetlacza u góry [4] pokazuje: „Koniec“.
11. Wyłączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
12. Zamknąć zawór wody, odłączyć wąż dopływowy i opróżnić.

Wskazówka: Urządzenie transportować tylko w pozycji pionowej – chroni to przed wniknięciem reszty wody do systemu sterowania urządzenia i spowodowania błędnego przebiegu programu.

Zabezpieczenie przed skutkami mrozu

Jeśli urządzenie stoi w pomieszczeniu narażonym na mróz (np. domek letniskowy), należy je całkowicie opróżnić (patrz „Transport“).

Gwarancja Aqua-Stop dla zmywarek

pl

(Tylko dla urządzeń z Aqua-Stop)

Dodatkowo do uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do placówki handlowej wynikających z umowy sprzedaży oraz dodatkowo do naszej gwarancji wypłacone zostanie odszkodowanie pod następującymi warunkami:

1. W przypadku wystąpienia szkód, polegających na zalaniu w wyniku usterki naszego systemu Aqua-Stop, wypłacone zostanie odszkodowanie dla prywatnych użytkowników. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi wypływem wody, urządzenie musi być podłączone do zasilania elektrycznego.
2. Gwarancja odpowiedzialności obowiązuje przez cały okres użytkowania urządzenia.
3. Warunkiem wysuwania roszczeń z tytułu gwarancji jest prawidłowe ustawienie i podłączenie urządzenia z Aqua-Stop zgodnie z naszą instrukcją. Obejmuje ona także prawidłowy montaż przedłużenia Aqua-Stop (za pomocą oryginalnego wyposażenia dodatkowego). Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów zasilających i armatury aż do przyłącza Aqua-Stop na zaworze kurkowym.
4. Urządzenia z Aqua-Stop generalnie nie wymagają nadzorowania podczas pracy i zabezpieczenia po zmywaniu poprzez zamknięcie zaworu kurkowego. Jedyne w przypadku dłuższego okresu nieobecności w mieszkaniu, np. kilkutygodniowy urlop, należy zakręcić zawór kurkowy.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

PL 801 191 534

Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Wyprodukowano przez BSH Hausgeräte GmbH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG



9001397869

(9808-1) 642 TW