

SIEMENS

Lave-vaisselle

SN.../SX...

fr Mode d'emploi



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

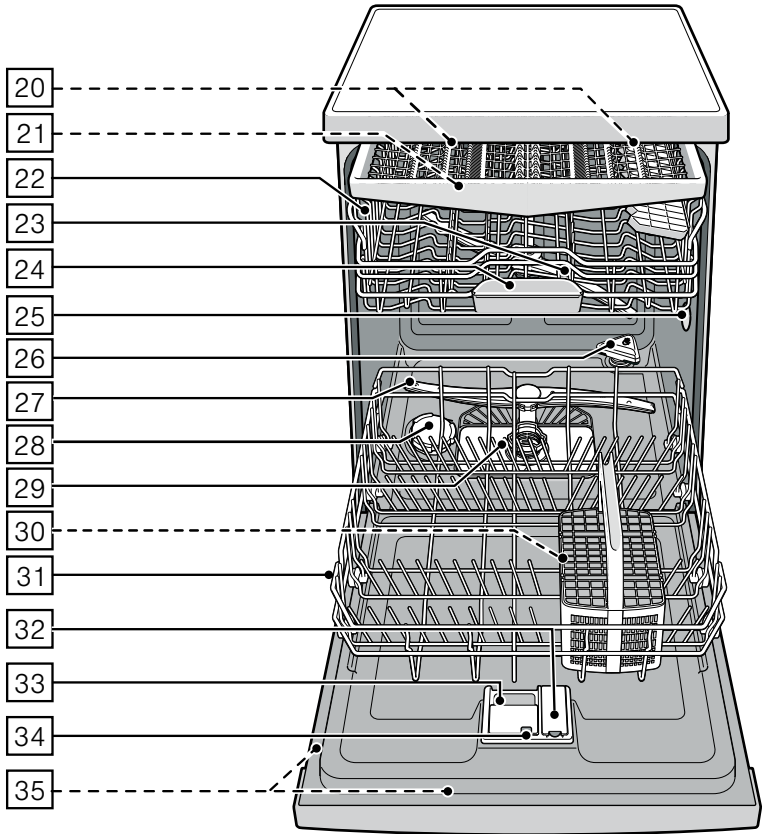
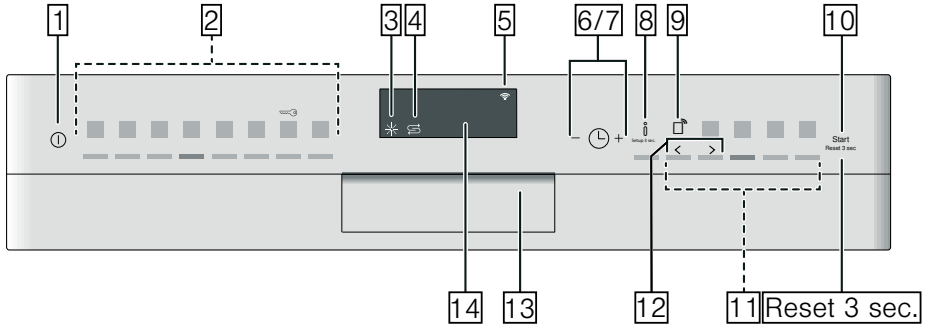


Table des matières

	Conformité d'utilisation	5		Home Connect	19
	Consignes de sécurité	6	Configurer l'appli	19	
	Avant de mettre l'appareil en service	6	Configurer Home Connect	19	
	Au moment de la livraison	7	Wi-Fi	20	
	Au moment de l'installation	7	Connexion au réseau	20	
	Emploi au quotidien	9	Établissez la liaison avec appli	21	
	Sécurité enfants	9	Touche de mise en marche à distance	22	
	Blocage des touches	10	Wi-Fi sans connexion au serveur Home Connect	22	
	En cas de dégâts	11	Régler le gestionnaire d'énergie	22	
	Élimination de l'appareil usagé	12	Activer le gestionnaire d'énergie	23	
	Protection de l'environnement	14	Désactiver le gestionnaire d'énergie	24	
	Emballage	14	Mise à jour du logiciel	24	
	Appareils usagés	14	Diagnostic à distance	25	
	Présentation de l'appareil	14	Déclaration de conformité	25	
	Bandeau de commande	14		Adoucisseur d'eau / Sel spécial	26
	Compartiment intérieur de l'appareil	15	Tableau des duretés de l'eau	26	
	Touche Info	15	Régler l'installation d'adoucissage	26	
	Réglage de l'heure	15	Utilisation de sel spécial	27	
	Première mise en service	16	Détergents additionnés de sel	27	
	Réglages	17	Eteindre l'adoucisseur	27	
				Liquide de rinçage	28
			Régler la quantité de liquide de rinçage	29	
			Éteindre l'indicateur de manque de liquide de rinçage	29	

 Vaisselle	30	 Utilisation de l'appareil	44
Vaisselle non adaptée	30	Données de programme	44
Verres et vaisselle endommagés.	30	Modifier les réglages	44
Ranger la vaisselle	30	Aqua-Sensor.	44
Panier à vaisselle supérieur.	30	Séchage à la zéolithe.	45
Panier à vaisselle inférieur.	31	Affichage de l'heure	45
Panier à couverts.	31	Réglage capteur.	45
Tiroir à couverts.	31	Extra Sec	46
Etagère	32	Pronostic eco	46
Tiges rabattables	33	Auto Power Off	46
Support pour petites pièces	33	Eclairage intérieur	46
Etagère à couteaux	33	Modifier le programme de départ	46
Tête pulvérisatrice pour plaque à pâtisserie	34	Volume signal sonore.	46
Sortir la vaisselle	34	Volume des touches.	46
Modifier la hauteur des paniers.	34	Accueil	47
Retirer / installer le tiroir à couverts.	36	Réglage usine	47
Retirer / installer le panier à vaisselle supérieur.	37	Allumer l'appareil	47
Retirer / installer le panier à vaisselle inférieur	38	Départ différé	47
 Détergent	39	Fin du programme	47
Remplir du détergent	39	Éteindre l'appareil.	48
Détergent mixte	40	Interrompre le programme	48
 Tableau des programmes	41	Annuler le programme	48
Sélection des programmes	42	Changement de programme	48
Remarques concernant les laboratoires d'essai	42	 Nettoyage et entretien	49
 Fonctions supplémentaires	43	État global du lave-vaisselle	49
Cycle accéléré (VarioSpeedPlus).	43	Entretien de la machine	50
Demi-charge	43	Sel spécial et liquide de rinçage.	50
HygiènePlus (HygienePlus)	43	Filtres	50
Zone intensive	43	Bras d'aspersion	51
Extra Sec	43	 Que faire en cas de dérangement ?	52
Séchage Brillance max	43	Message de dérangement	52
Energy Save	43	Pompe de vidange	52
		Tableau de dérangements	54

 **Service après-vente 65**
 **Installation et
branchement 65**

Étendue des fournitures	65
Consignes de sécurité	66
Livraison	66
Données techniques	66
Mise en place	67
Raccordement de l'eau usée	67
Raccordement de l'eau potable	67
Raccordement à l'eau chaude	68
Raccordement électrique	68
Démontage	69
Transport	69
Protection antigel (Vidanger l'appareil)	69

 **Conformité
d'utilisation**

- Cet appareil est destiné à un usage domestique dans un foyer privé, et à l'environnement domestique.
- N'utilisez le lave-vaisselle que dans votre foyer et seulement dans le but indiqué : pour laver la vaisselle de votre foyer.
- Ce lave-vaisselle est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2 500 m.

Consignes de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes dotées de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de connaissances ou d'expérience insuffisantes, sous la surveillance d'un tiers responsable de leur sécurité ou bien lorsqu'ils ont reçu des instructions liées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils ont intégré les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien effectué par l'utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et qu'un adulte les surveille.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation.

Avant de mettre l'appareil en service

Veuillez lire attentivement et entièrement les informations figurant dans les notices d'utilisation et de montage. Elle contiennent des remarques importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Conservez toute la documentation pour pouvoir la consulter à nouveau ultérieurement ou si l'appareil doit changer un jour de propriétaire.

Vous pouvez télécharger gratuitement la notice d'utilisation sur notre site Internet. Pour connaître l'adresse Internet correspondante, reportez-vous au dos de cette notice d'utilisation.

Au moment de la livraison

1. Vérifiez immédiatement l'absence de dommages dûs au transport au niveau de l'emballage et du lave-vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
2. Veuillez vous débarrasser de l'emballage de façon réglementaire.
3. L'emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d'asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

Au moment de l'installation

- Rappelez-vous qu'après l'installation le dos du lave-vaisselle n'est plus librement accessible (protection empêchant de toucher la surface chaude).
- Effectuez l'installation et le raccordement en respectant la notice d'installation et de montage.
- Le lave-vaisselle ne doit pas être branché sur le secteur lors de l'installation.
- Assurez-vous que le système à conducteur de protection de l'installation électrique de votre maison soit conforme.
- Les conditions de jonction doivent correspondre aux données figurant sur la plaque signalétique du lave-vaisselle [35].
- Si le cordon de raccordement au secteur équipant l'appareil s'endommage, il faudra le remplacer par un cordon de raccordement particulier. Pour éviter des risques, il n'est possible de se le procurer que via le service après-vente.
- Si le lave-vaisselle doit être encastré dans un placard en hauteur, il faudra fixer ce dernier correctement.

fr Consignes de sécurité

- Si le lave-vaisselle est incorporé sous d'autres appareils électroménagers ou au dessus, il faut respecter les informations – figurant dans la notice de montage des appareils respectifs – sur leur incorporation en association avec un lave-vaisselle.
- Pour que tous ces appareils fonctionnent de manière sûre, veuillez en outre respecter les instructions de montage accompagnant le lave-vaisselle.
- En l'absence d'informations ou si la notice de montage ne contient aucune consigne correspondante, vous devrez vous adresser au fabricant de ces appareils pour être sûr qu'il est possible d'incorporer le lave-vaisselle au dessus ou en dessous de ces appareils.
- Si vous ne parvenez pas à vous procurer des informations chez le fabricant, il ne faut pas incorporer le lave-vaisselle au dessus ou en dessous de ces appareils.
- Si vous incorporez un appareil à micro-ondes au dessus du lave-vaisselle, il risque de s'endommager.
- N'encastrez les appareils intégrables ou aptes à l'encastrement sous un plan de travail que si ce dernier a été vissé avec les meubles voisins afin de garantir le maintien d'aplomb de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur (radiateurs, accumulateurs de chaleur, fours ou d'autres appareils générateurs de chaleur) ; ne l'encastrez pas non plus sous une table de cuisson.
- Notez que des sources de chaleur (p. ex. installations de chauffage/eau chaude) ou des parties chaudes de l'appareil, peuvent faire fondre l'isolation du cordon d'alimentation secteur. Ne jamais mettre en contact le cordon d'alimentation secteur du lave-vaisselle avec des sources de chaleur et des parties chaudes de l'appareil.

- Une fois l'appareil installé, il faut que sa fiche mâle demeure aisément accessible.
→ "*Raccordement électrique*" à la page 68
- Sur certains modèles :
Le boîtier en plastique contre le raccord d'eau contient une vanne électrique. Dans le flexible d'arrivée d'eau se trouvent des lignes d'alimentation électrique. Ne sectionnez jamais le flexible d'arrivée d'eau. Ne plongez jamais le boîtier en plastique dans l'eau.

Emploi au quotidien

Veillez respecter les consignes de sécurité et d'utilisation apposées sur les emballages des détergents et des liquides de rinçage.

Notez que les consignes de sécurité doivent également respectées lorsque vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect et que vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Observez aussi les consignes dans l'appli Home Connect.

Sécurité enfants (verrouillage de la porte) *

La sécurité enfants (verrouillage de porte) protège les enfants des risques potentiellement engendrés par le lave-vaisselle.

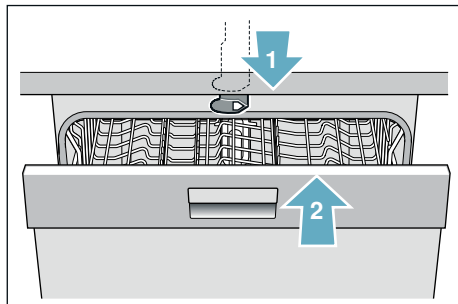


Mise en garde Risque d'étouffement !

Les enfants risquent de s'enfermer dans le lave-vaisselle et de s'asphyxier. Avant de vous éloigner du lave-vaisselle, refermez complètement la porte de l'appareil.


Pour activer la protection enfants, procédez comme ceci (verrouillage de porte) :

1. Tirez la patte de la protection enfants à vous (1).
 2. Fermez la porte (2).
- La sécurité enfant est activée.



Pour ouvrir la porte avec la protection enfants (verrouillage de porte) activée, procédez comme ceci :

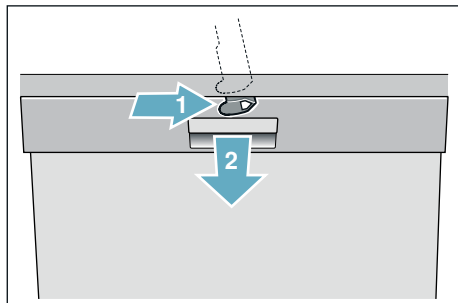
1. Poussez la patte de la protection enfants à droite (1).
2. Ouvrez la porte (2).



Pour désactiver la protection enfant, procédez comme ceci (verrouillage de porte) :

1. Poussez la patte de la protection enfants à droite (1).
2. Poussez la patte de la protection enfants en arrière (2).

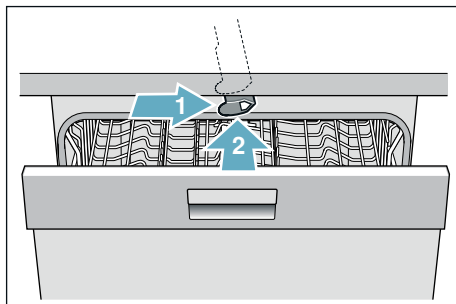La sécurité enfants est désactivée.




* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Sécurité enfants (blocage des touches)


Vous pouvez protéger votre lave-vaisselle contre une interruption involontaire du programme (p. ex. erreur de manipulation par des enfants).

Voici comment activer le blocage des touches :

1. Démarrez le programme souhaité.
2. Maintenez la touche  enfoncée pendant 4 secondes. Le message «Sécurité enfants activée» apparaît dans l'affichage frontal.

Le blocage des touches est activé.

Si une touche quelconque est actionnée pendant le déroulement du programme, «Sécurité enfants activée» apparaît dans l'affichage frontal. Une interruption du programme (Reset) n'est pas possible.

Pour **désactiver** le blocage des touches, appuyez pendant env. 4 secondes sur la touche  jusqu'à ce que «Sécurité enfants activée» disparaisse de l'affichage frontal.

En fin de programme, le blocage des touches est supprimé. En cas de coupure secteur, le blocage des touches est conservé. A chaque nouveau démarrage du programme, le blocage des touches doit être de nouveau activé.

En cas de dégâts

- Les réparations et interventions sont exclusivement réservées à des spécialistes. Les réparations et interventions exigent de déconnecter l'appareil du secteur. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- En cas d'endommagements, du bandeau de commande en particulier (fissures, trous, touches cassées) ou si la porte ne fonctionne pas correctement, il faut cesser d'utiliser l'appareil. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte. Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente.

Élimination de l'appareil usagé

1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.

Mise en garde

Risque de blessure !

- Pour éviter de vous blesser ou de trébucher, il ne faudrait ouvrir le lave-vaisselle que brièvement, uniquement au moment de le charger et de le décharger.
- Les couteaux et autres ustensiles à pointes tranchantes devront être rangés dans le panier à couverts* [30] avec leurs pointes tournées vers le bas, ou couchés sur la tablette à couteaux* ou le tiroir à couverts* [21].

- Ne vous asseyez pas sur la porte ouverte et ne montez pas dessus.
- Sur les appareils indépendants, veillez bien à ce que les paniers ne soient pas surchargés. L'appareil risquerait de se renverser.
- Si l'appareil ne se trouve pas dans une cavité et si donc une paroi latérale est accessible, il faudra, pour des raisons de sécurité, recouvrir latéralement la zone de la charnière de porte (risque de blessure). Ces couvercles sont des accessoires en option disponibles auprès du service après-vente ou dans le commerce spécialisé.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Mise en garde **Risque d'explosion !**

Ne versez jamais de solvant dans le compartiment de lavage. Risque d'explosion.

Mise en garde **Risque de brûlure !**

Pendant le déroulement d'un programme, n'ouvrez la porte que prudemment. Il y a risque que de l'eau chaude gicle hors de l'appareil.

Mise en garde

Risques pour les enfants !

- Utilisez la protection enfants si présente.
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil ou de le piloter.
- Éloignez les enfants du détergent et du liquide de rinçage. Les détergents peuvent provoquer des brûlures chimiques dans la bouche, la gorge et les yeux, et conduire à une asphyxie.
- Éloignez les enfants du lave-vaisselle ouvert. Dans le lave-vaisselle peuvent se trouver des pièces susceptibles d'être avalées par les enfants ; et l'eau présente dans le compartiment de lavage n'est pas potable : elle risque contenir des résidus de détergent.
- Veillez à ce que les enfants ne cherchent pas à introduire les doigts dans la coupelle interceptrice de pastille [24]. Ils risqueraient de coincer leurs petits doigts dans les fentes.
- En présence d'un appareil encastré en hauteur, veillez, lorsque vous ouvrez et fermez la porte, à ce que les enfants ne se fassent pas coincer ou pincer / écraser entre la porte de l'appareil et celle du meuble en dessous.
- Les enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil (risque d'asphyxie) ou de se retrouver dans une autre situation dangereuse. Donc, lorsque l'appareil ne sert plus : débranchez la fiche mâle de la prise de courant, sectionnez le cordon d'alimentation électrique et jetez-le. Détruisez la serrure de la porte de sorte que cette dernière ne puisse plus fermer.



Protection de l'environnement

Tant l'emballage d'appareils neufs que les appareils usagés contiennent des matières premières de valeur et des matières recyclables.

Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matières.

Pour connaître les circuits d'élimination actuels, adressez-vous s.v.p. à votre revendeur ou à l'administration de votre commune / ville.

Emballage

Toutes les pièces en matière plastique de l'appareil sont caractérisées par des abréviations standard internationales (p. ex. «PS» polystyrène). Ceci permet, lors de l'élimination de l'appareil, d'effectuer un tri des déchets par variétés de plastique.

Veuillez tenir compte des consignes de sécurité énoncées à la rubrique « Au moment de la livraison » → Page 7.

Appareils usagés

Veuillez tenir compte des consignes de sécurité énoncées à la rubrique « Elimination de l'appareil usagé » → Page 12.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et



électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l'UE, d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés.



Présentation de l'appareil

Les figures représentant le bandeau de commande et le compartiment intérieur de l'appareil se trouvent en début de notice, dans la couverture. Le texte fait référence aux différents numéros de position qui y figurent.

Bandeau de commande

- 1 Interrupteur Marche / Arrêt
- 2 Touches de programmation **
- 3 Indicateur de manque de liquide de rinçage
- 4 Indicateur de remplissage du sel
- 5 Affichage WLAN
- 6 Touches de réglage
- 7 Départ différé
- 8 Touche Info Setup 3 sec.
- 9 Touche de mise en marche à distance
- 10 Touche START
- 11 Fonctions supplémentaires / touches de programmation**
- 12 Touche < >
- 13 Ouvre-volet
- 14 Affichage frontal *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

** Le nombre dépend de la version d'équipement de votre lave-vaisselle



Compartiment intérieur de l'appareil

- [20] Éclairage intérieur *
- [21] Tiroir à couverts *
- [22] Panier à vaisselle supérieur
- [23] Bras d'aspersion supérieur
- [24] Coupelle interceptrice des pastilles
- [25] Orifice d'aspiration
- [26] Orifice de soufflage (réservoir de zéolithe)
- [27] Bras d'aspersion inférieur
- [28] Réservoir de sel spécial
- [29] Filtres
- [30] Panier à couverts *
- [31] Panier à vaisselle inférieur
- [32] Réservoir de liquide de rinçage
- [33] Compartiment à détergent
- [34] Verrou de fermeture du compartiment à détergent
- [35] Plaque signalétique

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Touche Info


La touche Info  permet de vous faire afficher des informations programme supplémentaires.

1. Appuyez sur la touche Info  [8].
2. Appuyez sur la touche de programme.
Les informations relatives au programme apparaissent dans l'affichage frontal [14].
3. Pour quitter, appuyez sur la touche Info  [8].

Réglage de l'heure

Lors de la première mise en service, l'horloge démarre à 12h00.


Voici comment régler l'heure :

1. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [1] en position allumée.
2. Appuyez sur la touche Info  [8] 3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans l'affichage frontal [14] :

Feuilleter avec < >

Régler avec - +

Quitter avec Config 3 sec.

3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche > [12] jusqu'à ce que le réglage de l'heure apparaissent dans l'affichage frontal [14].
4. Effectuez le réglage en actionnant les touches de réglage + - [6]. Une longue pression sur les touches de réglage + - [6] modifie les valeurs par pas de 10 minutes.
5. Appuyez sur la touche Info  [8] pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.


Remarque : Si l'appareil est resté longtemps hors tension, l'horloge affiche 12h00 au rallumage. Réglez l'heure.

Première mise en service

Lors du premier allumage du lave-vaisselle, les réglages nécessaires lors de la première mise en service s'affichent directement.

Remarque : Si vous choisissez Home Connect lors de la première mise en service, effectuez les autres réglages dans l'application de votre lave-vaisselle.

Pour ce faire, observez les documents Home Connect fournis.

Le texte suivant apparaît sur l'affichage frontal  :





Feuilleter avec < >

Régler avec - +


Quitter avec Config 3 sec.

Dans le tableau en dessous figurent les réglages nécessaires lors de la première mise en service.

Voici comment modifier le réglage :

1. Appuyez répétitivement sur la touche >  jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.
2. Effectuez le réglage en actionnant les touches de réglage + - .
3. Appuyez sur la touche Info   pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.





Réglages Première mise en service	Réglage usine	Texte d'info en appuyant sur la touche Info 
Langue/Language	Deutsch	Choix de la langue
Home Connect	Manuel/Home Connect	Manuel/Home Connect.
Format de l'heure	24 h	12 h ou 24 h.
Réglage de l'heure	12.00	Réglage de l'heure actuelle.
Dureté de l'eau	°fH 22 - 29 moyenne	Adaptation à la dureté locale de l'eau. Choisissez niveau 0 - 6 avec pastilles tout en 1.
Ajoutez liquide de rinçage	Niveau 5	La quantité de liquide de rinçage influence le séchage. Choisissez niveau 0 avec pastilles tout en 1.
Branchement de l'eau *	Eau froide	Raccordement eau chaude (40-60°C) ou eau froide (<40°C) possible.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Réglages

Pour votre confort, le lave-vaisselle a été pré-réglé sur certaines fonctions. Vous pouvez modifier ces réglages usine.





Voici comment modifier le réglage :

1. Amenez l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT  en position allumée.
2. Appuyez sur la touche Info   3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant apparaisse dans l'affichage frontal  :

Feuilleter avec < >

Régler avec - +


Quitter avec Config 3 sec.

3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche >  jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.
4. Effectuez le réglage en actionnant les touches de réglage + - .
5. Appuyez sur la touche Info   pendant 3 secondes.


La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Vous avez la possibilité de remettre tous les réglages modifiés sur les réglages usine d'origine.

Remarque : Lorsque vous remettez votre lave-vaisselle sur les réglages usine, l'appareil revient directement sur les réglages nécessaires lors de la première mise en service.

Réglage	Réglage usine	Texte d'info en appuyant sur la touche Info 
Réglage de l'heure	12:00	Réglage de l'heure actuelle.
Format de l'heure	24 h	12 h ou 24 h.
Affichage de l'heure	Heure	Affichage de la fin du progr. par la mention "fin dans" ou "fin vers".
Langue/Language	Deutsch	Choix de la langue.
Dureté de l'eau	°fH 22 - 29 moyenne	Réglage de la dureté de l'eau. Avec pastilles tout en 1 choisissez le plus bas niveau.
Ajout liquide rinçage	Niveau 5	La quantité de liquide de rinçage influence le séchage. Choisissez niveau 0 avec pastilles tout en 1.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Réglage	Réglage usine	Texte d'info en appuyant sur la touche Info 
Réglage capteur	Standard	Adaptation automatique à la salissure pour un résultat de nettoyage optimal.
Extra Sec	Arrêt	Séchage renforcé, pour verres et ustensiles en plastique.
Raccordement à l'eau *	Eau froide	Raccordement eau chaude (40-60°C) ou eau froide (<40°C) possible.
Pronostic eco	Arrêt	Indication consommation d'eau et d'énergie
Auto Power Off	Au bout d'une minute	Mise en veille de l'appareil à la fin du cycle.
Eclairage intérieur *	Activé	Eclairage intérieur.
Programme de départ	Eco 50°	A l'allumage, le dernier programme choisi s'affiche.
Volume signal sonore *	Niveau 2	Volume signal sonore en fin de programme.
Volume des touches	Niveau 2	Volume lors de l'utilisation des touches.
Séchage éco *	Activé	Ouverture automatique de porte en fin de programme Eco.
Wi-Fi	Désactivé / Activé	Activer ou désactiver la liaison réseau.
Connexion au réseau	Manuelle / Autom.	Testez fonction WPS sur routeur. Pas de fonction WPS : manuellem. Fonction WPS : autom.
Établissez la liaison avec appli	Départ par +	Connectez l'appareil domestique avec le terminal mobile.
Gestionnaire d'énergie *	Connexion avec +	Connectez l'appareil domestique au gestionnaire d'énergie.
Message d'accueil	Activé	Il est possible de ne pas afficher le logo de la marque à l'allumage de l'appareil.
Réglage usine	Réinitialiser	Réinitialiser sur réglage usine.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Remarques

- Le menu « Connexion au réseau » ne sera disponible qu'après l'activation de la fonction Wi-Fi.
- Le menu « Établir liaison avec appli » ne sera disponible qu'après établissement de la connexion au réseau domestique.
- Le point de menu « Gestionnaire d'énergie » * n'est disponible qu'après l'établissement de la connexion au réseau domestique et la connexion de l'appareil avec l'application.



Home Connect

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse www.home-connect.com.

Ce lave-vaisselle est compatible Wi-Fi et peut être commandé à distance via un terminal mobile.

Remarque : Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

Si vous ne connectez pas votre lave-vaisselle à votre réseau domestique, vous pouvez l'utiliser manuellement de manière habituelle à l'aide des touches.

Configurer l'appli

Afin d'utiliser l'appareil via Home Connect, l'appli Home Connect doit être installée sur votre terminal mobile.

Pour ce faire, observez les documents Home Connect fournis.

Suivez les étapes prescrites par l'appli pour procéder aux réglages.

Configurer Home Connect

Vous pouvez régler votre lave-vaisselle avec la touche de mise en marche à distance [9] ou procédez comme suit :

1. Amenez l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT [1] en position allumée.
2. Appuyez sur la touche Info [8] 3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans l'affichage frontal [14] :

Feuilleter avec < >

Régler avec - +

Quitter avec Config 3 sec.

3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche > [12] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse sur l'affichage frontal [14].
4. Effectuez le réglage en actionnant les touches de réglages + - [6].
5. Appuyez sur la touche Info [8] pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans le lave-vaisselle.

Wi-Fi

Dans le menu Wi-Fi, vous pouvez activer la connexion réseau avec « Activée » et la désactiver avec « Désactivée ».




Remarques

- Si vous avez réglé Wi-Fi sur « Désactivée », les réglages « Connexion au réseau » et « Connectez avec l'appli » ne sont pas disponibles.
- La commande à distance de l'appareil nécessite une connexion au réseau sans fil stable.


Connexion au réseau

Le menu « Connexion au réseau » ne sera disponible qu'après l'activation de la fonction Wi-Fi.


Le menu « Connexion au réseau » vous permet de choisir entre « Autom./WPS » et « Manuel » pour connecter le lave-vaisselle à votre réseau domestique.




Automatique : La connexion au réseau domestique est établie via la fonction WPS de votre routeur.



Manuel : Connectez votre terminal mobile au réseau Home Connect. Vous entrez ensuite les réglages du réseau manuellement à l'aide de l'application Home Connect afin d'établir la connexion au réseau domestique.

Une fois la connexion établie, le texte suivant apparaît sur l'affichage frontal  :




Pour ce faire, observez les documents Home Connect fournis.


Établissez la liaison avec appli

Le menu « Établ liaison avec appli » ne sera disponible qu'après établissement de la connexion au réseau domestique.

Le réglage « Établ liaison avec appli » permet de créer la liaison entre le lave-vaisselle, l'application et votre compte utilisateur.



Une fois la connexion établie, le texte suivant apparaît sur l'affichage frontal [14] :



Pour ce faire, observez les documents Home Connect fournis.



Remarque liée à la protection des données



Lors de la première connexion de votre lave-vaisselle Home Connect à un réseau WLAN relié à Internet, votre appareil transmet les catégories suivantes de données au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection technique des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre lave-vaisselle.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser ces fonctionnalités pour la première fois. Veuillez noter que les fonctionnalités Home Connect ne sont utilisables qu'en liaison avec l'appli Home Connect. Vous pouvez avoir accès aux informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.








Touche de mise en marche à distance

Lorsque votre lave-vaisselle est connecté au réseau domestique, activez la commande à distance de votre lave-vaisselle par la touche de mise en marche à distance  .

Si le lave-vaisselle n'est pas encore connecté à Home Connect, vous parvenez aux réglages Home Connect en appuyant sur la touche de mise en marche à distance  .

Pour ce faire, observez les documents Home Connect fournis.

Remarques

- La touche de mise en marche à distance   s'éteint lorsque la procédure de connexion est achevée.
- Appuyer sur la touche de mise en marche à distance   pour activer la commande à distance.
- Si l'assistant Home Connect a été interrompu lors du démarrage, appuyez à nouveau sur la touche de mise en marche à distance  .
- Si la connexion au routeur est perdue, l'affichage WLAN  clignote sur l'afficheur.
- La commande à distance est désactivée lorsque la porte est ouverte.


Wi-Fi sans connexion au serveur Home Connect


Vous pouvez interrompre la connexion au serveur Home Connect via l'appli Home Connect.

L'appareil est alors connecté à votre terminal mobile en local, sans connexion au serveur Home Connect.








Remarque : Si vous n'avez pas désactivé la connexion au serveur Home Connect, contrôlez votre connexion Internet.


Régler le gestionnaire d'énergie *

Grâce au gestionnaire d'énergie , votre lave-vaisselle démarre automatiquement dans un laps de temps que vous déterminez et ce, au moment où le prix du courant de votre source d'énergie alternative (p. ex. photovoltaïque) est le plus bas.

Si le gestionnaire d'énergie  n'est pas en mesure de démarrer votre lave-vaisselle à distance (p. ex. offre de courant manquante depuis l'installation photovoltaïque), alors il le démarre au dernier moment avec l'offre de courant conventionnelle.

Voici comment régler le gestionnaire d'énergie :

1. Amenez l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT  en position allumée.
2. Appuyez sur la touche Info   3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans l'affichage frontal  :
Feuilleter avec < >
Régler avec -+
Quitter avec Config 3 sec.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche >  jusqu'à ce que « Gestionnaire d'énergie » apparaisse dans l'affichage frontal .
4. Effectuez le réglage en actionnant la touche de réglage + .
5. Raccordez votre lave-vaisselle dans les 2 minutes qui suivent avec le gestionnaire d'énergie du système domestique. Activez également la connexion au gestionnaire d'énergie de votre système domestique (respectez pour cela la notice d'utilisation du fabricant du gestionnaire d'énergie de votre système domestique).




Une fois la connexion entre votre lave-vaisselle et le gestionnaire d'énergie de votre système domestique réussie, une information apparaît sur l'affichage frontal . Si la connexion avec le gestionnaire d'énergie échoue, veuillez répéter l'étape 5.



Remarque : Le point de menu « Gestionnaire d'énergie » n'est disponible qu'après l'établissement de la connexion au réseau domestique et la connexion de l'appareil avec l'application.


Vous trouverez de plus amples informations ainsi que les exigences requises pour l'utilisation du gestionnaire d'énergie à l'adresse **www.home-connect.com**.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle








Activer le gestionnaire d'énergie *


Pour lancer le gestionnaire d'énergie , vous devez activer la touche de départ à distance  et régler le départ différé .

Une fois que vous avez activé la touche de départ à distance , vous pouvez régler le départ différé  via l'application Home Connect.

Vous pouvez également activer le gestionnaire d'énergie  manuellement en actionnant les touches sur votre lave-vaisselle.

Voici comment activer le gestionnaire d'énergie sur votre lave-vaisselle :

1. Amenez l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT  en position allumée.
2. Sélectionnez le programme .
3. Appuyez sur la touche Départ différé .
4. Appuyez sur les touches de réglage + -  jusqu'à ce que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
5. Appuyez sur la touche START , le départ différé est alors activé.
6. Activez la touche de départ à distance .
7. Une fois l'activation effectuée avec succès, le gestionnaire d'énergie  a désormais accès au lave-vaisselle et peut le démarrer dans le laps de temps réglé.

Remarque : Dès que le gestionnaire d'énergie  démarre le programme plus tôt, l'affichage du temps passe de « Fin dans » à « Fin vers ».

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Désactiver le gestionnaire d'énergie *

Le point de menu « Déconnexion avec + » est disponible lorsque le lave-vaisselle est connecté au gestionnaire d'énergie de votre système domestique.

Voici comment désactiver le gestionnaire d'énergie :

1. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position allumée.
2. Appuyez sur la touche Info   3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans l'affichage frontal  :
Feuilleter avec < >
Régler avec -+
Quitter avec Config 3 sec.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche >  jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse sur l'affichage frontal .
4. Effectuez le réglage par les touches de réglages + - .
5. Appuyez sur la touche Info   pendant 3 secondes.


Le gestionnaire d'énergie est désactivé.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Mise à jour du logiciel *

Avec la fonction de Mise à jour du logiciel, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre lave-vaisselle (p. ex. optimisation, élimination des erreurs, mises à jour de sécurité). Pour cela, vous devez être enregistré comme utilisateur Home Connect, l'appli doit être installée sur votre terminal mobile et vous devez être connecté au serveur Home Connect.

Dès qu'une mise à jour du logiciel est disponible, vous en êtes informé par l'appli Home Connect et pouvez lancer le téléchargement via celle-ci. Une fois le téléchargement effectué avec succès, le texte suivant s'affiche en haut de l'écran : « Installer actualisation du logiciel? ».


Vous pouvez lancer l'installation sur votre lave-vaisselle en appuyant sur la touche de réglage +  ou l'effectuer plus tard. Si vous êtes connecté à votre réseau local, vous pouvez également démarrer l'installation avec l'appli Home Connect.


Après une installation réussie, le texte suivant s'affiche sur l'écran : « L'actualisation du logiciel a été installée avec succès ».

Remarques



- Pendant le téléchargement de l'actualisation du logiciel, vous pouvez continuer d'utiliser votre lave-vaisselle.
- Pendant l'installation, vous ne pouvez pas utiliser votre lave-vaisselle.
- L'installation peut prendre plusieurs minutes. Pendant ce temps, certaines touches clignotent.
- En fonction des réglages personnels de l'application, les actualisations du logiciel peuvent également être téléchargées automatiquement.
- En cas de mise à jour de sécurité, il est recommandé d'effectuer l'installation le plus rapidement possible.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Diagnostic à distance 

Le service après-vente peut accéder à votre appareil via le Diagnostic à distance  si vous le contactez.

Remarques

- Vous devez confirmer l'intervention du service après-vente sur votre appareil.
- Vous pouvez désactiver le Diagnostic à distance  avec l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  ou désactiver l'intervention du service après-vente dans l'application Home Connect.


Déclaration de conformité 

Par la présente, BSH Hausgeräte GmbH déclare que l'appareil doté de la fonctionnalité Home Connect est en accord avec les exigences fondamentales et les autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.siemens-home.bsh-group.com à la page Produit de votre appareil dans les documents supplémentaires.

Bande de 2,4 GHz : 100 mW max.

Bande de 5 GHz : 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
WLAN (Wi-Fi) 5 GHz : uniquement prévu pour un usage à l'intérieur								

Adoucisseur d'eau / Sel spécial

Pour obtenir un bon résultat de lavage, le lave-vaisselle a besoin d'une eau pauvre en calcaire, sinon des dépôts de tartre blancs apparaîtront sur la vaisselle et l'intérieur de l'appareil. Il faut adoucir l'eau du robinet dont la dureté dépasse 1,2 mmol / l). Ceci a lieu à l'aide d'un sel spécial (sel de régénération) situé dans l'adoucisseur du lave-vaisselle. Le réglage, donc la quantité de sel requise, dépend de la dureté de l'eau du robinet dans votre région (voir ci-après le tableau des duretés).




Tableau des duretés de l'eau

Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur réglée sur la machine
0-11	très douce	0-1,1	0-11
12-15	douce	1,2-1,4	12-15
16-17	moyenne	1,5-1,8	16-17
18-21	moyenne	1,9-2,1	18-21
22-29	moyenne	2,2-2,9	22-29
30-37	dure	3,0-3,7	30-37
38-54	dure	3,8-5,4	38-54
55-89	très dure	5,5-8,9	55-89

Régler l'installation d'adoucissage

La quantité de sel ajouté est réglable entre **0** et **50** °dH. Si la valeur réglée est **0-6**, aucun ajout de sel n'est nécessaire.





Voici comment régler l'adoucisseur d'eau :

1. Renseignez-vous sur la dureté de l'eau auprès de votre distributeur d'eau local.
2. Pour connaître le niveau de dureté requis, consultez le tableau des duretés d'eau.
3. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position allumée.
4. Appuyez sur la touche Info  **8** 3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant apparaisse dans l'affichage frontal  **14** :

Feuilleter avec < >

Régler avec + -

Quitter avec Config 3 sec.

5. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche >  **12** jusqu'à ce que la dureté de l'eau apparaisse dans l'affichage frontal  **14**.
6. Effectuez le réglage en actionnant les touches de réglage + -  **6**.
7. Appuyez sur la touche Info  **8** pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans le lave-vaisselle.

Utilisation de sel spécial

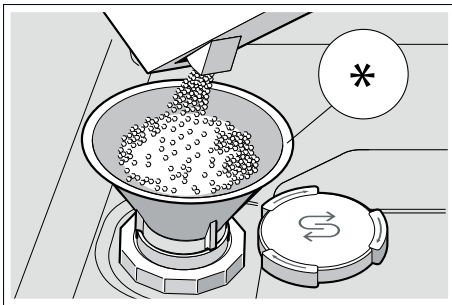
Il faudrait rajouter du sel spécial dès que l'indicateur de manque de sel [4] s'allume sur le bandeau ou que l'écran d'affichage frontal * [14] le demande. Le rajout de sel doit toujours avoir lieu avant d'utiliser l'appareil. Ceci permet une évacuation immédiate de la solution saline qui a débordé et empêche la cuve de lavage de se corroder.

Attention !

Le détergent détruit l'adoucisseur d'eau ! Ne versez jamais de détergent dans le réservoir de sel spécial.

Voici comment rajouter du sel spécial :

1. Dévissez le bouchon du réservoir de stockage [28].
2. Remplissez le réservoir de sel avec de l'eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
3. Versez le sel spécial (**pas de sel alimentaire, pas de pastilles**) comme illustré. Ceci refoule l'eau qui s'écoule.



* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Utilisation de détergents additionnés de sel



Si vous utilisez des détergents mixtes contenant du sel, vous pourrez d'une manière générale renoncer au sel spécial jusqu'à un degré de dureté de l'eau de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Si l'eau présente une dureté supérieure à 21° dH, il faudra utiliser du sel spécial.

Eteindre le voyant de manque de sel / l'adoucisseur

Si, lorsque vous utilisez des détergents mixtes avec sel inclus, l'indicateur de manque de sel [4] sur le bandeau ou le texte (Réserve de sel suffit encore pour x lavages) dans l'affichage frontal [14], vous dérangeant vous pouvez éteindre ces affichages.


Procédez comme décrit à la rubrique « Régler l'installation d'adoucissage » et réglez la valeur sur **0-6**. L'adoucisseur d'eau ainsi que l'indicateur de manque de sel sont alors éteints.


Liquide de rinçage

Il faudrait rajouter du liquide de rinçage dès que l'indicateur de manque de liquide de rinçage  s'allume sur le bandeau, ou dès que l'écran d'affichage frontal  le demande. Le liquide de rinçage sert à obtenir une vaisselle et des verres brillants et sans traces. Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager. Les détergents combinés, à additif de rinçage ne sont utilisables qu'avec de l'eau d'une dureté non supérieure à 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Si l'eau présente une dureté supérieure à 21° dH, il faudra utiliser du liquide de rinçage.


* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Voici comment rajouter du liquide de rinçage :

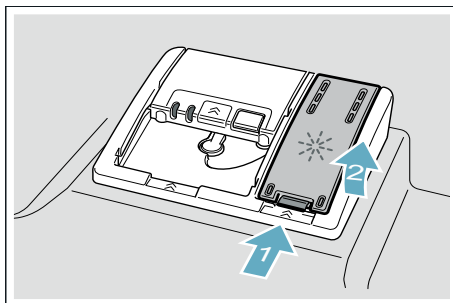1. Ouvrez le réservoir  ; appuyez (1) sur la languette du couvercle et soulevez (2).



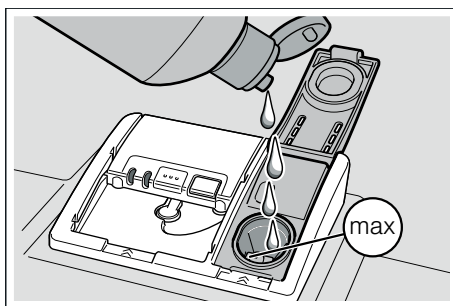2. Rajoutez du liquide de rinçage jusqu'au repère max.






3. Fermez le couvercle.
Le couvercle encrante audiblement.
4. A l'aide d'un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d'éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.

Régler la quantité de liquide de rinçage



La quantité de liquide de rinçage ajouté est réglable entre **0** et **6**. Réglez le dosage du liquide de rinçage sur **5** pour obtenir un très bon résultat de séchage. Ne modifiez la quantité de liquide de rinçage que si des stries ou des taches d'eau restent sur la vaisselle. Réglez sur une quantité inférieure pour éviter l'apparition de stries. Réglez sur une quantité supérieure pour éviter les taches d'eau.

Voici comment régler la quantité de liquide de rinçage :

1. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position allumée.
2. Appuyez sur la touche Info   3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant apparaisse dans l'affichage frontal  :
Feuilleter avec < >
Régler avec - +
Quitter avec Config 3 sec.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche >  jusqu'à ce que « Ajout liquide rinçage » apparaisse dans l'affichage frontal .
4. Effectuez le réglage en actionnant les touches de réglage + - .
5. Appuyez sur la touche Info   pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Éteindre l'indicateur de manque de liquide de rinçage

Si, lorsque vous utilisez des détergents mixtes avec produit de rinçage, vous êtes gêné par l'indicateur de manque de liquide de rinçage  sur le bandeau ou par le texte sur l'écran d'affichage frontal *  (la réserve de liquide de rinçage ne suffit plus que pour x lavages), vous pouvez éteindre ces affichages.

Procédez comme décrit à la rubrique « Régler la quantité de liquide de rinçage » et réglez sur le niveau 0.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Vaisselle

Vaisselle non adaptée

- Les couverts et la vaisselle en bois.
- Verres décoratifs délicats, vaisselle d'art et antique. Leurs décors ne résistent pas au lave-vaisselle.
- Pièces en plastique non résistantes à la chaleur.
- Vaisselle en cuivre et en étain.
- Vaisselle salie par de la cendre, de la cire, de la graisse lubrifiante ou de la peinture.

Les décorations de surglacure, les pièces en aluminium et en argent peuvent décolorer et se ternir lors du lavage. De même certains types de verre (comme les objets en cristal p. ex.) peuvent devenir opaques à la suite de lavages répétés.

Verres et vaisselle endommagés

Causes :

- Type de verre et procédé de fabrication de ce dernier.
- Composition chimique du détergent.
- Température de l'eau du programme de lavage.

Recommandation :

- N'utilisez que des verres et de la porcelaine désignés par le fabricant comme allant au lave-vaisselle.
- Utilisez un détergent ménageant la vaisselle et marqué comme tel.
- En fin de programme, sortez les verres et les couverts le plus rapidement possible du lave-vaisselle.

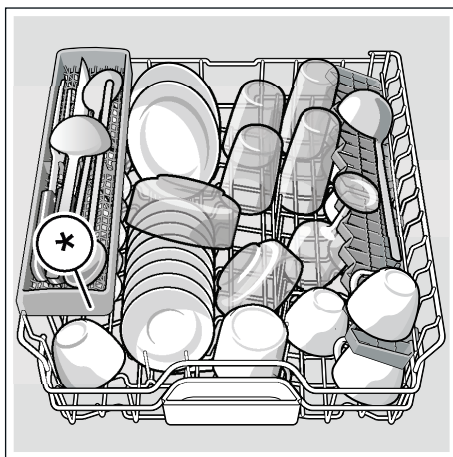
Ranger la vaisselle

1. Retirez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
2. Rangez la vaisselle
 - de sorte qu'elle repose de façon sûre et ne puisse pas se renverser.
 - de sorte que l'ouverture de tous les récipients regarde vers le bas.
 - debout inclinée lorsque les pièces présentent un galbe prononcé, afin que l'eau puisse s'écouler.
 - cela n'empêche pas la rotation des deux bras asperseurs [23] et [27].

Les très petits ustensiles ne vont pas au lave-vaisselle car ils risqueraient de tomber des paniers.


Panier à vaisselle supérieur

Rangez les tasses et les verres dans le panier à vaisselle supérieur [22].




* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

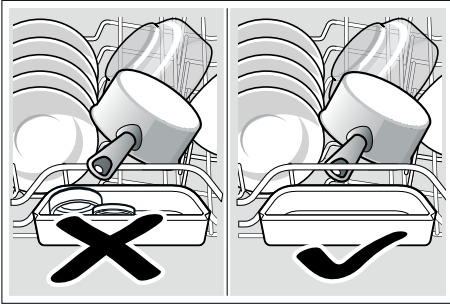Remarque : Aucune pièce de vaisselle ne doit se trouver au dessus de la cavité [24] recevant la pastille. Les pièces de vaisselle dans cette position risquent de bloquer le compartiment de détergent et de l'empêcher de s'ouvrir complètement



Panier à vaisselle inférieur

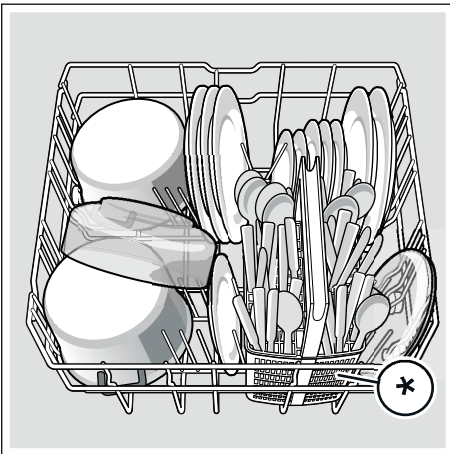Rangez les casseroles et les assiettes dans le panier à vaisselle inférieur [31].



* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

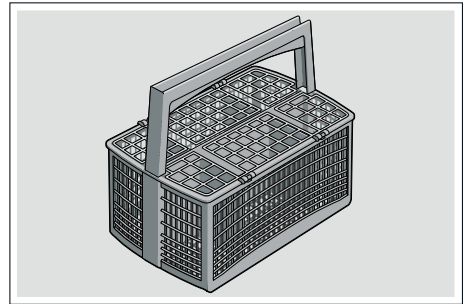
Conseil : Il faudrait ranger la vaisselle très sale (casseroles) dans le panier inférieur. Vu que le jet est plus intense, le résultat de nettoyage est meilleur.

Conseil : Sur notre site Internet, vous trouverez d'autres exemples sur les façons optimales de ranger la vaisselle dans votre lave-vaisselle. Ces documents téléchargeables sont gratuits. Pour connaître les adresses Internet correspondantes, reportez-vous au dos de cette notice d'utilisation.

Panier à couverts *

Dans le panier à couverts *, rangez toujours les couverts sans les trier, le côté pointu tourné vers le bas.

Pour éviter des blessures, déposez les pièces et couteaux longs et pointus sur la tablette à couteaux*.




* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle



Tiroir à couverts *

Rangez les couverts dans le tiroir à couverts [21] comme sur l'illustration. Un rangement séparé facilite l'enlèvement après le lavage.

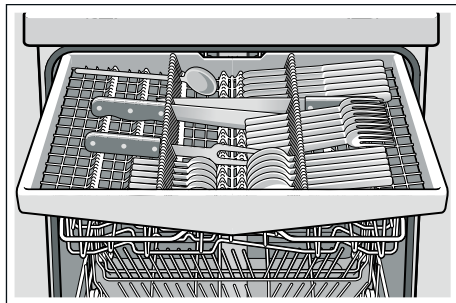Vous pouvez retirer le tiroir à couverts.



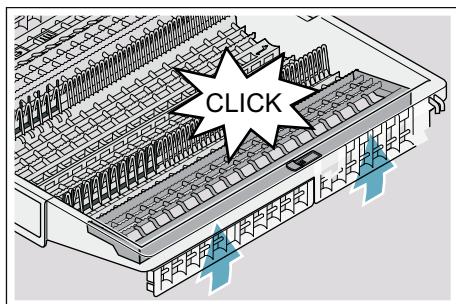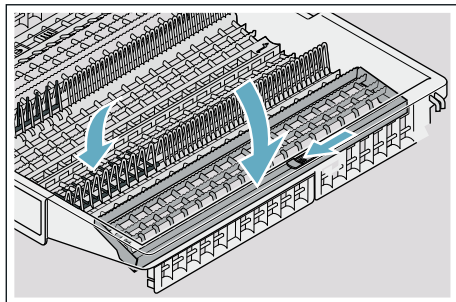
Selon votre modèle de lave-vaisselle, il est possible de basculer les rangements latéraux vers le bas afin d'offrir de la place aux couverts plus longs. Vous pouvez rabattre les rangées avant de tiges pour ranger de préférence les poignées plus larges.



* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Etagère *

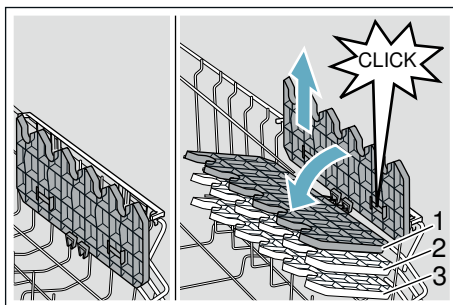Vous pouvez utiliser l'étagère et le volume en dessous pour ranger les petites tasses et les verres, ou les grands couverts comme par exemple les cuillères en bois ou les grands couteaux / fourchettes, etc. Si vous n'avez pas besoin de l'étagère, vous pouvez la rabattre vers le haut.



* Votre lave-vaisselle vous permet, selon modèle, de régler l'étagère sur 3 hauteurs différentes.

Voici comment régler l'étagère en hauteur :

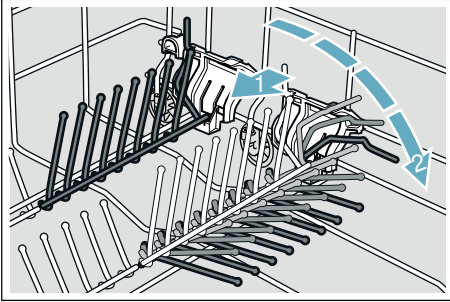
1. Amenez l'étagère à la verticale puis tirez-la vers le haut.
2. Poussez l'étagère, légèrement inclinée vers le bas, jusqu'à la hauteur voulue (1, 2 ou 3).
3. Faites enclencher l'étagère. L'étagère enclenche audiblement.

Tiges rabattables *

* Selon le modèle, l'équipement de votre lave-vaisselle permet de faire basculer les tiges rabattables. Cela vous permet de mieux ranger les casseroles, jattes et verres.


Voici comment rabattre les tiges :

1. Poussez le levier en avant (1).
2. Rabattez les tiges (2).




Étagère à couteaux *

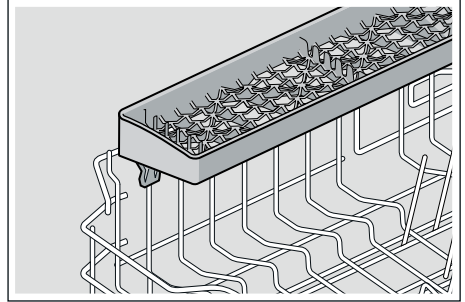* Selon votre modèle de lave-vaisselle, le panier à vaisselle supérieur est équipé d'une tablette à couteaux. Sur cette tablette, vous pouvez déposer les couteaux longs et d'autres ustensiles.



Support pour petites pièces *

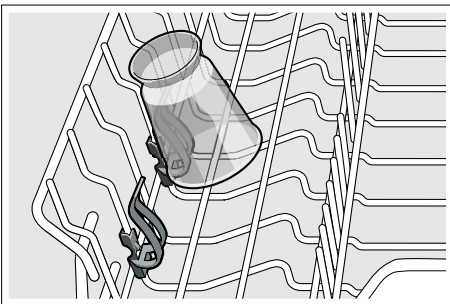* Selon votre modèle de lave-vaisselle, le panier supérieur comprend des supports pour petits pièces. Les supports pour petits pièces vous permettent de fixer de manière sûre les pièces en plastique légères.




Tête pulvérisatrice pour plaque à pâtisserie *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Cette tête pulvérisatrice vous permet de nettoyer les grandes plaques ou grilles ainsi que les grandes assiettes (assiettes dégustation, assiettes à pâtes, assiettes d'accueil).

Pour utiliser la tête pulvérisatrice :

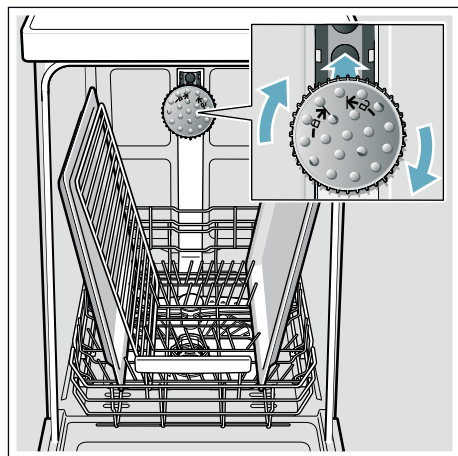1. Retirer le panier supérieur [22] → "Retirer / installer le panier à vaisselle supérieur" à la page 37.
2. Introduisez la tête pulvérisatrice comme illustré et tournez-la à droite. La douchette a encranté.



Afin que le jet pulvérisé atteigne toutes les pièces, veuillez ranger les plaques comme le montre la figure (au maximum 2 plaques et 2 grilles).

Remarque : Pensez à toujours utiliser le lave-vaisselle avec son panier supérieur [22] ou avec la tête pulvérisatrice pour plaques.

Sortir la vaisselle

Pour empêcher que des gouttes d'eau ne tombent du panier supérieur sur la vaisselle du panier inférieur, il est recommandable de vider l'appareil en commençant par le bas.

Conseil : La vaisselle chaude craint les chocs ! Pour cette raison, laissez-la en fin de programme refroidir dans le lave-vaisselle jusqu'à ce que vous puissiez la saisir fermement.

Remarque : Après la fin du programme, des gouttes d'eau peuvent encore être visibles dans le compartiment intérieur de l'appareil. Cela n'a aucune répercussion sur le séchage de la vaisselle.

Modifier la hauteur des paniers *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Vous pouvez suivant besoins modifier la hauteur du panier supérieur [22] pour que les grands ustensiles aient plus de place dans le panier supérieur ou le panier inférieur.

Hauteur de l'appareil 81,5 cm

Avec panier à couverts	Panier supérieur	Panier inférieur
Niveau 1 max. ø	22 cm	31 cm
Niveau 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Niveau 3 max. ø	27 cm	25 cm


Avec tiroir à couverts	Panier supérieur	Panier inférieur
Niveau 1 max. ø	16 cm	31 cm
Niveau 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Niveau 3 max. ø	21 cm	25 cm

Hauteur de l'appareil 86,5 cm

Avec panier à couverts	Panier supérieur	Panier inférieur
Niveau 1 max. ø	24 cm	34 cm
Niveau 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Niveau 3 max. ø	29 cm	28 cm

Avec tiroir à couverts	Panier supérieur	Panier inférieur
Niveau 1 max. ø	18 cm	34 cm
Niveau 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Niveau 3 max. ø	23 cm	28 cm

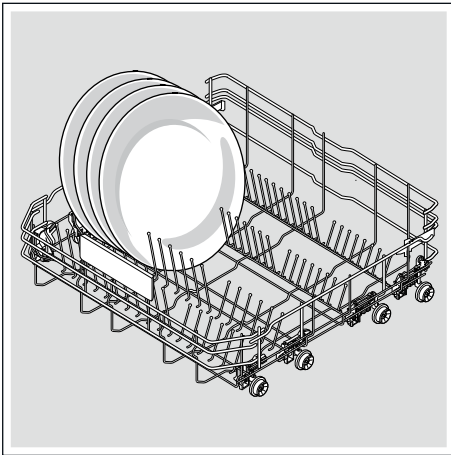
Comme illustré, rangez les grandes assiettes faisant jusqu'à 31/34* cm de diamètre dans le panier à vaisselle inférieur [31].



* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle


Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales

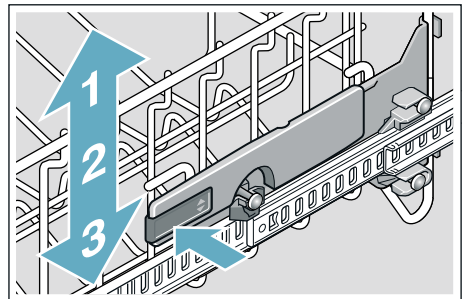1. Extrayez le panier à vaisselle supérieur [22].
2. Tenez le panier à vaisselle supérieur latéralement, par le bord supérieur. Cela l'empêche de chuter brutalement au cours de l'opération suivante.
3. **Abaissez** le panier à vaisselle supérieur ; sur le côté extérieur du panier, poussez vers l'intérieur les deux leviers situés sur les côtés extérieurs gauche et droit du panier. Le panier à vaisselle supérieur descend.




4. **Soulevez** le panier à vaisselle supérieur ; saisissez ce panier par le bord supérieur et soulevez-le.
5. Assurez-vous que le panier à vaisselle supérieur se trouve à la même hauteur des deux côtés.
6. Rentez le panier à vaisselle supérieur.

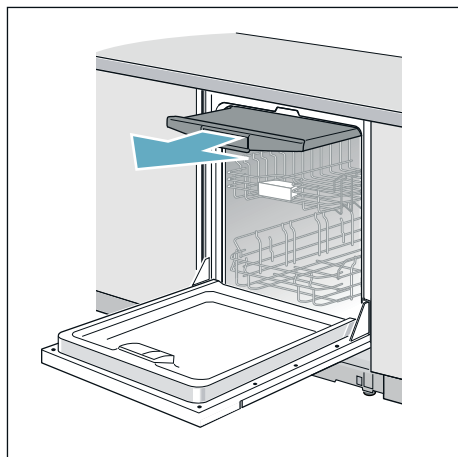Retirer / installer le tiroir à couverts




Pour retirer le tiroir à couverts [21] :

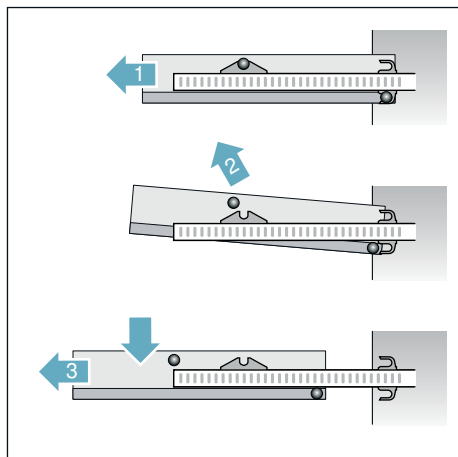1. Extrayez complètement le tiroir à couverts (1).
2. Soulevez l'avant du tiroir à couverts pour le décranter (2).
3. Extrayez le tiroir à couverts en le tirant à vous, puis abaissez-le (3).




Pour installer le tiroir à couverts [21] :

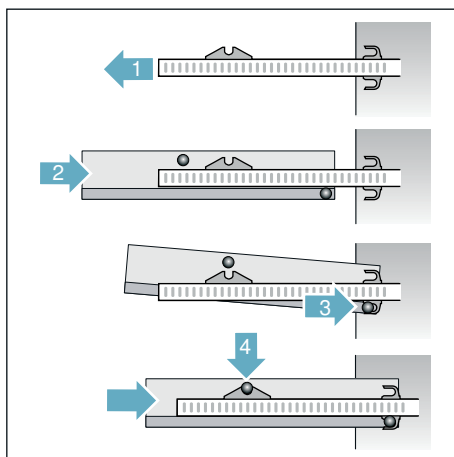1. Sortez complètement les glissières du tiroir à couverts (1).
2. Mettez le tiroir à couverts en place (2). Veillez ce faisant à positionner des goujons de crantage (comme illustrée à l'étape de travail 2).
3. Soulevez légèrement le tiroir à couverts et introduisez les goujons de crantage arrière dans les crans inférieurs que comportent les glissières (3).
4. Abaissez le tiroir à couverts et enfoncez les goujons avant dans le cran (4). Le tiroir à couverts encrante audiblement.
5. Rentrez le tiroir à couverts.




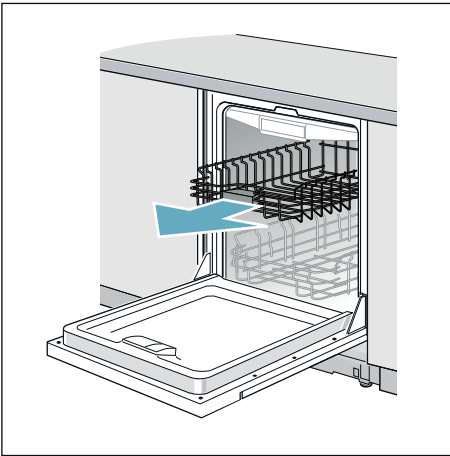Retirer / installer le panier à vaisselle supérieur




Retirez le panier à vaisselle supérieur [22] :

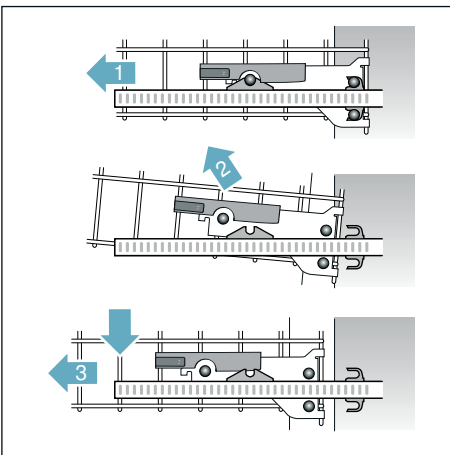1. Extrayez complètement le panier à vaisselle supérieur (1).
2. Soulevez le panier à vaisselle supérieur pour lui faire quitter les crans (2).
3. Extrayez le panier à vaisselle supérieur en le tirant à vous, puis abaissez-le (3).




Installez le panier à vaisselle supérieur [22] :

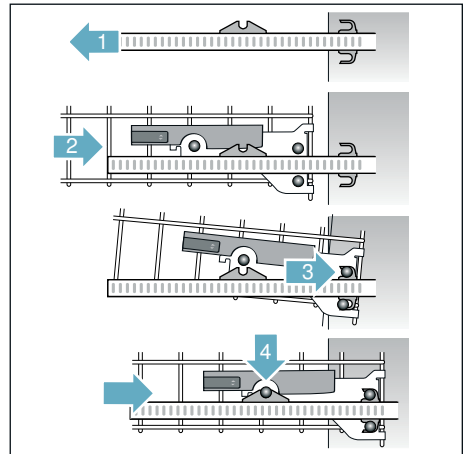1. Tirez les glissières du panier à vaisselle supérieur complètement à l'extérieur (1).
2. Mettez le panier à vaisselle supérieur en place (2). Veillez ce faisant à la position des goujons de crantage (comme illustrée à l'étape de travail 2).
3. Soulevez légèrement le panier à vaisselle supérieur et introduisez les goujons de crantage arrière dans les crochets de crantage (3).
4. Abaissez le panier à vaisselle supérieur et enfoncez-le dans le cran avant (4). Le panier à vaisselle supérieur encrante audiblement.
5. Rentez le panier à vaisselle supérieur.




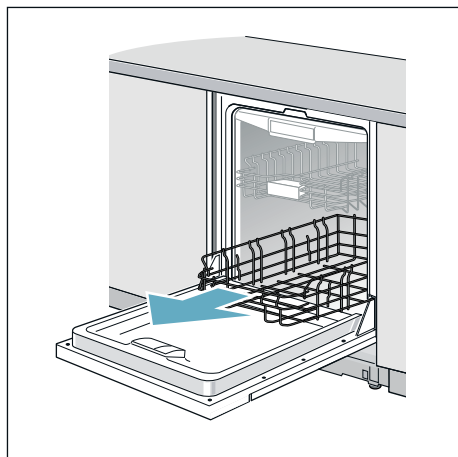Retirer / installer le panier à vaisselle inférieur




Pour retirer le panier à vaisselle inférieur [31] :

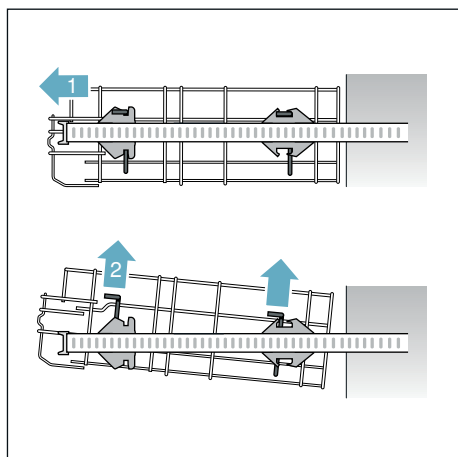1. Extrayez complètement le panier à vaisselle inférieur (1).
2. Soulevez le panier à vaisselle inférieur pour lui faire quitter d'abord les fixations avant puis les fixations arrière (2).



Pour installer le panier à vaisselle inférieur [31] :

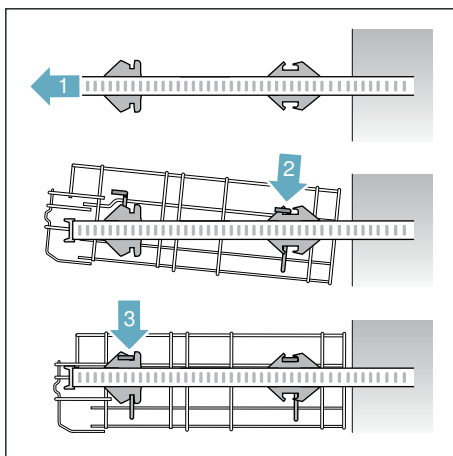1. Tirez les glissières du panier à vaisselle inférieur complètement à l'extérieur (1).
2. Mettez le panier à vaisselle inférieur dans les fixations arrière (2).
3. Abaissez l'avant du panier à vaisselle inférieur puis mettez-le dans les fixations avant (3).
4. Rentez le panier à vaisselle inférieur.



Détergent

Vous pouvez utiliser des pastilles ainsi que des détergents en poudre ou liquides pour lave-vaisselle. N'utilisez jamais de produit pour laver la vaisselle à la main. Selon le degré de salissure de la vaisselle, il est possible de moduler le dosage de la poudre ou du détergent liquide. Les pastilles contiennent une quantité suffisante d'agents leur permettant d'accomplir toutes les tâches de nettoyage. Les détergents modernes sont performants ; généralement formulés à faible niveau alcalin, ils contiennent des enzymes. Les enzymes dégradent l'amidon et décollent les protéines. Pour enlever les tâches colorées (p. ex. de thé, de ketchup), des produits blanchissants à base d'oxygène sont généralement utilisés.

Remarque : Pour obtenir un bon résultat de lavage, lisez impérativement les consignes figurant sur l'emballage du détergent !




Si vous avez d'autres questions, nous vous recommandons de contacter les services-conseils mis en place par les fabricants de détergents.


Mise en garde

Risque de blessures et de dégâts matériels si les consignes de sécurité figurant sur les détergents et produits de rinçage ne sont pas respectées !


Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité figurant sur les détergents et les produits de rinçage.

Remplir du détergent

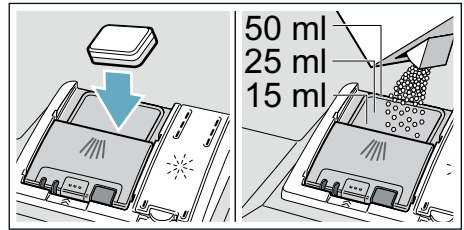1. Si le compartiment à détergent  est encore fermé, actionnez le verrou  pour l'ouvrir.
2. Ne versez le détergent que dans le compartiment sec  (introduisez la pastille en travers, pas sur sa tranche).
3. Dosage : voir les consignes du fabricant sur l'emballage. Utilisez la graduation du dosage dans le compartiment à détergent. 20 à 25 ml suffisent habituellement si la vaisselle est normalement sale. Si vous utilisez des pastilles, une seule suffit.



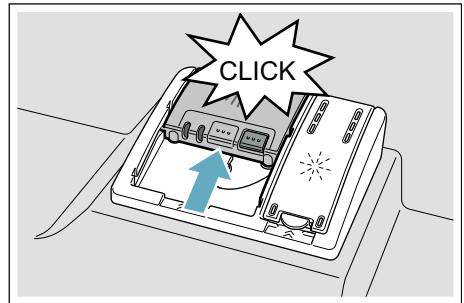4. Fermez le couvercle du compartiment à détergent. Le couvercle encrante audiblement.



Le compartiment à détergent s'ouvre automatiquement au moment optimal, en fonction du programme. Le détergent en poudre ou liquide se répartit dans l'appareil et se dissout, la pastille tombe dans la coupelle interceptrice de pastille et s'y dissout de façon dosée.

Conseil : Si la vaisselle est peu sale, une quantité de détergent légèrement inférieure à celle indiquée suffira habituellement.

Vous pouvez vous procurer des produits nettoyants et d'entretien en ligne, c'est-à-dire via notre site Web, ou via le service après-vente (voir au verso).

Détergent mixte

Outre les détergents conventionnels à formule unique, toute une série de produit à fonctions supplémentaires sont proposés sur le marché. Ces produits contiennent souvent, outre le détergent, un produit de rinçage et des succédanés de sel (3in1) ainsi que, selon la combinaison, des constituants supplémentaires (4in1, 5in1, etc.) destinés p. ex. à protéger le verre ou à conférer du brillant aux ustensiles en acier. Les détergents mixtes ne fonctionnent que jusqu'à un degré de dureté précis (21°dH généralement). Au-delà de cette dureté, il faut rajouter du sel et du liquide de rinçage.

Dès que vous utilisez des détergents mixtes, le programme de lavage s'y adapte automatiquement, de sorte que vous obtenez toujours le meilleur résultat possible de lavage et de séchage.









Remarques











- Si après le démarrage du programme vous voulez rajouter de la vaisselle, **n'utilisez pas** la coupelle interceptrice de pastille [24] comme poignée pour le panier supérieur. La pastille pourrait déjà se trouver dedans et vous entreriez en contact avec la pastille partiellement dissoute.
- Ne posez **aucune** petite pièce à laver dans la coupelle interceptrice [24]; ceci empêcherait la dissolution uniforme des pastilles.

- Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, associez des détergents uniques avec du sel et un liquide de rinçage à part.
- En présence de programmes courts, les pastilles, du fait de leurs comportements de dissolution différents, risquent de ne pas déployer tout leur pouvoir nettoyant et des résidus de détergent non dissous risquent de rester. Les détergents en poudre sont mieux adaptés à ces programmes.
- Dans le programme « Intensif » (selon le modèle), l'emploi d'une seule pastille suffit. Si vous utilisez des détergents en poudre, vous pouvez aussi en verser un peu sur l'intérieur de la porte.
- Même si est allumé l'indicateur de manque de liquide de rinçage ou celui du manque de sel, le programme de lavage se déroule impeccablement si vous utilisez des détergents combinés.
- Si vous utilisez des détergents munis d'une enveloppe de protection hydrosoluble : Ne saisissez pas l'enveloppe si vous avez les mains mouillées et placez le détergent seulement si le compartiment correspondant est absolument sec ou l'enveloppe risque de rester collée.
- Si vous passez des détergents mixtes à un détergent à fonction unique, veillez bien à ce que l'adoucisseur d'eau et la quantité de produit de rinçage soient réglés sur la valeur correcte.
- Détergent bio et éco : Pour des raisons de protection environnementale, les détergents arborant la mention « Bio » ou « Eco » contiennent des quantités de substances actives moins élevées ou renoncent complètement à certains ingrédients. L'effet nettoyant de ces produits risque parfois d'être moins intense.

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.

Type de vaisselle	Type de salissure	Programme	Fonctions supplémentaires possibles	Déroulement du programme
Casseroles, poêles, vaisselle et couverts inaltérables	Résidus alimentaires très adhérents cuits ou séchés sur la surface, résidus alimentaires contenant de l'amidon ou de l'albumine / des protéines	 /  Intensif 70°	Tous	Intensif : Prélavage Lavage 70° Rinçage intermédiaire Rinçage 65° Séchage
Vaisselle mixte et couverts	Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement séchés	 /  Auto 45° - 65°	Tous	Optimisé par capteur : L'optimisation a lieu via le circuit de détection, en fonction de l'encrassement.
Vaisselle mixte et couverts	Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement séchés	 / eco Eco 50°	Tous	Programme très économique : Prélavage Lavage 50° Rinçage intermédiaire Rinçage 35° Séchage
Vaisselle mixte et couverts	Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement séchés	 / Silence Silence 50°	Zone intensive Demi-charge HygienePlus Extra Sec Séchage Brillance max	Niveau sonore optimisé : Prélavage Lavage 50° Rinçage intermédiaire Rinçage 35° Séchage
Vaisselle délicate, couverts, matières plastiques et verre craignant les variations de température	Résidus alimentaires frais, peu adhérents	 /  Verre 40°	Zone intensive VarioSpeedPlus Demi-charge Extra Sec Séchage Brillance max	Particulièrement délicat : Prélavage Lavage 40° Rinçage intermédiaire Rinçage 50° Séchage

Type de vaisselle	Type de salissure	Programme	Fonctions supplémentaires possibles	Déroulement du programme
Vaisselle mixte et couverts	Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement séchés	 /  Rapide 65°	Extra Sec Séchage Brillance max	Durée optimisée : Lavage 65° Rinçage intermédiaire Rinçage Séchage
Vaisselle mixte et couverts	Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement séchés	 /  /  Rapide 60 °C	Tous	Durée optimisée : Lavage 60° Rinçage intermédiaire Rinçage Séchage
Vaisselle délicate, couverts, matières plastiques et verre craignant les variations de température	Résidus alimentaires frais, peu adhérents	 /  Rapide 45°	Extra Sec Séchage Brillance max	Durée optimisée : Lavage 45° Rinçage intermédiaire Rinçage 50°
Tous types de vaisselle	Lavage à froid, nettoyage intermédiaire	 /  Prélavage	Aucun	Rinçage à l'eau froide : Prélavage
-	-	 / Easy Clean Entretien de la machine	Aucun	Entretien de la machine 70°

Sélection des programmes

Vous pouvez choisir un programme adapté au type de vaisselle et au degré de salissure.

Remarques concernant les laboratoires d'essai

Des laboratoires d'essai reçoivent des consignes relatives aux essais comparatifs (par exemple selon EN 60436).


Il s'agit là de conditions visant la réalisation des essais et non pas de résultats ou de chiffres de consommation.

Demande de renseignements par courrier à :

dishwasher@test-appliances.com

Les indications nécessaires sont le numéro de série (n° E) et le numéro de fabrication (n° FD) que vous trouverez sur la plaque signalétique 35 contre la porte de l'appareil.

P+ Fonctions supplémentaires

* Selon la version de votre lave-vaisselle, vous pouvez choisir entre différentes options .

Cycle accéléré (VarioSpeedPlus) *

La fonction « Cycle accéléré » permet de réduire de 20 à 66% la durée du programme de lavage choisi. Pour obtenir un nettoyage et un séchage optimaux malgré le raccourcissement de la durée de marche, l'appareil consomme plus d'eau et d'énergie.

Demi-charge *

Si vous n'avez que peu de vaisselle à laver (par ex. des verres, tasses et assiettes), vous pouvez ajouter l'option « Demi-charge ». Ceci économise de l'eau, de l'énergie et du temps. Pour laver la vaisselle, mettez dans le compartiment une quantité de détergent un peu inférieure à celle recommandée pour une pleine charge de vaisselle.

HygiènePlus (HygienePlus) *

Cette fonction hausse les températures et les maintient particulièrement longtemps pour obtenir un effet désinfectant défini. L'utilisation permanente de cette fonction permet d'atteindre un plus haut niveau d'hygiène. Cette option est idéale p. ex. pour nettoyer les planches à découper ou les biberons.

Zone intensive *

Parfaite pour les charges mixtes. Dans le panier inférieur, vous pouvez laver les casseroles et poêles très sales, et dans le panier supérieur de la vaisselle normalement sale. La pression de pulvérisation augmente dans le panier inférieur, la température de lavage augmente un peu.

Extra sec *

Une température accrue pendant le rinçage et une phase de séchage plus longue permettent aux pièces en plastique de mieux sécher. La consommation d'énergie augmente légèrement.

Séchage Brillance max *

La hausse de la quantité d'eau pendant le rinçage et la prolongation de la phase de séchage permettent d'éviter les tâches, avec pour effet que le résultat de séchage s'améliore. La consommation d'énergie augmente légèrement. Pour la fonction « Séchage Brillance max », du liquide rinçage est recommandé (aussi en cas d'utilisation de détergents mixtes).

Energy Save *

La fonction «Energy Save» permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie. La durée de marche augmente pour donner des résultats de nettoyage et de séchage optimaux.



Utilisation de l'appareil










Données de programme

Vous trouverez les données du programme (chiffres de consommation) dans la notice succincte. Elles se réfèrent à des conditions normales et à la valeur sur laquelle la dureté de l'eau a été réglée °fH 22 - 29 moyenne. Différents facteurs tels que la température de l'eau ou la pression dans les conduites peuvent provoquer des dérives.

Modifier les réglages



Pour votre confort, le lave-vaisselle a été pré-réglé sur certaines fonctions. Vous pouvez modifier ces réglages usine.

Voici comment modifier le réglage :

1. Amenez l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT  en position allumée.
2. Appuyez sur la touche Info   pendant 3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans l'affichage frontal  :
Feuilleter avec < >
Régler avec - +
Quitter avec Config 3 sec.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche >  jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse dans l'affichage frontal .
4. Effectuez le réglage en actionnant les touches de réglage + - .
5. Appuyez sur la touche Info   pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Conseil : Si vous modifiez plusieurs réglages, exécutez tous les modifications successivement. Maintenant, appuyez pendant 3 secondes sur la touche Info

 . De la sorte, toutes les valeurs de réglage sont enregistrées dans l'appareil.

Aqua-Sensor *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

L'Aquasensor est un équipement optique (barrage photoélectrique) servant à mesurer la turbidité de l'eau de lavage.

L'appareil emploie l'Aquasensor de façon spécifique, selon le programme. Si l'Aquasensor est actif, de l'eau de rinçage « propre » peut être reprise dans le bain suivant, ce qui abaisse la consommation d'eau de 3 à 6 litres. Si l'eau est assez sale, l'appareil la vidange et la remplace par de l'eau propre. En mode Automatique, l'appareil adapte en outre la température et la durée de marche au degré de salissure.

Séchage à la zéolithe

Mise en garde

Risque de brûlure en cas d'effleurement de la bouche de ventilation [26] !

Ne touchez jamais la bouche de ventilation. Il devient très chaud ; en outre, toute modification de celui-ci entraîne une intervention du SAV, intervention qui sera facturée.

Attention !

Veillez à ce que l'orifice d'aspiration [25] reste libre et à ne pas ranger de pièces de vaisselle craignant la chaleur dans la partie arrière droite du panier à vaisselle inférieur, au dessus de la bouche de ventilation [26].

L'appareil est équipé d'un récipient rempli de zéolithe. La zéolithe est une roche capable d'accumuler l'humidité et la chaleur, et de les restituer ensuite.

Pendant la phase de lavage de la vaisselle, cette chaleur sert à sécher la zéolithe et à faire chauffer l'eau de lavage.

Pendant la phase de séchage, la zéolithe absorbe l'humidité présente dans le compartiment à vaisselle et libère la chaleur accumulée. Un ventilateur souffle l'air chaud sec, porteur de l'énergie thermique ainsi libérée, dans le compartiment à vaisselle. Ceci permet un séchage rapide et amélioré.

Ces opérations sont donc très économes d'énergie.

Affichage de l'heure

Le temps d'exécution du programme est conditionné par la température de l'eau, la quantité de vaisselle ainsi que par le degré de salissure et peut varier (selon le programme choisi). Vous pouvez modifier l'affichage du temps, sous la forme de l'heure ou des heures/minutes afin que la durée restante de fonctionnement du programme de lavage s'affiche dans la fenêtre « Fin vers » (15:20 par exemple) ou « Fin dans » (3:25 par exemple).

Réglage capteur

Dans les programmes automatiques, le déroulement du programme est optimisé à l'aide de capteurs. Le circuit de détection adapte l'intensité des programmes automatiques à la quantité de souillures et au type de souillures. Vous pouvez régler les sondes sur 3 sensibilités différentes.

Standard : Ce réglage est optimal pour les mélanges mixtes et les fortes quantités de salissures ; il permet en même temps d'économiser de l'énergie et de l'eau.

Sensible : Ce réglage adapte l'intensité du programme à de faibles quantités de salissures, pour éliminer efficacement les résidus alimentaires. L'appareil adapte sa consommation d'énergie et d'eau en conséquence.

Très sensible : Ce réglage permet d'adapter la puissance du programme à des conditions d'utilisation plus difficiles, comme par exemple les résidus alimentaires secs très incrustés. Ce réglage est également recommandé lors de l'utilisation de détergents bio ou éco contenant de faibles quantités de substance active. L'appareil adapte sa consommation d'énergie et d'eau en conséquence.

Extra Sec

Le rinçage avec produit a lieu à une température plus élevée pour parvenir à un meilleur résultat de séchage. La durée peut augmenter légèrement. (Prudence avec les pièces de vaisselle délicates !) Vous pouvez allumer ou éteindre la fonction Extra sec.

Pronostic eco

Lorsque l'option Pronostic eco est activée, la consommation d'eau et d'énergie moyenne du programme sélectionné apparaît brièvement dans l'affichage frontal [14].

AutoPowerOff (Extinction automatique en fin de programme)

Pour économiser de l'énergie, le lave-vaisselle s'éteint 1 minute après la fin du programme. Vous pouvez modifier le réglage.

Réglages possibles :

- **Arrêt:** L'appareil ne s'éteint pas automatiquement.
- **Au bout d'une minute :** L'appareil s'éteint au bout d'une minute.
- **Au bout de 2 heures :** L'appareil s'éteint au bout de 2 heures.

Remarque : Notez que, lorsque les réglages « Au bout d'une minute » et « Au bout de deux heures » sont sélectionnés, l'éclairage intérieur [20] est éteint. Pour activer l'éclairage intérieur, appuyez sur l'interrupteur activé/désactivé [1].

Eclairage intérieur *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Eclairage intérieur [20] est l'éclairage intérieur de votre lave-vaisselle. Vous pouvez allumer ou éteindre l'éclairage intérieur.

Remarques

- En fonction du réglage de AutoPowerOff, l'éclairage intérieur est allumé ou éteint.
- Notez que, lorsque la porte reste ouverte, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout de 1 heure.

Modifier le programme de départ

Vous pouvez modifier le réglage « Programme de départ ».

Volume signal sonore*

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

La fin du programme est signalée par un bourdonnement sonore. Vous pouvez aussi modifier ce réglage.

Volume des touches

Lorsque vous réglez le lave-vaisselle, un signal sonore se fait entendre chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez régler le volume du signal. Si le volume vous gêne, vous pouvez le désactiver.

Accueil

Lorsque vous allumez le lave-vaisselle, le logo de la marque apparaît. Vous pouvez supprimer l'affichage du logo.

Réglage usine

Vous pouvez remettre tous les réglages de l'appareil sur le réglage usine.

Allumer l'appareil

1. Ouvrez le robinet d'eau en grand.
2. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [1] en position allumée. Pour un fonctionnement respectueux de l'environnement, le programme Eco 50° est pré-réglé à chaque démarrage. Ce programme reste sélectionné tant que vous n'appuyez pas sur une autre touche de programme [2].
3. Appuyez sur la touche START [10]. Le déroulement du programme commence.

Remarque :

Pour des motifs d'écologie, l'appareil est réglé d'avance sur le programme Eco 50° lorsque vous l'allumez. Ceci ménage à la fois les ressources environnementales et votre porte-monnaie.

Le programme Eco 50° est un programme particulièrement destiné à ménager l'environnement. Il s'agit selon l'ordonnance UE 1016/2010 du « programme standard » représentant le plus efficacement le cycle standard de nettoyage de la vaisselle normalement sale et la consommation combinée d'énergie et d'eau pour nettoyer ce type de vaisselle.

Départ différé

Vous pouvez différer le démarrage du programme de 24 heures maximum. Suivant le réglage de l'affichage de l'heure, la fin du programme s'affiche sous la forme « Fin dans » (par exemple 3h 25min) ou « Fin vers » (par exemple à 15h20).


1. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [1] en position allumée.
2. Sélectionnez le programme [2].
3. Appuyez sur la touche Départ différé [7].
4. Appuyez à plusieurs reprises sur les touches de réglage + - [6] jusqu'à ce que l'heure affichée corresponde à ce que vous souhaitez.
5. Appuyez sur la touche START [10]; ceci active le départ différé.
6. Pour effacer le choix de l'heure, appuyez env. 3 secondes sur la touche START [10]. Le choix de l'heure a été interrompu.

Fin du programme

Le programme est terminé lorsque la mention « terminé » apparaît dans l'affichage frontal [14].

Éteindre l'appareil

Peu de temps après la fin du programme :



1. Ramenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position éteinte.
2. Refermez le robinet d'eau (pas nécessaire sur les appareils équipés du système anti-fuites).
3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.

Remarque : Une fois le programme achevé, attendez que l'appareil ait refroidi un peu avant de l'ouvrir. Vous éviterez ainsi que de la vapeur ne sorte et n'endommage à long terme votre mobilier intégré.





Interrompre le programme

Attention !


Sous l'effet de l'expansion (surpression), la porte risque de s'ouvrir brutalement et / ou l'eau de sortir ! Lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil en présence d'un raccordement à l'eau chaude ou pendant que l'appareil était chaud, laissez-la toujours quelques minutes entrebâillée d'abord, puis refermez la.

1. Ramenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position éteinte. Les voyants lumineux s'éteignent. Le programme reste mémorisé.
2. Pour poursuivre le programme, amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position allumée.

Annuler le programme (Reset)

1. Appuyez sur la touche START  pendant env. 3 secondes. L'affichage frontal  indique « Programme interrompu ». Le déroulement du programme prend env. 1 minute. L'affichage frontal  indique « terminé ».
2. Ramenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position éteinte.

Changement de programme

Après avoir appuyé sur la touche START , il est impossible de changer de programme. Un changement de programme n'est possible que via l'abandon d'un programme (Remise à zéro (Reset)).



Nettoyage et entretien

Pour éviter tout problème, il est recommandé de contrôler et d'entretenir régulièrement votre appareil. Vous gagnerez ainsi du temps et éviterez les ennuis.

État global du lave-vaisselle

* L'intérieur de votre lave-vaisselle est principalement auto-nettoyant. Pour éliminer les dépôts, votre lave-vaisselle modifie à certains intervalles le déroulement du programme (p. ex. augmentation de la température de nettoyage) automatiquement. Ceci peut provoquer, dans ce programme, à des valeurs de consommation plus élevées.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Si, malgré cela, vous trouvez encore des dépôts à l'intérieur de votre lave-vaisselle, éliminez-les comme suit :

1. Remplissez le compartiment à détergent [33] de détergent.
2. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
3. Lancer le programme sans vaisselle.



Mise en garde

Risque sanitaire avec les détergents contenant du chlore !

Utilisez toujours des détergents sans chlore.

Remarques

- Pour nettoyer l'appareil, employez uniquement des détergents/nettoyants pour machine spécialement adaptés aux lave-vaisselle.
- Nettoyez régulièrement le joint de porte avec un essuie-tout humide et un peu de produit vaisselle. Le joint de porte reste ainsi propre et hygiénique.
- Si l'appareil n'est pas utilisé de manière prolongée, laissez la porte entrouverte. Ceci empêche la formation de mauvaises odeurs.
- Ne nettoyez jamais le lave-vaisselle à l'aide d'un nettoyeur vapeur. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs.
- Essuyez régulièrement la façade du lave-vaisselle et le bandeau de commande avec un essuie-tout et un peu de produit vaisselle.
- Évitez d'utiliser des tampons à récurer ou des produits de nettoyage abrasifs. Ils génèrent des rayures sur la surface.
- Sur les lave-vaisselle dotés d'une façade en acier inoxydable, évitez les carrés d'éponge ou rincez-les plusieurs fois avec soin avant de les utiliser pour la première fois. Ceci empêche la formation de corrosion.

Entretien de la machine *

Le programme Entretien de la machine utilisé associé un produit d'entretien machine classique est le moyen adéquat d'entretenir votre lave-vaisselle. Les dépôts comme la graisse et le tartre peuvent provoquer des dérangements au niveau de votre lave-vaisselle. Pour prévenir les dérangements et réduire la formation de mauvaises odeurs, nous vous recommandons de nettoyer votre lave-vaisselle à intervalles réguliers.

* Dès que l'indicateur Entretien de la machine s'allume dans le bandeau de commande ou qu'une recommandation correspondante apparaît sur l'écran d'affichage frontal, effectuez l'entretien de la machine **sans vaisselle**. Une fois l'entretien de la machine effectué, l'affichage s'éteint automatiquement dans le bandeau de commande.




Si votre lave-vaisselle ne possède pas de fonction de rappel, suivez les instructions d'utilisation figurant sur le produit d'entretien machine.

Remarques

- Supprimez les saletés grossières situées à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un essuie-tout.
- Exécutez le programme sans vaisselle, en utilisant un produit d'entretien machine.
- Utilisez pour cela un produit d'entretien machine spécifique et pas de liquide vaisselle.
- Respectez les consignes de sécurité ainsi que les instructions d'utilisation figurant sur l'emballage du produit d'entretien machine.
- * Après trois cycles de lavage, l'affichage dans le bandeau de commande s'éteint automatiquement, même si aucun entretien de la machine n'a été effectué.


* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Sel spécial et liquide de rinçage

Rajoutez du sel spécial et/ou du liquide de rinçage dès que les indicateurs de manque de produit  et  s'allument sur le bandeau de commande, ou que l'appareil vous le demande sur l'écran d'affichage frontal * .

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle



Filtres

Les filtres  maintiennent le gros des saletés présentes dans le lave-vaisselle à l'écart de la pompe. Ces saletés peuvent parfois boucher les filtres.

Le système filtrant se compose

- d'un filtre grossier
- d'un filtre fin plat
- d'un microfiltre

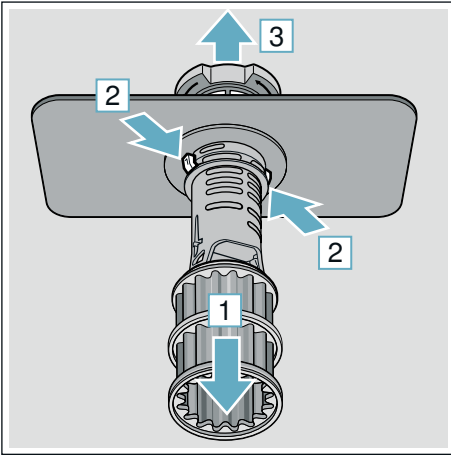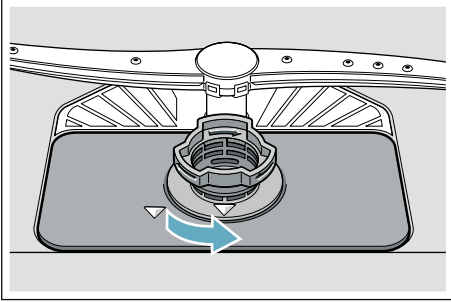1. Regardez si des résidus sont coincés dans les filtres après chaque cycle de lavage.
2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.




3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l'eau du robinet.
4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

Bras d'aspersion

Le calcaire et les impuretés présentes dans l'eau de lavage peuvent boucher les buses et les surfaces de rotation des bras d'aspersion [23] et [27].

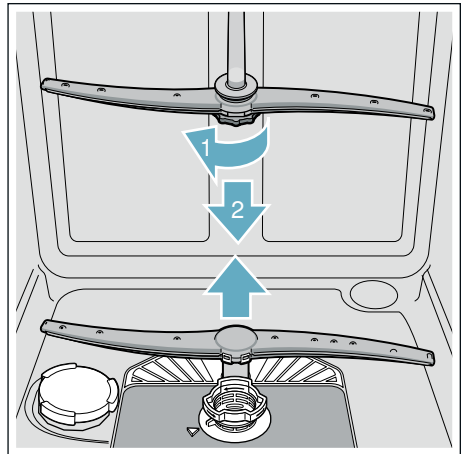1. Regardez si les buses de sortie sur les hélices sont bouchées.
2. Dévissez (1) le bras d'aspersion supérieur [23] puis extrayez-le par le bas (2).
3. Enlevez le bras d'aspersion inférieure [27] en la tirant vers le haut.



4. Nettoyez les bras d'aspersion sous l'eau courante.
5. Revissez les bras d'aspersion à fond jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Que faire en cas de dérangement ?

L'expérience montre que la plupart des dérangements survenus à l'usage quotidien solutionnent sans qu'il faille appeler le service après-vente. Ceci économise naturellement des frais et permet à l'appareil de redevenir rapidement opérationnel. Le récapitulatif suivant vous permettra de trouver les causes possibles des dysfonctionnements et vous fournira des conseils utiles sur la façon de les supprimer.


Remarque : Si, pendant le lavage de la vaisselle, l'appareil sans motifs apparents s'arrête ou ne démarre pas, commencez par exécuter la fonction Abandonner programme (Reset) → *"Utilisation de l'appareil"* à la page 44.

Mise en garde

Des réparations inexpertes ou l'emploi de pièces autres que d'origine peuvent entraîner des dégâts et exposer l'utilisateur à des risques considérables !

Confiez toujours les réparations à des spécialistes. Si le remplacement d'un composant est nécessaire, utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Message de dérangement

Certains dérangements sont mentionnés dans l'affichage frontal  et l'appareil propose des remèdes possibles (p. ex. Système filtrant encrassé (E22) → Nettoyez les filtres).

Pompe de vidange

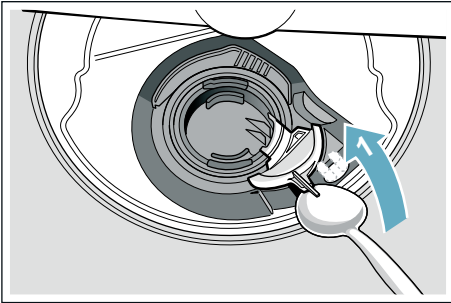
Les résidus alimentaires grossiers ou les corps étrangers qui n'ont pas été retenus par les filtres peuvent bloquer la pompe de vidange. Dans ce cas, l'eau de vaisselle submerge le filtre.

Mise en garde **Risque de coupure !**


Des objets tranchants et pointus ou des tessons de verre peuvent bloquer la pompe de vidange. Retirez toujours les corps étrangers prudemment.

Procédure pour nettoyer la pompe de vidange :

1. Débranchez le lave-vaisselle du secteur électrique.
2. Retirez le panier supérieur [22] et le panier inférieur [31].
3. Démontez les filtres [29].
4. Retirez l'eau ; aidez-vous si nécessaire d'une éponge.
5. A l'aide d'une cuillère, faites lever sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l'illustration). Saisissez le couvercle de pompe par la nervure et soulevez-le en biais vers l'intérieur (1). Retirez complètement le couvercle.




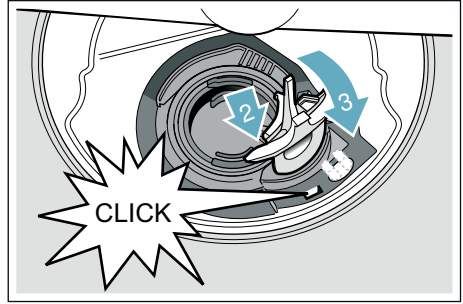6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
7. Remettez le couvercle de pompe dans sa position d'origine (2) et poussez-le vers le bas (3) pour le faire enclencher.



8. Incorporez les filtres.
9. Remettez les paniers en place.

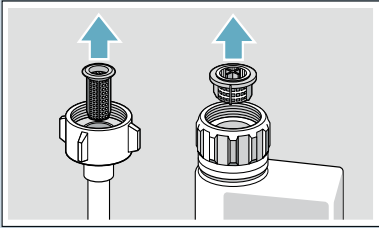Tableau de dérangements

Dérangement	Cause	Solution
Code d'erreur E:18 apparaît.	Flexible d'arrivée d'eau plié.	Branchez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
	Le robinet d'eau est fermé.	Ouvrez le robinet d'eau.
	Robinet d'eau coincé ou entartré.	Ouvrez le robinet d'eau. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit minimal doit s'élever à 10 l/min.
	Filter situé dans l'orifice d'arrivée d'eau bouché.	Eteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise de courant. Fermez le robinet d'arrivée d'eau. Dévissez le raccordement à l'eau.
		 <p>Nettoyez le filtre situé dans le flexible d'arrivée d'eau. Revissez le raccordement à l'eau. Vérifiez l'étanchéité. Rebranchez l'appareil. Mettez l'appareil sous tension.</p>
Code d'erreur E:07 apparaît.	Orifice d'aspiration (sur le côté intérieur droit de l'appareil) recouvert par de la vaisselle.	Rangez la vaisselle de sorte que l'orifice d'aspiration soit libre.
Code d'erreur E:12 apparaît.	Résistance chauffante entartrée ou salie.	Nettoyez l'appareil avec un produit d'entretien machine ou un produit détartrant. Faites fonctionner le lave-vaisselle relié à un adoucisseur et vérifiez le réglage. → "Adoucisseur d'eau / Sel spécial" à la page 26
Code d'erreur E:14 apparaît.	Système anti-fuites activé.	Fermer le robinet d'eau. Appeler le SAV et donner le code d'erreur.
Code d'erreur E:15 apparaît.		
Code d'erreur E:16 apparaît.	Arrivée d'eau continue.	
Code d'erreur E:22 apparaît.	Filtres [29] encrassés ou bouchés.	Nettoyez les filtres. → "Filtres" à la page 50


* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Dérangement	Cause	Solution
Code d'erreur E:24 apparaît.	Flexible de vidange bouché ou plié.	Posez le flexible en veillant à ce qu'il ne se plie pas, retirez le cas échéant les résidus.
	Raccord de siphon encore obturé.	Vérifiez le raccord sur le siphon et ouvrez-le, le cas échéant.
	Couvercle de la pompe de vidange détaché.	Montez correctement le couvercle. → "Pompe de vidange" à la page 52
Code d'erreur E:25 apparaît.	Pompe de vidange ou couvercle de pompe de vidange mal monté.	Nettoyez la pompe et montez correctement le couvercle. → "Pompe de vidange" à la page 52
Code d'erreur E:27 apparaît.	Tension secteur trop faible.	Appareil non défectueux, faites vérifier la tension du secteur et l'installation électrique.
Un autre code d'erreur apparaît sur l'affichage numérique. (E:01 à E:30)	Une perturbation technique s'est probablement produite.	Eteignez l'appareil par l'interrupteur MARCHE / ARRÊT <input type="checkbox"/> . Redémarrez l'appareil après quelques instants. Si le problème se représente, fermez le robinet d'eau et débranchez la fiche mâle du secteur. Appeler le SAV et donner le code d'erreur.
La connexion au réseau domestique ne s'établit pas.	WLAN n'est pas activé sur le routeur.	Vérifiez la connexion au réseau sans fil sur votre routeur.
L'affichage WLAN clignote.	La connexion au réseau domestique n'est pas disponible.	Activez le réseau sans fil sur votre routeur.
Impossible d'exécuter Home Connect correctement.	Possibles erreurs de réglage ou défaut technique.	Observez les documents Home Connect fournis et les indications de l'assistance technique.
Le gestionnaire d'énergie ne se connecte pas au gestionnaire d'énergie du système domestique. *	La connexion au gestionnaire d'énergie du système domestique n'est pas disponible.	Respectez pour cela la notice d'utilisation émise par le fabricant du gestionnaire d'énergie de votre système domestique.
Le voyant de manque de sel <input type="checkbox"/> 4 et/ou de manque de liquide de rinçage <input type="checkbox"/> 3 est allumé.	Absence de liquide de rinçage.	Ajoutez du liquide de rinçage.
	Absence de sel.	Ajoutez du sel spécial.
	Le capteur ne détecte pas les pastilles de sel.	Utilisez un autre sel spécial.
* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle		

fr Que faire en cas de dérangement ?

Dérangement	Cause	Solution
Le voyant de manque de sel [4] et/ou de manque de liquide de rinçage [3] n'est pas allumé.	Le voyant est éteint.	Activation / Désactivation (voir le chapitre « Adoucisseur d'eau / Sel spécial » → Page 26 ou « Liquide de rinçage » → Page 28).
	Il reste encore suffisamment de sel spécial / liquide de rinçage.	Contrôlez l'indicateur de manque de produits, les niveaux de remplissage.
L'affichage pour l'entretien de la machine s'allume. *	Un entretien de la machine est recommandé.	Effectuez l'entretien de la machine sans vaisselle, avec un produit d'entretien machine spécial. Après 3 cycles de lavage, l'affichage s'éteint automatiquement, sans qu'un entretien de la machine ait été effectué.
Présence d'eau dans l'appareil à la fin du programme.	Système de filtration ou zone située en dessous des filtres [29] bouché.	Nettoyez les filtres et la zone en dessous.
	Programme pas encore terminé.	Attendez la fin du programme ou effectuez un Reset.

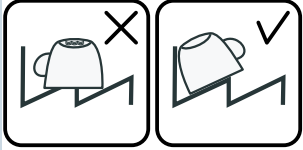* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Dérangement	Cause	Solution
Vaisselle pas sèche.	Pas de liquide de rinçage ou trop peu dans le réservoir.	Ajoutez du liquide de rinçage.
	Vous avez choisi un programme sans séchage.	Choisissez un programme incluant le séchage. → "Tableau des programmes" à la page 41
	Accumulation d'eau dans les creux de la vaisselle et des couverts.	Veillez à ranger les pièces inclinées ; agencez les pièces de vaisselle concernées de préférence inclinées.
		
	Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage.	Utilisez un autre détergent mixte offrant une meilleure performance de séchage. L'utilisation, en plus, d'un liquide de rinçage hausse la performance de séchage.
	L'option Extra Sec (pour accélérer le séchage) n'a pas été activée.	Activez l'option Extra sec. → "Extra Sec" à la page 46
La vaisselle a été retirée trop tôt ou la séquence de séchage n'était pas encore terminée.	Attendez la fin du programme ou ne retirez la vaisselle que 30 minutes après la fin du programme.	
Le liquide de rinçage Eco utilisé n'offre qu'une performance de séchage restreinte.	Utilisez un liquide de rinçage de marque. Les produits Eco peuvent présenter une efficacité restreinte.	
Vaisselle en plastique pas sèche.	Propriétés spéciales du plastique.	Les matières plastiques offrent une moins forte capacité d'accumulation thermique et séchent par conséquent moins bien.
Couverts pas secs.	Couverts rangés de manière défavorable dans le panier.	Séparez si possible les couverts, évitez les zones d'applique.
	Couverts mal triés dans le tiroir à couverts.	Triez correctement les couverts et séparez-les si possible.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

fr Que faire en cas de dérangement ?

Dérangement	Cause	Solution
Côtés intérieurs de l'appareil mouillés après le lavage.	Appareil non défectueux.	En raison du principe de séchage dit « séchage par condensation », la présence de gouttes d'eau dans le réservoir est un phénomène physique au demeurant souhaité. L'humidité présente dans l'air se condense contre les parois intérieures du lave-vaisselle, elle perle dessus puis est vidangée.
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	Vaisselle rangée trop serrée, panier à vaisselle trop rempli.	Rangez la vaisselle de sorte qu'il y reste suffisamment d'espace libre et que les jets de liquide puissent atteindre la surface de la vaisselle. Évitez les zones d'applique.
	Rotation des bras asperseurs gênée.	Rangez la vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas les bras asperseurs de tourner.
	Buses des bras asperseurs bouchées.	Nettoyez les buses des bras asperseurs. → "Nettoyage et entretien" à la page 49
	Filtres [29] encrassés.	Nettoyez les filtres. → "Nettoyage et entretien" à la page 49
	Filtres [29] mal insérés et/ou mal montés.	Mettez les filtres en place et montez-les correctement.
	Programme de lavage pas assez intense.	Choisissez un programme de lavage plus puissant. Accroissez la sensibilité du circuit de détection. → "Réglage capteur" à la page 45
	Vaisselle trop fortement prélavée ; pour cette raison, la logique sensorielle opte pour un déroulement de programme peu intense. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.	Ne prélevez pas la vaisselle. Ne retirez que les résidus alimentaires grossiers. Accroissez la sensibilité du circuit de détection. → "Réglage capteur" à la page 45 Programme recommandé : Eco 50° ou Intensif.
	Les plats hauts et étroits ne sont pas suffisamment rincés dans les coins.	Ne rangez pas trop inclinés les récipients hauts et étroits ; ne les rangez pas dans les coins.
Le panier supérieur [22] ne se trouve pas réglé à la même hauteur à droite et à gauche.	Avec les leviers latéraux, réglez le panier supérieur à la même hauteur.	

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Dérangement	Cause	Solution
Résidus de détergent.	Le couvercle du compartiment à détergent [33] est bloqué par de la vaisselle, raison pour laquelle le couvercle ne s'ouvre pas complètement.	Aucune pièce de vaisselle ne doit se trouver au-dessus de la cavité de réception de la pastille [24]. La vaisselle dans cette position risque de bloquer le compartiment de détergent et de l'empêcher de s'ouvrir complètement. → "Panier à vaisselle supérieur" à la page 30 Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la cavité de réception de la pastille.
	Le couvercle du compartiment à détergent [33] est bloqué par la pastille.	Il faut introduire la pastille côté long à l'horizontale et non pas à la verticale.
	Utilisation de pastilles dans le programme rapide ou le programme court. Dans le programme court choisi, le temps de dissolution requis pour le détergent n'est pas atteint.	Temps de dissolution des pastilles trop long pour un programme rapide ou court. Utilisez du détergent en poudre ou un programme plus intense.
	L'effet nettoyant et le comportement en dissolution diminuent après une période de stockage prolongé, ou le détergent forme de gros grumeaux.	Changez de détergent.
Présence de taches d'eau sur des pièces en plastique.	Il est physiquement impossible d'empêcher des gouttes de se former sur une surface en plastique. Après le séchage, des taches d'eau sont visibles.	Utilisez un programme plus intense (changements d'eau plus fréquents). Pendant le rangement, attention à la position inclinée. Utilisez du produit de rinçage. Haussez le cas échéant le réglage de l'adoucissage.
* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle		

fr Que faire en cas de dérangement ?

Dérangement	Cause	Solution
Dépôts essuyables ou solubles dans l'eau dans la cuve ou sur la porte.	Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts refusent de partir chimiquement (détergent pour l'appareil, etc.).	Changez de marque de détergent. Nettoyez mécaniquement l'appareil.
	La présence d'un « dépôt blanc » sur le fond de la cuve signale que le réglage de l'adoucisseur d'eau est limite.	Haussez le réglage de l'adoucisseur d'eau et changez le cas échéant de détergent.
	Le couvercle [28] du réservoir de sel n'est pas fermé.	Fermez correctement le couvercle du réservoir de sel.
	Verres uniquement : un début de corrosion du verre ne se laisse qu'apparemment essuyer.	Voir « Verres et vaisselle endommagés ». → <i>"Verres et vaisselle endommagés" à la page 30</i>
Présence de dépôts blancs difficiles à nettoyer sur la vaisselle, sur la cuve ou la porte.	Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts refusent de partir chimiquement (produit nettoyant pour l'appareil, etc.).	Changez de marque de détergent. Nettoyez mécaniquement l'appareil.
	Plage de dureté mal réglée ou dureté de l'eau supérieure à 50°dH (8,9 mmol/l).	Réglez l'adoucisseur d'eau conformément à la notice d'utilisation ou rajoutez du sel.
	Détergent 3 en 1 (3in1) ou détergent bio / éco pas assez efficace.	Réglez l'adoucisseur d'eau conformément à la notice d'utilisation ou utilisez séparément un autre produit (détergent de marque, sel, liquide de rinçage).
	Détergent sous-dosé.	Haussez le dosage du détergent ou changez de détergent.
	Vous avez choisi un programme de lavage pas assez intensif.	Choisissez un programme de lavage plus puissant.
Dépôts de thé ou de rouge à lèvres sur la vaisselle.	Température de lavage trop basse.	Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue.
	Pas assez de détergent ou détergent inadéquat.	Versez un détergent adéquat et correctement dosé.
	Vaisselle trop fortement prélavée ; pour cette raison, la logique sensorielle opte pour un déroulement de programme peu intense. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.	Ne prélevez pas la vaisselle. Ne retirez que les résidus alimentaires grossiers. Accroissez la sensibilité du circuit de détection. → <i>"Réglage capteur" à la page 45</i> Programme recommandé : Eco 50°

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Dérangement	Cause	Solution
Dépôts colorés (bleus, jaunes, marron) difficiles ou impossibles à retirer, présents dans l'appareil ou sur la vaisselle en acier inoxydable.	Formation d'une couche à partir de constituants de légumes (par ex. chou, céleri, pomme de terre), de pâtes, ou de l'eau du robinet (manganèse par ex.).	Détachage en partie possible par le détergent pour lave-vaisselle ou par nettoyage mécanique. Au plan sanitaire, ces dépôts sont sans conséquence.
	Couche formée par des constituants métalliques sur la vaisselle en argent et en aluminium.	Détachage en partie possible par le détergent pour lave-vaisselle ou par nettoyage mécanique.
Présence de dépôts colorés (jaunes, orange, marron) faciles à enlever dans le compartiment intérieur (principalement sur le fond).	Couche « de savon » formée par des constituants de résidus alimentaires et de l'eau du robinet (calcaire).	Vérifiez le fonctionnement de l'adoucisseur d'eau (rajoutez du sel spécial), et activez l'adoucissage si vous utilisez des détergents mixtes (pastilles). → "Adoucisseur d'eau / Sel spécial" à la page 26
Décoloration des pièces en plastique dans le compartiment intérieur de l'appareil.	Les pièces en plastique situées dans le compartiment intérieur peuvent se décolorer au fil de l'utilisation du lave-vaisselle.	Les décolorations sont un phénomène normal qui ne gêne pas le fonctionnement du lave-vaisselle.
Autres couleurs sur les pièces en plastique.	Température de lavage trop basse.	Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue.
	Vaisselle trop fortement prélavée ; pour cette raison, la logique sensorielle opte pour un déroulement de programme peu intense. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.	Ne prélevez pas la vaisselle. Ne retirez que les résidus alimentaires grossiers. Accroissez la sensibilité du circuit de détection. → "Réglage capteur" à la page 45 Programme recommandé : Eco 50°

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

fr Que faire en cas de dérangement ?

Dérangement	Cause	Solution
Stries qui partent des verres, verres d'un aspect métallique et couverts.	Trop de liquide de rinçage.	Réduisez le dosage du liquide de rinçage.
	Pas de liquide de rinçage versé ou réglage trop faible.	Faites le plein de liquide de rinçage et vérifiez le dosage (recommandation : niveau 4-5).
	Résidu de détergent dans la séquence Rinçage du programme. Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle (le couvercle ne s'ouvre pas complètement).	Il faut veiller à ce que la vaisselle ne puisse pas gêner le couvercle du compartiment à détergent. Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la cavité de réception de la pastille.
Apparition – ou présence déjà – d'un voile irréversible sur le verre.	Vaisselle trop fortement prélavée ; pour cette raison, la logique sensorielle opte pour un déroulement de programme peu intense. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.	Ne prélevez pas la vaisselle. Ne retirez que les résidus alimentaires grossiers. Accroissez la sensibilité du circuit de détection. → <i>"Réglage capteur"</i> à la page 45 Programme recommandé : Eco 50°
	Verres non résistants au lave-vaisselle mais adaptés au lave-vaisselle (usure ou altération des verres à la longue).	Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. Evitez une longue phase Vapeur (période d'immobilité après la fin d'une séquence de rinçage). Recourez au rinçage à une température moins élevée. Réglez l'adoucisseur d'eau conformément à la dureté de l'eau (le cas échéant un niveau plus bas). Utilisez un détergent formulé pour protéger le verre.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Dérangement	Cause	Solution
Taches de rouille sur les couverts.	Couverts pas assez résistants à la rouille. Il est fréquent que les lames de couteau soient plus fortement affectées.	Utilisez des couverts résistants à la rouille.
	Les couverts rouillent aussi si des pièces en train de rouiller (poignées de casseroles, paniers à vaisselle endommagés, etc.) sont lavées avec eux.	Dans l'appareil, ne lavez pas de pièces qui rouillent.
	Teneur en sel excessive de l'eau de lavage vu que le bouchon du réservoir de sel n'a pas été vissé à fond, ou que du sel a été renversé au moment d'en rajouter.	Tournez fermement le bouchon du réservoir de sel pour l'obturer et retirez le sel renversé.
Impossible d'allumer l'appareil ou de l'utiliser.	Défaillance de fonction.	Eteignez l'appareil ; débranchez sa fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte. Attendez au moins 5 secondes puis reconnectez l'appareil au secteur.
	MAJ du logiciel est installée. *	Attendez que l'installation soit terminée.
L'appareil ne démarre pas.	Le disjoncteur / les fusibles domestiques ne marchent pas.	Vérifiez le fusible / disjoncteur.
	Cordon d'alimentation pas branché dans une prise de secteur.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement enfiché au dos de l'appareil et dans la prise secteur. Vérifiez que la prise secteur fonctionne correctement.
	Vous n'avez pas correctement fermé la porte de l'appareil.	Fermez la porte.
Le programme démarre tout seul.	Il faut attendre la fin du programme.	Effectuez un Reset.
La porte est difficile à ouvrir.	La sécurité enfants est active.	Désactivez la sécurité enfants. → "Sécurité enfants (verrouillage de la porte) ** à la page 9
La porte refuse de se fermer.	Le système de fermeture de porte s'est retourné.	Fermez la porte un peu plus énergiquement.
	L'encastrement empêche de fermer la porte.	Vérifiez l'encastrement de l'appareil : la porte ou des pièces rapportées ne doivent rien venir heurter à la fermeture.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

fr Que faire en cas de dérangement ?


Dérangement	Cause	Solution
Impossible de fermer le couvercle du compartiment à détergent.	Compartiment à détergent ou guidage de couvercle bloqué par des résidus de détergent collés.	Enlevez les résidus de détergent.
Résidus de détergent dans le compartiment à détergent [33] ou dans la cavité de réception de la pastille [24].	Bras asperseurs bloqués par de la vaisselle, raison pour laquelle le détergent ne se dissout pas.	Assurez-vous que les bras asperseurs tournent librement.
	Le compartiment à détergent était humide au moment de le remplir.	Ne versez le détergent que dans le compartiment à détergent sec.
L'appareil s'immobilise dans le programme ou le programme s'interrompt.	Porte pas complètement fermée.	Fermez la porte.
	Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la cavité de réception de la pastille. Le panier supérieur appuie contre l'intérieure de la porte et empêche de la fermer de manière sûre.	Vérifiez si p. ex. une prise de courant ou un support de flexible non démonté enfonce la paroi arrière.
	Arrivée d'électricité et / ou d'eau interrompue.	Rétablissez l'arrivée de l'électricité et / ou de l'eau.
Bruit de claquement (vannes de remplissage).	Dépend des réseaux installés respectifs, il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil. Sans répercussions sur le fonctionnement de l'appareil.	Pas de solution.
Bruit de battement ou de cliquetis.	Le bras asperseur heurte la vaisselle, cette dernière n'est pas correctement rangée.	Rangez la vaisselle de telle manière que les bras asperseurs ne heurtent pas la vaisselle.
	Si les paniers sont peu garnis, les jets d'eau percutent directement les parois de la cuve.	Garnissez mieux le lave-vaisselle ou répartissez uniformément la vaisselle dedans.
	Les pièces de vaisselle se déplacent pendant le lavage.	Rangez la vaisselle légère en veillant à sa stabilité verticale.
Dégagement inhabituel de mousse.	Présence de produit de lavage de la vaisselle à la main dans le réservoir de liquide de rinçage.	Refaites sans délai le plein du réservoir de liquide de rinçage.
	Du liquide de rinçage a été renversé.	Essuyez le liquide de rinçage avec un essuie-tout.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle



Service après-vente

Si vous ne parvenez pas à supprimer le défaut, veuillez s.v.p. vous adresser à votre service après-vente. Nous trouverons toujours une solution adaptée, aussi afin d'éviter des déplacements inutiles du technicien. Vous trouverez les données vous permettant de contacter le service après-vente le plus proche au dos de cette notice d'instructions, ou dans l'annuaire ci-joint du service après-vente. Lors de l'appel, veuillez indiquer le numéro de série (E-Nr. = 1) et le numéro de fabrication (FD = 2) que vous trouverez sur la plaque signalétique [35] contre la porte de l'appareil.



Faites confiance aux compétences du fabricant. Adressez-vous à nous. Vous vous assurez ainsi que les réparations soient réalisées par des techniciens de SAV formés à cet effet, qui disposent des pièces de rechange d'origine adaptées à vos appareils électroménagers.



Installation et branchement

Pour garantir un bon fonctionnement de l'appareil, celui-ci doit être raccordé correctement. Les données relatives à l'eau entrante et à l'eau sortante ainsi que les valeurs de branchement électrique doivent se conformer aux critères exigés tels qu'ils figurent aux paragraphes suivants et dans la notice de montage.

Lors du montage, respectez l'ordre des étapes de travail suivant :

1. Contrôle à la livraison
2. Installation
3. Raccordement de l'eau usée
4. Raccordement de l'eau potable
5. Raccordement électrique

Étendue des fournitures

En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou à notre service après-vente.

- Lave-vaisselle
- Mode d'emploi
- Notice de montage
- Mémento*
- Garantie*
- Quincaillerie de montage
- Tôle pare-vapeur*
- Jupe caoutchouc*
- Cordon d'alimentation électrique

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Consignes de sécurité

Veillez tenir compte des consignes de sécurité énoncées à la rubrique → "Au moment de l'installation" à la page 7.

Livraison

Le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle a été soigneusement contrôlé à l'usine. De petites taches d'eau sont restées dans l'appareil. Elles disparaissent cependant après le premier lavage.

Données techniques

- **Poids :**
maximale 60 kg.
- **Tension :**
220–240 V, 50 Hz ou 60 Hz.
- **Puissance raccordée :**
2000 - 2400 W.
- **Fusible / Disjoncteur :**
10/16 A (UK 13 A).
- **Puissance absorbée :**
État éteint (Po) 0,50 W.
État non éteint (veille) (PI) 0,50 W.
Mode de veille
en réseau 2,00 W.
Durée de l'état non éteint (TI) 0 min.
Durée du mode de veille en réseau
2 min.
Selon les règlements (UE) n°
1016/2010, 1059/2010,
1275/2008 et 801/2013.
Les fonctions additionnelles et les
réglages peuvent influencer sur la
puissance absorbée et les
indications de temps.
- **Pression de l'eau :**
au moins 0,05 MPa (0,5 bar),
au maximum 1 MPa (10 bar).
En présence d'une pression d'eau
accrue :
intercalez un détendeur.
- **Débit d'arrivée d'eau :**
Au minimum 10 litres / minute.
- **Température de l'eau :**
Eau froide.
Avec l'eau chaude :
Température maximale 60 °C.
- **Contenance :**
12-15 couverts standards (selon la
version d'équipement de votre
lave-vaisselle).

Mise en place

Les cotes de montage nécessaires figurent dans les instructions de montage. Ajustez l'horizontalité de l'appareil à l'aide des pieds réglables. Lors de cette opération, veillez à ce que l'appareil soit bien stable.

- Les appareils de base encastrables ou intégrés, montés par la suite comme appareils fixes, doivent être installés de manière à ne pas pouvoir basculer, p. ex. à l'aide de vis fixées dans le mur ou sous une plaque de travail continue, elle-même vissée aux armoires contiguës.
- L'appareil peut être monté directement dans un bloc-cuisine entre des cloisonnages en bois ou en plastique.

Raccordement de l'eau usée

1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d'écoulement.
2. Branchez le tuyau d'évacuation des eaux usées à la tubulure d'écoulement du siphon à l'aide des pièces jointes.
Veillez bien à ne pas plier, écraser ou entortiller le flexible d'écoulement, et à ce qu'aucun bouchon n'empêche l'écoulement de l'eau de vaisselle.

Raccordement de l'eau potable

1. A l'aide des pièces ci-jointes, branchez le raccord d'eau potable au robinet d'eau conformément à la notice de montage.
Veillez bien à ce que le raccord d'eau potable ne soit pas coudé, comprimé ou enroulé sur lui-même.
2. Lorsque vous remplacez l'appareil, utilisez toujours un flexible d'arrivée d'eau neuf.

Pression de l'eau :

au moins 0,05 MPa (0,5 bar),
au maximum 1 MPa (10 bar).

En présence d'une pression d'eau accrue :

intercalez un détendeur.

Débit d'arrivée d'eau :

Au minimum 10 litres / minute.

Température de l'eau :

Eau froide.

Avec l'eau chaude :










Température maximale 60 °C.

Raccordement à l'eau chaude *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle



Ce lave-vaisselle peut être raccordé à une conduite d'eau froide ou chaude (jusqu'à 60 °C max.). Le raccordement à l'eau chaude est recommandé lorsque cette eau est obtenue par une installation de traitement à faible coût énergétique et appropriée, p. ex. une installation photovoltaïque avec conduite de circulation. Ceci économise de l'énergie et du temps. Le réglage « Eau chaude » vous permet d'adapter votre lave-vaisselle de façon optimale au fonctionnement à l'eau chaude. Une température de l'eau entrante comprise entre 40 °C minimum et 60 °C maximum est recommandée. Le raccordement à l'eau chaude est déconseillé lorsque l'eau provient d'un chauffe-eau électrique accumulateur.

Pour modifier ce réglage :

1. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position allumée.
 2. Appuyez sur la touche Info   3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans l'affichage frontal  :
- Feuilleter avec** < >
Régler avec +-
Quitter avec Config 3 sec.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche >  jusqu'à ce que « Raccordement de l'eau » apparaisse dans l'affichage frontal .
 4. Effectuez le réglage en actionnant les touches de réglages + - .
 5. Appuyez sur la touche Info   pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Raccordement électrique

- Ne raccordez l'appareil qu'à une tension alternative comprise entre 220 et 240 V, à une fréquence de 50 ou 60 Hz, via une prise femelle installée réglementairement et équipée d'un fil de terre. Ampérage nécessaire du fusible / disjoncteur, voir la plaque signalétique .
- La prise femelle doit se trouver près de l'appareil et demeurer librement accessible après l'incorporation. Si après l'encastrement la fiche mâle n'est plus librement accessible, il faudra, pour respecter les prescriptions de sécurité applicables, prévoir côté secteur un dispositif de coupure tous pôles avec une ouverture d'au minimum 3 mm entre les contacts.
- Les modifications du branchement sont exclusivement réservées à des spécialistes.
- S'il faut doter le cordon de raccordement au secteur d'un prolongateur, procurez-vous le exclusivement auprès du service après-vente.
- En cas d'emploi d'un disjoncteur différentiel, n'en utilisez qu'un arborant le symbole . Lui seul garantit que les prescriptions actuellement en vigueur sont remplies.
- L'appareil est équipé d'un système de sécurité face au risque de dégâts des eaux. Souvenez-vous que ce système ne fonctionne **que** s'il a été raccordé à l'alimentation électrique.

Démontage

Ici aussi, respectez la chronologie des étapes de travail :

1. Débrancher l'appareil du secteur.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Défaites le raccord d'eau usée et le raccord d'eau potable.
4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
6. Extrayez l'appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

Transport

Videz le lave-vaisselle et attachez les pièces mobiles.

Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :

1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
3. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée. La durée prévisible du programme apparaît dans l'affichage frontal .
4. Appuyez sur la touche Start . Le déroulement du programme commence.
5. Après env. 4 minutes, appuyez à plusieurs reprises sur la touche START jusqu'à ce que « Programme interrompu. Prêt dans une minute. » apparaisse dans l'affichage frontal . Le programme dure env. 1 minute. L'affichage frontal indique « terminé ».
6. Ramenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position éteinte.
7. Fermez le robinet d'eau, débranchez le flexible d'arrivée d'eau et laissez l'eau couler.

Remarque : Ne transportez l'appareil que verticalement afin qu'il ne pénètre pas d'eau résiduelle dans la commande de l'appareil ; elle provoquerait un déroulement erroné du programme.

Protection antigel

Si l'appareil se trouve dans un local menacé par le gel (résidence secondaire p. ex.), il faudra le vidanger entièrement (voir la rubrique Transport).

Sous réserve de modifications.

Garantie AQUA-STOP

fr

(ne vaut pas sur les appareils non équipés de l'Aqua-Stop)

Outre les recours en garantie envers le vendeur découlant du contrat de vente et outre notre garantie-appareil, nous effectuons le remplacement aux conditions suivantes :

1. Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les consommateurs privés.
Pour assurer la sécurité face au risque de dégâts des eaux, il faut que l'appareil soit raccordé au secteur électrique.
2. Cette garantie-responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
3. Condition préalable pour bénéficier de la garantie : l'appareil équipé de l'Aqua-Stop doit avoir été professionnellement installé et raccordé, conformément à notre notice d'instructions. Ceci inclut également le montage professionnel d'une rallonge de l'Aqua-Stop (accessoire d'origine). Notre garantie ne couvre pas les conduites / lignes d'alimentation ou robinetteries défectueuses jusqu'au raccord de l'Aqua-Stop sur le robinet d'eau.
4. Appareils équipés de l'Aqua-Stop : vous n'aurez par définition pas à les surveiller pendant la marche, ou à fermer ensuite le robinet d'eau pour les protéger. Seulement en cas d'absence prolongée, p. ex. avant plusieurs semaines de vacances, il faudra refermer le robinet d'eau.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

B 070 222 142
FR 01 40 10 12 00
CH 0848 840 040

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire ci-joint du service après-vente.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG



9001398235

(9808-1) 642 MH