



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome




**Oppvaskmaskin
SM...
SB...**



BOSCH

no Bruksveiledning

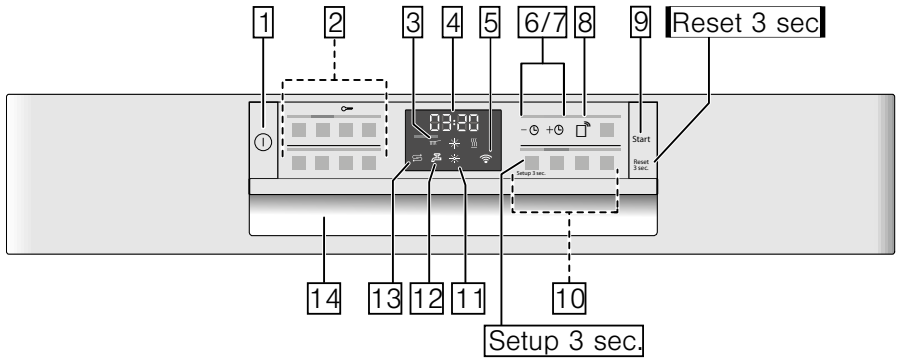

Innholdsfortegnelse

	Forskriftsmessig bruk	5
	Sikkerhetshenvisninger	5
	Før apparatet tas i bruk	6
	Ved leveringen	6
	Ved installasjonen	6
	Den daglige bruken	8
	Dørlås	8
	Tastesperre	9
	Dersom det oppstår skader	10
	Ved skrotning	10
	Miljøvern	12
	Emballasje	12
	Gamle apparater	12
	Bli kjent med apparatet	13
	Betjeningspanel	13
	Innsiden av apparatet	13
	Menyoversikt	14
	Home Connect	16
	Installere appen	16
	Wi-Fi	16
	Nettverksforbindelse	17
	Koble til app	18
	Fjernstarttast	19
	Wi-Fi uten forbindelse til	
	Home Connect-server	19
	Energistyring	19
	Programvareoppdatering	20
	Fjerndiagnose	21
	Samsvarserklæring	21
	Avkalkingsanlegget /	
	Spesialsalt	21
	Tabell for vannets hardhet	21
	Innstilling av avkalkingsanlegget	22
	Bruk av spesialsalt	22
	Rengjøringsmiddel med	
	saltkomponenter	23
	Utkobling av avkalking	23
	Glansemiddel	23
	Innstilling av	
	mengden glansemiddel	24
	Rengjøringsmiddel med	
	glansemiddelkomponenter	24
	Utkobling av indikatoren for	
	påfylling av glansemiddel	24
	Oppvask	25
	Ikke egnet er	25
	Skader på glass og servise	25
	Innsetting	25
	Øvre oppvaskkurv	25
	Nedre oppvaskkurv	26
	Bestikkurv	26
	Bestikkskuff	26
	Hylle	27
	Pinner som kan klaffes om	28
	Holder for smådeler	28
	Knivhylle	28
	Spylehode for stekeplater	29
	Tømming	29
	Innstilling av kurvhøyden	29

	Rengjøringsmiddel	31
	Påfylling av rengjøringsmiddel	32
	Kombirengjøringsmidler	33
	Programoversikt	34
	Programvalg	35
	Henvisninger for testinstitutter	35
	Tilleggsfunksjoner	36
	Spare tid (VarioSpeedPlus)	36
	Halv mengde	36
	HygienePlus (HygienePlus)	36
	IntensivZone	36
	Ekstra Tørk	36
	Glanstørking	36
	Energy Save	36
	Betjening av apparatet	37
	Programdata	37
	Forandring av innstillinger	37
	Aquasensor	37
	Sensorinnstilling	37
	Ekstra Tørk	38
	Auto Power Off	38
	Emotion Light	38
	Endring av startprogram	38
	Lydsignal	38
	Tastelyd	39
	Fabrikkinnstilling	39
	Slå på apparatet	39
	Indikator for gjenværende tid	39
	Tidsforvalg	39
	Programslutt	39
	Slå av apparatet	40
	Avbryte program	40
	Avbryting av programmet	40
	Programveksel	40
	Rengjøring og vedlikehold	40
	Oppvaskmaskinens generelle tilstand	40
	Pleie av maskin	41
	Spesialsalt og glansmiddel	42
	Siler	42
	Spylearmene	43
	Hva kan du gjøre ved feil?	43
	Avløpspumpe	44
	Feiltabell	45
	Kundeservice	54
	Oppstilling og tilkobling	54
	Leveringsomfang	54
	Sikkerhetshenvisninger	54
	Levering	55
	Tekniske data	55
	Oppstilling	55
	Avløpstilkobling	55
	Tilkobling for drikkevann	56
	Varmtvannstilkobling	56
	Elektrisk tilkobling	57
	Demontering	57
	Transport	57
	Frostsikkerhet (Tømming av maskinen)	57



Forskriftsmessig bruk

- Dette apparatet er beregnet for bruk i privat bolig og ellers i husholdningen.
- Bruk oppvaskmaskinen kun i husholdningen og kun til det den er beregnet på: oppvask av kjørler.
- Denne oppvaskmaskinen er beregnet på bruk i en høyde over havet på maks. 4000 m.



Sikkerhets- henvisninger

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Før apparatet tas i bruk

Les nøye igjennom de informasjonene som finnes i bruks- og monteringsanvisningen! Disse inneholder viktige råd om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet.

Oppbevar alle dokumentene for senere bruk eller for en eventuell ny eier.

Du kan laste bruksanvisningen gratis ned fra vår internettside. Den aktuelle internettsiden finner du på baksiden av denne bruksanvisningen.

Ved leveringen

1. Kontrollér emballasjen og oppvaskmaskinen straks for transportskader. Ta aldri et skadet apparat i drift, men spør først leverandøren.
2. Kassér vennligst emballasjen på en forskriftsmessig måte.
3. Ikke la barn leke med emballasjen eller deler av denne. Det er fare for kvelning på grunn av kartonger og folie.

Ved installasjonen

- Ta hensyn til at baksiden på oppvaskmaskinen etter installasjonen ikke er fritt tilgjengelig (berøringsvern på grunn av varm overflate).
- Foreta oppstillingen og monteringen i henhold til installasjons- og monteringsveiledningen.
- Under installasjonen må oppvaskmaskinen være skilt fra strømmettet.
- Vær sikker på at beskyttelsesledersystemet i elektriske husinstallasjonen er forskriftsmessig installert.
- De elektriske tilkoblingsbetingelsene må stemme overens med angivelsene på typeskiltet **[33]** til oppvaskmaskinen.
- Dersom tilkoblingsledningen til dette apparatet har fått skade, må den skiftes ut med en spesiell tilkoblingsledning. For å unngå at det oppstår fare, må denne kun kjøpes over kundeservice.
- Dersom oppvaskmaskinen skal bygges inn i et høyskap, må den bli skikkelig festet fast.

- Dersom oppvaskmaskinen blir montert under eller over andre husholdningsapparater, må informasjonene om innbygging i kombinasjon med en oppvaskmaskin som finnes i monteringsveiledningen for de respektive apparatene følges.
- Ta også hensyn til monteringsveiledningene for oppvaskmaskinen for å garantere en sikker drift av alle apparatene.
- Dersom det ikke foreligger noen informasjonen eller dersom monteringsveiledningen ikke inneholder tilsvarende henvisninger, må du henvende deg til produsenten av disse apparatene, for å være sikker på at oppvaskmaskinen kan bygges inn over eller under disse apparatene.
- Dersom de ikke mottar noen informasjonen fra produsenten, må du ikke bygge inn oppvaskmaskinen over eller under disse apparatene.
- Dersom du bygger inn en mikrobølgeovn over en oppvaskmaskin, kan denne ovnen bli skadet.
- Apparater som skal bygges inn under eller integrert i en seksjon, må kun bygges inn under gjennomgående arbeidsbenker som er skrudd fast med naboskapene, for å garantere sikkerheten.
- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder (radiator, varmeakkumulator, ovn eller andre apparater som produserer varme) og bygg det ikke inn under et kokefelt.
- Vær oppmerksom på at varmekilder (f.eks. fyringsanlegg / varmtvannsanlegg) eller varme apparatdeler kan få isolasjonen på oppvaskmaskinens tilkoblingsledning til å smelte. La aldri oppvaskmaskinens tilkoblingsledning være i kontakt med varmekilder eller varme apparatdeler.
- Etter oppstilling av apparatet må støpselet være fritt tilgjengelig. → *"Elektrisk tilkobling" på side 57*
- Ved noen modeller: Plasthylsen ved vanntilkoblingen inneholder en elektrisk ventil. I tilløpsslangen finnes det elektriske tilkoblingsledninger. Ikke skjær over tilløpsslangen. Ikke dypp plasthylsen i vann.

Den daglige bruken

Ta hensyn til sikkerhets- og bruksanvisningene på pakningen med rengjørings- og glansmiddelproduktene.

Sørg for at sikkerhetsinstruksene også følges når du betjener apparatet via Home Connect-appen mens du er utenfor synsvidde. Følg også instruksene i appen.

Barnesikring (dørlås)*

Barnesikringen (dørlåsen) beskytter barn mot mulige farer som kan oppstå ved oppvaskmaskinen.


Advarsel

Fare for kvelning!

Barn kan bli innelåst i oppvaskmaskinen og kan dermed kveles. Lukk alltid døren på apparatet komplett når du forlater oppvaskmaskinen.


Slik aktiverer du barnesikringen (dørlåsen):

1. Trekk lasken på barnesikringen til deg (1).
 2. Lukk døren (2).
- Barnesikringen er aktivert.

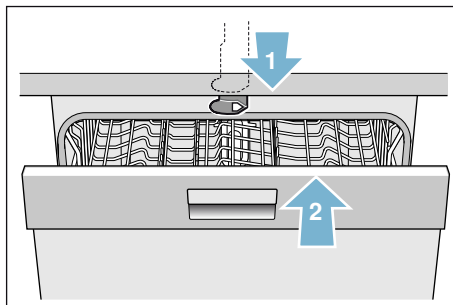


Slik åpner du døren med aktivert barnesikring (dørlåsen):

1. Trykk lasken på barnesikringen mot høyre (1).
2. Åpne døren (2).

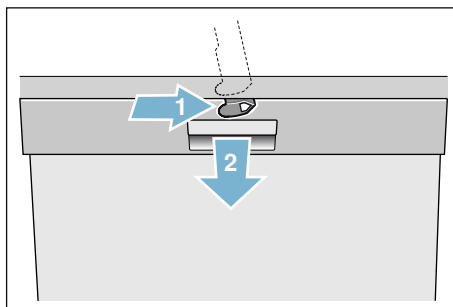

Slik deaktiverer du barnesikringen (dørlåsen):

1. Trykk lasken på barnesikringen mot høyre (1).
 2. Skyv lasken på barnesikringen bakover (2).
- Barnesikringen er deaktivert.

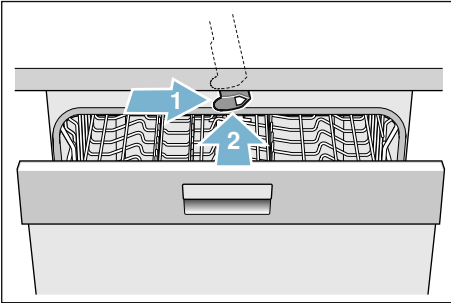




* alt etter utstysrvariant på din oppvaskmaskin

Barnesikring (sperring av tastene)

Du kan sikre oppvaskmaskinen mot at programmet blir avbrutt ved en feiltakelse (f.eks. feil betjening av barn).

Slik aktiverer du tastesperren:

1. Start det ønskede programmet.
 2. Hold  -tasten trykket i ca. 4 sekunder.
Displayet viser .
- Tastesperren er aktivert.

Hvis en hvilken som helst tast betjenes under programforløpet, viser displayet . Det er ikke mulig å avbryte programmet (Reset).

For å **deaktivere** tastesperren må du holde  -tasten trykket i ca. 4 sekunder, helt til  slukkes i displayet.

Med programslutt er låsing av tastene opphevet igjen. Ved strømbryt opprettholdes tastesperren. Tastesperren må aktiveres igjen hver gang et nytt program startes.

Dersom det oppstår skader

- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun foretas av fagfolk. Hertil må apparatet være skilt fra strømmettet. Slå av sikringen eller trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen.
- Ved skader, især på betjeningspanelet (rift, huller, brukkede taster) eller en skadelig påvirkning på dørfunksjon må apparatet ikke brukes lenger. Slå av sikringen eller trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen, ring til kundeservice.

Ved skrotning

1. Gjør utrangerte apparater ubrukelige for å utelukke at det oppstår uhell med dem senere.
2. Kassér apparatet på en forskriftsmessig måte.

Advarsel Fare for skader!

- Oppvaskmaskinen må kun åpnes kort ved innsetting og uttaking, for å unngå skader som måtte oppstå ved at man f. eks. snubler.
- Kniver og annet kjøkkenverktøy med skarpe spisser må legges ned i bestikkurven* [28] med spissene ned eller i knivhyllen* hhv. i bestikkskuffen* [21] i vannrett stilling.
- Ikke sett deg eller stig opp på den åpne døren.
- Ved frittstående apparater pass på at kurvene ikke er for fulle. Apparatet kan vippe.
- Dersom apparatet ikke står i en nisje og en av sideveggene er tilgjengelig, må området ved dørhengslene dekkes til på siden av sikkerhetsgrunner (fare for skade). Dekslene finnes som ekstra tilbehør hos kundeservice eller i faghandelen.

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

⚠ Advarsel**Fare for eksplosjon!**

Ikke fyll løsemidler inn i vaskerommet. Det er fare for eksplosjon.

⚠ Advarsel**Fare for skolding!**

Døren må åpnes forsiktig under programforløpet. Det er fare for at det kan sprute ut varmt vann av apparatet.

⚠ Advarsel**Fare for barn!**

- Dersom den finnes, bruk barnesikringen.
- Ikke la barn få leke med apparatet eller betjene det.
- Hold barn borte fra vaskemiddel og glansmiddel. Disse kan føre til etsing i munnen, halsen og øynene eller til kvelning.
- Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når den er åpen. Det kan finnes små deler i oppvaskmaskinen, som barn kan svelge. Vannet inne i maskinen er ikke drikkevann, det er mulig at det inneholder rester av oppvaskmiddel.

- Pass på at barn ikke tar med hendene inn i oppfangingsskålen for rengjøringsstabs 24. De små fingrene kan bli klemt fast i sprekene.
- Ved apparater som er montert høyt oppe, må det når døren åpnes og lukkes passes på at barn ikke kan klemmes fast eller kvestes mellom døren og en eventuell skapdør som ligger under.
- Barn kan stenge seg inne i apparatet (fare for kvelning) eller bli utsatt for annen faresituasjon. Derfor ved utrangerte apparater: Trekk ut støpselet, skjær over strømkabelen og kast den. Ødelegg dørlåsen, slik at døren ikke kan lukkes igjen.

Miljøvern

Emballasjer av både nye og gamle apparater inneholder verdifulle råstoffer og materialer som kan brukes igjen.

Vennligst sørg for en avfallshåndtering som skiller de enkelte delene etter typen avfall.

Angående aktuelle måter å kvitte seg med gamle apparater kan du informere deg hos faghandelen eller hos kommunen på stedet der du bor.

Emballasje

Alle kunststoffdelene av apparatet er kjennetegnet med internasjonale normerte forkortelser (f. eks. "PS" Polystyrol). Dermed er det mulig under avfallshåndteringen av apparatet å skille ut det rene kunststoffavfallet.

Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene under "Ved levering" → Side 6.

Gamle apparater

Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene under "Ved skroting" → Side 10.



Dette apparatet er kjennetegnet tilsvarende det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukte elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet angir rammen for returnering og gjenvinning av de gamle apparatene som er gyldig for hele EU.



Bli kjent med apparatet

Illustrasjonene på betjeningspanelet og på innsiden av apparatet finnes framme på omslaget. Det blir henvist til de enkelte posisjonene i teksten.

Betjeningspanel

- 1 PÅ-/AV-bryter
- 2 Programtaster **
- 3 Indikator for programforløp
- 4 Display
- 5 WLAN-indikator
- 6 Innstillingstaster
- 7 Tidsforvalg
- 8 Fjernstarttast
- 9 START-tast
- 10 Tilleggsfunksjoner/ programtaster **
- 11 Indikasjon for påfylling av glansemiddel
- 12 Indikator "Kontroll av vanninntak"
- 13 Indikasjon for påfylling av salt
- 14 Døråpner

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

** antall alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Innsiden av apparatet

- 20 Innvendig belysning *
- 21 Bestikkskuff *
- 22 Overkurv
- 23 Øvre spylearm
- 24 Oppfangingsskål for rengjøringstabs
- 25 Nedre spylearm
- 26 Beholder for spesialsalt
- 27 Siler
- 28 Bestikkurv *
- 29 Underkurv
- 30 Beholder for glansemiddel
- 31 Beholder for rengjøringsmiddel
- 32 Låsetapp på beholder for rengjøringsmiddel
- 33 Typeskilt

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

no Bli kjent med apparatet

Menyoversikt

For å gjøre det lettere for deg, er oppvaskmaskinen innstilt på forhånd med bestemte innstillinger. Innstillingene finnes i de enkelte kapitlene. Du kan forandre på disse fabrikkinnstillingene.

Slik endrer du innstillingene:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren **[1]**.
2. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder.
Displayet **[4]** viser **H:0...** og **set**.
3. Trykk på **setup 3 sec.**-tasten for å gå til de enkelte innstillingene.
4. Utfør innstillingen med innstillingstastene **+ - [6]**.
5. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i oppvaskmaskinen.

Du har mulighet å tilbakestille alle endrede innstillinger igjen til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

Tips: Dersom du endrer flere innstillinger, må du først utføre alle endringene i tur og orden. Trykk deretter på **setup 3 sec.**-tasten i 3 sekunder. Dermed er alle innstillingsverdier lagret i oppvaskmaskinen.

Innstilling	Fabrikkinnstilling	Beskrivelse
<i>H</i> Vannhardhet <i>H:00 - H:07</i>	<i>H:04</i>	Innstilling av vannhardhet. Ved bruk av oppvasktablett velges laveste trinn.
<i>r</i> Glansmiddel <i>r:00 - r:06</i>	<i>r:05</i>	Mengden glansmiddel påvirker tørkelengden. Ved bruk av oppvasktablett velges trinn 0.
<i>SE</i> Sensorinnstilling <i>SE:00 - SE:02</i>	<i>SE:00</i>	Tilpassing av smussregistrering for optimalt vaskeresultat.
<i>d</i> Ekstra Tørk <i>d:00 - d:01</i>	<i>d:00 / Av</i>	Bedre tørkeresultat, for glass og plast.
<i>R</i> Varmtvann * <i>R:00 - R:01</i>	<i>R:00 / Av</i>	Tilkobling til varmtvann (40-60 °C) eller kaldtvann (<40 °C) mulig.
<i>P</i> Auto Power Off <i>P:00 - P:02</i>	<i>P:01</i>	Maskinen slår seg av automatisk etter avsluttet vask.

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Innstilling	Fabrikkinnstilling	Beskrivelse
<i>E</i> Emotion Light *	<i>E:01</i> / På	Innvendig lys.
<i>E:00 - E:01</i>		
<i>SP</i> Startprogram	<i>SP:01</i> / Eco 50°	Ved oppstart vises det sist valgte programmet.
<i>SP:00 - SP:01</i>		
<i>SL</i> Lydsignal *	<i>SL:02</i>	Volum på signalet.
<i>SL:00 - SL:03</i>		
<i>bl</i> Tastelyd *	<i>bl:02</i>	Lydstyrke ved tastetrykk.
<i>bl:00 - bl:03</i>		
<i>En</i> Home Connect/Wi-Fi	<i>En:00</i> / Av	Aktivere og deaktivere trådløs nettverksforbindelse.
<i>En:00 - En:01</i>		
<i>RC</i> Automatische nettverkstilkobling	Start med +	WPS-funksjon på routeren.
<i>SA</i> Manuell nettverkstilkobling	Start med +	Ingen WPS-funksjon på routeren.
<i>RP:P</i> Koble til app	Start med +	Koble husholdningsapparat til mobil enhet.
<i>EnG</i> Energistyring *	Koble til med +	Koble stasjonært apparat til energistyringen.
<i>rE</i> Fabrikkinnstilling	<i>4:ES</i> Bekreft med +	Tilbakestill til fabrikkinnstilling.

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Merknader

- Menypunkt *RC* og *SA* er ikke tilgjengelige før etter at Wi-Fi er aktivert.
- Menypunktet *RP:P* er ikke tilgjengelig før forbindelsen til hjemmenettverket er opprettet.
- Menypunktet *EnG* * er ikke tilgjengelig før forbindelsen til hjemmenettverket er opprettet og oppvaskmaskinen er koblet til appen.

Home Connect

Home Connect-funksjonens tilgjengelighet avhenger av tilgjengeligheten til Home Connect-tjenestene i ditt land. Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Du finner mer informasjon om dette på www.home-connect.com.

Denne oppvaskmaskinen kan kobles til Wi-Fi og fjernbetjenes via en mobil enhet.

Merk: Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

Hvis du ikke kobler oppvaskmaskinen til hjemmenettverket, kan du fortsatt bruke oppvaskmaskinen manuelt med tastene.



Installere appen

For at du skal kunne betjene apparatet via Home Connect, må Home Connect-appen være installert på din mobile enhet.










Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect.

Utfør innstillingene ved å følge trinnene som vises i appen.

Wi-Fi

Du kan aktivere  eller deaktivere  den trådløse nettverksforbindelsen.

Aktivere Wi-Fi:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren .
2. Hold -tasten trykket i 3 sekunder.
Displayet  viser *H:0...* og .
3. Trykk gjentatte ganger på -tasten, til displayet  viser *Wi:00*.
4. Med innstillingstasten +  aktiveres Wi-Fi .
5. Hold -tasten trykket i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i oppvaskmaskinen.

Merk: Oppvaskmaskinens fjernstyring krever en stabil, trådløs nettverkstilkobling.

Nettverksforbindelse

For å koble oppvaskmaskinen til hjemmenettverket, kan du velge mellom automatisk nettverksforbindelse **RC** og manuell nettverksforbindelse **SR**. Kontroller da WPS-funksjonen på ruterens.

Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect.

Automatisk nettverksforbindelse **RC**:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren **[1]**.
2. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder.
Displayet **[4]** viser **H:D...** og **set**.
3. Trykk gjentatte ganger på **setup 3 sec.**-tasten, til displayet **[4]** viser **RC**.
4. Start oppkoblingen med innstillingstast **+ [6]**.
Displayet **[4]** viser **PR**.
5. Trykk på WPS-knappen på ruterens.
Etter vellykket tilkobling til hjemmenettverket vises **c:dn** kort i displayet **[4]**.
Oppvaskmaskinen starter da automatisk tilkoblingen til appen. Under oppkoblingen vises **RP:P** i displayet **[4]**. Når tilkoblingen til appen er vellykket opprettet, vises **c:dn** i displayet **[4]**.
6. Hold **setup 3 sec.**-knappen inne i 3 sekunder for å forlate menyen.

Manuell nettverksforbindelse **SR**:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren **[1]**.
2. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder.
Displayet **[4]** viser **H:D...** og **set**.
3. Trykk gjentatte ganger på **setup 3 sec.**-tasten, til displayet **[4]** viser **SR**.
4. Start oppkoblingen med innstillingstast **+ [6]**.
Displayet **[4]** viser **PR**.
5. Koble mobil enhete til nettverket (SSID) „HomeConnect”, passord (Key): „HomeConnect”.
6. Tast inn opplysningene for hjemmenettverket i appen for å opprette forbindelsen til oppvaskmaskinen og hjemmenettverket.
Etter vellykket tilkobling til hjemmenettverket vises **c:dn** kort i displayet **[4]**.
Oppvaskmaskinen starter da automatisk tilkoblingen til appen. Under oppkoblingen vises **RP:P** i displayet **[4]**. Når tilkoblingen til appen er vellykket opprettet, vises **c:dn** i displayet **[4]**.
7. Hold **setup 3 sec.**-knappen inne i 3 sekunder for å forlate menyen.

Merknader

- Menypunkt **RC** og **SR** er ikke tilgjengelige før etter at Wi-Fi er aktivert.
- Gjenta prosedyren hvis **E:rr** vises i displayet **[4]**.

Koble til app

Ved innstillingen **RP:P** opprettes tilordningen mellom oppvaskmaskinen, appen og din brukerkonto.

Merk: Dette trinnet må bare utføres når oppvaskmaskinen ikke kobles automatisk til appen.

Koble oppvaskmaskinen til appen:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren
2. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder.
Displayet viser **H:D...** og **set.**
3. Trykk gjentatte ganger på **setup 3 sec.**-tasten, til displayet viser **RP:P**.
4. Start oppkoblingen med innstillingstast + .

Når tilkoblingen er vellykket opprettet, vises **c:gn** i displayet .

Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect.

Merk: Menypunktet **RP:P** er ikke tilgjengelig før forbindelsen til hjemmenettverket er opprettet.


Merknad om datavern:



Den første gangen Home Connect-oppvaskmaskinen kobles til et WLAN-nettverk med Internett-forbindelse, overfører Home Connect-oppvaskmaskinen følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av nøkler og MAC-adressen til den innebygde WiFi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for oppvaskmaskinen.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er først nødvendig den første gangen du skal bruke Home Connect-funksjoner. Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om datavern kan lastes ned i Home Connect-appen.




Fjernstarttast

Når oppvaskmaskinen er koblet til hjemmenettverket, kan du aktivere fjernstyringen av oppvaskmaskinen. Trykk da på fjernstarttasten  [8].

Hvis oppvaskmaskinen ikke er logget på hos Home Connect ennå, kommer du til den automatiske nettverkstilkoblingen  ved å trykke på fjernstarttasten  [8].

Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect.

Merknader

- Fjernstarttasten  [8] må være aktivert for at du skal kunne fjernstyre oppvaskmaskinen.
- Når påloggingen er avsluttet, slukkes lyset i fjernstarttasten  [8].
- Fjernstyringen deaktiveres ved at døren åpnes.
- Hvis indikatoren WLAN  [5] blinker, er ingen nettverkstilkobling for hånden.


Wi-Fi uten forbindelse til Home Connect-server


Du kan koble fra forbindelsen til Home Connect-serveren ved hjelp av Home Connect-appen. Da er oppvaskmaskinen fortsatt koblet til din mobile enhet lokalt, med den er uten forbindelse til Home Connect-serveren.


Merknader

- Når det ikke finnes forbindelse til Home Connect-serveren, vises dette i appen.
- Hvis du ikke har deaktivert forbindelsen Home Connect-serveren, må du kontrollere internettforbindelsen.















Energistyring

Med energistyringen  startes oppvaskmaskinen automatisk innenfor et tidsrom som du har innstilt, på det tidspunktet hvor strømmen fra din alternative energikilde er billigst (f.eks. solcelleanlegg).

Hvis energistyringen  ikke kan utføre fjernstart av oppvaskmaskinen (f.eks. fordi strøm mangler fra solcelleanlegget), starter den oppvaskmaskinen på et senere tidspunkt med vanlig tilbud på strøm.










Merk: Menypunktet  er ikke tilgjengelig før forbindelsen til hjemmenettverket er opprettet og oppvaskmaskinen er koblet til appen.

Installere energistyringen :





1. Slå på PÅ/AV-bryteren  [1].
2. Hold -tasten trykket i 3 sekunder.
Displayet  [4] viser  og .
3. Trykk gjentatte ganger på -tasten, til displayet  [4] viser .
4. Trykk på innstillingstast +  [6].
Displayet  [4] viser .
5. Start oppkoblingen med innstillingstast +  [6].
6. Koble oppvaskmaskinen til energistyringen i husets anlegg. Aktiver også oppkoblingen i energistyringen i husets anlegg. (Følg bruksanvisningen fra produsenten av energistyringen.)
Når tilkoblingen er vellykket opprettet, vises  i displayet  [4].
Hvis oppkoblingen var mislykket, må du gjenta prosedyren.

Du finner mer informasjon og opplysninger om krav til systemet for å bruke energistyringen på www.home-connect.com.










Aktivere energistyringen

1. Slå på PÅ/AV-bryteren .
 2. Velg program .
 3. Trykk på tasten for tidsforvalg  - eller +.
Displayet  viser *00:00*m.
 4. Trykk gjentatte ganger på tasten for tidsforvalg  - eller +, helt til vist tidsrom svarer til det du ønsker.
 5. Trykk på START-tasten .
Tidsforvalget er aktivert.
 6. Trykk på fjernstarttasten  .
- Etter vellykket aktivering har energistyringen  tilgang til oppvaskmaskinen og kan starte den i løpet av innstilt tidsrom.


Merknader



- Når du har aktivert fjernstarttasten  , kan du også stille inn tidsforvalget  via Home Connect-appen.
- Så snart energistyringen  starter programmet tidligere, oppdateres tidsangivelsen.


Deaktivere energistyringen

1. Slå på PÅ/AV-bryteren .
 2. Hold -tasten trykket i 3 sekunder.
Displayet  viser *H:0...* og .
 3. Trykk gjentatte ganger på -tasten, til displayet  viser *E:n0*.
 4. Trykk på innstillingstast + .
 5. Koble fra forbindelsen med innstillingstast + .
- Etter vellykket deaktivering vises *dc:0n* i displayet .

Programvareoppdatering *

Med funksjonen Programvareoppdatering  oppdateres oppvaskmaskinens programvare (for eksempel optimalisering, utbedring av feil, sikkerhetsrelevante oppdateringer). Under forutsetning av at du er Home Connect-bruker, har installert appen på din mobile enhet og er tilkoblet Home Connect-serveren.

Så snart en programvareoppdatering er tilgjengelig, informerer Home Connect-appen deg om dette, og du kan starte nedlastingen av programvareoppdateringen med appen. Etter vellykket nedlasting vises  i displayet .



Du kan starte installasjonen på oppvaskmaskinen med innstillingstasten + , eller velge å utføre det på et senere tidspunkt. Når du er i ditt lokale nettverk, kan du også starte installasjonen med Home Connect-appen.


Merknader

- Du kan fortsatt betjene oppvaskmaskinen under nedlastingen av programvareoppdateringen.
- Du kan ikke betjene oppvaskmaskinen under installasjonen.
- Installasjonen kan ta noen minutter. Noen taster blinker.
- En programvareoppdatering kan også lastes ned automatisk, avhengig av dine personlige innstillinger i appen.
- Ved sikkerhetsrelevante oppdateringer anbefales det å utføre installasjonen så raskt som mulig.

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Fjerndiagnose

Ved hjelp av fjerndiagnose kan kundeservice få tilgang til ditt apparat, når du tar kontakt med kundeservice. Displayet  viser **5**. Bekreft at kundeservice får tilgang med innstillingstasten + .

Merk: Du kan deaktivere fjerndiagnosen med PÅ/AV-bryteren , eller du kan deaktivere kundeservicetilgang i Home Connect-appen.

Samsvarserklæring

Herved erklærer Robert Bosch Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring (radiodirektivet) finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produksiden for ditt apparat på internettdressen www.bosch-home.com.

2,4 GHz bånd: 100 mW maks.

5 GHz bånd: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	NO	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk

Avkalkingsanlegget / Spesialsalt

For å oppnå gode resultater ved oppvasken trenger oppvaskmaskinen mykt, dvs. ikke kalkholdig vann, ellers lagrer restene av kalken seg på oppvasken og på innsiden av maskinen. Vann fra ledningen som har verdier som ligger over 7° dH (1,2 mmol/l) må avkalkes. Dette skjer med hjelp av spesialsalt (regenereringssalt) i avkalkingsanlegget

på oppvaskmaskinen. Innstillingen og saltmengden som trenges, er avhengig av hardhetsgraden til vannet fra ledningen din (se etterfølgende tabell for vannets hardhet).

Tabell for vannets hardhet

Vannets hardhetsverdi °dH	Område for hardhet	mmol/l	Innstilling på maskinen
0-6	myk	0-1,1	H:00
7-8	myk	1,2-1,4	H:01
9-10	middels	1,5-1,8	H:02
11-12	middels	1,9-2,1	H:03
13-16	middels	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

Innstilling av avkalkingsanlegget

Du kan stille inn tilsetningen av salt fra **H:00** til **H:07**. Ved innstillingsverdien **H:00** er det ikke nødvendig med salt.

Slik stiller du inn mengden salt som skal tilsettes:

1. Informér deg om vannhardhetsverdi hos vannverket på stedet der du bor.
2. Du finner det nødvendige trinnet i tabellen for vannhardhet.
3. Slå på PÅ/AV-bryteren **[1]**.
4. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder.
Displayet **[4]** viser fabrikkinnstilt verdi **H:04** og **set**.
5. Utfør innstillingen med innstillingstastene **- + [6]**.
6. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i oppvaskmaskinen.

Bruk av spesialsalt


Fyll på spesialsalt så snart indikatoren for påfylling **[13]** på betjeningspanelet lyser. Fyll på spesialsalt rett før du slår oppvaskmaskinen på. På denne måten blir saltløsningen som har rent over straks skyllet ut, og det kan ikke oppstå korrosjon i skyllebeholderen.

Obs!

Rengjøringsmiddel ødelegger avkalkingsanlegget! Fyll aldri rengjøringsmiddel i beholderen for spesialsalt.

Slik fyller du på spesialsalt:

1. Åpne skrulokket på beholderen **[26]**.
2. Fyll beholderen med vann (kun nødvendig ved første gangs bruk).
3. Fyll på spesialsalt som vist på bildet (**ikke bruk vanlig husholdningssalt eller tableter**).
Derved blir vannet trengt bort og renner ut.

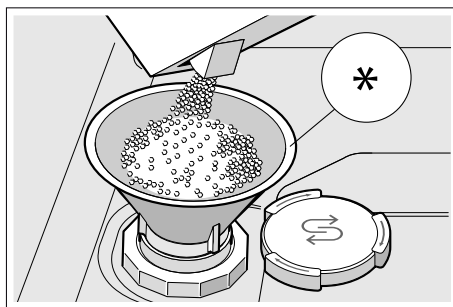

* alt etter utstvarsvariant på din oppvaskmaskin

Bruk av rengjøringsmiddel med saltkomponenter

Vanligvis kan du bruke rengjøringsmiddel med saltkomponenter inntil en vannhardhet på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) uten å tilsette spesialsalt. Hvis vannets hardhet er over 21° dH, må du i tillegg bruke spesialsalt.

Utkobling av indikatoren for påfylling av salt / avkalkingsanlegget

Hvis indikatoren for påfylling av salt [13] irriterer deg (f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med saltkomponenter), kan du koble ut indikatoren for påfylling av salt.

Gå fram på samme måte som under "Innstilling av avkalkingsanlegget" og sett verdien på **H:00**.


Avkalkingsanlegget og indikatoren for påfylling av salt slått av.

Glansemiddel


Glansemiddelet sørger for at serviset er uten flekker og at glassene er klare. Bruk et glansemiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsmaskin. Så snart indikatoren for påfylling av glansemiddel [11] lyser opp på panelet, er det en liten rest glansemiddel igjen for ca. 1 til 2 vaskeomganger. Fyll på glansemiddel.

Slik fyller du glansemiddel på:

1. Åpne beholderen [30]. Trykk lasken på lokket (1) og løft det opp (2).

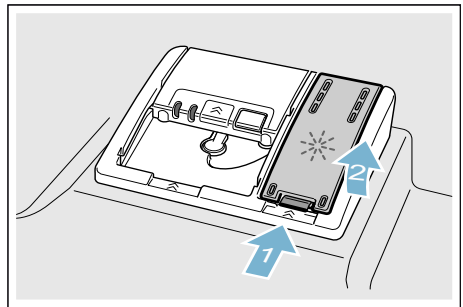

2. Fyll på glansemiddel inntil "max." tegnet.

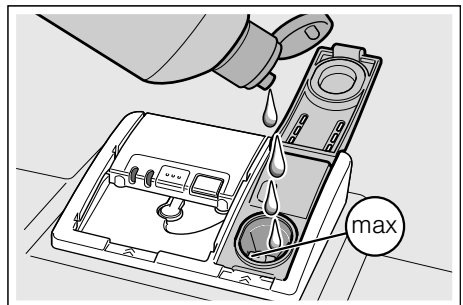

3. Lukk lokket.
Lokket smekker i slik at det høres.
4. Fjern spilt glansemiddel med en klut.
Det hindrer for stor skumdannelsen under neste vaskeomgang.

Innstilling av mengden glansmiddel

Du kan stille inn mengden av tilsatt glansmiddel fra $r:00$ til $r:06$. Sett mengden for glansmiddel på $r:05$ for å få et godt tørkeresultat. Fra fabrikken er allerede trinn $r:05$ innstilt. Endre mengden glansmiddel kun dersom det kommer striper eller vannflekker på oppvasken. Still inn et lavere trinn for å unngå striper på oppvasken. Still inn et høyere trinn for å unngå vannflekker.

Slik innstiller du mengden glansmiddel:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren .
2. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder. Displayet viser verdien $H:0...$ og **set**.
3. Trykk gjentatte ganger på **setup 3 sec.**-tasten, helt til displayet viser verdien som ble innstilt på fabrikken $r:05$.
4. Utfør innstillingen med innstillingstastene - + .
5. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i oppvaskmaskinen.

Bruk av rengjøringsmiddel med glansmiddelkomponenter

Rengjøringsmiddel med glansmiddelkomponenter kan du vanligvis bruke inntil en vannhardhet på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7$ mmol/l), uten å tilsette glansmiddel. Hvis vannets hardhet er mer enn 21° dH, må du i tillegg bruke glansmiddel.

Utkobling av indikatoren for påfylling av glansmiddel

Hvis du irriterer deg over indikatoren for påfylling av glansmiddel (f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med glansmiddelkomponenter), kan du koble ut indikatoren for påfylling av glansmiddel.

Gå fram som beskrevet under „Innstilling av glansmiddelmengde“ og still inn trinn $r:00$. Indikatoren for påfylling av glansmiddel er slått av.

Oppvask

Ikke egnet er

- Bestikk og deler som er av tre.
- Ømfintlige glass med dekor, brukskunst og gamle (antikke) ting. Dekoren på disse er ikke egnet for oppvaskmaskin.
- Plastdeler som ikke tåler varme.
- Oppvask av kobber og tinn.
- Deler av oppvask som er smusset til med aske, voks, smørølje eller farge.

Dekor som er malt på overflaten, aluminium- og sølvdeler kan få misfarging eller bleke under vaskingen. Også noen glasstyper (som f.eks krystall) kan bli blind etter flere vaskeomganger.

Skader på glass og servise

Årsaker:

- Glasstype og framstillingsmåte av glass.
- Kjemisk sammensetning av rengjøringsmiddelet.
- Vanntemperaturen på vaskeprogrammet.

Anbefaling:

- Bruk kun glass og porselen som ifølge produsenten er kjennetegnet som egnet for oppvaskmaskin.
- Bruk rengjøringsmiddel som er kjennetegnet som skånende for oppvasken.
- Glass og bestikk bør helst tas ut av oppvaskmaskinen straks etter programslutt.


Innsetting

1. Fjern grove matrester. Det er ikke nødvendig å skylle det på forhånd under rennende vann.
2. Plassér oppvasken slik at
 - den står godt og ikke kan vippe.
 - alle kar står med åpningen ned.
 - deler som har hvelving eller fordypninger står på skrå, slik at vannet kan renne ut.
 - dreiningen av sprutarmene [23] og [25] ikke blir hindret.

Svært små deler bør ikke vaskes i kmaskinen, da de lett kan falle ned av kurvene.

Øvre oppvaskkurv


Plassér kopper og glass i den øvre oppvaskkurven [22].

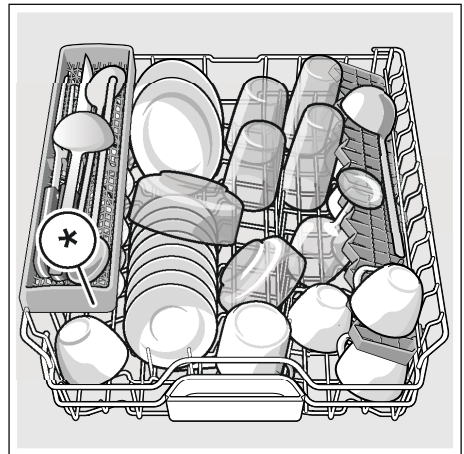

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin


no Oppvask

Merk: Deler av oppvasken må ikke plasseres over oppfangingsskålen for tabs [24]. Disse kan blokkere lokket på rengjøringskammeret og dette kan da ikke åpnes fullstendig.

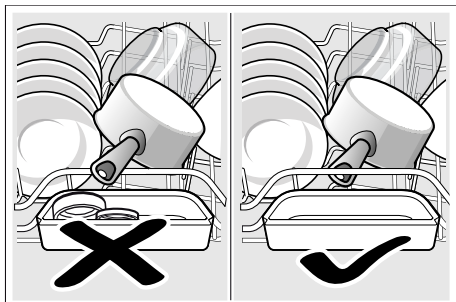

Nedre oppvaskkurv

Plassér gryter og tallerkener i den nedre oppvaskkurven [29].

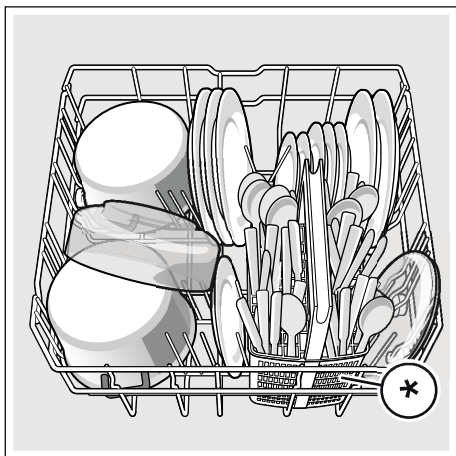

* alt etter utstvarsvariant på din oppvaskmaskin


Tips: Sterkt smusset oppvask (gryter) bør plasseres i underkurven. På grunn av den sterke sprutestrålen oppnår du således et bedre vaskeresultat.

Tips: Videre eksempler på hvordan du kan optimalt plassere oppvasken i oppvaskmaskinen, finnes på vår hjemmeside. Disse kan du laste ned gratis. Den tilsvarende nettadressen finnes på baksiden av denne bruksveiledningen.

Bestikkurv *

Plassér bestikket alltid usortert og med den spisse siden nedover i bestikkurven *.

For å unngå skader, legg lange, spisse deler og kniver på knivhyllen.

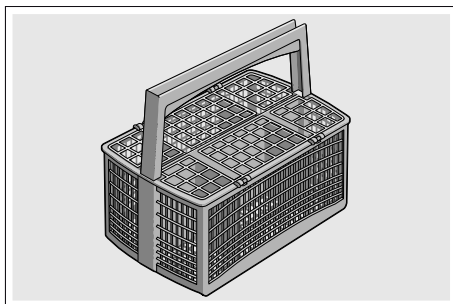


* alt etter utstvarsvariant på din oppvaskmaskin



Bestikkskuff *

Plassér bestikket slik som avbildet i bestikkskuffen [21]. Separat plassering gjør det lettere å tømme maskinen etter vaskingen.

Du kan ta ut bestikkskuffen.

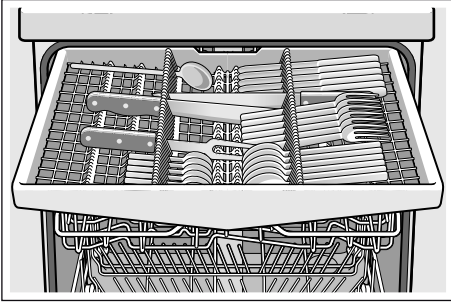


Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin kan du klaffe ned hyllene på siden for å få mere plass til høyere bestikk. Du kan klaffe ned rekken med pinner framme, slik at du kan legge inn bestikk med bredere håndtak.

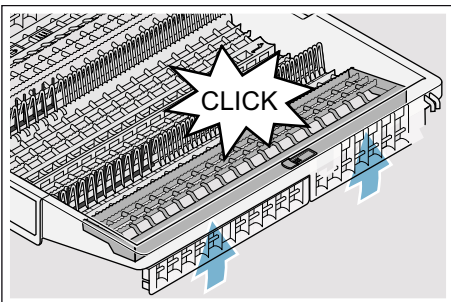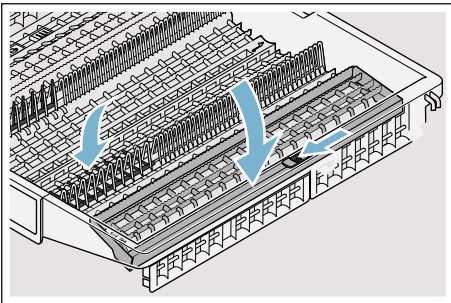

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Hylle *

Hyllen og rommet under denne kan du bruke for små kopper og glass eller for større bestikkdeler som f.eks. røreskje eller serveringsbestikk. Dersom du ikke trenger hyllen, kan du klaffe denne opp.

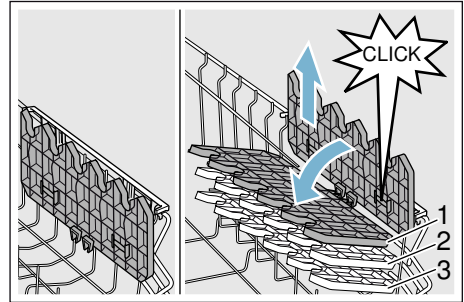

* Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin kan du innstille hyllen i 3 forskjellige høyder.

Slik innstiller du høyden på hyllen:

1. Sett hylle loddrett og trekk den oppover.
2. Når hylle stilles litt på skrått kan den skyves nedover til den ønskede høyden. (1, 2, eller 3).
3. Smekk hyllen i.
Hyllen smekker i slik at det høres.


no Oppvask

Pinner som kan klaffes om *

* Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin, kan du klaffe om pinnene. Slik kan du bedre plassere gryter, boller og glass.


Slik klaffer du om pinnene:

1. Trykk spaken framover (1).
2. Klaff pinnene om (2).

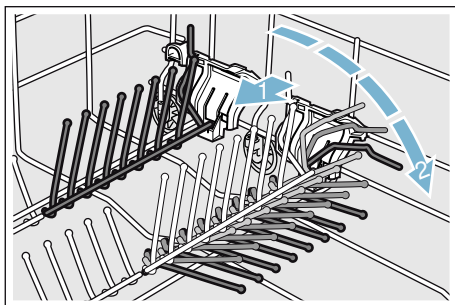


Knivhulle *

* Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin er den øvre oppvaskkurven utstyrt med en knivhulle. På denne hyllen kan du legge lange kniver og annet redskap.

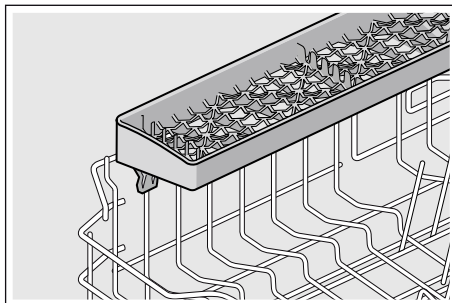

Holder for smådeler *

* Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin er den øvre oppvaskkurven utstyrt med holdere for smådeler. Med disse holderne for smådeler kan du lett sikre små plastdeler.

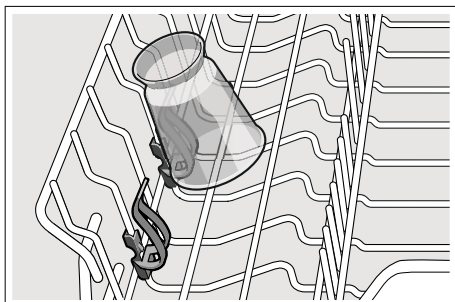


Spylehode for stekeplater *

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Store plater eller rister slik som også store tallerkener, (gourmet-tallerkener, pasta-tallerkener, kuvert-tallerkener) kan du rengjøre med hjelp av dette spylehodet.

Slik bruker du spylehodet:

1. Ta ut overkurven [22].
2. Sett inn spylehodet som vist på bildet og drei det mot høyre. Spylehodet er låst fast.

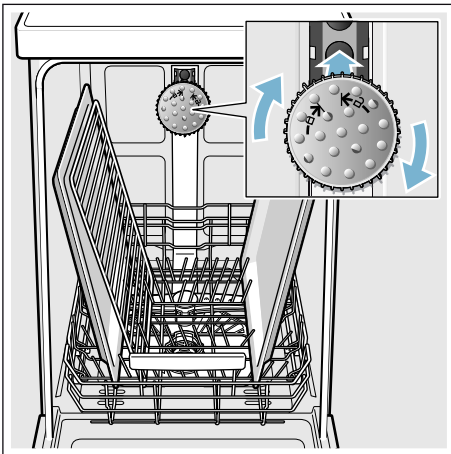

For at spylestrålen skal kunne komme til på alle deler, må platene plasseres som vist på bildet (maks. 2 stekeplater og 2 rister).

Merk: Ta hensyn til at oppvaskmaskinen alltid brukes med overkurv [22] eller med spylehode for stekeplater.

Tømming

For å unngå at det drypper vanndråper fra den øvre kurven ned på oppvasken i den nedre kurven, anbefales det å tømme apparatet nedefra og oppover.

Tips: Varm oppvask er ømfintlig overfor støt! La derfor oppvasken avkjøle i oppvaskmaskinen etter programslutt, slik at du kan ta på den uten at den er for varmt.

Merk: Etter programslutt kan det være at det ennå er litt vanndråper på insiden av apparatet. Dette har ingen påvirkning på tørkingen av oppvasken.

Innstilling av kurvhøyden *

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Den øvre oppvaskkurven [22] kan om nødvendig innstilles i høyden, for å få mere plass til større gjenstander, enten i øvre eller i nedre oppvaskkurven.

Apparatets høyde 81,5 cm

Med bestikkurv	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	22 cm	31 cm
Trinn 2 maks ø	24,5 cm	27,5 cm
Trinn 3 maks ø	27 cm	25 cm


Med bestikkskuff	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	16 cm	31 cm
Trinn 2 maks ø	18,5 cm	27,5 cm
Trinn 3 maks ø	21 cm	25 cm

Apparatets høyde 86,5 cm

Med bestikkurv	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	24 cm	34 cm
Trinn 2 maks ø	26,5 cm	30,5 cm
Trinn 3 maks ø	29 cm	28 cm

Med bestikkuff	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	18 cm	34 cm
Trinn 2 maks ø	20,5 cm	30,5 cm
Trinn 3 maks ø	23 cm	28 cm


Plassér store tallerkener inntil en diameter på 31/34* cm som vist på bildet i den nedre oppvaskkurven [29].

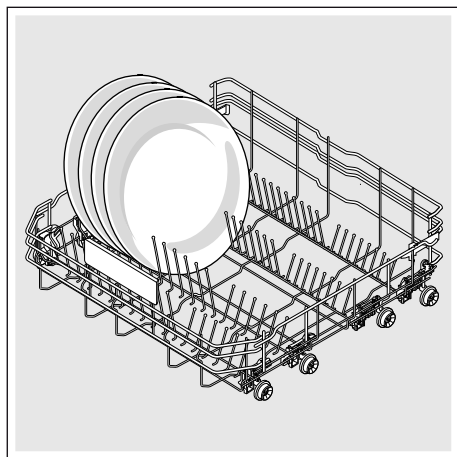

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Øvre oppvaskkurv med spaker på sidene


1. Trekk den øvre oppvaskkurven ut [22].
2. Hold den øvre oppvaskkurv fast på siden av øvre kanten. Dette forhindrer at den faller brått ned ved neste skritt.
3. Øvre oppvaskkurv **senkes ned**; trykk begge spakene til venstre og høyre på utsiden av kurven innover. Den øvre oppvaskkurven senkes ned.

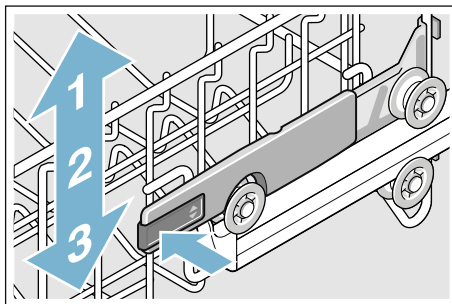

4. Øvre oppvaskkurv **løftes**; ta i den øvre kanten på den øvre oppvaskkurven og løft den opp.
5. Vær sikker på at den øvre oppvaskkurven ligger på samme høyde på begge sidene.
6. Skyv den øvre oppvaskkurven inn.

Øvre oppvaskkurv med rullepar oppe og nede

1. Trekk den øvre oppvaskkurven ut 22.
2. Ta ut den øvre oppvaskkurven.
3. Sett den øvre oppvaskkurven inn igjen på de øvre (trinn 3) eller de nedre (trinn 1) rullene.

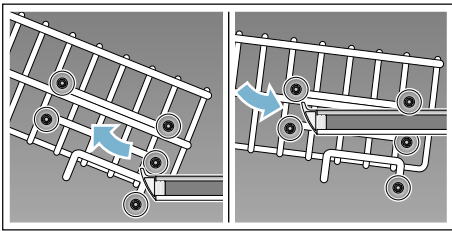

4. Skyv den øvre oppvaskkurven inn.

Rengjøringsmiddel

Du kan bruke både tabs og rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin i pulverform eller pulverform, men du må aldri bruke vanlig oppvasksåpe for håndvask. Doseringen av rengjøringsmiddel i pulverform eller flytende form kan tilpasses individuelt, avhengig av tilsmussingsgraden. Tabs inneholder en tilstrekkelig mengde virkestoffer for alle rengjøringsoppgaver. Moderne effektive rengjøringsmidler har for det meste en lav alkalisk sammensetning med enzymer. Enzymer nedbryter stivelse og løsner eggehviten. For å fjerne fargete flekker (f.eks. te, ketchup) brukes det for det meste blekemiddel på surstoffbasis.

Merk: For å oppnå et godt vaskeresultat, må det absolutt tas hensyn til henvisningene på emballasjen til vaskemiddelet! Hvis du har flere spørsmål, anbefaler vi at du tar kontakt med forbrukeravdelingen til produsenten av rengjøringsmiddelet.


Advarsel

Fare for skade på person og skade på ting dersom sikkerhetshenvisningene for rengjørings- og glansmiddelprodukter ikke blir overholdt!


Ta alltid hensyn til sikkerhetshenvisningene for rengjørings- og glansmiddelprodukter.

Påfylling av rengjøringsmiddel

1. Dersom beholderen for rengjøringsmiddel [31] er lukket, må låsetappen [32] betjenes for å åpne den.
2. Fyll på rengjøringsmiddel i den tørre beholderen for rengjøringsmiddel [31] (legg en tab på tvers ned, ikke på høykant).
3. Dosering: se henvisninger fra produsenten på pakningen. Bruk doseringsinndelingen av beholderen for rengjøringsmiddel. Vanligvis er 20 ml–25 ml tilstrekkelig ved normal smuss. Dersom det brukes tabs er det nok med en tablett.

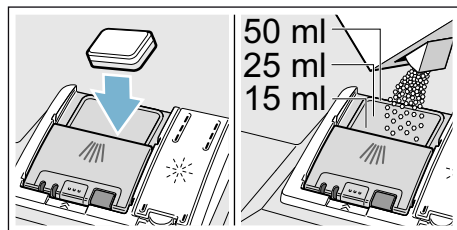

4. Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel. Lokket smekker i slik at det høres.

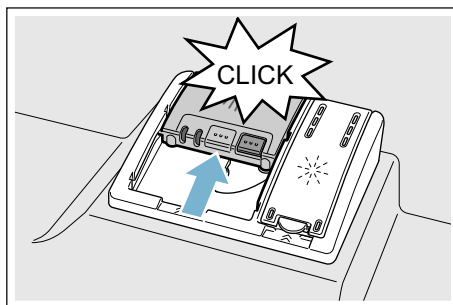

Beholderen for rengjøringsmiddel åpner seg automatisk på det riktige tidspunktet, avhengig av hvilket program du har valgt. Pulveret eller flytende rengjøringsmiddel fordeler seg i apparatet og blir løst opp, dersom du bruker en tab, faller denne ned i oppfangingsskålen for tabs og løser seg dosert opp der.

Tips: Ved oppvask som er lite smusset, er det vanligvis nok med litt mindre mengde rengjøringsmiddel enn det som er angitt. Egnete rengjørings- og pleiemidler kan bestilles online via vår hjemmeside eller via kundeservice (se baksiden).

Kombirengjøringsmidler

Ved siden av vanlige rengjøringsmidler (solo) blir det også tilbudt en rekke produkter med ekstra funksjoner. Disse produktene inneholder ved siden av rengjøringsmiddelet, ofte også glansmiddel og salterstatningsstoffer (3in1) og inneholder alt etter kombinasjonen (4in1, 5in1, ...) også ekstra komponenter som f.eks. glassbeskyttelse eller stålglass for rustfritt stål. Kombi rengjøringsmidler fungerer kun inntil en bestemt hardhetsgrad (for det meste med 21°dH). Ut over denne grensen bør det tilsettes salt og glansmiddel.

Så snart det brukes kombinerte rengjøringsmidler, tilpasses vaskeprogrammet automatisk, slik at det alltid blir oppnådd det best mulige vaske- og tørkeresultatet.







Merknader






- Dersom du vil legge inn mere oppvask etter programstart, må du **ikke** bruke oppfangingsskålen for tabs [24] som håndtak for overkurven. Det er mulig at tabs kan allerede befinne seg der og du kan så komme i berøring med en tab som er delvis oppløst.
- Legg **ikke** smådeler som skal vaskes ned i oppfangingskålen for tabs [24]; jevn oppløsning av tabs blir da forhindret.
- Optimale vaske- og tørkeresultater får du ved å bruke vanlige rengjøringsmidler i forbindelse med adskilt bruk av salt og glansmiddel.

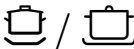- Ved korte programmer er det mulig at tabs på grunn av forskjellige oppløsningsforhold ikke kan få utvikle sin fulle rengjøringskraft og at det også muligvis blir igjen rester av rengjøringsmiddel. Rengjøringsmiddel i pulverform er bedre for disse programmene.
- Ved programmet „Intensiv“ (ved noen modeller) er det tilstrekkelig med en dosering med en tab. Ved bruk av rengjøringspulver kan du i tillegg helle litt av pulveret på innsiden av apparatdøren.
- Også dersom indikasjonen for påfylling av glansmiddel og/eller salt lyser, går vaskeprogrammet uforstyrret videre dersom du bruker kombinert rengjøringsmiddel.
- Ved bruk av rengjøringsmidler med vernepakning som oppløses i vann: Ta kun i pakningen med tørre hender og legg den ned i en helt tørr beholder for rengjøringsmiddel, ellers kan den klebe fast.
- Dersom du vil skifte om fra kombinert rengjøringsmiddel til vanlig rengjøringsmiddel, så pass på at avkalkingsanlegget og mengden av glansmiddel er innstilt på den riktige verdien.
- Bio eller øko rengjøringsmiddel: Rengjøringsmiddelprodukter med kjennetegning „bio“ eller „øko“ inneholder (av miljøverngrunner) som regel mindre mengder virkestoffer hhv. avstår helt fra bestemte inholdsstoffer. Rengjøringskraften av slike produkter kan under omstendighetene være innskrenket.

Programoversikt

I denne oversikten er det maks mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene og plasseringen av disse finner du på betjeningspanelet.

Oppvasktype	Type smuss	Program	Mulige ekstra funksjoner	Programforløp
gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig og bestikk	matrester som kleber sterkt, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite	 Intensiv 70°	alle	Intensiv: Forvask Rengjøring 70° Mellomskyll Glansskylling 69° Tørking
blandet oppvask og bestikk	lett inntørkede, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Auto 45° - 65°	alle	Sensor-optimert: Optimaliseres ved hjelp av sensorer, i samsvar med graden av tilsmussing.
blandet oppvask og bestikk	lett inntørkede, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Eco 50°	alle	Mest sparsomt program: Forvask Rengjøring 50° Mellomskyll Glansskylling 63° Tørking
blandet oppvask og bestikk	lett inntørkede, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Silence 50°	IntensivZone Halv mengde HygienePlus Ekstra Tørk Glanstørking	Støyoptimert: Forvask Rengjøring 50° Mellomskyll Glansskylling 63° Tørking
ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som er ømfintlig overfor høy temperatur	matrester som kleber lett og som er ferske	 Glass 40°	IntensivZone VarioSpeedPlus Halv mengde Ekstra Tørk Glanstørking	Spesielt skånende: Forvask Rengjøring 40° Mellomskyll Glansskylling 60° Tørking
blandet oppvask og bestikk	lett inntørkede, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Hurtig 65°	Ekstra Tørk Glanstørking	Tidsoptimert: Rengjøring 65° Mellomskyll Glansskylling 70° Tørking

Oppvasktype	Type smuss	Program	Mulige ekstra funksjoner	Programforløp
blandet oppvask og bestikk	lett inntørkede, vanlige matrester som finnes i husholdningen	1h 65°	Ekstra Tørk Glanstørking	Tidsoptimert: Rengjøring 65° Mellomskyll Glansskylling 70° Tørking
ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som er ømfintlig overfor høy temperatur	matrester som kleber lett og som er ferske	 /  Hurtig 45°	Ekstra Tørk Glanstørking	Tidsoptimert: Rengjøring 45° Mellomskyll Glansskylling 55°
alle typer oppvask	kald skylling, mellomrengjøring	 /  Forvask	Ingen	Kald skylling Forvask
-	-	 / Easy Clean Pleie av maskin	Ingen	Vedlikehold av maskin 70°

Programvalg


Du kan alt etter type oppvask og smussgrad velge et program som passer.

Henvisninger for testinstitutter

Testinstitutter får henvisningene for sammeligningstester (f.eks. i henhold til EN60436).

Det dreier seg her om betingelsene for gjennomføring av tester, ikke om resultatene eller forbruksverdiene. Forespørsel per Epost til: dishwasher@test-appliances.com
Det trengs produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD), som du kan finne på typeskiltet **[33]** på døren til apparatet.

P+ Tilleggsfunksjoner

Alt etter utstvarsvariant på din maskin, kan du velge forskjellige tilleggsfunksjoner 

Spare tid

(VarioSpeedPlus) *

Med funksjonen "Spare tid" kan driftstiden alt etter valgt vaskeprogram forkortes med ca. 20% til 66%. For å kunne oppnå optimal rengjørings- og tørkeresultat med forkortet tid, blir vann- og energiforbruket forhøyet.

Halv mengde *

Dersom du kun har lite oppvask (f.eks. glasser, kopper, tallerkener), kan du slå på funksjonen Halv mengde. Herved spares både vann, energi og tid. For vaskingen heller du litt mindre rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel enn det som anbefales for en full maskin.

HygienePlus **(HygienePlus) ***

Med denne funksjonen blir temperaturene forhøyet og blir holdt ekstra lenge slik, for å oppnå en definert desinfeksjonseffekt. Ved kontinuerlig bruk av denne funksjonen blir det oppnådd et høyere hygiene nivå. Denne tilleggsfunksjonen er ideell f.eks. for rengjøring av skjærebrett eller babyflasker.

IntensivZone *

Perfekt for blandet påfylling. Du kan vaske sterkere smussete gryter og panner i underkurven sammen med normalt smusset oppvask i overkurven. Spyletrykket i underkurven blir forsterket, vasketemperaturen er noe forhøyet.

Ekstra Tørk *

En forhøyet temperatur under glansskyllingen og en forlenget tørkefase gjør det mulig at også kunststoffdelene tørker bedre. Energiforbruket er noe forhøyet.

Glanstørking *

Ved at vannmengden forhøyes under vaskingen og tørkefasen forlenges, forhindres det at det oppstår flekker og tørkeresultatet blir bedre. Energiforbruket er noe forhøyet. For funksjonen glanstørking anbefales det å bruke glansmiddel (også selv om du bruker kombi rengjøringsmiddel).

Energy Save *

Med funksjonen „Energy Save“ kan vann- og energiforbruket senkes. For å få et optimalt rengjørings- og tørkeresultat, blir driftstiden forlenget.



Betjening av apparatet

Programdata

Programdata (forbruksverdiene) finnes i den korte veiledningen. Disse relaterer til normale betingelser og innstillingsverdi for vannets hardhet **H:04**. Forskjellige faktorer som kan ha innflytelse som f.eks. vanntemperatur eller trykket i ledningen, kan føre til avvik.

Forandring av innstillinger

For å gjøre det lettere for deg, er oppvaskmaskinen innstilt på forhånd med bestemte innstillinger. Du kan forandre på disse fabrikkinnstillingene.

Slik endrer du innstillingene:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren 1.
2. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder. Displayet 4 viser **H:0...** og **set.**
3. Trykk på **setup 3 sec.**-tasten for å gå til de enkelte innstillingene.
4. Utfør innstillingen med innstillingstastene **- +** 6.
5. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i oppvaskmaskinen.

Tips: Dersom du endrer flere innstillinger, må du først utføre alle endringene i tur og orden. Trykk deretter på **setup 3 sec.**-tasten i 3 sekunder. Dermed er alle innstillingsverdier lagret i oppvaskmaskinen.

Aquasensor *

* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin

Aquasensor er en optisk måleinnetning (fotocelle) som måler smusset i oppvaskvannet.

Innsatsen av aquasensoren er avhengig av programmet. Er aquasensoren aktiv, kan "rent" oppvaskvann overtas i den neste skylleomgangen og vannforbruket kan dermed reduseres med 3 - 6 liter. Dersom vannet har mere smuss, blir det pumpet ut og erstattet med rent vann. I de automatiske programmene blir i tillegg temperaturen og driftstiden tilpasset til smussgraden.

Sensorinnstilling

Programforløpet optimaliseres ved hjelp av sensorer i Auto-programmene. Sensorene tilpasser programstyrken på Auto-programmene i avhengighet av mengden og typen smuss. Du kan stille inn sensorenes følsomhet i 3 trinn.

Sensorinnstilling SE:00: Denne innstillingen er optimal for blandet oppvask og mye smuss, men samtidig spares energi og vann.

Sensorinnstilling SE:01: Denne innstillingen tilpasser programstyrken allerede ved liten mengde smuss for en effektiv fjerning av matrester. Energi- og vannforbruket tilpasses tilsvarende.

Sensorinnstilling SE:02: Med denne innstillingen foretas en tilpassing av programstyrken for vanskelige betingelser, f.eks. oppvask med meget inntørkede matrester. Denne innstillingen blir også anbefalt ved bruk av bio eller øko rengjøringsmiddel med lavere virkningsstoffer. Energi- og vannforbruket tilpasses tilsvarende.

no Betjening av apparatet

Ekstra Tørk

Under glansskyllingen blir det arbeidet med høyere temperatur og dermed oppnås et forbedret tørkeresultat. (Vær forsiktig når du vasker ømfintlig oppvask!). Programtiden kan dermed blir litt lenger. Du kan aktivere **P:01** eller deaktivere **P:00** Ekstra Tørk-funksjonen.

Auto Power Off (automatisk utkobling etter programslutt)

For å spare energi slås oppvaskmaskinen av 1 min. etter programslutt. Du kan forandre på innstillingen.

Mulige innstillinger er:

- **P:00**: Oppvaskmaskinen slås ikke automatisk av.
- **P:01**: Oppvaskmaskinen slås av etter 1 min.
- **P:02**: Oppvaskmaskinen slås av etter 2 timer.

Merk: Vær oppmerksom på at den innvendige belsningen [20] er slått av ved innstillingene **P:01** og **P:02**. Trykk på PÅ/AV-bryteren [1] for å aktivere den innvendige belsningen.

EmotionLight (innvendig lys) *

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

EmotionLight [20] er oppvaskmaskinens innvendige belsning. Du kan slå den innvendige belsningen på **E:01** eller av **E:00**.

Merknader

- Avhengig av innstillingen av AutoPowerOff er den innvendige belsningen slått på eller av.
- Ta hensyn til at dersom den innvendige belsningen er på når døren står åpen, så slukkes den automatisk etter 1 time.

Endring av startprogram

For en miljøvennlig drift er programmet Eco 50° innstilt på forhånd ved hver start av apparatet. Du kan endre på innstillingen „Startprogram”. Ved innstillingen **SP:00** vises sist valgte program ved hver start av apparatet.

Lydsignal

Det lyder en signaltone når du slår oppvaskmaskinen på eller av. Du kan regulere lydsignalet fra **SL:00** - **SL:03**.

Tastelyd

Når du betjener oppvaskmaskinen, høres en signallyd ved hvert trykk på en tast. Du kan regulere lydstyrken på signalet fra **6L:00** - **6L:03**. Hvis lydsignalet irriterer deg, kan du stille inn verdien **6L:00** (tastelyd av).

Fabrikkinnstilling

Du kan sette tilbake alle innstillinger på fabrikkinnstillingene.

Slå på apparatet

1. Åpne vannkranen helt.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren . For en miljøvennlig drift er programmet Eco 50° innstilt på forhånd ved hver start av apparatet. Dette programmet blir så oppkalt dersom ikke en annen programknapp blir trykket.
3. Trykk på START-knappen . Programforløpet starter.

Merk:

Av økologiske grunner blir programmet Eco 50° innstilt på forhånd ved hver start av apparatet. Dette skåner miljøressurser og framfor alt lommeboken din.

Eco 50° programmet er et særlig miljøvennlig program. Det er "standardprogrammet" i henhold til EU direktivet 1016/2010, som framstiller på den mest effektive måten en standardsyklus for rengjøring av normalt smusset oppvask og det kombinerte energi- og vannforbruket for rengjøring av denne typen oppvask.

Indikator for gjenværende tid

Ved programvalg vises den resterende programtiden i displayet .

Programtiden blir bestemt i løpet av programmet av vanntemperatur, mengden oppvask, samt graden av tilsmussing, og kan variere (avhengig av valgt program).

Tidsforvalg *

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Du kan forskyve programstarten med inntil 24 timer.

Slik stiller du inn tidsforvalget:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren .
2. Trykk på tasten for tidsforvalg - eller +. Displayet viser **00t:00m**.
3. Trykk gjentatte ganger på tasten for tidsforvalg - eller +, helt til vist tid svarer til det du ønsker.
4. Trykk på START-tasten . Tidsforvalget er aktivert.
5. For å slette tidsforvalget må du trykke gjentatte ganger på -tasten - eller +, helt til displayet viser **00t:00m**.

Programslutt

Programmet er avsluttet når displayet viser **00t:00m**.

no Rengjøring og vedlikehold

Slå av apparatet

Kort tid etter programslutt:

1. Slå av PÅ/AV-bryteren .
2. Skru igjen vannkranen (bortfaller ved apparater med aqua stopp).
3. Etter at oppvasken er avkjølt, kan den tas ut.

Merk: La apparatet kjøle av litt etter programslutt før du åpner det. Dermed unngår du at det kommer ut damp som ved langtidsbruk kan føre til skader på de innebygde møblene.

Avbryte program

Obs!

Ved ekspansjon (overtrykk) kan døren på apparatet åpne seg og/eller det kan renne vann ut! Dersom apparatdøren ble åpnet ved tilkobling av varmt vann eller oppvarmet apparat, må alltid apparatdøren lenes i et par minutter, før den lukkes.

1. Slå av PÅ/AV-bryteren . Lysindikasjonen slukkes. Programmet blir lagret.
2. For å forsette programmet, må du slå PÅ/AV-bryteren på igjen.

Avbryting av programmet (Reset)

1. Trykk på START-tasten i ca. 3 sekunder. Displayet viser verdien **00t0** :m. Programforløpet varer ca. 1 minutt. Displayet viser verdien **00t:00**m.
2. Trykk på PÅ/AV-bryteren .

Programveksel

Etter å ha trykket på START-knappen er det ikke mulig med programskift. Et programskift er kun mulig via avbryting av program (Reset).



Rengjøring og vedlikehold

En regelmessig kontroll og vedlikehold av apparatet hjelper til å unngå feil. Dette sparer tid og ergrelser.

Oppvaskmaskinens generelle tilstand

* Rommet inne i oppvaskmaskinen rengjør i stor grad seg selv. For å fjerne avleiringer endrer oppvaskmaskinen automatisk med jevne mellomrom programforløpet (f.eks. ved å øke temperaturen på rengjøringen). Dette fører til høyere forbruksverdier i dette programforløpet.

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Hvis du likevel finner avleiringer inne i oppvaskmaskinen, må du fjerne disse avleiringene på denne måten:

1. Fyll beholderen med rengjøringsmiddel.
2. Velg programmet med høyeste temperatur.
3. Start programmet uten oppvask.



Advarsel

Helsefare på grunn av klorholdige rengjøringsmidler!

Bruk alltid klorfrie rengjøringsmidler.

Merknader

- Til rengjøring av maskinen må det kun brukes rengjøringsmidler som er egnet spesielt for oppvaskmaskiner.
- Tørk med jevne mellomrom av dørpakningene med en fuktig klut og litt vaskemiddel. Det holder dørpakningen ren og hygienisk.
- La døren stå på gløtt dersom oppvaskmaskinen ikke brukes i en lengre periode. Da kan det ikke danne seg ubehagelig lukt.
- Du må aldri rengjøre oppvaskmaskinen med damprenser. Produsenten er ikke ansvarlig for følgeskader.
- Tørk med jevne mellomrom av forsiden av oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en fuktig klutt og litt vaskemiddel.
- Unngå å bruke svamp med ru overflate og skurende rengjøringsmidler. Disse kan lage riper i overflaten.
- Unngå å bruke svampkluter på oppvaskmaskiner med front i edelstål, eller vask og vri dem grundig opp flere ganger før første bruk. Det hindrer korrosjon.

Pleie av maskin *

Pleie av maskin er i kombinasjon med vanlige pleiemidler for maskiner et program som er egnet til pleie av oppvaskmaskinen. Avleiringer, f.eks. fett og kalk, kan føre til feil på oppvaskmaskinen. For å unngå feil og redusere dannelsen av vond lukt anbefaler vi å rengjøre oppvaskmaskinen med jevne mellomrom.

* Så snart indikatoren for pleie av maskin lyser i betjeningspaneler, eller displayet på forsiden viser en oppfordring om å gjøre det, kan du utføre pleie av maskin **uten** oppvask. Når du har utført pleie av maskin, slukkes indikatoren i betjeningspanelet.

Hvis oppvaskmaskinen din ikke er utstyrt med minnefunksjon, må du følge merknadene om bruk på pleiemiddelet for maskinen.

Merknader

- Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
- Utfør programmet med et pleiemiddel for maskinen, uten oppvask.
- Bruk et spesielt pleiemiddel for maskiner og ikke oppvaskmiddel.
- Følg sikkerhetshenvisningene og merknadene om bruk på pleiemiddelets emballasje.
- * Etter tre vaskeomganger slukkes indikatoren i betjeningspanelet automatisk, selv om du ikke har utført pleie av maskin.

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Spesialsalt og glansmiddel

Fyll på spesialsalt og/eller glansmiddel så snart indikatorene for påfylling på betjeningspanelet [13] og [11] lyser.



Siler

Silene [27] fanger opp grovt smuss i vaskevannet og holder det borte fra pumpen. Dette smusset kan stoppe til silene av og til.

Silsystemet består av en

- grov sil
- flat finsil
- mikrosil

1. Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
2. Skru løs silsylinderen som vist på bildet og ta ut silsystemet.

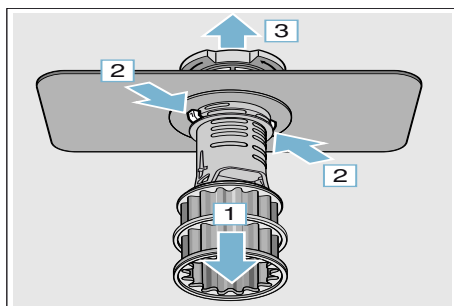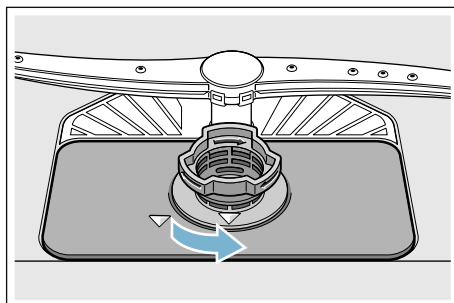


3. Eventuelle rester må fjernes og silene må rengjøres under rennende vann.
4. Silsystemet settes inn igjen i omvendt rekkefølge og pass så på at pilmarkeringene står overfor hverandre etter at dette er gjort.

Spylearmene

Kalk og smuss fra vaskevannet kan blokkere dysene og lagringene av spylearmene [23] og [25].

1. Kontrollér dysene på spylearmene at de ikke er tilstoppet.
2. Den øvre spylearmen [23] skrues av (1) og trekkes av nedover (2).
3. Den nedre spylearmen [25] trekkes av oppover.

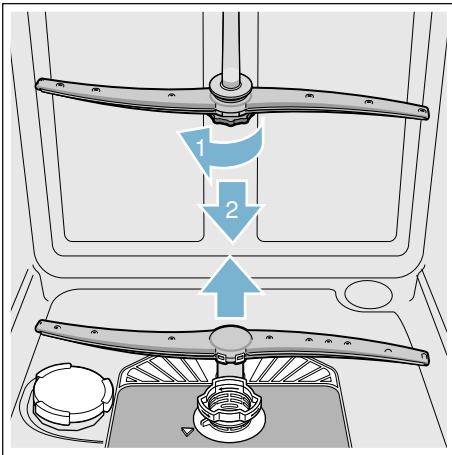

4. Rengjør spylearmene under rennende vann.
5. Sett spylearmene på igjen hhv. skru dem fast.

? Hva kan du gjøre ved feil?

Av erfaring vet vi at mange feil og forstyrrelser som oppstår under den daglige driften, ofte kan utbedres av deg selv. Dette hjelper til at apparat er fort innsatsberedt igjen. I den understående oversikten finner du mulige årsaker til feilfunksjoner og gode tips for hvordan disse kan utbedres.

Merk: Dersom apparatet av en ukjent grunn skulle stoppe opp under oppvasken, eller dersom det ikke starter, så må du først gjennomføre funksjonen for avbryting av program (Reset) → "Betjening av apparatet" på side 37 .

⚠ Advarsel

Ved ikke sakkyndige reparasjoner eller bruk av ikke originale reservedeler, kan det oppstå stor skade og fare for brukeren!

La alltid reparasjoner foretas av fagfolk. Dersom det er nødvendig å skifte ut deler, må det kun brukes originale reservedeler.

no Hva kan du gjøre ved feil?

Avløpspumpe

Grove matrester eller fremmedlegemer som ikke er blitt hengende igjen i silene, kan blokkere avløpspumpen.

Vaskevannet blir da stående over silen.


Advarsel

Fare for kutt!


Skarpe og spisse gjenstander eller glassbiter kan blokkere avløpspumpen. Fremmedlegemer må alltid fjernes forsiktig.

Slik rengjør du avløpspumpen:

1. Skill oppvaskmaskinen fra strømmettet.
2. Ta over- [22] og underkurven [29] ut.
3. Bygg ut silene [27].
4. Hell ut vannet, evt. kan det brukes en svamp.
5. Løft av det dekselet på pumpen (som avbildet) med hjelp av en skje. Ta i steget på pumpedekselet og løft det opp på skrått innover (1). Ta hele dekselet komplett av.

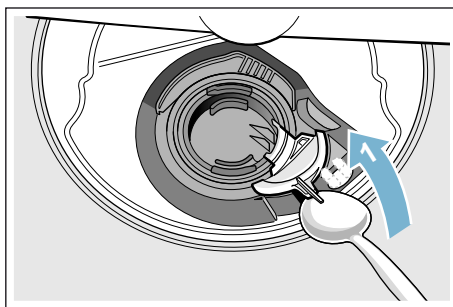


6. Undersøk om vingehjulet har fremmedlegemer og fjern disse om nødvendig.
7. Sett pumpedekselet i den opprinnelige posisjonen (2), og trykk det ned for at det smekker på (3).

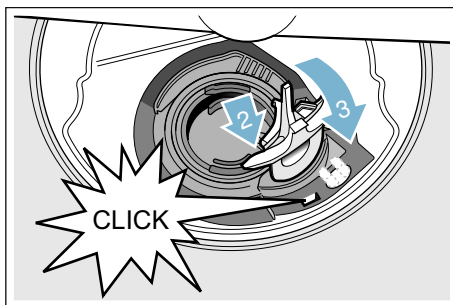

8. Bygg in silene.
9. Sett inn kurvene igjen.

Feiltabell

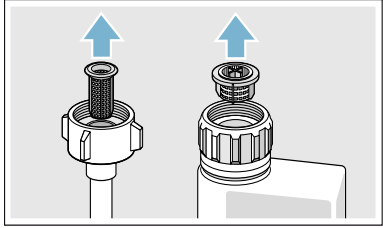

Feil	Årsak	Utbedring
Indikatoren "Kontroll av vanninntak" lyser.	Tilførselsslengen har knekk.	Legg opp tilførselsslengen uten knekk.
	Vannkranen er lukket.	Åpne vannkranen.
	Vannkranen klemmer fast eller er forkalket.	Åpne vannkranen. Vanntrykket må være på minst 10 l/min. når vanninntaket er åpent.
	Silen i vanninntaket er tilstoppet.	Slå av apparatet og trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen. Skru av vanntilkoblingen.  Rengjør silen i tilførselsslengen. Skru på vanntilkoblingen igjen. Kontroller at den er tett. Slå på strømforsyningen igjen. Slå på apparatet.
Feilkoden E:07 lyser.	Innsugingsåpningen (på innsiden av apparatet til høyre) er tildekket av deler av oppvasken.	Sett inn oppvasken slik at innsugingsåpningen er fri.
Feilkoden E:12 lyser.	Varmeelementet er forkalket eller smusset.	Gjennomfør rengjøring av apparatet med pleiemiddel for maskinen eller med kalkfjerner. Bruk avkalkingsanlegget på maskinen og kontroller innstillingen. → "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt" på side 21
Feilkoden E:14 lyser.	Sikkerhetssystem aktivert.	Steng vannkranen.
Feilkoden E:15 lyser.		Tilkall kundeservice og angi feilkoden.
Feilkoden E:16 lyser.	Permanent vanntilførsel.	
Feilkoden E:22 lyser.	Silene [27] er tilsmusset eller tilstoppet.	Vask silene. → "Siler" på side 42

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Feilkoden E:24 lyser.	Avløpsslangen er tilstoppet eller har knekk.	Legg opp slangen uten knekk, evt. må rester fjernes.
	Tilkoblingen til sifongen er ennå lukket.	Kontroller tilkoblingen til sifongen og åpne den om nødvendig.
	Dekslet på avløpspumpen er løst.	La dekslet gå korrekt i lås. → "Avløpspumpe" på side 44
Feilkoden E:25 lyser.	Avløpspumpen blokkeres, eller dekslet for avløpspumpen er ikke gått i lås.	Rengjør pumpen og la dekslet gå korrekt i lås. → "Avløpspumpe" på side 44
Feilkoden E:27 lyser.	For lav nettspenning.	Ingen feil på apparatet, la nettspenningen og elektroinstallasjonen kontrolleres.
En annen feilkode vises i talldisplayet. (E:01 til E:30)	Sannsynligvis er det oppstått en teknisk feil.	Slå av apparatet med PÅ-/AV-bryteren 1 . Slå på apparatet igjen etter kort tid. Dersom problemet skulle oppstå på nytt, må vannkranen stenges. Trekk ut støpselet. Tilkall kundeservice og angi feilkoden.
I talldisplayet 4 vises L eller H .*	Ingen feil!	Se TurboSpeed 20 min i kapittelet "Programoversikt".*
Hjemmenettverket kobles ikke opp.	WLAN er ikke aktiv på ruterens.	Kontroller ruterens trådløse nettverksforbindelse.
WLAN-indikatoren blinker.	Forbindelsen til hjemmenettverket er ikke tilgjengelig.	Aktiver det trådløse nettverket på din ruter.
Home Connect kan ikke utføres korrekt.	Mulige innstillingsfeil eller teknisk feil.	Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect og opplysningene om kundestøtte.
Energistyringen kobles ikke opp mot energistyringen i husets anlegg.*	Oppkoblingen mot energistyringen i husets anlegg er ikke tilgjengelig.	Følg bruksanvisningen fra produsenten av energistyringen i husets anlegg.
Indikator for påfylling av salt 13 og/eller glansmiddel 11 lyser.	Glansmiddel mangler.	Fyll på glansmiddel.
	Salt mangler.	Fyll på spesialsalt.
	Sensor har ikke registrert salttabletter.	Bruk et annet spesialsalt.
Indikator for påfylling av salt 13 og/eller glansmiddel 11 lyser ikke.	Indikatoren for påfylling er slått av.	Aktivering/deaktivering (se kapittel "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt" → Side 21 eller "Glansmiddel").
	Det finnes ennå nok spesialsalt/glansmiddel.	Kontroller indikatoren for påfylling, fyllnivåer.

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Feil	Årsak	Utbedring
Indikatoren for vedlikehold av maskinen lyser. *	Vedlikehold av maskinen anbefales.	Vedlikehold av maskinen skal utføres uten oppvask og med et spesielt pleiemiddel for maskinen. Etter 3 vaskeomganger slukkes indikatoren automatisk, uten at det er utført vedlikehold av maskinen.
Etter programslutt blir vannet stående i apparatet.	Silssystemet eller området under silene [27] er tilstoppet.	Rengjør silene og området under disse.
	Programmet er ikke avsluttet ennå.	Vent til programslutt eller gjennomfør Reset.
Oppvasken er ikke tørr.	Intet eller for lite glansmiddel i beholderen.	Fyll på glansmiddel.
	Det er valgt et program uten tørking.	Velg program med tørking. → "Programoversikt" på side 34
	Vannopsamling i fordypninger på oppvasken og bestikket.	Ta hensyn til skråstilling når oppvasken settes inn, og sørg for at pågjeldende oppvaskdeler står på skrått.
		 
	Det brukte kombinerte rengjøringsmiddelet har en dårlig tørkeeffekt.	Bruk et annet kombinert rengjøringsmiddel med bedre tørkeeffekt. Ekstra bruk av glansmiddel forbedrer tørkeeffekten.
	Ekstra tørking for å oppnå en høyere tørkegrad er ikke aktivert.	Aktivér Ekstra tørking. → "Betjening av apparatet" på side 37
	Oppvasken er blitt tatt ut for tidlig eller tørkingen var ikke helt ferdig.	Vent til programslutt hhv. ta først oppvasken ut 30 min etter programslutt.
Det brukte øko glansmiddelet har en innskrenket tørkeytelse.	Bruk et merkeprodukt som glansmiddel. Øko-produkter kan ha begrenset effekt.	
Oppvasken av plast er ikke tørr.	Spesielle egenskaper for plast.	Plast har en lavere evne til å lagre varme og tørker derfor også dårligere.
Bestikket er ikke tørt.	Bestikket er ikke sortert skikkelig i bestikkurven.	Bestikket bør helst legges inn enkeltvis, unngå at det ligger oppå hverandre.
	Bestikket er ikke sortert skikkelig i bestikkskuffen.	Sortér bestikket riktig og om mulig enkeltvis.

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Innsiden av apparatet er våt etter vaskingen.	Ingen apparatfeil.	På grunn av tørkeprinsippet "Kondensasjonstørking" er vandråpene i beholderen fysisk betinget, og de er også ønsket. Fuktigheten i luften kondenserer på innsiden av veggene i diskmaskinen, renner ned og blir pumpet ut.
Matrester på oppvasken.	Oppvasken er plassert for tett, oppvaskkurven er overfylt.	Plasser oppvasken slik at det er nok fri plass, og slik at spylestrålene får komme til overflaten av oppvasken. Unngå at oppvasken berører hverandre.
	Dreiningen på spylearmene er hindret.	Plasser oppvasken slik at dreiningen på spylearmene ikke blir hindret.
	Spylearmdysene er tilstoppet.	Rengjør spylearmdysene. → "Rengjøring og vedlikehold" på side 40
	Silene [27] er smusset.	Vask silene. → "Rengjøring og vedlikehold" på side 40
	Silene [27] er satt feil inn og/eller er ikke smekket i.	Sett silene riktig inn og la dem smekke i.
	For svakt vaskeprogram.	Velg et sterkere vaskeprogram. Forhøy følsomheten på sensorikken.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et svakt programforløp. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. Anbefaling av program Eco 50° eller Intensiv.
	Høye, smale kar blir ikke vasket skikkelig i hjørnene.	Ikke plasser høye, smale kar for skrått og ikke i hjørnene.
Overkurven [22] til høyre og venstre er ikke innstilt på samme høyde.	Innstill overkurven med spakene på siden på samme høyde.	
Matrester på oppvasken ved bruk av pausefunksjonen. *	Den ekstra oppvasken er satt i maskinen på et for sent tidspunkt.	Du må bare avbryte vaskeprogrammet i startfasen for å sette inn mer oppvask.

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Feil	Årsak	Utbedring
Rester av rengjøringsmiddel	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel [31] er blokkert av oppvask, derfor har lokket ikke åpnet seg fullstendig.	Deler av oppvasken må ikke plasseres over oppfangingsskålen for tabs [24]. Disse kan blokkere lokket på rengjøringskammeret, og dette kan da ikke åpnes fullstendig.. → "Øvre oppvaskkurv" på side 25 Ikke plasser oppvask eller duftmiddel i oppfangingsskålen for tabs.
	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel [31] blir blokkert av tabs.	Tabs må legges ned på tvers og ikke på høykant.
	Tabs blir brukt for hurtig- eller kortprogram. Oppløsningstiden for rengjøringsmiddelet ble ikke nådd ved det valgte kortprogrammet.	Oppløsningstiden for tabs er for lang for et hurtig- eller kortprogram. Bruk rengjøringspulver eller et sterkere program.
	Rengjøringsvirkningen og oppløsningsforholdet forminskes ved lengere lagringstid eller rengjøringsmiddelet er sterkt klumpet.	Skift rengjøringsmiddel.
Vannflekker på plastdeler.	Dråpedannelse på overflater av plast kan fysisk ikke unngås. Etter tørkingen er vannflekkene synlig.	Bruk et sterkere program (mer vannveksel). Ta hensyn til skråstilling ved innsetting av oppvasken. Bruk et glansmiddel. Forhøy evt. innstillingen av avkalkingsanlegget.
Belegg på beholderen eller på døren som kan tørkes av eller oppløses i vann.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler avleires. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk (maskinrens...).	Skift rengjøringsmiddel. Rengjør apparatet mekanisk.
	Ved "hvitt belegg" på bunnen av beholdere er avkalkingsanlegget innstilt for svakt.	Forhøy innstillingen for avkalkingsanlegget og skift evt. rengjøringsmiddelet.
	Lokket på saltbeholderen [26] er ikke skrudd igjen.	Skru lokket på saltbeholderen riktig igjen.
	Bare ved glass: Begynnende glasskorrosjon kan kun tilsynelatende tørkes av.	Se "Skader på glass og oppvask" → Side 25.

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Hvitt belegg som er vanskelig å fjerne på oppvasken, beholderen og døren.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler avleires. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk (maskinrens, ...).	Skift rengjøringsmiddel. Rengjør apparatet mekanisk.
	Hardhetsområdet er feilt innstilt, eller vannhardheten er over 50°dH (8,9 mmol/l).	Innstill avkalkingsanlegget i henhold til bruksveiledningen eller fyll på salt.
	3 i 1 (3in1) rengjøringsmiddel eller bio/øko-rengjøringsmiddel er ikke tilstrekkelig effektivt.	Innstill avkalkingsanlegget i henhold til bruksveiledningen eller bruk separate produkter (merkeprodukt for rengjøringsmiddel, salt, glansmiddel).
	For lav dosering av rengjøringsmiddel.	Forhøy doseringen av rengjøringsmiddel eller skift rengjøringsmiddel.
	Det er valgt et for svakt vaskeprogram.	Velg et sterkere vaskeprogram.
Rester av te eller lepestift på oppvasken.	For lav vasketemperatur.	Velg et program med høyere vasketemperatur.
	For lite eller ikke egnet rengjøringsmiddel.	Bruk egnet rengjøringsmiddel med riktig dosering.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et svakt programforløp. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyl oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. Anbefaling av program Eco 50°
Fargete (blå, gule, brune) belegg som vanskelig eller overhode ikke lar seg fjerne i apparatet eller på oppvask av rustfritt stål.	Lagdannelse av innholdsstoffer fra grønnsaker (f.eks. kål, selleri, poteter, pasta, ...) eller fra ledningsvann (f.eks. mangan).	Delvis mulig å fjerne med maskinrens eller mekanisk rengjøring. Beleggene er ikke helsefarlige.
	Lagdannelse av metalliske bestanddeler på sølvtøy eller aluminiumdeler.	Delvis mulig å fjerne med maskinrens eller mekanisk rengjøring.
Fargete (gule, orange, brune) avleiringer som er lett å fjerne (mest på bunnen av apparatet).	Lagdannelse av innholdsstoffer fra matrester og fra ledningsvann (kalk), "ser ut som såpe".	Kontrollér funksjonen på avkalkingsanlegget (fyll på spesialsalt) hhv. aktivér avkalkingsanlegget ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler (tabs).
Misfarging av plastdelene på innsiden av apparatet.	Plastdelene på innsiden av apparatet kan i løpet av brukstiden til oppvaskmaskinen bli misfarget.	Misfarging er normalt og har ingen innflytelse på funksjonen til oppvaskmaskinen.

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Feil	Årsak	Utbedring
Misfarging av plastdeler.	For lav vasketemperatur.	Velg et program med høyere vasketemperatur.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et svakt programforløp. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. Anbefaling av program Eco 50°
Slør på glass som kan fjernes, glass som har metallisk utseende og bestikk.	For mye glansmiddel.	Sett mengden av glansmiddel på et lavere trinn.
	Det er ikke fylt på glansmiddel, eller innstillingen er for lav.	Fyll på glansmiddel og kontroller doseringen (anbefaling trinn 4-5).
	Rester av rengjøringsmiddel i programavsnittet "Glansskylning". Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask (lokket går ikke helt opp).	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel må ikke hindres av oppvasken. Ikke plasser oppvask eller duftmiddel i oppfangingskålen for tabs.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et svakt programforløp. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. Anbefaling av program Eco 50°
Begynnende eller allerede eksisterende, irreversible skader på glass (som ikke kan utbedres).	Glassene er kun egnet for oppvaskmaskin, men ikke oppvaskmaskinsikre.	Bruk glass som er oppvaskmaskinsikre. Unngå lang dampfase (ståtid etter avsluttet vaskeomgang). Bruk en vaskeomgang med lavere temperatur. Innstill avkalkingsanlegget i henhold til vannets hardhet (evt. et trinn lavere). Bruk rengjøringsmiddel med komponenter for glassbeskyttelse.

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Spør av rust på bestikket.	Bestikket er ikke helt rustfritt. Knivblader er ofte sterkere utsatt.	Bruk bestikk som ikke ruster.
	Bestikket kan også ruste, dersom deler som har rust blir vasket med (håndtak på gryter, skadet bestikkurv osv.).	Ikke vask deler som ruster.
	Saltinnholdet i vaskevannet er for høyt, enten på grunn av at lokket på saltbeholderen ikke er skrudd fast igjen, eller det er rent salt over under påfyllingen.	Skru lokket på saltbeholderen fast igjen eller fjern salt som er rent over.
Apparatet lar seg ikke slå på eller kan ikke betjenes.	Funksjonssvikt.	Skull apparatet fra strømmettet; trekk ut støpselet, slå av sikringen. Vent i minst 5 sekunder, koble deretter apparatet til igjen.
	Programv.oppdat. er installert. *	Vent til installasjonen er fullført.
Apparatet starter ikke.	Sikringen i huset er ikke i orden.	Kontroller sikringen.
	Nettkabelen er ikke satt inn.	Vær sikker på at nettkabelen er helt satt inn på baksiden av apparatet og i stikkkontakten. Kontroller funksjonsdyktigheten til stikkkontakten.
	Døren på apparatet er ikke skikkelig lukket.	Lukk døren.
	Pausefunksjonen er aktiv. *	Trykk START-knappen <input type="text" value="9"/> .
Programmet starter av seg selv.	Du har ikke ventet til programslutt.	Gjennomfør Reset.
Døren er vanskelig å åpne.	Barnesikringen er aktivert.	Deaktiver barnesikringen.
Døren lar seg ikke lukke.	Dørlåsen er dreiet om.	Lukk døren med større kraftanstrengelse.
	Lukking av døren blir hindret på grunn av monteringen.	Kontroller monteringen av apparatet: Døren eller de monterte delene må ikke støte på under lukkingen.
Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel lar seg ikke lukke.	Beholderen for rengjøringsmiddel eller føringen på lokket er blokkert på grunn av rester av rengjøringsmiddel som limer fast.	Fjern rester av rengjøringsmiddel.

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin


Feil	Årsak	Utbedring
Rester av rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel [31] eller i oppfangingsskålen for tabs [24].	Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, derfor blir rengjøringsmiddelet ikke skyllet ut.	Vær sikker på at spylearmene kan dreie seg fritt.
	Beholderen for rengjøringsmiddel var fuktig ved påfylling.	Påfyll rengjøringsmiddel kun i den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.
Apparatet blir stående under programmet, eller programmet avsluttes.	Døren er ikke helt lukket.	Lukk døren.
	Ikke plasser oppvask eller duftmiddel i oppfangingskålen for tabs. Overkurven trykker mot døren innvendig og forhindrer at døren kan lukkes skikkelig.	Kontroller om bakveggen blir trykket inn f.eks. av en stikkontakt eller en ikke demontert slangeholder.
	Strøm- og/eller vanntilførselen er avbrutt.	Sørg for at strøm- og/eller vanntilførselen blir gjenopprettet.
Slående lyder fra fylleventiler.	Dette er avhengig av husets installasjon, og er ikke en feil på apparatet. Dette har ingen innvirkning på funksjonen av apparatet.	Ikke mulig å utbedre.
Slående eller klaprende lyder.	Spylearmen slår mot delene av oppvasken. Oppvasken er ikke korrekt plassert.	Plasser oppvasken slik at spylearmene ikke kan slå mot delene.
	Ved liten fylling av maskinen treffer vannstrålene direkte på skyllebeholderen.	Fyll på mer oppvask, eller fordel oppvasken jevner i maskinen.
	Lette deler av oppvasken beveger seg under vaskingen.	Plasser lett oppvask slik at den står godt.
Uvanlig skumdannelse.	Oppvaskmiddel for håndvask i beholderen for glansmiddel.	Fyll beholderen for glansmiddel straks opp med glansmiddel.
	Glansmiddel er rent ut.	Fjern glansmiddel med en klut.

* alt etter utstvarsvariant på din oppvaskmaskin



Kundeservice

Dersom det ikke lykkes for deg å utbedre feilen, så henvend deg til kundeservice. Vi vil alltid finne en løsning som passer deg, og vil unngå unødvendige besøk av serviceteknikere. Kontaktadressen til den nærmeste kundeservice finnes på baksiden av denne bruksanvisningen eller i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice. Ved oppringning på telefonen må du vennligst oppgi produktnummer (ENr. = 1) og produksjonsnummer (FD = 2), dette finnes på typeskiltet [33] i døren på apparatet.



Ha tiltro til produsentens kompetanse.

Henvend deg til oss. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som er utstyrt med originale reservedeler til ditt husholdningsapparat.



Oppstilling og tilkobling

For en sikker og pålitelig drift må oppvaskmaskinen være tilkoblet av en fagmann. Data når det gjelder tilløp og avløp såsom de elektriske tilkoblingsverdiene må tilsvare de angitte kriteriene, slik som oppført i de følgende punktene hhv. i monteringsveiledningen.

Under monteringen må rekkefølgen av arbeidsskrittene overholdes:

1. Kontroll under leveringen
2. Oppstilling
3. Avløpstilkobling
4. Tilkobling for drikkevann
5. Elektrisk tilkobling

Leveringsomfang

Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte apparatet, eller til vår kundeservice.

- Oppvaskmaskin
- Bruksveiledning
- Monteringsveiledning
- Kortveiledning*
- Garanti*
- Montasjematerial
- Beskyttelsesplate mot damp*
- Gummiplate*
- Strømkabel

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Sikkerhetshenvisninger

Ta vennligst hensyn til sikkerhetshenvisningene under → "Ved installasjonen" på side 6.

Levering

Oppvaskmaskinen er blitt grundig kontrollert for lytefri funksjon på fabrikken. Derfor er det små vannflekker igjen i maskinen. Disse forsvinner etter første vaskingen.

Tekniske data

- **Vekt:**
Maksimum 60 kg.
- **Spenning:**
220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz.
- **Tilkoblingsverdi:**
2000 - 2400 W.
- **Sikring:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Effektøktak:**
utkoblet tilstand (Po) 0,50 W.
ikke utkoblet tilstand (PI) 0,50 W.
Nettkoblet
standby 2,00 W.
Varighet på ikke utkoblet tilstand (TI)
0 min.
Varighet på nettkoblet standby 2
min.
I henhold til forordning (EU) nr.
1016/2010, 1059/2010,
1275/2008 og 801/2013.
Tilleggsfunksjoner og innstillinger
kan gi økt strømforbruk og
forlengede tider.
- **Vanntrykk:**
Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalt
1 MPa (10 bar).
Ved høyere vanntrykk:
Det må kobles inn
en trykkreduksjonsventil.
- **Tilløp mengde:**
Minimalt 10 liter/minutt.
- **Vanntemperatur:**
Kaldtvann.
Ved varmt vann:
Maksimal temperatur 60°C.
- **Kapasitet:**
12–15 sett servise (alt etter
utstørsvariant på din
oppvaskmaskin)

Oppstilling

De nødvendige målene for innbygging finnes i monteringsanvisningen. Apparatet settes opp vannrett med hjelp av de innstillbare føttene. Pass på at den står sikkert.

- Underbyggete og integrerte apparater som etterpå skal brukes som frittstående apparater, må sikres mot at de kan vippe, f.eks. ved å skrues fast til veggen eller ved å bygge dem inn i en gjennomgående arbeidsbenk som er skrudd fast med naboskapene.
- Apparatet kan uten videre monteres mellom tre- og kunststoffvegger i en kjøkkenseksjon.

Avløpstilkobling

1. De nødvendige arbeidsskrittene finnes i monteringsveiledningen, om nødvendig må det monteres en sifong med avløpsstuss.
2. Avløpsslangen tilkobles til avløpsstussen på sifongen med hjelp av vedlagte deler. Pass på at avløpsslangen ikke blir knekket, klemt sammen eller har slyng, og at ikke et løkk i avløpet hindrer at avløpsvannet kan få renne ut uten hindringer!

Tilkobling for drikkevann

1. Tilkoblingen for drikkevann tilkobles til vannkranen i henhold til monteringsveiledningen med hjelp av vedlagte deler. Pass på at tilkoblingen for drikkevann ikke har knekk, er klemt fast eller ligger i slynger.
2. Ved utskifting av apparatet må det alltid brukes en ny tilløpsslange for vannet.

Vanntrykk:

Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalt 1 MPa (10 bar).

Ved høyere vanntrykk:

Det må kobles inn en trykkreduksjonsventil.

Tilløpsmengde:

Minimalt 10 liter/minutt.

Vanntemperatur:

Kaldtvann.

Ved varmt vann:

Maksimal temperatur 60°C.

Varmtvannstilkobling *

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Oppvaskmaskinen kan tilkobles kaldt eller varmt vann inntil maks. 60 °C. Tilkoblingen til varmt vann blir anbefalt dersom det finnes en energetisk gunstig varmtvannstilberedning og en egnet installasjon, f.eks. et solaranlegg med sirkulasjonsledning. Derved blir det spart energi og tid. Med innstillingen „Varmtvann“ kan du avstemme oppvaskmaskinen din optimalt på drift med varmt vann. Det anbefales en vanntemperatur (temperatur på vannet som renner inn) på minst 40 °C og maks. 60 °C. Tilkoblingen til varmtvann anbefales ikke dersom vannet blir tilberedt i en elektrisk varmtvannsbereder.

Slik endrer du innstillingen for varmtvann:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren 1.
2. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder. Displayet 4 viser verdien **H:0...** og **set**.
3. Trykk gjentatte ganger på **setup 3 sec.**-tasten, helt til displayet 4 viser verdien som ble innstilt på fabrikkens **A:00**.
4. Utfør innstillingen med innstillingstastene **+ -** 6.
5. Hold **setup 3 sec.**-tasten trykket i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i oppvaskmaskinen.

Elektrisk tilkobling

- Apparatet må kun tilkobles til vekselstrøm innenfor området mellom 220 V til 240 V og 50 Hz eller 60 Hz via en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. For nødvendig sikring, se typeskilt [33].
- Stikkontakten må legges opp i nærheten av apparatet og må være fritt tilgjengelig, også etter innbyggingen.
Dersom støpselet etter innbyggingen ikke er fritt tilgjengelig, må det for å tilfredsstille de foreskrevne sikkerhetsforskriftene installeres en flerpolet skilleinnretning med en kontaktåpning på minst 3 mm.
- Forandringer på tilkoblingen må kun foretas av fagfolk.
- En forlengelse av strømkabelen må kun kjøpes via kundeservice.
- Ved bruk av feilstrømbryter, må det kun brukes en type som er merket med tegnet . Kun en slik garanterer at de gyldige forskriftene blir overholdt.
- Apparatet er utstyrt med et vannsikringssystem. Ta hensyn til at dette **kun** fungerer dersom det er tilkoblet strømforsyningen.

Demontering

Rekkefølgen av arbeidsskrittene må også her overholdes.

1. Skill apparatet fra strømmettet.
2. Skru igjen vannkranen.
3. Løsne tilkoblingen for avløpsvann og drikkevann.
4. Løsne festeskruene til møbeldelene.
5. Demontér sokkelplaten dersom denne finnes.
6. Trekk ut apparatet og trekk også forsiktig slangen med.

Transport

Tøm oppvaskmaskinen og sikr løse deler.

Apparatet må tømmes ved hjelp av følgende skritt:

1. Åpne vannkranen.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren [1].
3. Velg et program med høyeste temperatur.
I displayet [4] vises den forutsatte programtiden.
4. Trykk på START-tasten [9].
Programforløpet starter.
5. Trykk på START-tasten [9] etter ca. 4 minutter og hold den inne i ca. 3 sekunder.
Displayet [4] viser verdien **00:00** im. Programforløpet varer ca. 1 minutt. Displayet [4] viser verdien **00:00**m.
6. Slå av PÅ/AV-bryteren [1].
7. Steng vannkranen, løsne tilførselsslengen og la vannet renne ut.

Merk: Oppvaskmaskinen må kun transporteres i loddrett stilling for at ikke restvann skal få trenge inn i maskinstyringen og dermed føre til feilaktig programforløp.

Frostsikkerhet

Dersom apparatet står i et rom hvor det er fare for frost (f.eks. feriehus/hytte), så må apparatet tømmes fullstendig (se transport).

Endringer forbeholdes.

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen og i tillegg til vår apparatgaranti yter vi utskifting av maskin til følgende betingelser:

1. Dersom det på grunn av feil på vårt AquaStop system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en privat bruker.
For å kunne garantere vannsikkerheten, må apparatet være tilkoplek strømnettet.
2. Denne ansvarsgarantien gjelder for hele levetiden på maskinen.
3. Forutsetning for garantikravet er at maskinen med AquaStop er satt opp og tilkoplek sakkyndig og i henhold til våre veiledninger.
Dette omfatter også en sakkyndig montert AquaStop forlengelse (originalt tilbehør). Vår garanti strekker seg ikke til defekte tilkoplingsledninger eller armaturer opp til AquaStop tilkoplingen ved vannkranen.
4. Maskiner med AquaStop trenger prinsipielt sett ikke overvåkes under driften hhv. sikres etterpå ved at vannkranen må lukkes.
Kun dersom du er borte fra hus/leilighet i lengre tid, f. eks. ved feriefravær på flere uker, må vannkranen lukkes.

 Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001398444
(9808) 642 MB