


# Das Wichtigste in Kürze

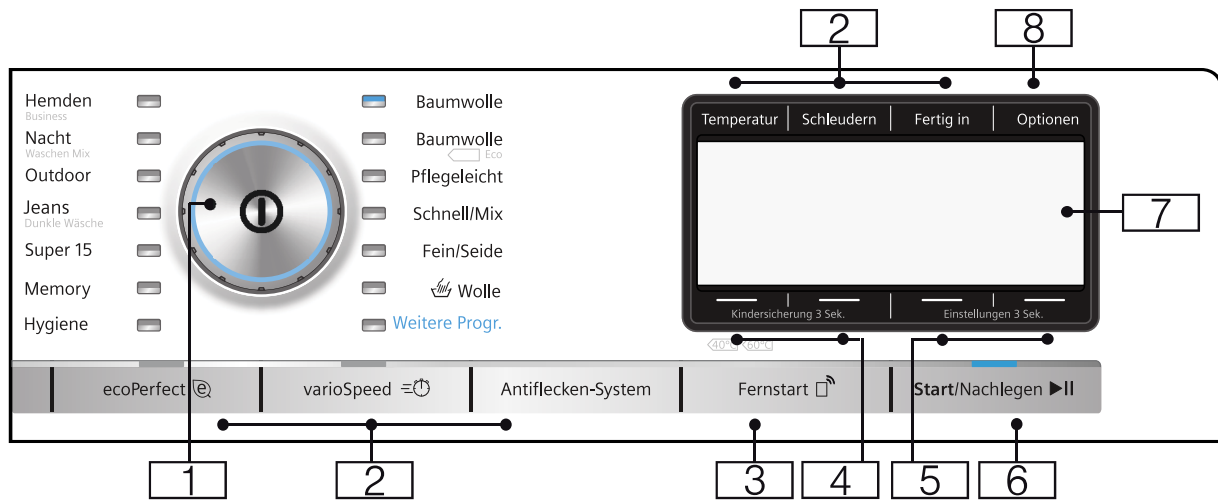

## 1 Programmwähler

- Drehen: Programm einstellen
- Drücken: Gerät An-/Ausschalten

## 2 Programmeinstellungen

### 3 Fernstart

Zum Freigeben des Geräts für den Fernstart über die HomeConnect App.

### 4 Kindersicherung

Zum Aktivieren und Deaktivieren beide Tasten **Kindersicherung 3 Sek.** gleichzeitig ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

Im Display erscheint: **Kindersicherung aktiviert.**

### 5 Geräteinstellungen

Beide Tasten **Einstellungen 3 Sek.** gleichzeitig ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

### 6 Start/Nachlegen

Starten, Abbrechen und Unterbrechen eines Programms.

### 7 Display

### 8 Optionen

Zum Anpassen von Programmeinstellungen.

## Geräteinstellungen:

- **Endesignal**  
**aus - leise - mittel - laut - sehr laut**  
Lautstärke des Endesignales anpassen.
- **Tastensignal**  
**aus - leise - mittel - laut - sehr laut**  
Lautstärke der Tastensignale anpassen.
- **Autom. Ausschalten** des Geräts  
**nach 15 - 30 - 60 min - nie**  
Das Gerät schaltet sich nach ... min. automatisch aus (= 0 kWh Energieverbrauch); zum Einschalten auf ① drücken.  
**Hinweis:** Haben Sie Wi-Fi eingeschaltet, wird das Automatische Ausschalten auf **nie** gesetzt.
- **Sprache**  
**Deutsch**  
**Englisch**  
...  
Angezeigte Sprache ändern.
- **Info Trommelreinig.**  
**ein - aus**  
Dieser Hinweis erinnert Sie daran, ein Programm zur Trommelreinigung durchzuführen.

Störungen	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserhahn geöffnet?</li> <li>■ Sieb im Wasserzulauf verstopft?</li> <li>■ Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?</li> </ul>
Tür lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn die Temperatur oder der Wasserstand zu hoch ist, wird die Sicherheitsfunktion aktiviert. Nachlegen von Wäsche nicht möglich.</li> <li>■ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren Sie die Kindersicherung.</li> </ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laugenpumpe ist verstopft. Reinigen Sie die Laugenpumpe.</li> <li>■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch ist verstopft. Reinigen Sie den Wasserablauf.</li> </ul>
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Fehler - Das Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Waschen Sie kleine und große Wäschestücke zusammen.</li> <li>■ Zu geringe Drehzahl eingestellt? Stellen Sie eine höhere Drehzahl ein.</li> <li>■ Ggf. Programm <b>Schleudern</b> durchführen.</li> </ul>
Symbol  leuchtet im Anzeigefeld.	Zu viel Waschmittel verwendet? Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.



9001398517

# Programmübersicht

Programme und Textilien	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	varioSpeed	ecoPerfect	Antiflecken-System	Extraspülen	Spülistopp	Vorwäsche	Leiser waschen	Einweichen	Wasser Plus	Knitterschutz
<b>Baumwolle</b> : Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Mit der Einstellung <b>varioSpeed</b> und geringerer Beladung geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	ja	9/5	90	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Baumwolle</b> <b>Eco</b> : Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschtemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	ja	9	90	1400	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Pflegeleicht</b> : Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	ja	4	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Schnell/Mix</b> : Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4	40	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Fein/Seide</b> : Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2	40	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Wolle</b> : Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Schonendes Waschprogramm mit längeren Programmpausen, um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden.	ja	2	40	800	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
<b>Hemden Business</b> : Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im <b>Fein/Seide</b> -Programm.	ja	2	60	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Nacht Waschen Mix</b> : Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leises Waschen in der Nacht. Das Endesignal ist deaktiviert und eine reduzierte Endschleuderdrehzahl ist voreingestellt.	ja	4	40	1400	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●
<b>Outdoor</b> : Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membrantechnologie und mit wasserabweisender Ausrüstung. Verwenden Sie Spezialwaschmittel für Outdoortextilien.	nein	2	40	800	●	●	●	●	●	-	●	-	●	-
<b>Jeans/Dunkle Wäsche</b> : Dunkle und farbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z.B. Jeans. Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen.	ja	3,5	40	1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Super 15</b> : Extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten.	ja	2	40	1200	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
<b>Hygiene</b> : Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen. Die eingestellte Temperatur bleibt während des gesamten Waschenprozesses konstant. Reduzierte Beladung bei Einstellung <b>varioSpeed</b> .	ja	6,5	60	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Gardinen</b> : 3,5 kg schwere Übergardinen oder 25 - 30 m <sup>2</sup> leichte Vorhänge. Vorwäsche ist voreingestellt. Verwenden Sie bei leichten Vorhängen ein Gardinenwaschmittel, um die Schaumbildung zu verringern.	ja	3,5	40	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
<b>Dessous</b> : Besonders empfindliche, waschbare Textilien aus Synthetik, Seide und Lycra, z.B. Spitzen-Negligé. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	1	40	600	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
<b>Trommel Reinigen</b> : Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel. Führen Sie das Programm ohne Wäsche durch. Verwenden Sie Pulver-Vollwaschmittel oder bleichhaltiges Waschmittel.	nein	0	90	1200	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-

Zusatzprogramme: **Spülen, Schleudern, Abpumpen**

- aktivierbar / deaktivierbar
- nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar



9001398517