


Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

1

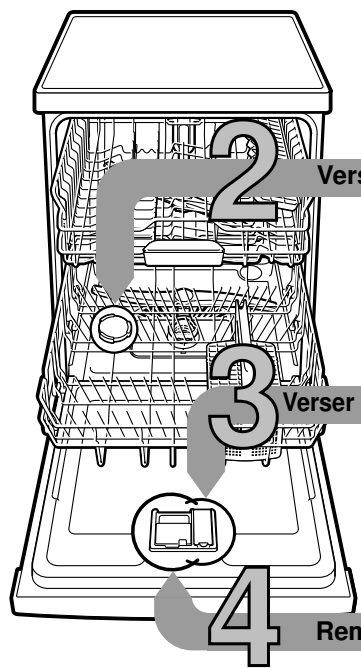

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre compagnie distributrice des eaux pour connaître la dureté de l'eau dans votre localité ...


Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	H:00
12-15	eau non dure	1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure	3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure	3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure	5,5-8,9	H:07

* Nécessaire uniquement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé

C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches. Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

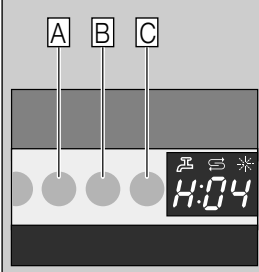


Verser du sel spécial

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !)


Pour un rinçage parfait

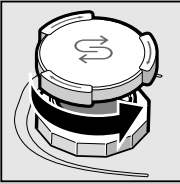


Dévissez le bouchon.

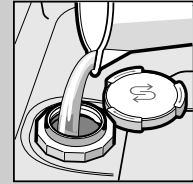

Uniquement avant le premier lavage, remplissez le réservoir de sel d'eau.

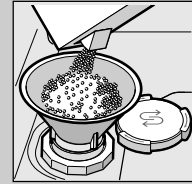

Remplissez de sel spécial (jamais de détergent !).

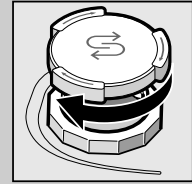


Revissez le bouchon. Lavez de la vaisselle immédiatement.


Verser du liquide de rinçage

Nettoie et fait briller ...


Pour un séchage parfait

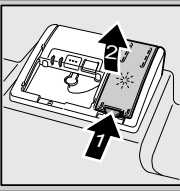

Appuyez sur le repère 1, soulevez le couvercle 2.

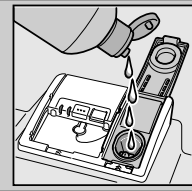


Verser du liquide de rinçage.

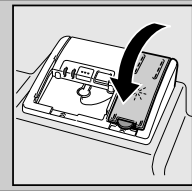

Fermez le couvercle. CLIC !



Remplir du détergent

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

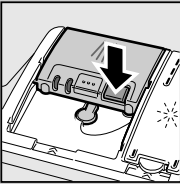


Ouvrez le couvercle le cas échéant (appuyez sur la touche).

Attention !
Les produits mixtes ne conviennent pas à tous les programmes. Respectez les consignes du fabricant.

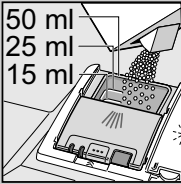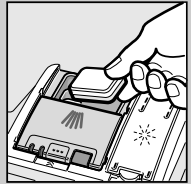

Ne versez le détergent que dans la chambre à détergent sec.

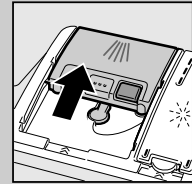

Poussez le couvercle pour le refermer, puis appuyez. PLOP !

5 Mettre l'appareil sous tension

6 Sélectionner un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 60436. Les valeurs de consommation dépendent de la sélection du programme et des fonctions supplémentaires. La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

* moitié de la charge normalisée
** Programme convenant pour la nuit : durée de marche prolongée, mais en revanche silencieuse.

	Intensif 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Verre 40°	65°	Rapide 65°	Rapide 45°	Pré-lavage	Entretien de la machine
Durée en heures : minutes	2:05-2:15	1:30-2:40	3:45	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Consommation de courant en kWh	1,450-1,500	0,950-1,600	0,937-0,951	1,050-1,090	0,850-0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Consommation d'eau en litres	12-15	7-18	9,5	10	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5

Durée en heures : minutes	2:05-2:15	1:30-2:40	3:45	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Consommation de courant en kWh	1,450-1,500	0,950-1,600	0,937-0,951	1,050-1,090	0,850-0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Consommation d'eau en litres	12-15	7-18	9,5	10	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5

Vous trouverez la description des éventuelles fonctions supplémentaires dans la notice d'utilisation.

7 Démarrer un programme et c'est parti ...

8 Eteindre l'appareil C'est parfait ...



Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...


Nettoyage de la pompe de vidange

Filtres
... contrôlez, éventuellement nettoyez.


Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration ...



Rincez à l'eau courante ...

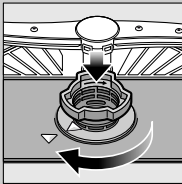

installez ...

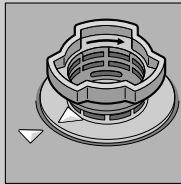


Revissez le système de filtration. **RESPECTEZ LES REPÈRES !**


- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites enclencher audiblement le couvercle (B).
- Mettez les filtres en place.

Bras d'aspersion
... enlevez les obstructions / dépôts.


Tirez le bras inférieur vers le haut ...

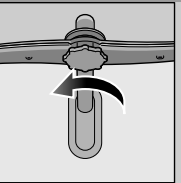


Dévissez le bras supérieur ...

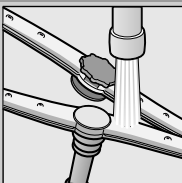

Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent) ...

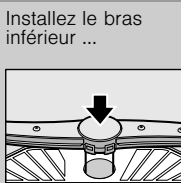

Vissez à fond le bras supérieur.

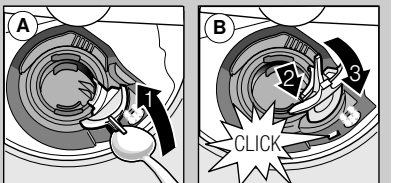

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

Dérangement	Causes possibles	Remède
Mention « E:18 » / « » s'allume *	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchez l'eau ouverte, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
Mention « E:22 »	Filtres encrassés ou bouchés	▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
Mention « E:24 » et « » s'allume *	Flexible de vidange bouché ou plié	▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.
	Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas monté	▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).
Mention « E:25 » et « » s'allume *	La pompe de vidange est bloquée	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
La mention de défaut divers « E:XX » s'allume	Appareil techniquement défectueux	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche). ▶ Débranchez l'appareil.
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé	▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Dérangement	Causes possibles	Remède
Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
	Trop peu de détergent	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Le programme sélectionné ne convient pas	▶ Sélectionnez un programme plus fort.
	Buses des bras d'aspersion bouchées	▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
	Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
	Bras d'aspersion bloqués	▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	<ul style="list-style-type: none"> ▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.
Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage	▶ Haussez le dosage. Changez le produit.
	Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage	▶ Utilisez du produit de rinçage.
	Réglage de l'appareil	▶ Activer le séchage intensif (selon le modèle).
Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée	▶ Réglez correctement l'adoucisseur.
	Absence de sel spécial	▶ Ajoutez du sel spécial.
Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
		▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

* Selon le modèle

Abandon du programme ...

Ranger la vaisselle correctement ...

Pendant l'exécution du programme, appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur chiffré « 0:01 ». Fin du programme au bout d'une minute env. ; la mention « 0:00 » s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.