




Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka
nádobí potřebuje ...
**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte návod
k použití a k instalaci!**

1

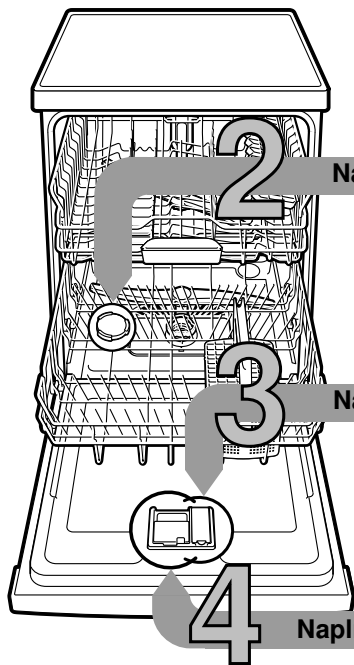

Naplňte speciální sůl

Naplňte leštadlo

Naplňte mycí prostředek


Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodáry
na hodnotu tvrdosti
a zapišete ji ...



* pouze před prvním
mytím, nebo při
změně
tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

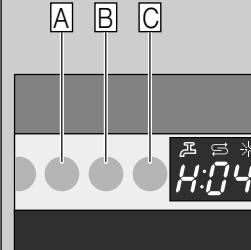


Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapnete vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stisknete tlačítko START tak dlouho až se zobrazí číslíková indikace H:0....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číslíkové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvyší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

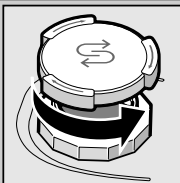


Odsroubujte
víko.

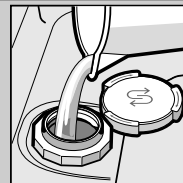


Pouze před prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

Pro optimální výsledky mytí

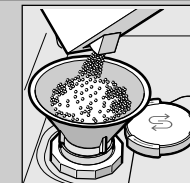


Naplňte speciální
sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

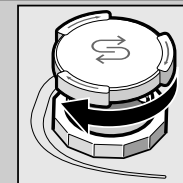

Zavřete víko.
Okamžitě myjte.


Dokonale vyčistí ...

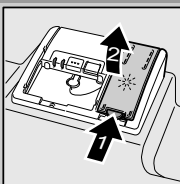


Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.



Pro optimální výsledky sušení

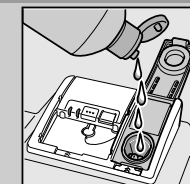


Naplňte leštadlo.

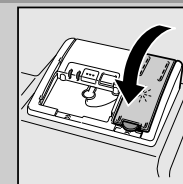

Zavřete víko.
CVAK!



Více nečistot, více mycího prostředku ...

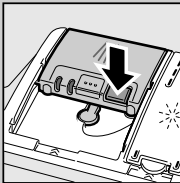


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).



Pozor, kombinované
prostředky nejsou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

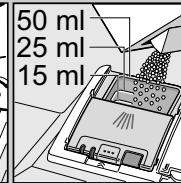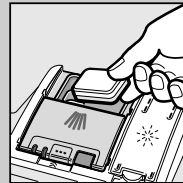

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

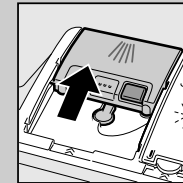

Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutí přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

- * poloviční normovaná náplň
- ** Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	65°	Rychlý 65°	Rychlý 45°	Předmytí	Čistící program
Doba v hod: min.	2:05-2:15	1:30-2:40	3:45	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	1,450-1,500	0,950-1,600	0,937-0,951	1,050-1,090	0,850-0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Spotřeba vody v litrech	12-15	7-18	9,5	10	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5

Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

5

Zapnete spotřebič

6

Zvolte program



Spusťte program Začíná se ...


7

8


Vypnete spotřebič A je to ...

Údržba a péče


Zkontrolujte ... sítka, podle potřeb vyčistěte

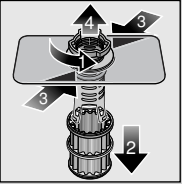


Otočte válcové sítka, vyndejte systém sítěk ...

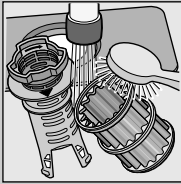

opláchněte pod tekoucí vodou ...

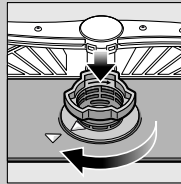


nasadte ...

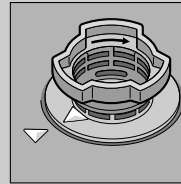


Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!

- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte sítka a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte sítka


Ostřikovací ramena ... odstraňte ucpání/usazeniny

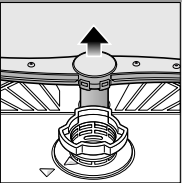


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

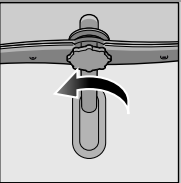


odšroubujte horní rameno ...

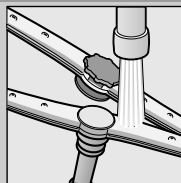


vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

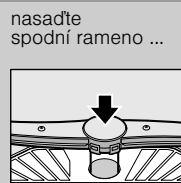


nasadte spodní rameno ...

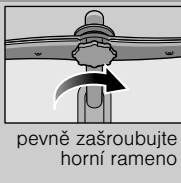

pevně zašroubujte horní rameno

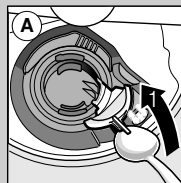


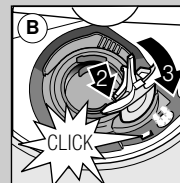

Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

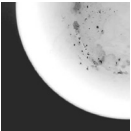Porucha	Možné příčiny	Odstranění	Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel "E:18"/"❗" *	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítka v přípoje vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.	Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
Ukazatel "E:22"	Znečištěná nebo ucpaná sítka	▶ Vyčistěte sítka (viz nahoře).	Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice	Příliš málo mycího prostředku	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).
Svítlí ukazatel "E:24" a "❗" *	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.		Zvolený nevhodný program	▶ Zvolte silnější program.
Svítlí ukazatel "E:25" a "❗" *	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané	Znečištěná sítka, nejsou pevně usazená	▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře).
Svítlí jiný chybový údaj "E:XX"	Spotřebič je technicky poškozen	▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.	Ostřikovací ramena jsou blokována	Nádobí uložené tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.	▶ Vyčistěte sítka (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zapněte a zavřete spotřebič event. přerušte program (viz přerušení programu).			
Rez na přístroích	Přístroje nejsou odolné proti rezavění	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí.			
	Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná				
	Cizí rez	▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.			

* podle modelu

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslcovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.