



Stručně a jasně:

Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...

Přesto si však před prvním použitím přečtěte návod k použití a k instalaci!

1


Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárny na hodnotu tvrdosti a zapišete ji ...



* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

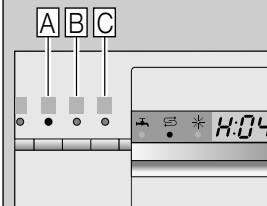

Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapnete vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stiskněte tlačítko START tak dlouho až se zobrazí číslíková indikace H:0....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číslíkové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.


Naplňte speciální sůl

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...


Pro optimální výsledky mytí

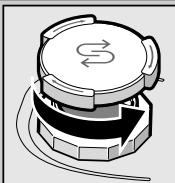


Odšroubujte víko.

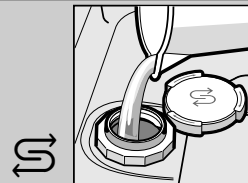

Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

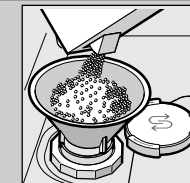

Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).

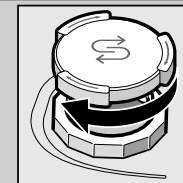


Zavřete víko. Okamžitě myjte.


Naplňte leštidlo

Dokonale vyčistí ...


Pro optimální výsledky sušení

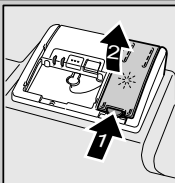

Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.

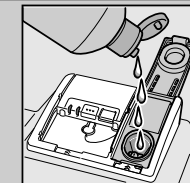


Naplňte leštidlo.

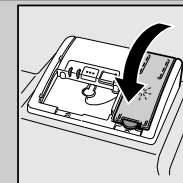

Zavřete víko. CVAK!



Naplňte mycí prostředek

Více nečistot, více mycího prostředku ...

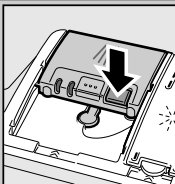


Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).

Pozor, kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.

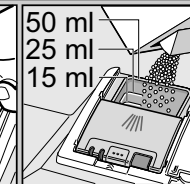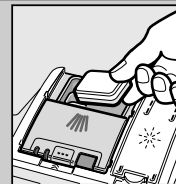

Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

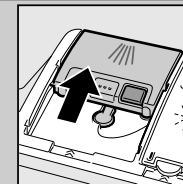

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

Zapněte spotřebič

Zvolte program

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

* poloviční normovaná náplň

** Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	65°	Rychlý 65°	Rychlý 45°	Předmytí	Čistící program
Doba v hod: min.	2:05-2:15	1:30-2:40	3:45	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	1,450-1,500	0,950-1,600	0,937-0,951	1,050-1,090	0,850-0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Spotřeba vody v litrech	12-15	7-18	9,5	10	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5


Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

Spusťte program Začíná se ...

Vypněte spotřebič A je to ...

Údržba a péče


Zkontrolujte ... sítko, podle potřeb vyčistěte

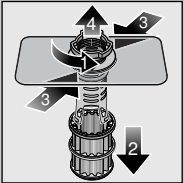


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...




opláchněte pod tekoucí vodou ...

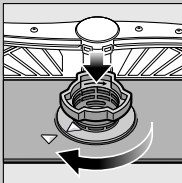

nasadte ...

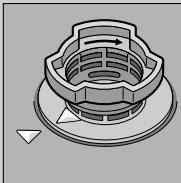


Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!

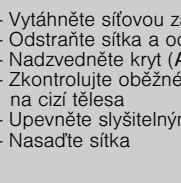


- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte sítko a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte sítko


Ostřikovací ramena ... odstraňte ucpaní/usazeniny

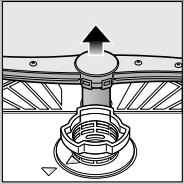


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

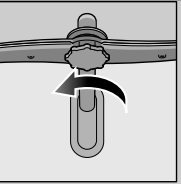

odšroubujte horní rameno ...

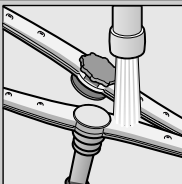


vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

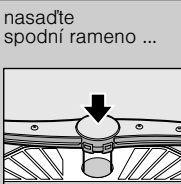


nasadte spodní rameno ...



pevně zašroubujte horní rameno

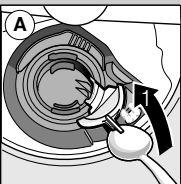


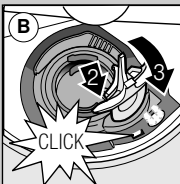

Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

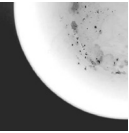Porucha	Možné příčiny	Odstranění	Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel “  ”	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.	Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Ukazatel “E:22”	Znečištěná nebo ucpaná sítko	▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).	Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice	Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená Ostřikovací ramena jsou blokována	
Svítlí ukazatel “E:24” a “  ”	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení. ▶ Namontujte kryt (viz nahoře).			
Svítlí ukazatel “E:25” a “  ”	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).	Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Svítlí jiný chybový údaj “E:XX”	Spotřebič je technicky poškozen	▶ Zavolejte dílenský servis (uvedte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.	Nádobí není suché	Leštadlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon Nastavení spotřebiče	▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštadlo.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).	Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávné nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu). ▶ Nastavte správné změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Rez na přístroji	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.	Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
			Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabavení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabavení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslcovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.