

manual de instrucciones

**Secadora
3SB985B**

es Instrucciones de uso y montaje

 **Balay**
www.balay.es

Su nueva secadora

Se ha decidido por una secadora de la marca Balay .

Le recomendamos que dedique unos minutos a leer y a familiarizarse con las características de su secadora.

Para cumplir los exigentes objetivos de calidad de la marca Balay , toda secadora que sale de nuestras fábricas se somete previamente a unos exhaustivos controles para verificar su funcionamiento y su buen estado.

Si desea más información sobre nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto o servicios, consulte nuestro sitio web www.balay.es o diríjase a nuestros centros del Servicio Posventa.

Si el manual de instrucciones de uso e instalación sirve para varios modelos, en los puntos correspondientes se hará referencia a las posibles diferencias.



¡Ponga la secadora en marcha solo tras leer estas instrucciones de uso e instalación!

Normas de representación

Advertencia

Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado lesiones graves o mortales si no se tiene en cuenta.

Atención

Esta palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado daños materiales o en el medio ambiente si no se tiene en cuenta.

Indicación/Nota

Indicaciones para un uso óptimo del aparato e información útil.

1. 2. 3. / a) b) c)

Los pasos que se deben seguir se representan con números o letras.

■ / -

Las enumeraciones se representan con casillas o viñetas.

Índice

	Uso previsto	4
	Instrucciones de seguridad	4
	Niños/adultos/mascotas.	5
	Montaje.	6
	Manejo	8
	Limpieza/mantenimiento.	12
	Protección del medio ambiente	13
	Embalaje y aparato antiguo	13
	Refrigerante	13
	Consejos para el ahorro.	14
	Instalación y conexión	14
	Volumen de suministro.	14
	Instalar y conectar la secadora.	14
	Accesorios opcionales	16
	Transporte y protección anticongelante	16
	Guía breve	17
	Descripción del aparato	18
	Secadora	18
	Panel de mandos	19
	Panel del display	20
	Colada	21
	Preparar la colada	21
	Clasificación de la colada según:	22
	Programas y botones	23
	Programas	23
	Botones	25
	Manejo del electrodoméstico	26
	Cargar colada y encender la secadora.	26
	Ajustar un programa	26
	Iniciar el programa	27
	Secuencia del programa.	27
	Cambiar el programa o añadir ropa.	27
	Interrupción del programa.	27
	Fin del programa.	27
	Retirar la colada y apagar la secadora	27
	Limpiar el filtro de pelusas	28
	Vaciar el recipiente de condensado	29
	Ajustes de tonos	30
	Ruidos	31
	Limpieza	32
	Limpiar la secadora y el panel de mandos	32
	Limpiar el sensor de humedad	32
	Limpieza del filtro del recipiente de condensación.	33
	¿Qué hacer en caso de avería?	34
	Servicio posventa	37
	Valores de consumo	38
	Tabla de valores de consumo.	38
	Programa más eficaz para tejidos de algodón	38
	Datos técnicos	39



Uso previsto

- Este electrodoméstico está diseñado exclusivamente para uso privado doméstico.
- No instalar ni manejar el electrodoméstico en zonas con riesgo de heladas ni en el exterior. Existe el riesgo de que el electrodoméstico sufra daños si el agua residual se congela dentro. Si las mangueras se congelan, pueden agrietarse o estallar.
- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para secar y refrescar, en el ámbito doméstico, prendas que se hayan lavado con agua y puedan secarse en una secadora (ver la etiqueta de cuidado de la prenda). La utilización del electrodoméstico para cualquier otro fin queda fuera del alcance del uso previsto y está prohibida.
- Este electrodoméstico está diseñado para su uso hasta un máximo de 4000 metros por encima del nivel del mar.

Antes de encender el electrodoméstico:

Comprobar que no haya daños visibles en el electrodoméstico. No poner en marcha el electrodoméstico si presenta daños. Si hay algún problema, ponerse en contacto con un distribuidor especializado o con nuestro servicio de atención al cliente.

Leer y seguir las instrucciones de instalación y funcionamiento, así como el resto de información, suministradas con el electrodoméstico.

Guardar los documentos para su uso posterior o para futuros dueños.



Instrucciones de seguridad

A continuación se detallan advertencias e instrucciones de seguridad para evitar que el usuario sufra lesiones y prevenir que se produzcan daños materiales en su entorno.

No obstante, es importante tomar las precauciones necesarias y proceder con cuidado durante la instalación, mantenimiento, limpieza y manejo del electrodoméstico.

Niños/adultos/mascotas

Advertencia

¡Riesgo de muerte!

Los niños y otras personas que no son conscientes de los riesgos que implica el uso del electrodoméstico podrían resultar heridos o poner en peligro sus vidas. Por tanto, tener en cuenta:

- El electrodoméstico no podrá ser utilizado por menores de 8 años ni por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, así como tampoco por personas sin experiencia o conocimientos salvo que sean supervisados o reciban indicaciones de cómo utilizar el electrodoméstico de forma segura y hayan comprendido los riesgos potenciales de utilizarlo.
- Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
- No permitir que los niños realicen tareas de limpieza o mantenimiento del electrodoméstico sin supervisión.
- Mantener alejados del electrodoméstico a los niños menores de 3 años, así como a las mascotas.
- No dejar el electrodoméstico sin supervisión cuando haya cerca niños u otras personas que no sean conscientes de los riesgos.

Advertencia

¡Riesgo de muerte!

Los niños podrían quedar encerrados dentro de electrodomésticos y poner en peligro sus vidas.

- No instalar el electrodoméstico detrás de una puerta, ya que podría bloquear la puerta del electrodoméstico o impedir que se abriera por completo.
- Cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, desconectar el enchufe de la toma de corriente **antes** de cortar el cable de red y, después, romper el cierre de la puerta del electrodoméstico.

Advertencia

¡Riesgo de asfixia!

No permitir que los niños jueguen con el embalaje/plástico o con piezas del embalaje, ya que podrían quedar enredados o cubrirse la cabeza con ellos y asfixiarse. Mantener el embalaje, los plásticos y las piezas del embalaje fuera del alcance de los niños.

Advertencia

¡Riesgo de intoxicación!

Los detergentes y aditivos pueden ser tóxicos si se ingieren.

En caso de ingesta, consultar inmediatamente con un médico. Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.

Advertencia

¡Irritación de los ojos/piel!

El contacto con detergentes o aditivos puede producir irritación en los ojos o la piel.

Aclarar los ojos y la piel con abundante agua en caso de que entren en contacto con detergentes o aditivos.

Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.


Montaje

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica/ incendio/daños materiales/ daños en el electrodoméstico!

Si el electrodoméstico no se instala correctamente, puede dar lugar a circunstancias peligrosas. Asegurarse de que se cumplen las siguientes condiciones:

- La tensión de red en la toma de corriente se ha de corresponder con la tensión nominal especificada en el electrodoméstico (placa de características). En la placa de características se especifican las cargas conectadas y la protección por fusible requerida.
- El aparato no debe recibir alimentación de un dispositivo de conmutación externo, como un reloj temporizador, ni conectarse a un circuito que normalmente se encienda y se apague por medio de un servicio público.
- El enchufe de red y la toma con contacto de protección deben coincidir y el sistema de toma a tierra debe estar correctamente instalado.
- La instalación ha de tener una sección transversal adecuada.

- El enchufe de red debe quedar accesible en todo momento. Si no es posible, para cumplir con la normativa de seguridad relevante, se debe integrar un interruptor (conmutador bipolar) permanentemente en la instalación, según la normativa sobre instalaciones eléctricas.
- En caso de utilizar un interruptor automático diferencial, asegurarse de que tenga la siguiente marca: . La presencia de esta marca es la única forma de garantizar que cumple todas las regulaciones aplicables.

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica/ incendio/daños materiales/ daños en el electrodoméstico!

Si el cable de red del electrodoméstico se modifica o se daña, podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio por calentamiento excesivo.

El cable de red no se debe doblar, aplastar ni modificar, así como tampoco debe entrar en contacto con fuentes de calor.

Advertencia

¡Peligro de incendio/daños materiales/daños en el electrodoméstico!

La utilización de alargadores o regletas podría provocar un incendio debido al calentamiento excesivo o a un cortocircuito.

Conectar el electrodoméstico directamente a una toma correctamente instalada con puesta a tierra. No utilizar alargadores, regletas ni conectores múltiples.

Advertencia

¡Peligro de lesiones/daños materiales/daños en el electrodoméstico!

- El electrodoméstico puede vibrar o moverse cuando está en marcha, pudiendo provocar lesiones o daños materiales.
Colocar el electrodoméstico en una superficie sólida, plana y limpia; además, con el uso de un nivel de burbuja como guía, se debe nivelar con las patas roscadas.

- La mala colocación (apilamiento) de este electrodoméstico en la parte superior de una lavadora podría provocar lesiones, daños materiales o daños en el electrodoméstico. Si se debe colocar en la parte superior de una lavadora, esta debe tener como mínimo la misma profundidad y anchura que el electrodoméstico, y debe estar correctamente sujeta con el kit de conexión adecuado si está disponible. → *Página 16*

El electrodoméstico se DEBE sujetar con este kit de conexión. Queda totalmente prohibido el apilamiento del electrodoméstico de cualquier otra forma.

- Si se agarra alguna de las partes salientes del electrodoméstico (p. ej., la puerta) para levantarlo o moverlo, estas piezas podrían romperse y producir lesiones. No agarrar el electrodoméstico por las piezas salientes para moverlo.

Advertencia

¡Peligro de lesiones!

- El electrodoméstico es muy pesado. Su elevación podría producir lesiones. Levantar el electrodoméstico siempre con ayuda.

- Existe el riesgo de hacerse cortes en las manos con los bordes afilados del electrodoméstico. No agarrar el electrodoméstico por los bordes afilados. Usar guantes de protección para levantarlo.
- Si las mangueras y los cables de red no están correctamente tendidos, existe el riesgo de una desconexión, por lo que se podrían producir lesiones. Dirigir las mangueras y los cables de forma que no exista riesgo de desconexión.

Manejo

Advertencia **¡Riesgo de explosión/ incendio!**

Las prendas que han estado en contacto con disolventes, aceite, cera, eliminador de cera, pintura, grasa o quitamanchas pueden inflamarse durante el proceso de secado en la máquina, o incluso podrían hacer que el electrodoméstico explotase. Por tanto, tener en cuenta:

- Aclarar las prendas con abundante agua caliente y detergente antes de secarlas en la máquina.

- No colocar las prendas en el electrodoméstico para secar si no se han lavado previamente.
- No usar el electrodoméstico si se han utilizado químicos industriales para limpiar las prendas.

⚠ Advertencia
**¡Riesgo de explosión/
 incendio!**

- En caso de que haya quedado material residual en el filtro de pelusas, este se podría inflamar durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Limpiar el filtro de pelusas de forma regular.
- Algunos objetos podrían inflamarse durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Retirar mecheros y cerillas de los bolsillos de las prendas.
- Si existe polvo de carbón o harina en el aire alrededor del electrodoméstico, se podría producir una explosión. Asegurarse de que la zona alrededor del electrodoméstico se mantiene limpia durante el funcionamiento.

⚠ Advertencia
**¡Peligro de incendio/daños
 materiales/daños en el
 electrodoméstico!**

El electrodoméstico contiene R290, un refrigerante respetuoso con el medioambiente pero inflamable.

Mantener alejadas del electrodoméstico fuentes de ignición o llamas.



⚠ Advertencia
**¡Peligro de incendio/daños
 materiales/daños en el
 electrodoméstico!**

Si se cancela un programa antes de que el ciclo de secado haya terminado, el electrodoméstico no se habrá enfriado suficientemente y podría haber riesgo de que las prendas se incendiasen o incluso podrían producirse daños tanto materiales como en el electrodoméstico.

- Durante la última fase del ciclo de secado, las prendas en el tambor no se calientan (ciclo de enfriamiento). Así se garantiza que permanezca a una temperatura a la que no se produzcan daños.

- No apagar el electrodoméstico antes de que haya terminado el ciclo de secado, a menos que todas las prendas se retiren de forma inmediata del tambor y se extiendan (para disipar el calor).

⚠ Advertencia

¡Riesgo de intoxicación/daños materiales!

El agua de condensación no es potable y podría estar contaminada con pelusas. El agua de condensación contaminada puede ser perjudicial para la salud y causar daños materiales. No beber ni reutilizar.

⚠ Advertencia

¡Riesgo de intoxicación!

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

⚠ Advertencia

¡Peligro de lesiones!

- No apoyarse ni sentarse en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta, ya que el electrodoméstico podría volcar y producir lesiones. No apoyarse en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta.

- No subirse al electrodoméstico, ya que la encimera podría romperse y producir lesiones. No subirse al electrodoméstico.
- Si se toca el tambor cuando todavía está girando, podrían producirse lesiones en las manos. Esperar hasta que el tambor se pare.

¡Atención!

Peligro de daños materiales/daños en el electrodoméstico

- Si la cantidad de prendas en el electrodoméstico supera su capacidad de carga máxima, este podría no funcionar correctamente o se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico. No superar la capacidad de carga máxima de prendas de secado. Asegurarse de que se cumplen las capacidades de carga máximas especificadas para cada programa.

- Si se maneja el electrodoméstico sin un receptor de pelusas (p. ej., filtro de pelusas, depósito de pelusas, según las especificaciones del electrodoméstico), o si el receptor de pelusas está incompleto o defectuoso, se pueden causar daños en el electrodoméstico. No poner en marcha el electrodoméstico sin un receptor de pelusas o si este está incompleto o defectuoso.
- Los objetos ligeros como pelos o pelusas podrían ser aspirados hacia la entrada de aire cuando el electrodoméstico está en marcha. Mantenerlos alejados del electrodoméstico.
- La espuma y la gomaespuma podrían deformarse o fundirse si se secan en el electrodoméstico. No secar las prendas que contengan espuma o gomaespuma en el electrodoméstico.
- Si se vierte una cantidad errónea de detergente o de agente de limpieza en el electrodoméstico, se pueden producir daños materiales o daños en el electrodoméstico. Usar detergentes/aditivos/agentes de limpieza y suavizantes según las indicaciones del fabricante.
- Si el electrodoméstico se recalienta, este podría no funcionar correctamente y se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico. Asegurarse de que la entrada de aire del electrodoméstico nunca esté obstruida durante el funcionamiento y de que la zona de alrededor esté convenientemente ventilada.

Limpieza/mantenimiento

Advertencia

¡Riesgo de muerte!

El electrodoméstico funciona con electricidad. Existe peligro de descarga eléctrica si se tocan componentes conectados a la corriente. Por tanto, tener en cuenta:

- Apagar el electrodoméstico. Desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica (desconectar el enchufe).
- Nunca agarrar el enchufe de red eléctrica con las manos húmedas.
- Cuando se desconecte el enchufe de la toma de corriente, agarrar siempre por el propio enchufe y nunca por el cable de red, ya que se podría dañar.
- No realizar modificaciones técnicas en el electrodoméstico ni en sus componentes.
- Cualquier reparación u otro tipo de trabajo que precise el electrodoméstico debe ser realizado por nuestro servicio técnico o por un electricista. Lo mismo rige para la sustitución del cable de red (en caso necesario).
- Los cables de red de recambio se pueden pedir contactando con nuestro servicio técnico.

Advertencia

¡Riesgo de intoxicación!

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica/daños materiales/daños en el electrodoméstico!

Si hay humedad en el electrodoméstico, se podría producir un cortocircuito. No utilizar lavado a presión, limpiadores de vapor, mangueras ni pistolas rociadoras para limpiar el electrodoméstico.

⚠ Advertencia**¡Peligro de lesiones/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

El uso de piezas de recambio y accesorios distribuidos por otras marcas es peligroso y podría producir lesiones, daños materiales o daños en el electrodoméstico.

Por motivos de seguridad, utilizar solo piezas de recambio y accesorios originales.

¡Atención!**Peligro de daños materiales/daños en el electrodoméstico**

Los agentes de limpieza y los agentes para pretratar las prendas (p. ej. quitamanchas, aerosoles de prelavado, etc.) podrían causar daños si entran en contacto con las superficies del electrodoméstico. Por tanto, tener en cuenta:

- No permitir que dichos agentes entren en contacto con las superficies del electrodoméstico.
- Limpiar el electrodoméstico solo con agua y un paño suave y húmedo.
- Eliminar cualquier resto de detergente, aerosol o similares inmediatamente.

**Protección del medio ambiente****Embalaje y aparato antiguo**

Eliminar el embalaje del aparato conforme a la normativa medioambiental. Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Refrigerante**¡Atención!****Peligro de incendio/Peligro de intoxicación/Daños en las cosas y en el electrodoméstico**

El electrodoméstico contiene el refrigerante R290, respetuoso con el medio ambiente aunque inflamable. La eliminación inadecuada del electrodoméstico puede provocar un incendio, así como intoxicación. Desechar el electrodoméstico de forma adecuada sin dañar los tubos del circuito de refrigeración.

Consejos para el ahorro

- Centrifugar la ropa antes de secarla. De este modo se acorta el tiempo de secado y se reduce el consumo de energía.
- Cargar la secadora con las cantidades máximas de ropa.
Nota: No superar las cargas máximas indicadas para los programas, ya que esto provocará un aumento del tiempo de secado, así como del consumo de energía.
- Ventilar la estancia y dejar libre la entrada de aire de la secadora para garantizar el correcto intercambio de aire.
- Limpiar el filtro de pelusas después de cada secado. Si el filtro está sucio aumentará el tiempo de secado y el consumo de energía.
- **Modo de ahorro energético:** En caso de no manipular ni accionar la secadora durante un tiempo prolongado, esta se apaga automáticamente antes del inicio del programa y tras finalizar el programa. El panel indicador y las luces indicadoras se apagan al cabo de unos minutos y la tecla de inicio parpadea. Para activar la iluminación, seleccionar una tecla cualquiera, abrir o cerrar la puerta de la secadora o girar el mando selector de programas.



Instalación y conexión

Volumen de suministro

- Secadora
- Instrucciones de uso y montaje
- Cesto para lana*
- Desagüe de agua de condensación*

Instalar y conectar la secadora



Advertencia

¡Peligro de muerte!

La secadora funciona con corriente eléctrica, por lo tanto, existe peligro de descarga eléctrica.

- Comprobar que la secadora no presente daños visibles. No utilizar la secadora si está dañada.
- Antes de conectar el electrodoméstico, comprobar que la tensión eléctrica indicada en la plaqueta de características coincida con la tensión de la toma de corriente.
- Emplear solo interruptores diferenciales provistos de este símbolo:
- Verificar que el cable de alimentación no esté doblado ni aprisionado, y que no esté en contacto con bordes afilados ni fuentes de calor.



Advertencia

¡Los niños podrían quedar encerrados en la secadora y poner así en peligro su vida!

No situar la secadora detrás de una puerta o de una puerta corrediza que pueda bloquear o impedir la apertura de la puerta de la secadora.

* según el modelo

⚠ Advertencia

¡Peligro de incendio/Peligro de intoxicación/Daños en las cosas y en el electrodoméstico!

La secadora contiene el refrigerante R290, respetuoso con el medio ambiente aunque inflamable.

- Mantener la entrada de aire de la secadora siempre libre de obstáculos y asegurar una ventilación suficiente en la habitación.
- Mantener la secadora alejada de llamas vivas o de fuentes de ignición.

¡Atención!

Peligro de lesiones.

- La secadora tiene un peso considerable, por lo que pueden producirse lesiones al levantarla. Evitar levantar la secadora si no se cuenta con la ayuda de otra persona.
- Existe riesgo de sufrir cortes en las manos en caso de sujetar la secadora por los bordes afilados. No agarrar nunca la secadora por los bordes afilados.
- Las piezas que sobresalen de la secadora pueden romperse al levantar o desplazar el electrodoméstico. No sujetar la secadora por estas piezas al moverla.

¡Atención!

Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.


- Comprobar si la secadora presenta daños debidos al transporte. No poner en marcha la secadora si está dañada.
- El agua residual acumulada en el interior de la secadora puede congelarse y provocar daños en el electrodoméstico. Evitar instalar la secadora en lugares donde exista riesgo de congelación.

Tener en cuenta los siguientes puntos relativos a la instalación:

- El electrodoméstico debe colocarse sobre una base limpia, llana y sólida.
- El cable de conexión debe estar siempre accesible.
- La zona donde está instalada la secadora debe mantenerse limpia.
- La secadora debe estar enderezada (con las patas enroscables).

Nota: Comprobar la posición del aparato con un nivelador de agua y corregirla si es necesario. Modificar la altura girando las patas enroscables.

Todas las patas enroscables deben asentarse firmemente sobre el suelo.

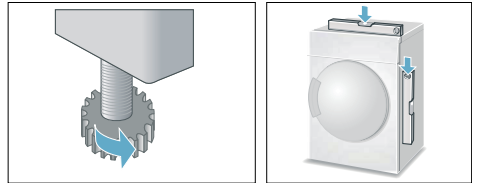

Una posición inadecuada puede causar ruidos molestos, vibraciones y un giro defectuoso del tambor.

Nota: En caso de duda, dejar que un experto conecte el aparato.

Accesorios opcionales

Solicitar los accesorios opcionales* a través del Servicio de Atención al Cliente:

■ Juego de unión de la columna de lavado y secado:

Para ahorrar espacio, la secadora se puede colocar sobre una lavadora apropiada de iguales medidas de largo y ancho.

La secadora deberá fijarse a la lavadora con el juego de unión.

Número de pedido con encimera extraíble: **3AS220B**;

Número de pedido sin encimera extraíble: **3AS110B**.

■ Plataforma:

Levantar la secadora con una plataforma para facilitar las operaciones de carga y descarga. Transportar la colada con la cesta integrada en el compartimento de la plataforma.

Número de pedido: —.

■ Cesto para lana:

Secar las prendas de lana, zapatillas deportivas y peluches en el cesto para lana.

Número de pedido: **3AS000B**.

Transporte y protección anticongelante

1. Vaciar el recipiente para agua de condensación.
2. Seleccionar un programa con el mando selector.
3. Seleccionar la tecla de puesta en marcha.
4. Esperar 5 minutos.
Nota: La bomba extrae el agua de condensación.
5. Volver a vaciar el recipiente para agua de condensación.
6. Desconectar la secadora.

Nota: A pesar de la extracción del agua, dentro de la secadora siempre queda algo de agua residual.

¡Atención!

El agua residual puede vaciarse y provocar daños.

Transportar el aparato en posición vertical.


¡Atención!

La secadora contiene líquido refrigerante y puede resultar dañada.

Esperar dos horas antes de poner en marcha la secadora.

* según el modelo

 **Guía breve**

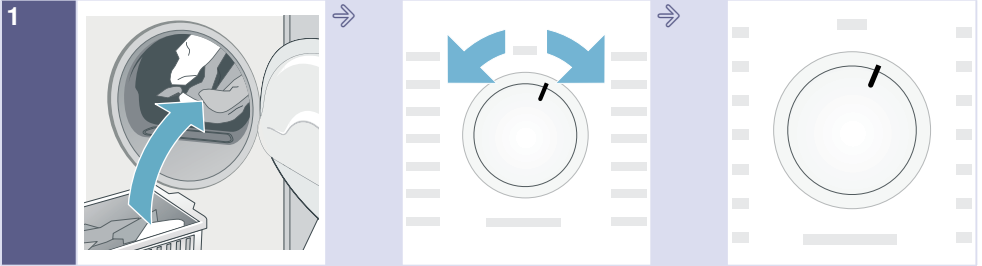

Meter la colada y cerrar la puerta.

Encender la secadora.


Seleccionar un programa y, en caso necesario, ajustar los ajustes predeterminados del programa.



Seleccionar el botón de inicio ►||.

Secar.

Sacar la colada.

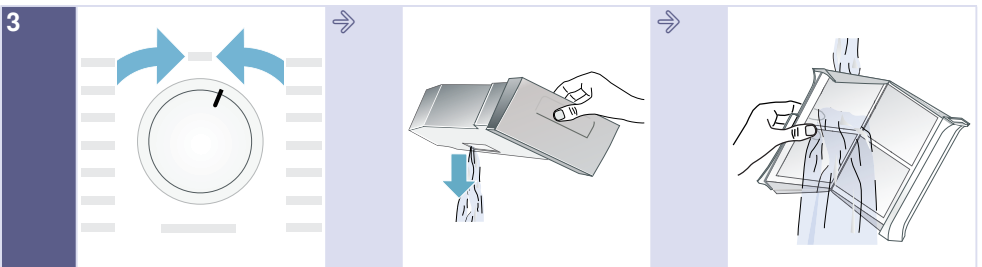


Apagar la secadora.

Vaciar el recipiente de condensado.

Limpiar el filtro de pelusas.


Descripción del aparato

Secadora

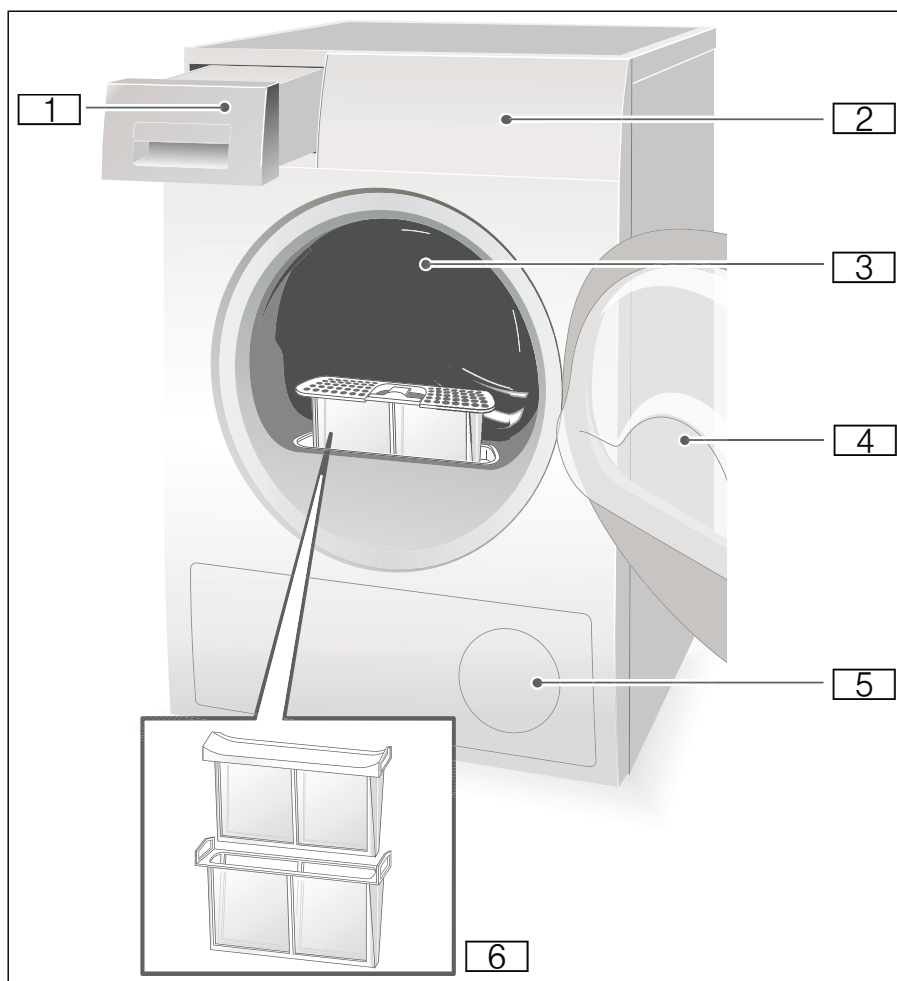

- 1** Recipiente de condensado
- 2** Panel de mandos y display
- 3** Iluminación interior del tambor (en función del modelo)
- 4** Puerta de la secadora
- 5** Abertura de entrada de aire
- 6** Filtro de pelusas


Panel de mandos

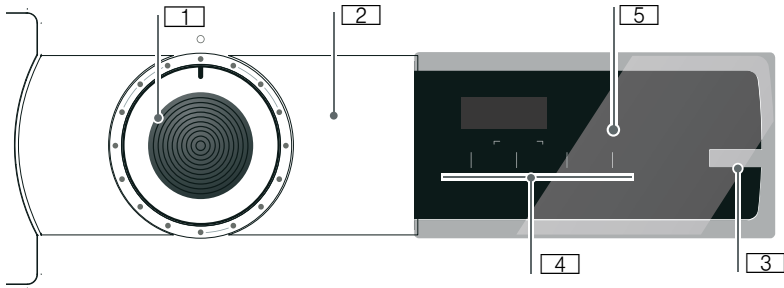

- 1 Utilizar el **selector de programas** para encender y apagar la secadora y para seleccionar los programas.
- 2 **Programa** → *Página 23*.
- 3 **Botón de inicio** para iniciar o interrumpir el programa → *Página 25*.
- 4 **Botones** → *Página 25*.
- 5 **Panel de la pantalla** con **botones** → *Página 20*.

Panel del display

Botones del panel del display

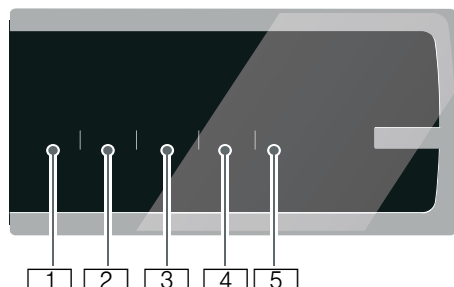










- 1 Seleccionar el **grado de secado**.
- 2 Seleccionar el **tiempo de secado**.
- 3 Seleccionar el **tiempo de Listo en**.
- 4 Seleccionar **Antiarrugas**.
- 5 Seleccionar **Secado delicado**.

Para una descripción detallada de todos los botones, ver a partir de → *Página 25*.

Panel de la pantalla



-  Ajuste preciso del nivel de secado.
-  Antiarrugas seleccionado.
-  Seguro para niños seleccionado.
-  Secar a baja temperatura seleccionado.
-  Inicio o Pausa seleccionado.
- 3 h** Retardo del programa en horas cuando está seleccionado el tiempo de «Listo en».
- 1:27** Duración prevista del programa en horas y minutos.
-  ~~End - P -~~ Progreso del programa: Húmedo; Seco plancha; Seco armario; Antiarrugas; Fin y Pausa.
-  Vaciar el recipiente de condensado; → *Página 29*.
-  Limpiar los filtros de pelusas; → *Página 28*.
-  El intercambiador de calor se limpia automáticamente.



Colada

Preparar la colada



Advertencia

¡Riesgo de explosión o incendio!

Sacar los mecheros y cerillas de los bolsillos.

¡Atención!

El tambor de la secadora y las prendas podrían dañarse.

Sacar todos los objetos de los bolsillos y tener en cuenta la siguiente información:

- Atar las cintas de la ropa, las tiras de los delantales, etc. o utilizar un saco especial para lavar la ropa.
- Cerrar las cremalleras, corchetes y automáticos y abotonar los botones. Abotonar las prendas grandes, tales como abrigos.
- Sacar de los bolsillos todos los objetos metálicos, como los clips.
- Para garantizar un resultado de secado uniforme, clasificar la colada por el tipo de tejido y el programa de secado.
- Secar siempre las prendas muy pequeñas como, por ejemplo, los calcetines de bebé, junto con prendas más grandes, como toallas.
- Las prendas tejidas, como camisetas o jerséis, suelen encoger cuando se las seca en secadora por primera vez. Utilizar un programa suave.

- No secar en exceso las prendas sintéticas. Esto aumenta la formación de arrugas en la ropa.
- Utilizar programas temporizados para prendas individuales.
- Algunos detergentes y productos de cuidado para ropa, p. ej. almidón o suavizante, contienen partículas que pueden depositarse en el sensor de humedad. Esto puede perjudicar la función del sensor y, por consiguiente, el resultado de secado.

Notas

- Al lavar prendas que luego se secarán en secadora, usar la cantidad correcta de detergente y productos de cuidado para ropa, según se especifica en las instrucciones del fabricante.
- Limpiar el sensor de humedad regularmente → *Página 32.*

Clasificación de la colada según:

- Apto para secadora
- Secado a temperatura normal
- Secado a baja temperatura
- No utilizar secadora

Nota: No cargar las prendas directamente de la lavadora en la secadora. Clasificar las prendas centrifugadas antes de introducirlas en la secadora.

Si se secan tejidos finos, gruesos y multicapa a la vez, el grado de sacado de cada uno variará. Para lograr un resultado de secado uniforme, secar solamente prendas que sean del mismo tipo de tejido y estructura. Si la ropa queda demasiado húmeda, se puede seleccionar un programa temporizado para continuar secando → *Página 23*.

¡Atención!

Es posible que la secadora o las prendas resulten dañadas.

No secar en la secadora los tejidos siguientes:

- Prendas manchadas con aceite.
- Tejidos sin lavar.
- Tejidos no transpirables (p. ej. revestidos de caucho).
- Tejidos muy delicados, tales como seda o cortinas sintéticas.







Programas y botones

Programas

Programa y tejidos	Carga máxima y ajustes/información de los programas
Nombre del programa ¿Para qué tejidos es adecuado el programa?	La carga máxima se basa en el peso seco de los tejidos Ajustes posibles de programa
algodón extra seco Tejidos duraderos y resistentes al calor hechos de más de una capa de algodón o lino y que no se secan con facilidad.	8 kg
algodón seco armario Tejidos normales, duraderos y resistentes al calor hechos de una sola capa de algodón o lino.	8 kg
algodón seco  Tejidos normales, duraderos y resistentes hechos de una sola capa de algodón o lino que necesitan estar húmedos después del secado y se pueden planchar y colgar.	8 kg
sintéticos extra seco Tejidos sintéticos o mezclados hechos de más de una capa de algodón o lino y que no se secan con facilidad.	3,5 kg
sintéticos seco armario Tejidos normales sintéticos o mezclados hechos de una sola capa.	3,5 kg
sintéticos seco  Tejidos normales sintéticos o mezclados hechos de una sola capa que necesitan estar húmedos después del secado y se pueden planchar y colgar.	3,5 kg
microfibras Prendas para exterior e impermeables con revestimiento de membrana y tejidos impermeables.	1,5 kg
toallas Toallas resistentes hechas de algodón.	6 kg
mix Carga mezclada que consta de tejidos de algodón y sintéticos.	3 kg

<p>caliente ⌚</p> <p>Todo tipo de tejidos, programa de tiempo. Adecuado para ropa secada previamente o ligeramente húmeda, así como para secar ropa gruesa y de varias capas.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Secar lana, calzado deportivo y peluches solo con la cesta para lana . ■ En el programa de tiempo, la humedad residual de la ropa no se detecta automáticamente. Si la ropa sigue muy húmeda después del programa de secado, repetir el programa y, en caso de ser necesario, aumentar la duración del programa. 	<p>3 kg</p> <p>Se puede ajustar la duración del programa con el botón de tiempo de secado.</p>
<p>frío ⌚</p> <p>Todo tipo de tejidos. Para enfriar o airear prendas que no se han usado durante mucho tiempo.</p>	<p>3 kg</p> <p>Se puede ajustar la duración del programa con el botón de tiempo de secado.</p>
<p>camisas</p> <p>Camisas o blusas que no necesitan planchado hechas de algodón, lino, fibras sintéticas o mezclas.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>40 min super rápido</p> <p>Sintéticos y algodón ligero.</p>	<p>1 kg</p>
<p>acab. lana</p> <p>Tejidos lavables a máquina hechos de lana o que contengan lana.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Los tejidos se ponen más mullidos, pero no se secan. ■ Retirar los tejidos una vez que haya finalizado el programa y dejar que se sequen. 	<p>0,5 kg</p>
<p>lencería</p> <p>Para ropa interior delicada y lavable, p. ej., prendas de terciopelo, encaje, licra, seda o raso.</p>	<p>1 kg</p>

Botones

Botones	Explicación y notas
Nota: No se pueden seleccionar todos los botones y sus funciones en todos los programas.	
ajuste secado	<p>Si la ropa está demasiado húmeda después del secado, se pueden ajustar los niveles de sequedad de forma precisa, p. ej., Seco para guardar. El nivel de sequedad se puede aumentar con el grado de sequedad en tres fases, de  a .</p> <p>Si se ha ajustado el nivel de sequedad, se conserva el ajuste de todos los programas con una sequedad seleccionable incluso después de apagar la secadora.</p> <p>Nota: Cuanto mayor sea el grado de sequedad, mayor será la duración del programa.</p>
 (Tiempo de secado)	Ajustar la duración de los programas de tiempo. Entre 20 minutos y 3 horas en aumentos de 10 minutos.
pr.diferida →	El programa acabará en 1-24 h. Establecer el tiempo «Listo en» en aumentos de una hora para retrasar el inicio del programa. El número de horas necesario después de que finalice el programa se muestra en el panel del display.
3 seg.  (Seguro para niños 3 s)	Mantener pulsado el botón de tiempo «Listo en» y el botón de tiempo de secado al mismo tiempo durante 3 segundos para activar o desactivar el seguro para niños.
menos 	El tambor mueve la ropa en intervalos regulares durante 60 minutos tras el secado en cualquier programa para evitar arrugas. La función antiarrugas automática se puede aumentar hasta 180 min.
delicado 	Temperatura reducida para tejidos delicados, p. ej., poliacrílico o elastano. Al seleccionar el botón, aumentará el tiempo de secado.
inicio/pausa + carga	Inicia o pausa el programa.



Manejo del electrodoméstico

Cargar colada y encender la secadora

Nota: La secadora debe estar correctamente colocada y conectada, .

1. Colocar las prendas en el tambor.
2. Para encender la secadora, girar el selector de programas hasta cualquier programa.
3. Cerrar la puerta de la secadora.

¡Atención!


Riesgo de dañar la secadora o las prendas.

Tener cuidado para no pillar ninguna prenda con la puerta.

Ajustar un programa

Nota: Si se ha activado el seguro para niños, hay que desactivarlo para poder seleccionar un programa, véase → *Página 25*.

1. Seleccionar el programa deseado, véase información detallada acerca de los programas a partir de → *Página 23*.
2. Utilizar el selector de programas para establecer el programa deseado. En el display aparecerán los ajustes predeterminados del programa seleccionado.

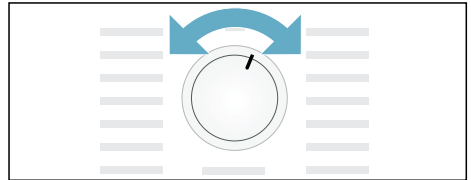

Nota: Los ajustes predeterminados del programa son ajustes estándar que ya vienen definidos al seleccionar un programa. Tras seleccionar un programa se pueden ver los ajustes predeterminados del programa en el panel del display.

3. En caso necesario, modificar los ajustes predeterminados del programa. Véase información detallada al respecto a partir de → *Página 23*.

Iniciar el programa

Pulsar el botón de inicio.





Nota: Si se desea bloquear el programa para evitar modificaciones accidentales, se puede seleccionar el seguro para niños, véase → *Página 25.*

Secuencia del programa

El estado del programa se indica en el campo del display.

p. ej. Duración prevista del programa en horas y minutos.
1:27

Nota: Cuando se selecciona un programa, se indica el tiempo de secado previsto para la carga recomendada. Durante el secado, los sensores de humedad detectan la humedad restante de la carga y ajustan la duración del programa (excepto en los programas temporizados). Esto se ve saltando hacia delante el tiempo restante.

	Húmedo
	Seco plancha
	Seco armario
	Antiarrugas
- P -	Pausa
End	Fin

Cambiar el programa o añadir ropa

Se puede retirar y añadir ropa, así como cambiar o modificar el programa, en cualquier momento durante el secado.

1. Para poner el programa en pausa, abrir la puerta de la secadora o pulsar el botón de inicio.
2. Añadir o retirar ropa.

3. Seleccionar otro programa o una función adicional en caso necesario.
4. Cerrar la puerta de la secadora.
5. Pulsar el botón de inicio.

Nota: La duración del programa se actualiza en el panel del display en función de la carga y la humedad residual de la colada. Los valores mostrados pueden variar al modificar el programa o al adaptar la carga.

Interrupción del programa

El programa se puede interrumpir en cualquier momento. Para ponerlo en pausa, abrir la puerta de la secadora o pulsar el botón de inicio.

¡Atención!

Riesgo de incendio. La ropa puede incendiarse.


Si se cancela el programa, se deben sacar las prendas y extenderlas para que se disipe el calor.

Fin del programa

Aparece **End** en el panel del display.

Retirar la colada y apagar la secadora

1. Retirar las prendas.
2. Colocar el selector de programas en la posición «Stop».

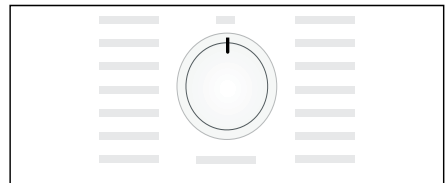


Limpiar el filtro de pelusas


Nota: Durante el secado, el filtro de pelusas atrapa pelusas y pelos. Si el filtro de pelusas está obstruido o sucio, el flujo de aire se reduce e impide que la secadora alcance el máximo rendimiento. Si el filtro de pelusas está limpio, contribuye a reducir el consumo de energía y el tiempo de secado.

Limpiar el filtro de pelusas **después de cada** ciclo de secado:

1. Abrir la puerta de la secadora y retirar las pelusas de la puerta.
2. Extraer el filtro de pelusas de dos piezas.

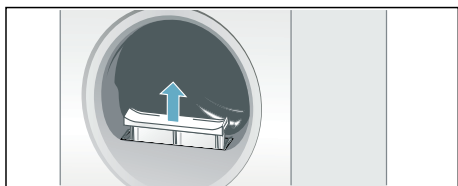


3. Quitar las pelusas del hueco del filtro de pelusas.

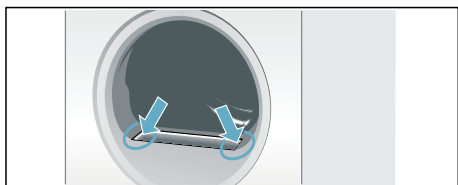


Nota: Asegurarse de que no caigan pelusas en el hueco abierto.


4. Desmontar el filtro de pelusas de dos piezas.

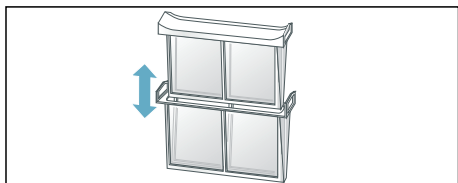


5. Abrir ambos filtros y retirar todas las pelusas.

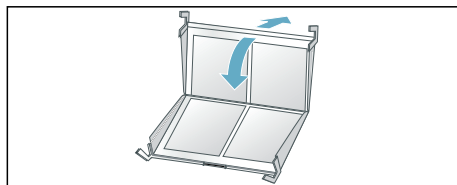

6. Aclarar el filtro con agua corriente caliente para eliminar las pelusas.

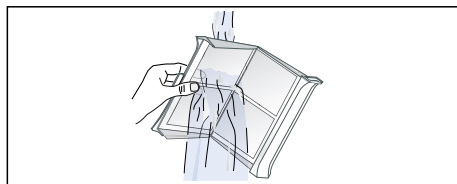

7. Secar el filtro de pelusas de dos piezas, cerrarlo y volver a insertarlo.

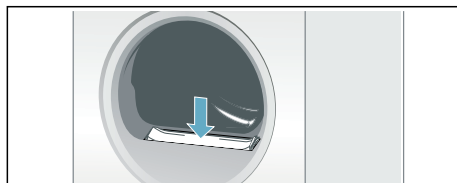

¡Atención!


La secadora podría dañarse.

No poner en marcha la secadora sin el filtro de pelusas o si este está defectuoso.


Vaciar el recipiente de condensado

Nota: Después de cada secado, vaciar el depósito de agua condensada porque, de lo contrario, el siguiente programa de secado podría interrumpirse si el depósito está lleno.

1. Extraer el recipiente de condensado horizontalmente.

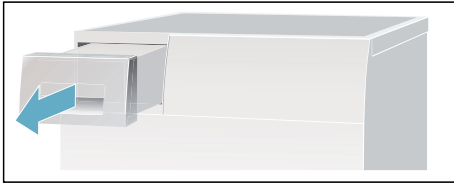

2. Tirar el agua de condensación.

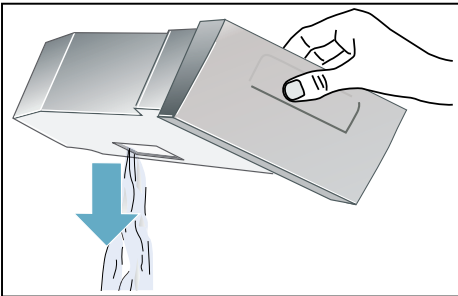


¡Atención!

El agua de condensación sucia podría ser perjudicial para la salud y causar daños materiales.

El agua de condensación no es potable y puede estar contaminada con pelusas. No beber ni reutilizar el agua de condensación.

3. Introducir el recipiente de condensado hasta que encaje en la secadora.

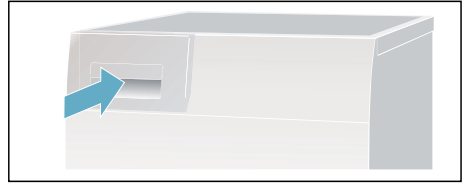


Nota: El filtro del recipiente de condensación filtra la condensación que se usa durante el ciclo de limpieza automática de la secadora. El filtro se limpia al vaciar la condensación. No obstante, se debe revisar el filtro a intervalos regulares por si hay depósitos y eliminarlos. Consultar → *Página 33.*

Ajustes de tonos

Se pueden modificar los siguientes ajustes:

- la velocidad de centrifugado de la ropa antes de secarla;
- el volumen del tono de aviso al final del programa;
- el volumen de la señal audible de las teclas.

Se deberá activar el modo de ajuste para poder cambiar estos ajustes.

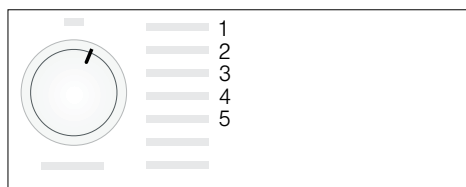

Activar el modo de ajuste

1. Encender la secadora.
2. Seleccionar el programa «Algodón» en la posición 1 y esperar cinco segundos.

Los símbolos desaparecen del panel del display y aparece la duración.

1. Mantener pulsado el botón de inicio y, al mismo tiempo, girar el selector de programas en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición 2.
2. Se muestra en el display la **velocidad de centrifugado**.
3. Pulsar el botón de «Finalizar en» o el botón del tiempo de secado para modificar la velocidad de centrifugado.
4. Girar el selector de programas en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición 3.

5. El volumen del **tono de aviso al final del programa** se muestra en el display.



0 = apagado, 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto, 4 = muy alto

6. Pulsar el botón de «Finalizar en» o el botón del tiempo de secado para modificar el volumen.
7. Girar el selector de programas en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición 4.
8. El volumen de la **señal audible de las teclas** se muestra en el display.



0 = apagado, 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto, 4 = muy alto

9. Pulsar el botón de «Finalizar en» o el botón del tiempo de secado para modificar el volumen.


Salir del modo de ajuste

Colocar el selector de programas en la posición «Stop» una vez se haya ajustado la velocidad de centrifugado y el volumen deseados. Se han guardado los ajustes.


Ruidos

Nota: Durante el secado el compresor y la bomba generan cierto ruido, hecho totalmente normal.


El compresor de la secadora puede generar zumbidos ocasionalmente. El volumen de este ruido varía en función del programa y el avance del secado.

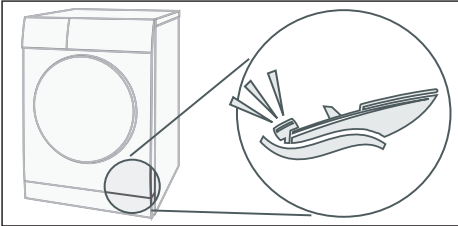


El compresor se ventila a intervalos, lo que crea un sonido de zumbido.

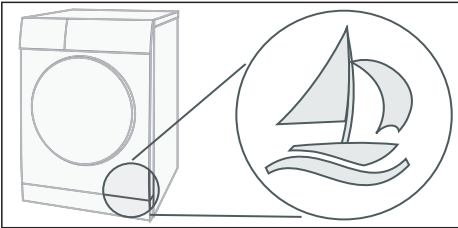

El proceso de limpieza automática crea un ruido de chasquidos.

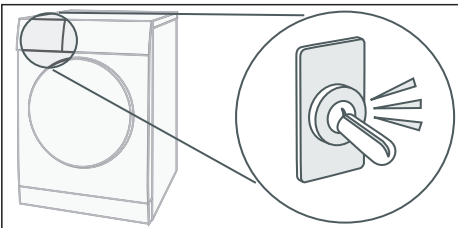

La condensación se bombea en el recipiente de condensación utilizando una bomba. Ello genera ruidos de bombeo.

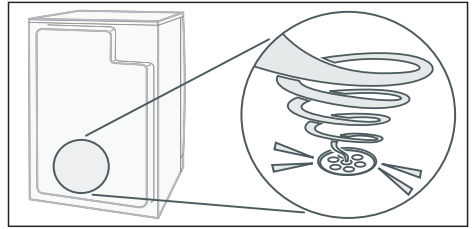



Limpieza

Limpiar la secadora y el panel de mandos

Advertencia

¡Riesgo de muerte!

Existe riesgo de descarga eléctrica, puesto que la secadora funciona con electricidad.

Desconectar la secadora de la toma de corriente antes de limpiarla.


Limpiar la secadora solo con agua y un paño suave y húmedo.

Eliminar todos los restos de detergente, aerosoles o similares inmediatamente. No utilizar productos de limpieza para pretratar las prendas (p. ej., aerosoles de prelavado, quitamanchas). No utilizar limpiadores a alta presión o con chorro de vapor para limpiar el electrodoméstico.

Limpiar el sensor de humedad

Nota: La secadora está equipada con un sensor de humedad de acero inoxidable. El sensor de humedad mide el grado de humedad de la ropa. Después de largos periodos de uso, el sensor de humedad puede quedar cubierto por una fina capa de cal o residuos de detergentes y productos de cuidado para ropa. Estos residuos deben eliminarse con regularidad, ya que la función del sensor y, por consiguiente, el resultado de secado pueden resultar perjudicados.

Abrir la puerta y limpiar el sensor de humedad con una esponja áspera.

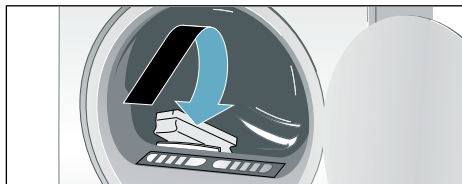

¡Atención!


El sensor de humedad podría dañarse.

No limpiar los sensores de humedad con estropajos abrasivos ni de lana de acero.


Limpieza del filtro del recipiente de condensación

Nota: El filtro del recipiente de condensación limpia el agua de condensación que se usa durante el ciclo de limpieza automática de la secadora.


1. Extraer el recipiente de condensado horizontalmente.
2. Desechar el agua de condensación.
3. Retirar el filtro.

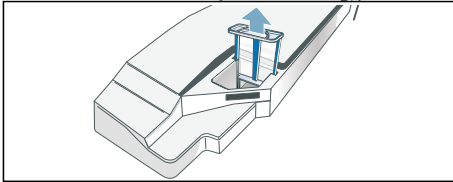

4. Limpiar el filtro con agua corriente tibia o en el lavavajillas.

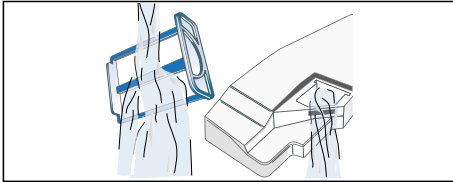

5. Introducir el filtro hasta que encaje en la secadora.

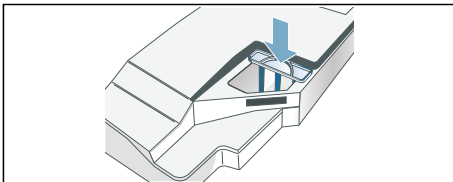




¡Atención!

La secadora podría contaminarse con pelusas y estropearse.

Poner en funcionamiento la secadora solo cuando el filtro esté insertado.

6. Introducir el recipiente de condensado hasta que encaje en su lugar.

¿Qué hacer en caso de avería?

Averías	Causa/solución
Aparece  en el panel del display y se ha interrumpido el secado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vaciar el recipiente de condensado y pulsar el botón de inicio → <i>Página 29</i>. ■ Si está instalado el desagüe de condensación opcional, es posible que la manguera de desagüe esté obstruida. Comprobar que la manguera no tenga depósitos y enjuagarla por dentro.
Aparece  en el panel del display.	Limpiar el filtro de pelusas y presionar el botón de Inicio → <i>Página 28</i> .
En el  display se muestra SelfCleaning (Autolimpieza).	No es una avería. El intercambiador de calor se limpia automáticamente. No extraer el recipiente de condensación mientras en la pantalla se muestra esto.
La secadora no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Está enchufado el cable a la corriente? ¿Se ha comprobado el fusible? ■ ¿Se ha seleccionado el programa? Seleccionar un programa. ■ ¿Está abierta la puerta de la secadora? Cerrar la puerta. ■ ¿Está activado el seguro para niños? Desactivar el seguro para niños. ■ ¿Se ha seleccionado la hora «Finalizar en»? El programa se inicia tras un retardo de → <i>Página 25</i>.
Arrugas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Las arrugas se forman cuando se ha excedido la carga máxima o se ha seleccionado el programa equivocado para el tipo de tejido. En la tabla de programas → <i>Página 23</i> se encuentra toda la información necesaria. ■ Sacar la ropa inmediatamente después de secarla, pueden producirse arrugas si se deja la ropa en el tambor.
El aparato pierde agua.	No es una avería; puede que la secadora esté inclinada. Nivelar la secadora.
El cambio de la duración del programa se indica durante el secado.	No es una avería. El sensor de humedad detecta la humedad restante de la carga y ajusta la duración del programa (excepto en los programas temporizados).
*en función del modelo	

Averías	Causa/solución
La ropa no se ha secado bien o sigue demasiado húmeda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Al final del programa, la ropa parece más húmeda de lo que está realmente. Extender la ropa y dejar que se disipe el calor. ■ Ajuste preciso del nivel de secado: esto amplía el tiempo de secado, pero no aumenta la temperatura. La ropa se secará más → <i>Página 25</i>. ■ Seleccionar un programa con mayor duración de secado o aumentar el nivel de secado. Esto no aumenta la temperatura. ■ Seleccionar un programa temporizado para continuar secando la ropa que siga estando húmeda → <i>Página 23</i>. ■ Si se ha excedido la carga máxima del programa, es posible que la ropa no se seque bien. ■ Limpiar el sensor de humedad del tambor. El sensor puede quedar cubierto por una fina capa de cal o de residuos de detergente y productos de cuidado para ropa que afecta a su función. La ropa no se seca correctamente → <i>Página 32</i>. ■ El secado se ha interrumpido por un corte de corriente, porque el recipiente de condensado está lleno o porque se ha superado el tiempo máximo de secado. <p>Nota: Véanse también los consejos sobre lavado → <i>Página 21</i>.</p>
¿El tiempo de secado es demasiado prolongado?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Es posible que el filtro de pelusas esté sucio y esto prolongue el tiempo de secado. Limpiar el filtro de pelusas. ■ Si la abertura de entrada de aire de la secadora está obstruida o no está accesible libremente, podría verse aumentado el tiempo de secado. Asegurarse de que la abertura de entrada de aire se mantenga libre de obstrucciones. ■ La temperatura ambiente óptima para el secado está entre 15 °C y 30 °C. Fuera de este rango el tiempo de secado podría prolongarse. ■ Si la circulación del aire es insuficiente en la estancia en la que está la secadora, el tiempo de secado podría aumentar. Ventilar la habitación.
El tiempo de secado mostrado cambia durante el secado.	No es una avería. La secadora detecta la carga y adapta la duración restante del programa.
El panel del display se apaga y el botón de inicio parpadea.	No es una avería. El modo de ahorro de energía está activo.
Agua residual en el recipiente de condensación a pesar de que la secadora está conectada al desagüe de condensación*.	No es una avería. Si se ha instalado el desagüe de condensación, el agua residual permanece en el recipiente de condensación debido a la función de limpieza automática de la secadora.
Aumenta la humedad de la estancia.	No es una avería. Asegurarse de ventilar bien la estancia.
Corte de corriente.	El programa de secado se ha interrumpido. Sacar la ropa y extenderla o reiniciar el programa.
*en función del modelo	

es ¿Qué hacer en caso de avería?

Averías	Causa/solución
Ruidos no habituales durante el secado.	No es una avería. Los ruidos se producen por la limpieza automática del intercambiador de calor → <i>Página 31</i> .
La secadora se nota fría a pesar de estar secando.	No es una avería. La secadora puede secar de forma eficiente a bajas temperaturas usando una bomba de calor.
*en función del modelo	

Nota: Si no se puede rectificar la avería apagando y encendiendo la secadora, ponerse en contacto con nuestro servicio posventa.



Servicio posventa

Servicio posventa

Si no puede rectificar el fallo usted, (averías, ¿qué hacer?), ponerse en contacto con nuestro servicio posventa. Buscaremos siempre la solución adecuada para evitar visitas innecesarias de los técnicos.

La información de contacto sobre el servicio posventa más próximo puede encontrarse aquí o en el directorio de servicio posventa suministrado.

Facilitar al servicio posventa el número de producto de la secadora (n.º E) y el número de producción (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Esta información se encuentra en el interior de la puerta de la secadora o en la parte posterior de la secadora.

Confíe en la experiencia del fabricante.

Contacte con nosotros. Podrá estar seguro de recibir un servicio de reparación por parte de técnicos debidamente formados que utilizan repuestos originales.



Valores de consumo

Tabla de valores de consumo

Programa	Velocidad de centrifugado que se utiliza para centrifugar la ropa	Duración**		Consumo de energía**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
algodón					
seco armario*	1400 r. p. m.	187 min	122 min	1,62 kWh	1,03 kWh
	1000 r. p. m.	211 min	135 min	1,87 kWh	1,14 kWh
	800 r. p. m.	235 min	148 min	2,12 kWh	1,25 kWh
seco ☁*	1400 r. p. m.	134 min	85 min	1,17 kWh	0,73 kWh
	1000 r. p. m.	158 min	98 min	1,42 kWh	0,84 kWh
	800 r. p. m.	182 min	111 min	1,67 kWh	0,95 kWh
sintéticos		3,5 kg		3,5 kg	
seco armario*	800 r. p. m.	73 min		0,56 kWh	
	600 r. p. m.	86 min		0,67 kWh	

* Ajuste del programa para pruebas según la norma EN61121 aplicable.
 ** Los valores pueden variar con respecto a los valores indicados en función del tipo de tejido, la combinación de la ropa que se va a secar, la humedad residual del tejido, el grado de secado ajustado, la cantidad de carga, las condiciones ambientales y la activación de funciones adicionales.

Programa más eficaz para tejidos de algodón

El siguiente «programa de algodón estándar» (identificado con ☐) es adecuado para secar ropa normal de algodón húmeda y es más eficaz en lo que respecta a su consumo de energía combinado para secar ropa de algodón húmeda.

Programas estándar para algodón según la norma actual de la UE 932/2012			
Programa	Carga	Consumo de energía	Duración del programa
☐ algodón + seco armario	8 kg/4 kg	1,87 kWh/1,14 kWh	211 min/135 min

Ajuste de programa para la comprobación y etiquetado energético conforme a la directiva 2010/30/UE.



Datos técnicos

Dimensiones:

85 x 60 x 60 cm

Altura x anchura x profundidad

Peso:

Aprox. 56 kg

Carga máxima:

8 kg

Recipiente de condensado:

4,6 l

Tensión conectada:

220-240 V

Carga conectada:

Máx. 700 W

Fusible:

10 A

Iluminación interior del tambor***Temperatura ambiente:**

5-35 °C

Consumo eléctrico cuando está apagado:

0,10 W

Consumo eléctrico cuando está listo para su uso (modo conectado):

0,50 W

El presente producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética F. Las fuentes de luz se encuentran disponibles como repuesto y su sustitución solo la puede llevar a cabo personal especializado.

* En función del modelo

Reparación y asesoramiento en caso de avería

E 902 145 150

Los datos de contacto para cada país se encuentran en el directorio de centros del Servicio de Asistencia Técnica.



NIF: A-28893550

BSH Electrodomésticos España S.A.

Ronda del Canal Imperial de Aragón, 18-20 (Parque empresarial Pla-Za)

50197 Zaragoza, SPAIN

www.balay.es

9001424803
es (0009)