



Kort och l ttan terlig:  
Allt som din  
diskmaskin beh ver ...  
**L s dock monterings- och  
bruksanvisningarna innan du  
anv nder diskmaskinen f rsta  
g ngen!**

1

## St lla in avh rdaren \*

Fr ga ditt kommunala  
vattenverk efter  
vattnets h rddhetsgrad  
och anteckna nedan ...




\* endast f re f rsta  
diskningen eller vid  
 ndrad h rddhetsgrad

| Vatten-<br>h rddhet<br> dH | H rddhets-<br>omr de | mmol/l  | Inst llnings-<br>v rde |
|----------------------------|----------------------|---------|------------------------|
| 0-6                        | mjukt                | 0-1,1   | H:00                   |
| 7-8                        | mjukt                | 1,2-1,4 | H:01                   |
| 9-10                       | medel                | 1,5-1,8 | H:02                   |
| 11-12                      | medel                | 1,9-2,1 | H:03                   |
| 13-16                      | medel                | 2,2-2,9 | H:04                   |
| 17-21                      | h rt                 | 3,0-3,7 | H:05                   |
| 22-30                      | h rt                 | 3,8-5,4 | H:06                   |
| 31-50                      | h rt                 | 5,5-8,9 | H:07                   |

Snabbt avklarat ...


### och st ll in p  f ljande s tt

- Sl  p  P -/AV-omkopplaren.
- H ll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.  
I indikatorf n stret visas det fabriksinst llda v rdet H:04 och **set**
- G r inst llningen med inst llningsknapparna - +.
- H ll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.  
Inst llningsv rdet  r lagrat i diskmaskinen.

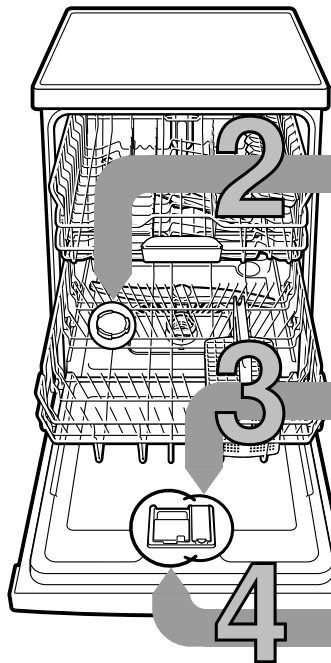


## Fyll p  specialsalt

## L ser upp kalk (beh vs inte vid inst llning 0!) ...

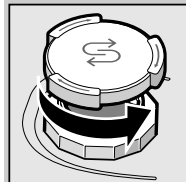


Skruva loss locket.

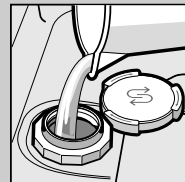


Fyll bara p   
saltbeh llaren  
med vatten  
f re den f rsta  
disken.

## F r optimala diskresultat

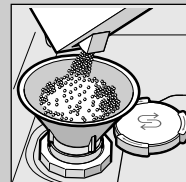


Fyll p   
specialsalt  
(fyll aldrig p   
reng ringsmedel!).

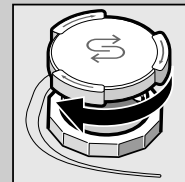

St ng  
locket.  
Diska  
omedelbart.

## Fyll p  sk ljglans


## G r skinande rent ...

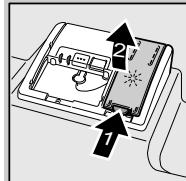


Tryck p  markering 1,  
lyft upp lock 2.



## F r optimala torkresultat

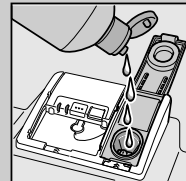


Fyll p   
sk ljglans.

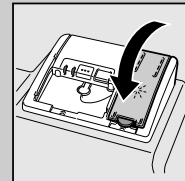

St ng locket.  
KLICK!



## Fyll p  diskmedel

## Mycket smuts, mycket diskmedel ...

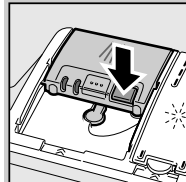


 ppna eventuellt  
lock (tryck p   
tangenten).

Obs,  
Kombinerade  
produkter  
passar inte alla  
program, beakta  
tillverkarens r d.

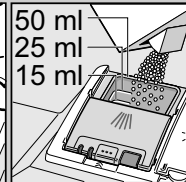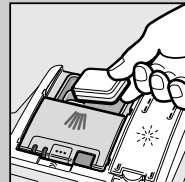

Tills tt  
diskmedel  
endast i torrt  
diskmedelsfack.

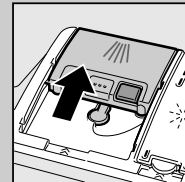

St ng locket,  
tryck.  
PLOPP!

5

## Sl  p  maskinen

6

## V lj program

## Snabb, sparsam eller intensiv ...

### Program versikt

I denna  versikt visas max. m jligt antal program. Motsvarande program f r din maskin framg r av din man verpanel.  
Programdata  r laboratoriem tv rden enligt den europeiska normen EN 60436.  
F rbrukningsv rderna beror p  valt program och extrafunktioner.  
Om sk ljglastills tsen  r avslagen eller vid sk ljglansbrist f r ndras g ngtiden.

\* halv normalbelastning

\*\* Program som passar p  natten:  
f rl ngd g ngtid, men s  g r maskinen mycket tyst.

| Intensiv<br>70  | Auto<br>45  / 65  | Eco<br>50  | Tystg ende **<br>50  | Glas<br>40  | 65  | Snabb<br>65  | Snabb<br>45  | F rdiskning | Maskin-<br>v rd |
|-----------------|-------------------|------------|----------------------|-------------|-----|--------------|--------------|-------------|-----------------|
|                 |                   |            |                      |             |     |              |              |             |                 |

|                           |               |               |               |               |               |       |       |        |       |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|-------|---------------|
| Tid i tim : min           | 2:05 - 2:15   | 1:30 - 2:40   | 3:45          | 3:55 - 4:00   | 1:25 - 1:30   | 1:00  | 1:00  | 0:29 * | 0:15  | 1:30          |
| Str mf rbrukning i kWh    | 1,450 - 1,500 | 0,950 - 1,600 | 0,937 - 0,951 | 1,050 - 1,090 | 0,850 - 0,900 | 1,300 | 1,300 | 0,800  | 0,050 | 0,900 - 1,060 |
| Vattenf rbrukning i liter | 12 - 15       | 7 - 18        | 9,5           | 10            | 11 - 14       | 10    | 10    | 10     | 4     | 9,5 - 12,5    |

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

8


## St ng av maskinen Allt klart ...

## Starta program Maskinen startar ...


7

Underhåll och skötsel


Silar  
...Kontrollera,  
rengör eventuellt

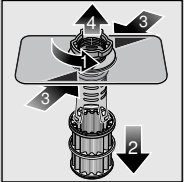


Vrid silcylindern,  
ta bort silsystemet ...

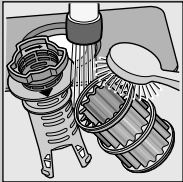

spola av under  
rinnande vatten ...

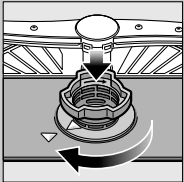


sätt tillbaka ...

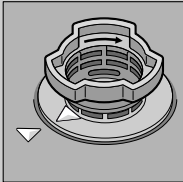


Skruva  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar  
...Ta bort stopp /  
avlagringar

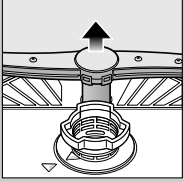


dra den undre armen  
uppåt ...

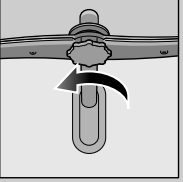

skruva loss  
den övre armen ...

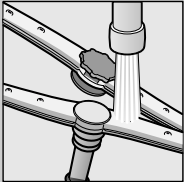



rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande  
vatten (eventuellt  
med tandpetare) ...

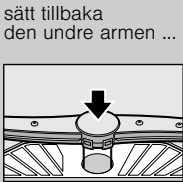

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast  
den övre armen

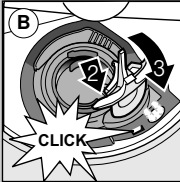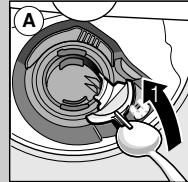

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

| Fel                               | Möjliga orsaker                                                                                        | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn "E:18"/"🚰" lyser *     | Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar<br>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>► Öppna vattenkranen.</li><li>► 1. Lossa vattenanslutningen.</li><li>2. Rengör silen (i vattenanslutningen).</li><li>3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min.</li><li>Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.</li><li>► Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.</li></ul> |
| Indikator "E:22"                  | Silarna nedsmutsade eller igentäppta                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>► Rengör silarna (se ovan).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indikatorn "E:24" och "🚰" lyser * | Avloppsslangen är igentäppt eller vikt<br><br>Täckskivan till avloppspumpen inte monterad              | <ul style="list-style-type: none"><li>► Lägg avloppsslangen utan veck.</li><li>► Montera täckskiva (se ovan).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Indikatorn "E:25" och "🚰" lyser * | Avloppspumpen är blockerad                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>► Gör ren avloppspumpen (se ovan).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Annan felkod "E:XX" lyser         | Maskinen tekniskt defekt                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>► Ring verkstadsservice (ange felkod).</li><li>► Dra ut kontakten ur vägguttaget.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Vatten kvar i diskmaskinen        | Programmet har ännu inte avslutats                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>► Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                |
| Rost på besticken                 | Ikke rostbeständiga bestick<br>Hårda knivblad är känsligare<br><br>Spår av rost från främmande föremål | <ul style="list-style-type: none"><li>► Använd bestick som tål maskindiskning.</li><li>► Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |

| Fel                                                                         | Möjliga orsaker                                                                                                                                                                                                               | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disken är inte ren<br><br>Sand- eller grusliknande rester på diskgodset<br> | Diskgods ligger på eller mot annat diskgods<br><br>För lite diskmedel<br><br>Olämpligt program har valts<br><br>Spolarmmunstyckena igentäppta<br><br>Silarna är smutsiga eller sitter inte fast<br><br>Spolarmarna blockerade | <ul style="list-style-type: none"><li>► Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann.</li><li>► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li><li>► Välj ett program för hårdare smutsad disk.</li><li>► Rengör spolarmarna (se ovan).</li><li>► Rengör silarna (se ovan).</li><li>► Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.</li></ul> |
| Fläckar och ränder                                                          | Feldosering av sköljglans för mycket/för litet                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>► Vid ränder: Minska doseringen.</li><li>► Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Disken blir inte torr                                                       | Sköljglans                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>► Höj doseringen.</li><li>► Byt produkt.</li><li>► Använd sköljglans.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)                         | Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat<br>Maskininställning                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>► Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)  | Felaktigt inställd avhårdning<br>Specialsalt fattas                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>► Ställ in avhårdaren rätt.</li><li>► Fyll på specialsalt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diskgods av plast missfärgat                                                | Glasen tål ej maskindisk<br><br>För lite diskmedel<br><br>Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>► Använd glas avsedda för diskning i maskin.</li><li>► Använd diskmedel som är skonsamt för glas.</li><li>► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li><li>► Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.</li></ul>                                                                                                     |

\* beroende på modell

Avbryta program ...

Tryck på START-knappen under ca 3 sekunder (Reset).



Indikatorfönstret visar: Program har avbrutits.



Programförloppet varar i ca 1 minut.  
Indikatorfönstret visar: Färdig.  
Slå av PÅ-/AV-omkopplaren.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfejt, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester) plocka in enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.