



Resumido e sempre à mão:
tudo o que a sua máquina
de loiça precisa ...

**No entanto, antes da primeira
utilização, ler as instruções
de instalação e de serviço!**

1


Regular a instalação de descalcificação da água *

Obter o valor de dureza
junto da empresa
abastecedora
de água e anotar aqui ...



* apenas antes
da primeira
lavagem ou
em caso de alteração
da dureza da água

Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor de regulação
0-6	macia	0-1,1	H:00
7-8	macia	1,2-1,4	H:01
9-10	meio agarrados	1,5-1,8	H:02
11-12	meio agarrados	1,9-2,1	H:03
13-16	meio agarrados	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

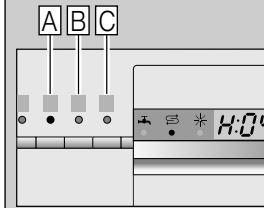


Rapidez de execução ...

e regular deste modo


- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Manter premida a tecla de programas A e premir a tecla de INÍCIO até que apareça a indicação numérica H:0....
- Libertar as duas teclas.
A indicação luminosa das teclas A está a piscar e, na indicação luminosa, fica iluminado o valor regulado na fábrica H:04.
- Premir a tecla de programas C.
Por cada pressão da tecla, o valor de regulação aumenta um grau; quando o valor atingir H:07, a indicação volta a mudar para H:00 (desl.).
- Premir a tecla de INÍCIO.
O valor regulado fica guardado em memória no aparelho.

Adicionar sal especial


Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!)... Para excelentes resultados de lavagem

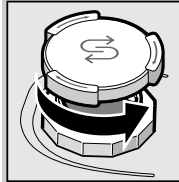


Abrir a tampa.

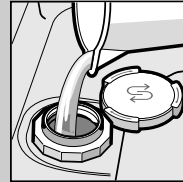

Encher o depósito
de sal com água
só antes da
primeira lavagem.

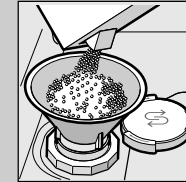

**Adicionar
sal especial**
(nunca adicionar
detergente!).

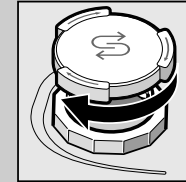


Fechar a tampa.
Proceder de
imediato à
lavagem.


Adicionar abrillantador

Põe tudo a brilhar...


Para excelentes resultados de secagem

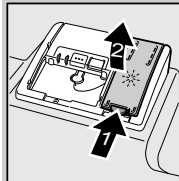

Pressionar
a marca 1,
levantar
a tampa 2.

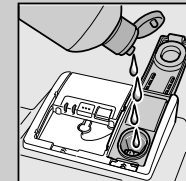


**Adicionar
abrillantador.**

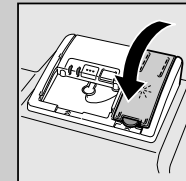

Fechar
a tampa.
CLIC!

Adicionar detergente



Muita sujidade, muito detergente ...

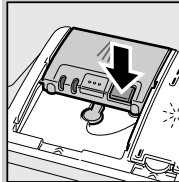


Eventualmente
abrir a tampa
(premir a tecla).



Atenção,
Os detergentes
combinados não
são apropriados
para todos os
programas,
respeitar as
instruções
do fabricante.

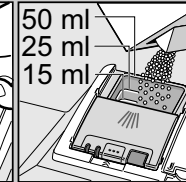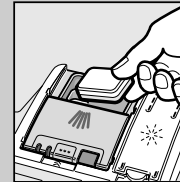

Só adicionar
detergente
com a câmara
seca.

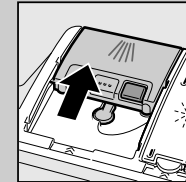

Colocar a tampa,
pressionar.
PLOPP!

5

Ligar o aparelho

6

Selecionar o programa

Rápido, económico ou intensivo ...

Tabela de programas

Nesta tabela está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes do seu aparelho podem ser encontrados no respetivo painel de comandos. Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 60436. Os valores do consumo dependem da seleção do programa e das funções adicionais. O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrillantador estiver desligada ou se faltar abrillantador.

* meia carga normal

** Programa apropriado para a noite:
tempo de funcionamento prolongado, em compensação mais silêncio.

	Intensivo 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silêncio ** 50°	Vidro 40°	65°	Turbo Speed 20 min *	Rápido 45°	Pré-lavagem	Manut. da máquina
Duração em horas : min.	2:10-2:20	1:45-2:45	4:10	3:55-4:00	1:25-1:35	1:00	0:20+0:25	0:35 *	0:15	1:30
Consumo de energia em kWh	1,250-1,450	0,900-1,350	0,923-0,937	1,050-1,100	0,800-0,850	1,300	0,950	0,800	0,050	0,900-1,060
Consumo de água em litros	11-14	5-16	7,5	10	11-14	10	8	10	4	9,5-12,5

A descrição das funções adicionais possíveis encontra-se nas instruções de serviço.

Iniciar o programa Está na hora...

7


Desligar o aparelho Tudo claro...

8


Assistência e manutenção




Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...

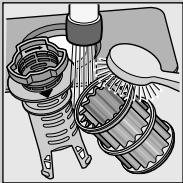

lavar sob água corrente ...

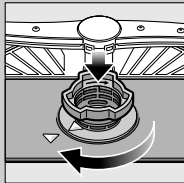


colocar ...

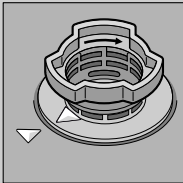


Apertar o sistema de filtros
DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros


Braços aspersores
...Eliminar entupimentos/depósitos

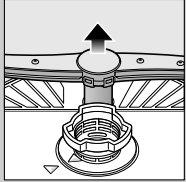


puxar o braço inferior para cima ...

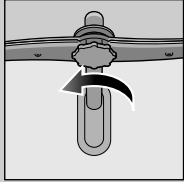

desaparafusar o braço superior ...

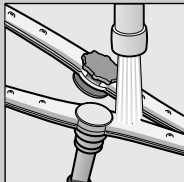



limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...

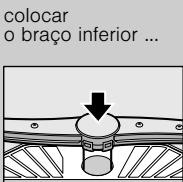

colocar o braço inferior ...



aparafusar o braço superior

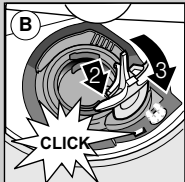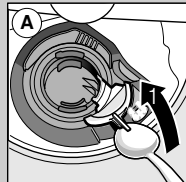

Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

Anomalia	Causas possíveis	Solução
A indicação «  » acende	Dispositivo de admissão encravado ou calcificado	▶ Abrir dispositivo de admissão. ▶ 1. Desapertar a ligação de água. ▶ 2. Limpar o filtro na ligação de água. ▶ 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min. Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão. ▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras.
Indicação «E:22»	Filtros sujos ou entupidos	▶ Limpar os filtros (ver em cima).
Indicações «E:24» e «  » acendem	A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada A tampa da bomba de esgoto não está colocada	▶ Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras. ▶ Colocar a tampa (ver acima).
Indicações «E:25» e «  » acendem	A bomba de escoamento está bloqueada	▶ Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).
Outras indicações de anomalia «E:XX» acendem	Aparelho com defeito técnico	▶ Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia). ▶ Desligar o aparelho da corrente.
Resto de água na máquina	O programa ainda não terminou	▶ Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).
Ferrugem nos talheres	Talheres não inoxidáveis Facas com lâminas duras são mais fracas Ferrugem estranha	▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça. ▶ Nunca lavar na máquina peças que enferrugem.

Anomalia	Causas possíveis	Solução
A loiça não está limpa	A loiça está encostada ou sobreposta	▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto.
Loiça com resíduos de areia	Demasiado pouco detergente Selecionado programa não adequado Orifícios do braço aspersor entupidos Filtros sujos, mal colocados Braços de aspersão bloqueados	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ Seleccionar um programa mais forte. ▶ Limpar os braços de aspersão (ver em cima). ▶ Limpar os filtros (ver em cima). ▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.
Manchas e estrias	Dosagem demasiado alta/baixa de abrilhantador	▶ Em caso de estrias: Reduzir dosagem. ▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.
A loiça não está seca	Abrilhantador	▶ Aumentar a dosagem. ▶ Substituir o produto. ▶ Utilizar abrilhantador.
Manchas de leite na loiça (removíveis)	Dureza da água mal ajustada Falta sal especial	▶ Activar a secagem intensiva (conforme o modelo). ▶ Ajustar devidamente o sistema de descalcificação. ▶ Adicionar sal especial.
Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Copos não próprios para lavar na máquina de loiça	▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina. ▶ Utilizar detergente com tratamento para copos.
Plásticos/peças de loiça com alteração de cor	Demasiado pouco detergente Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ As alterações de cor não têm importância; Desvanecem com as próximas lavagens.

Terminar o programa ...

Durante o programa, premir a tecla de INICIO durante cerca de 3 seg. (Reset).



No indicador numérico aparece «0:01» cerca de 1 minuto depois do fim do programa, aparece «0:00».



Desligar o aparelho.

Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover grandes restos de marmelada, lacticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar, se os braços de aspersão giram livremente.