




Stručně a jasně:

Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...

Přesto si však před prvním použitím přečtěte návod k použití a k instalaci!

1

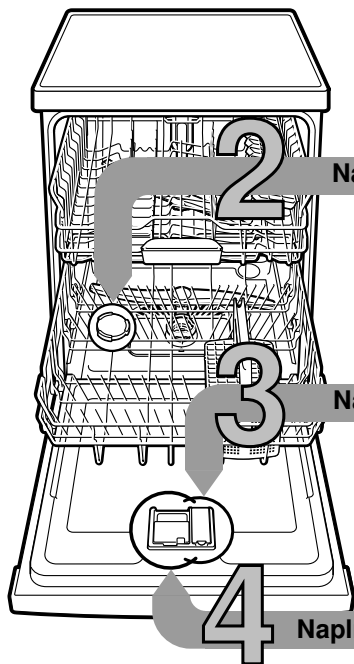

Naplňte speciální sůl

Naplňte leštadlo

Naplňte mycí prostředek


Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárny na hodnotu tvrdosti a zapišete ji ...



* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

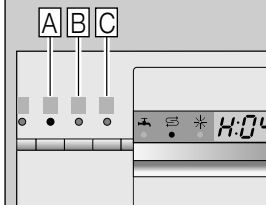


Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapnete vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stiskněte tlačítko START tak dlouho až se zobrazí číslcová indikace H:0....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číslcové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

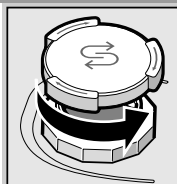


Odšroubujte víko.

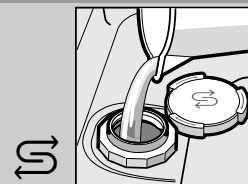


Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

Pro optimální výsledky mytí

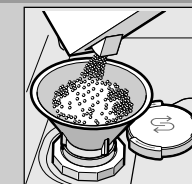


Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).

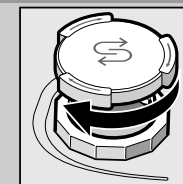

Zavřete víko. Okamžitě myjte.


Dokonale vyčistí ...

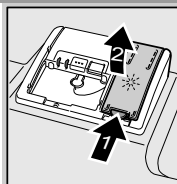


Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.



Pro optimální výsledky sušení

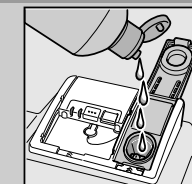


Naplňte leštadlo.

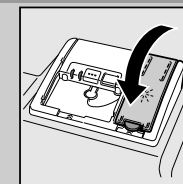

Zavřete víko. CVAK!



Více nečistot, více mycího prostředku ...

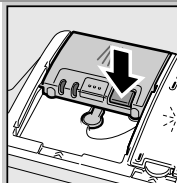


Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).



Pozor, kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.

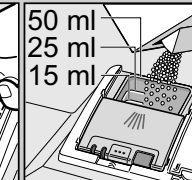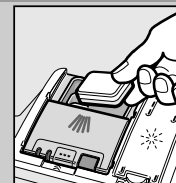

Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

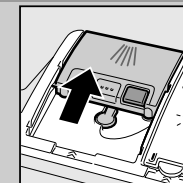

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

5

Zapněte spotřebič

6

Zvolte program



Spusťte program Začíná se ...

7

8

Vypněte spotřebič A je to ...

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

* poloviční normovaná náplň


** Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	65°	Rychlý 65°	Rychlý 45°	Předmytí	Čistící program
Doba v hod: min.	2:05-2:15	1:30-2:40	3:45	4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	1,450-1,500	0,950-1,600	0,900-0,930	1,050-1,090	0,850-0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Spotřeba vody v litrech	12-15	7-18	9,5	10	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5

Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

Údržba a péče


Zkontrolujte
... síťka, podle potřeb
vyčistěte

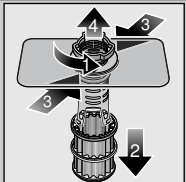


Otočte
válnové sítko,
vyndejte
systém sítek ...



opláchněte pod
tekoucí vodou ...

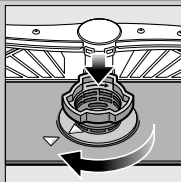

nasad'te ...

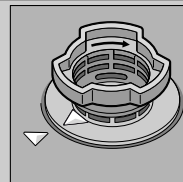


Zašroubujte
síťový systém
DBEJTE NA
OZNAČENÍ!


Čistění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte síťka a odčerpejte vodu
- Názvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasad'te síťka


Ostríkovací ramena
... odstraňte
ucpání/usazeniny

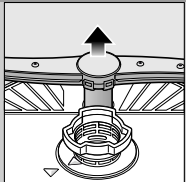

vytáhněte spodní
rameno směrem
nahoru ...

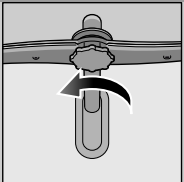


odšroubujte
horní rameno ...


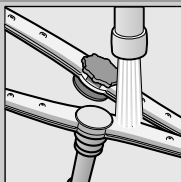


vyčistěte
ostřikovací trysky
pod tekoucí vodou
(eventuálně zubním
párátkem) ...

nasad'te
spodní rameno ...




pevně zašroubujte
horní rameno

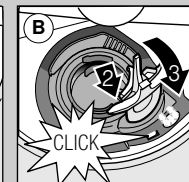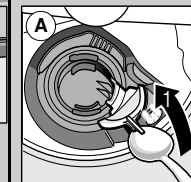


Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítilí ukazatel "E:22"	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem 	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.
Ukazatel "E:22"	Znečištěná nebo ucpaná sítko	▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).
Svítilí ukazatel "E:24" a "E:25"	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení. ▶ Namontujte kryt (viz nahoře).
Svítilí ukazatel "E:25" a "E:26"	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítilí jiný chybový údaj "E:XX"	Spotřebič je technicky poškozen	▶ Zavolejte dílenský servis (uvedte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).
Rez na přístrojích	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří noží jsou méně odolná Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

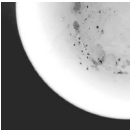Porucha	Možné příčiny	Odstařené
Nádoby není čistě Na nádoby jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice 	Nádoby leží na sobě, event. přes sebe Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky oškrábacích ramen jsou ucpané Znečištěná síťka, nejsou pevně usazená Ostřikovací ramena jsou blokována	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte oškrábací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte síťka (viz nahoře). ▶ Nádoby uložte tak, aby se oškrábací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy Nádoby není suché Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné) Mléčné povlaky, sklenice jsou zamířené/matné (nelze odstranit) Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla Leštidlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon Nastavení spotřebiče Nesprávně nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování. ▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštidlo. ▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu). ▶ Nastavte správně změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl. ▶ Použijte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetrící sklo. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslicovém ukazatelise
zobrazí "0:01" po
cca 1 minutě ukončení
programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelád, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.