


בקצרה:
כל מה שהמדיח שלכם זקוק לו...
קראו לפני ההפעלה הראשונה
את הוראות ההתקנה והשימוש!

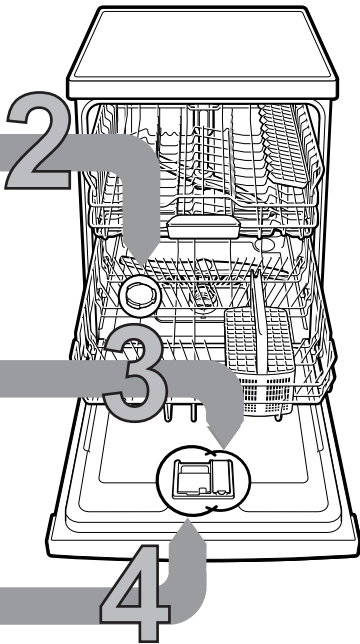

5 הפעילו את המדיח

6 בחרו בתכנית

7 הפעילו את התכנית - קדימה...

8 כבו את המדיח - הכל תקין...

1

הגדרת מערכת ריכוך המים *

הגדרת היצרן	mmol/l	תחום הקשיות	ערך קשיות dH° המים
H:00	0-1.1	רכים	0-6
H:01	1.2-1.4	רכים	7-8
H:02	1.5-1.8	בינוניים	9-10
H:03	1.9-2.1	בינוניים	11-12
H:04	2.2-2.9	קשים	13-16
H:05	3.0-3.7	קשים	17-21
H:06	3.8-5.4	קשים	22-30
H:07	5.5-8.9	קשים	31-50


בקשו ורשמו את דרגת קשיות המים אצל ספק המים ...

רק לפני ההדחה הראשונה או כאשר משנים דרגת קשיות


יבוצע במהירות ...

אופן ההגדרה


- הפעילו מתג הפעלה/כיבוי
- החזיקו את לחצן התכנית A לחוץ ולחצו על לחצן START לחיצה ארוכה, עד שבתצוגה הדיגיטלית יופיע ...H:0.
- שחררו את שני הלחצנים.
- התאורה של הלחצן A תהבהב ובתצוגה הדיגיטלית יואר הערך שהוגדר במפעל H:04.
- לחצו על לחצן התכנית C.
- עם כל לחיצה נוספת על הלחצן ייגדל ערך ההגדרה בדרגה אחת; עם ההגעה לערך H:07, תקפוץ התצוגה שוב אל H:00 (כיבוי).
- לחצו על הלחצן START. ערך ההגדרה יישמר.

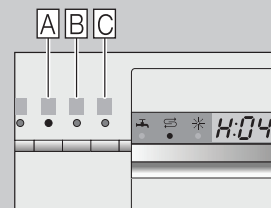


מסיר אבנית (לא דרוש בערך ההגדרה !)

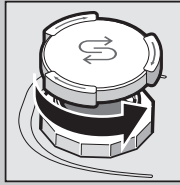


פתחו את המכסה.

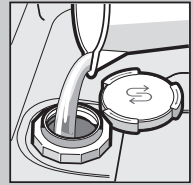


מלאו את מיכל המלח במים רק לפני ההדחה הראשונה.

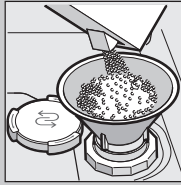


מלאו מלח מיוחד (אין למלא חומר ניקוי!).

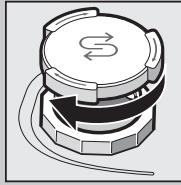


סגרו את המכסה. הדיחו בהקדם

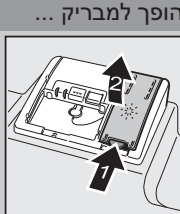


לחצו על הסימון 1, הרימו את המכסה 2.

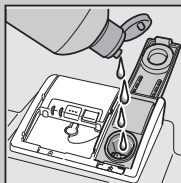

מלאו נוזל שטיפה.


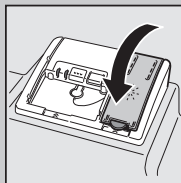


סגרו את המכסה. קליק!

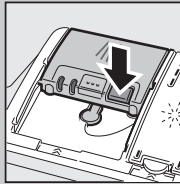


פתחו בעת הצורך את המכסה (לחצו על הלחצן).

זהירות, חומרי הדחה משולבים אינם מתאימים לכל התכניות, שימו לב להוראות היצרן.

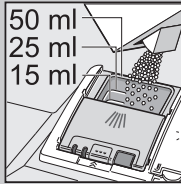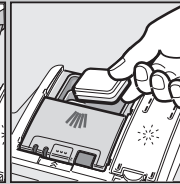

מלאו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.

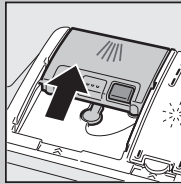

סגרו את המכסה, לחצו. קליק!

מהירה, חסכונית או מוגברת ...

סקירת תכניות


בסקירה זו מוצג המספר המירבי האפשרי של תכניות. ניתן למצוא את התכניות המתאימות של המדיח שלכם על לוח הבקרה. נתוני התכנית הינם נתוני מדידה במעבדה בהתאם לתקן האירופי EN 50242. ערכי השימוש תלויים בתכנית שנבחרה ובפעולות הנוספות. הוספת נוזל השטיפה שכובתה או חוסר בנוזל שטיפה ישנו את זמן הפעולה. * חצי מטען רגיל ** תכנית המתאימה ללילה: זמן תכנית ארוך יותר, אך היא שקטה מאוד.

טיפול במדיח	שטיפה מוקדמת	מהירה 45°	מהירה 65°	65°	זכוכית 40°	שקטה 50°	Eco 50°	אוטומטית 65°/ 45°	מוגברת 70°	משך הזמן בדקות: שעות
										1:30
0.100 - 0.900	0.050	0.800	1.30	1.300	0.900 - 0.850	1.090 - 1.050	0.951 - 0.937	1.600 - 0.950	1.500 - 1.450	0:15
12.5 - 9.5	4	10	10	10	14 - 11	10	9.5	18 - 7	15 - 12	* 0:29


תיאור הפעולות הנוספות האפשריות נמצא בהוראות ההפעלה.

טיפול ותחזוקה


מסננים
...בדקו את המסננים
ונקו אותם בעת
הצורך.

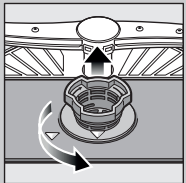


סובבו את גליל
המסנן, פרקו את
מערכת המסננים ...

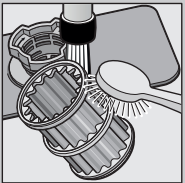

נקו במים זורמים
...

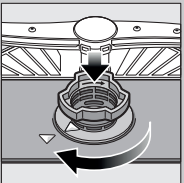


הרכיבו ...

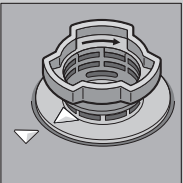


הבריגו את מערכת
המסננים - שימו לב
לסימונים!

- שלפו את התקע
- פרקו את המסננים ונקזו את המים
- הרימו את המכסה (A)
- בדקו קיום חפצים זרים בגלגל הכנפיים
- הכניסו את המכסה למקומו תוך שיישמע קליק (B)
- הרכיבו את המסננים


זרוע התזה
... סלקו סתימות/
משקעים

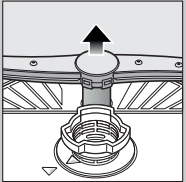

משכו את זרוע
ההתזה התחתונה
כלפי מעלה ...

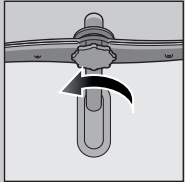

שחררו בהברגה
את זרוע ההתזה
העליונה ...

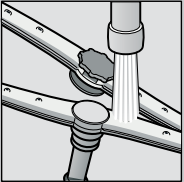



נקו מתזים במים זר-
רמים (בקיסם שיניים
בעת הצורך) ...



הרכיבו את זרוע ההת-
זה התחתונה ...





הבריגו את זרוע ההת-
זה העליונה ...

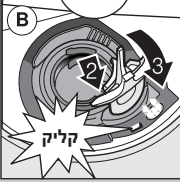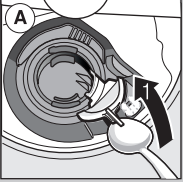

תיקון תקלות קטנות בכוחות עצמכם ...

... משתלם לבצע תיקונים בעצמכם!

הוראות נוספות ניתן למצוא בהוראות ההפעלה

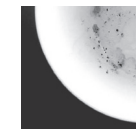תקלה	גורמים אפשריים	פתרון מוצע
התצוגה "E:22" * התצוגות "E:24" ו- "E:XX" * התצוגות "E:25" ו- הודעת התקלה האחרת "E:XX" * שאריות מים במדיח	השסתום עקום או סתום באבנית  המסנן מלוכלך או סתום צינור הניקוז סתום או מקופל מכסה משאבת הניקוז אינו מורכב משאבת הניקוז חסומה המדיח פגום תכנית ההדחה עדיין לא הסתיימה	פתחו את השסתום. 1. פרקו את חיבור המים. 2. נקו את המסנן בחיבור המים. 3. על זרם המים להיות לפחות 10 ליטר/דקה. יש להחליף את השסתום כאשר הזרימה נמוכה יותר. יישרו את צינור האספקה. נקו את המסננים (ראו למעלה). יישרו את צינור הניקוז. הרכיבו את המכסה (ראו למעלה). נקו את משאבת הניקוז (ראו למעלה). התקשרו לשירות הלקוחות (נקבו בהודעת התקלה). נתקו את המדיח. סגרו והדליקו את המדיח או הפסיקו את התכנית (ראו סיום התכנית).
חלודה על הכלים	הכלים אינם נקיים חול או שאריות בצורת גרגרים על הכלים 	הכלים מונחים זה לצד זה או על זה מעט מדי חומר הדחה נבחרה תכנית לא מתאימה מתזי זרוע ההתזה סתומים המסננים מלוכלכים, אינם יושבים יציב זרועות ההתזה חסומות הפחיתו את המינון של חלקי הכלים, הימנעו ממגע. הקפידו על נתוני היצרן (חומר הדחה). בחרו בתכנית חזקה יותר. נקו את זרועות ההתזה (ראו למעלה). נקו את המסננים (ראו למעלה). הניחו את הכלים כך שזרועות ההתזה יוכלו להסתובב באופן חופשי
כתמים ופסים הכלים לא יבשים	מינון נזל השטיפה גבוה מדי / מינון נמוך מדי נזל שטיפה לחומר ההדחה המשולב יש תוצאת ניקוי גרועה. הגדרות המדיח משקעים חלביים על הכלים (ניתנים לסילוק)	מינון נזל השטיפה גבוה מדי / מינון נמוך מדי הגדילו את המינון במיקרה שיש פסים על הכלים. הגדילו את המינון במיקרה של כתמי מים או אבנית. הגדילו את המינון. החליפו את נזל השטיפה. השתמשו בנזל שטיפה. הפעילו את הייבוש המוגבר (בהתאם לדגם) הגדירו נכון את מערכת ריכוך המים. מלאו מלח מיוחד מחדש. השתמשו בכוסות העמידות להדחה במדיח. השתמשו בחומר הדחה שאינו פוגע בכוסות. הקפידו על נתוני היצרן (חומר הדחה). כתמי הצבע אינם פוגעים בבריאות; נעלמים בהדחות נוספות.
שאריות חלביות, הכוסות עכורות / עמומות (לא ניתן להסרה) חלקי פלסטיק / כלים צבועים	הכוסות אינן עמידות להדחה במדיח מעט מדי חומר הדחה כתמי צבע כתוצאה מצבעי מאכל (רוטב עגבניות)	הכוסות אינן עמידות להדחה במדיח מעט מדי חומר הדחה כתמי צבע כתוצאה מצבעי מאכל (רוטב עגבניות)

סיימו את התכנית ...

טענו את המדיח באופן נכון ...

סדרו את הכלים העמידים להדחה במדיח (ללא שאריות אפר, ואקס, שומן, צבעים, תוויות, שאריות ריבה גדולות, מוצרי חלב ושאריות מזון גדולות) בהתאם להוראות ההפעלה ובדקו האם זרועות ההתזה יכולות להסתובב באופן חופשי.

כבו את המדיח.

בתצוגה הדיגיטלית יופיע "0:01". לאחר כדקה מסיום התכנית, יופיע "0:00".

בזמן התכנית לחצו על לחצן START (איפוס) כ-3 שניות.