




Resumido e sempre à mão: tudo o que a sua máquina de loiça precisa ...

No entanto, antes da primeira utilização, ler as instruções de instalação e de serviço!

1

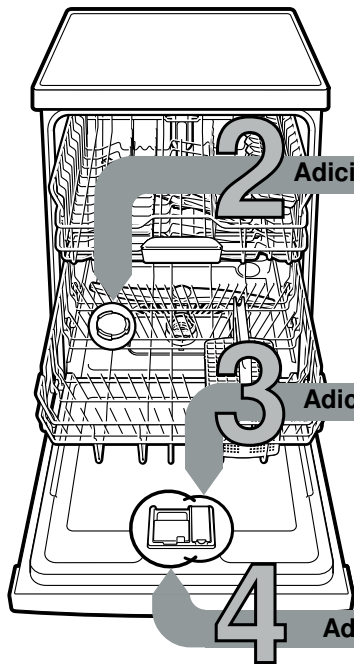

Adicionar sal especial

Adicionar abrillantador

Adicionar detergente

Ligar o aparelho

Selecionar o programa

Iniciar o programa Está na hora ...

Desligar o aparelho Tudo claro ...

Regular a instalação de descalcificação da água *

Rapidez de execução ...

Obter o valor junto da empresa abastecedora de água e anotar aqui ...




* apenas antes da primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água

Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor de regulação
0-6	macia	0-1,1	0-6
7-8	macia	1,2-1,4	7-8
9-10	média	1,5-1,8	9-10
11-12	média	1,9-2,1	11-12
13-16	média	2,2-2,9	13-16
17-21	dura	3,0-3,7	17-21
22-30	dura	3,8-5,4	22-30
31-50	dura	5,5-8,9	31-50


e regular deste modo

- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
 - Premir a tecla de informação durante 3 segundos até aparecer o seguinte texto na janela de indicações superior:
 - Folhear com <>**
 - Regular com - +**
 - Sair com Setup 3 sec.**
 - Premir a tecla > as vezes necessárias até aparecer Dureza da água na janela de indicações superior.
 - Efectuar a configuração com as teclas de regulação + -.
 - Prima a tecla de informação durante 3 segundos.
- O valor regulado fica guardado em memória no aparelho.


Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!)... Para excelentes resultados de lavagem

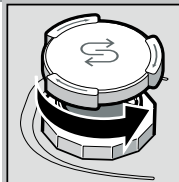


Abriu a tampa.

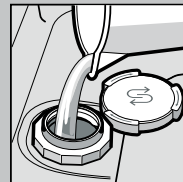

Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.

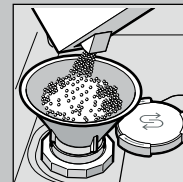


Adicionar sal especial (nunca adicionar detergente!).

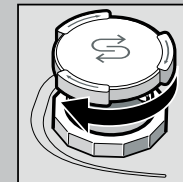


Fechar a tampa. Proceder de imediato à lavagem.


Põe tudo a brilhar...

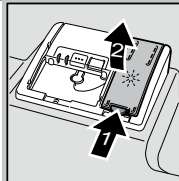


Pressionar a marca 1, levantar a tampa 2.



Para excelentes resultados de secagem

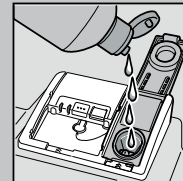


Adicionar abrillantador.

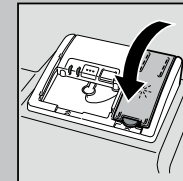


Fechar a tampa. CLIC!


Muita sujidade, muito detergente ...

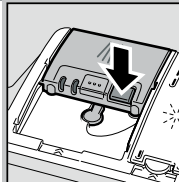


Eventualmente abrir a tampa (premir a tecla).

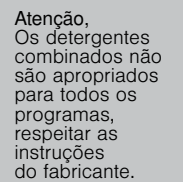

Atenção, Os detergentes combinados não são apropriados para todos os programas, respeitar as instruções do fabricante.

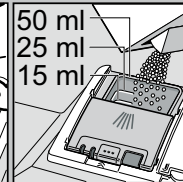

Só adicionar detergente com a câmara seca.

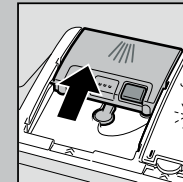

Colocar a tampa, pressionar. PLOPP!

Tabela de programas

Nesta tabela está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes do seu aparelho podem ser encontrados no respetivo painel de comandos. Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 60436. Os valores do consumo dependem da seleção do programa e das funções adicionais. O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrillantador estiver desligada ou se faltar abrillantador.

* meia carga normal

** Programa apropriado para a noite: tempo de funcionamento prolongado, em compensação mais silêncio.

	Intensivo 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silêncio ** 50°	Vidro 40°	Rápido 65°	Curto 60°	Rápido 45°	Pré-lavagem	Manut. da máquina
Duração em horas : min.	2:30 - 2:35	1:30 - 2:40	3:45	3:55	1:40 - 1:45	1:00	1:29	0:35 *	0:15	1:30
Consumo de energia em kWh	0,950 - 1,200	0,650 - 1,250	0,836 - 0,849	0,800	0,800 - 0,850	1,400	1,150	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Consumo de água em litros	11 - 14	6 - 17	7,7	8	11 - 14	11	10	10	4	9,5 - 12,5

A descrição das funções adicionais possíveis encontra-se nas instruções de serviço.



Assistência e manutenção

Para um resultado de lavagem perfeito ...

Limpeza da bomba de esgoto

Filtros
... verificar e, se necessário, limpar

Rotar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...

lavar sob água corrente ...

colocar ...

Apertar o sistema de filtros **DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!**

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros

Braços aspersores
...Eliminar entupimentos/depósitos

puxar o braço inferior para cima ...

desaparafusar o braço superior ...

limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...

colocar o braço inferior ...

aparafusar o braço superior

Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

Anomalia	Causas possíveis	Solução
A indicação «E:18»/ «» acende *	Dispositivo de admissão encravado ou calcificado 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrir dispositivo de admissão. ▶ 1. Desapertar a ligação de água. ▶ 2. Limpar o filtro na ligação de água. ▶ 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min. Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão. ▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras.
Indicação «E:22»	Filtros sujos ou entupidos	▶ Limpar os filtros (ver em cima).
Indicações «E:24» e «» acendem *	A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada A tampa da bomba de esgoto não está colocada	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras. ▶ Colocar a tampa (ver acima).
Indicações «E:25» e «» acendem *	A bomba de escoamento está bloqueada	▶ Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).
Outras indicações de anomalia «E:XX» acendem	Aparelho com defeito técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia). ▶ Desligar o aparelho da corrente.
Resto de água na máquina	O programa ainda não terminou	▶ Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).

Ferrugem nos talheres	Talheres não inoxidáveis Facas com lâminas duras são mais fracas Ferrugem estranha	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça. ▶ Nunca lavar na máquina peças que enferrugem.
-----------------------	--	---

Anomalia	Causas possíveis	Solução
A loiça não está limpa Loiça com resíduos de areia 	<ul style="list-style-type: none"> A loiça está encostada ou sobreposta Demasiado pouco detergente Selecionado programa não adequado Orifícios do braço aspersor entupidos Filtros sujos, mal colocados Braços de aspersão bloqueados 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto. ▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ Selecionar um programa mais forte. ▶ Limpar os braços de aspersão (ver em cima). ▶ Limpar os filtros (ver em cima). ▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.

Manchas e estrias	Dosagem demasiado alta/baixa de abrilhantador	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Em caso de estrias: Reduzir dosagem. ▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.
A loiça não está seca	Abrilhantador	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aumentar a dosagem. ▶ Substituir o produto. ▶ Utilizar abrilhantador.
Manchas de leite na loiça (removíveis)	Detergente combinado utilizado tem deficiente potência de secagem Regulação do aparelho	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).
Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Dureza da água mal ajustada Falta sal especial	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajustar devidamente o sistema de descalcificação. ▶ Adicionar sal especial.
Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Copos não próprios para lavar na máquina de loiça	▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina.
Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Copos não próprios para lavar na máquina de loiça	▶ Utilizar detergente com tratamento para copos.
Plásticos/peças de loiça com alteração de cor	Demasiado pouco detergente Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ As alterações de cor não têm importância; Desvanecem com as próximas lavagens.

* dependendo do modelo

Cancelar o programa ...

Arrumação correcta ...

Premir a tecla START durante cerca de 3 segundos (reset).

A janela de indicações mostra: O programa foi cancelado.

O programa decorre durante cerca de 1 min. A janela de indicações mostra: Terminado. Desligar o interruptor de LIG./DESL.

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover restos maiores de doce, lacticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar se os braços de aspersão giram livremente.