




Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka
nádobí potřebuje ...
**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte návod
k použití a k instalaci!**

1

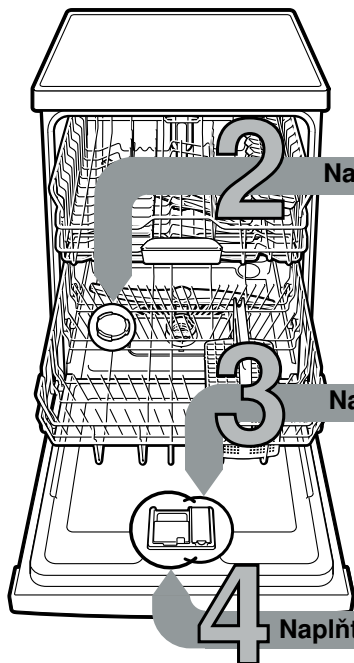

Naplňte speciální sůl

Naplňte leštidlo

Naplňte mycí prostředek

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotažte se u vodárny
na hodnotu tvrdosti
a запиšte ji ...



* pouze před
prvním mytím nebo
při změně tvrdosti
vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	0-6
7-8	měkká	1,2-1,4	7-8
9-10	střední	1,5-1,8	9-10
11-12	střední	1,9-2,1	11-12
13-16	střední	2,2-2,9	13-16
17-21	tvrdá	3,0-3,7	17-21
22-30	tvrdá	3,8-5,4	22-30
31-50	tvrdá	5,5-8,9	31-50

Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Stiskněte infotlačítko 3 sekundy,
až se v okně ukazatele zobrazí následující text:


Listování s < >

Nastavení s - +


Opuštění s Setup 3 sec.

- Stiskněte tlačítko > tolikrát, až se v okně ukazatele nahoře zobrazí Tvrdost vody.
 - Proveďte nastavení nastavovacími tlačítky + -.
 - Stiskněte 3 sekundy infotlačítko.
- Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

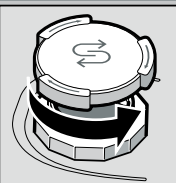


Odsroubujte
víko.

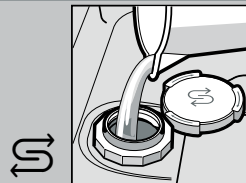


Pouze před
prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

Pro optimální výsledky mytí

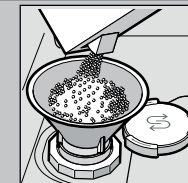


Naplňte speciální
sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

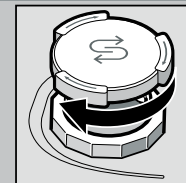


Zavřete víko.
Okamžitě myjte.


Dokonale vyčistí ...

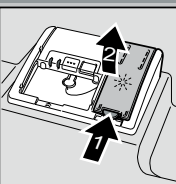


Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.



Pro optimální výsledky sušení

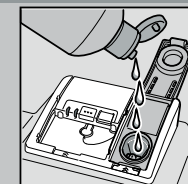


Naplňte leštidlo.

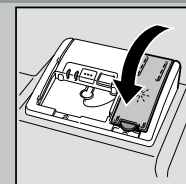



Zavřete víko.
CVAK!

Více nečistot, více mycího prostředku ...

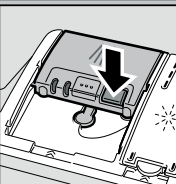


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).

Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

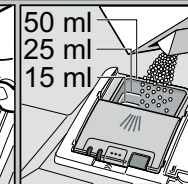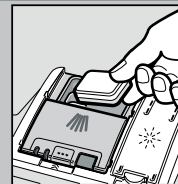

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

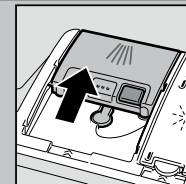

Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

* poloviční normovaná náplň

** Program, který je vhodný na noc:
prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	Rychlý 65°	Krátký 60°	Rychlý 45°	Předmytí	Čistící program

Doba v hod: min.	2:30 - 2:35	1:30 - 2:40	3:45	3:55	1:40 - 1:45	1:00	1:29	0:35 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	0,950 - 1,200	0,650 - 1,250	0,836 - 0,849	0,800	0,800 - 0,850	1,400	1,150	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Spotřeba vody v litrech	11 - 14	6 - 17	7,7	8	11 - 14	11	10	10	4	9,5 - 12,5


Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

5

Zapněte spotřebič

6

Zvolte program



Spusťte program Začíná se ...


7

8

Vypněte spotřebič A je to ...

Údržba a péče


Zkontrolujte ... síťka, podle potřeb vyčistěte

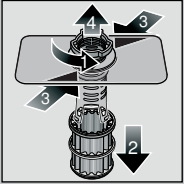


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...




opláchněte pod tekoucí vodou ...

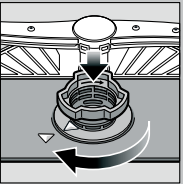

nasadte ...

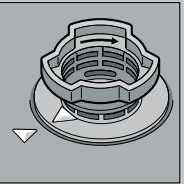


Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!

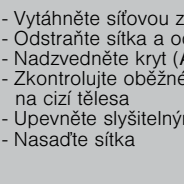


- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte síťka a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte síťka


Ostřikovací ramena ... odstraňte ucpání/usazeniny

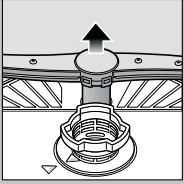


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

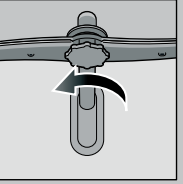

odšroubujte horní rameno ...

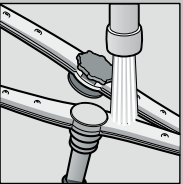


vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

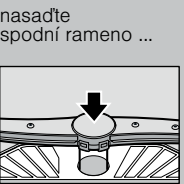


nasadte spodní rameno ...



pevně zašroubujte horní rameno

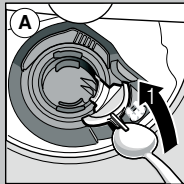


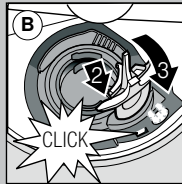

Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

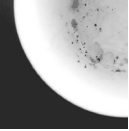Porucha	Možné příčiny	Odstranění	Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel "E:18"/" " *	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípoje vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.	Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
Ukazatel "E:22"	Znečištěná nebo ucpaná síťka	▶ Vyčistěte síťka (viz nahoře).	Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice	Příliš málo mycího prostředku	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).
Svítlí ukazatel "E:24" a " " *	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.		Zvolený nevhodný program	▶ Zvolte silnější program.
Svítlí ukazatel "E:25" a " " *	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané	▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře).
Svítlí jiný chybový údaj "E:XX"	Spotřebič je technicky poškozen	▶ Zavolejte dílenský servis (uvedte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.	Znečištěná síťka, nejsou pevně usazená	Znečištěná síťka, nejsou pevně usazená	▶ Vyčistěte síťka (viz nahoře).
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zapněte a zavřete spotřebič event. přerušte program (viz přerušení programu).	Ostřikovací ramena jsou blokována	Ostřikovací ramena jsou blokována	▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Rez na přístroích	Přístroje nejsou odolné proti rezavění	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí.	Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
	Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná		Nádobí není suché	Leštidlo	▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt.
	Cizí rez	▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon	Nastavení spotřebiče	▶ Použijte leštidlo.
			Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávné nastavené změkčování vody	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu). ▶ Nastavte správné změkčovací zařízení.
			Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Chybí speciální sůl	▶ Doplňte speciální sůl.
			Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
				Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

* podle modelu

Přerušení programu ...



Okno ukazatele zobrazuje: Program byl přerušen.



Průběh programu trvá cca. 1 minutu. Okno ukazatele zobrazuje: Hotovo. Vypněte vypínač ZAP./VYP..

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k použití a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.