



BOSCH

Регистрирайте
вашето ново
устройство на
MyBosch сега и получете
бесплатни ползи:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Перална машина

WAN...

bg Упътване за експлоатация и инсталлиране

Вашата нова перална машина

Вие закупихте перална машина на марката Bosch.

Отделете няколко минути време, за да се запознаете с предимствата на вашата перална машина.

За да отговори на високите изисквания за качество на марката Bosch, всяка перална машина, която напуска нашия завод, е проверена внимателно по отношение на функциониране и безупречно състояние.

Повече информация за нашите продукти, принадлежности, резервни части и сервиз можете да намерите на нашата страница в интернет www.bosch-home.com или като се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти.

Когато упътването за експлоатация и за инсталациране описва различни модели, на съответните места е обърнато внимание на разликите.



Пуснете пералната машина в експлоатация едва след прочитане на упътването за експлоатация и за инсталациране!

Правила за представяне

⚠ Предупреждение!

Тази комбинация от символ и сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до смърт или наранявания.

Внимание!

Тази сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до материални щети и/или щети за околната среда.

Указание / съвет

Указания за оптимално използване на уреда / важна информация.

1. 2. 3. / а) б) в)

Стъпките са представени с числа или букви.

■ / -

Изброяванията се представят с кутийка или чертичка.

Съдържание

	Използване по предназначение	4
	Инструкции за безопасност	5
Деца/хора/домашни любимици	5	
Монтиране	7	
Работа	10	
Почистване/поддръжка	11	
	Опазване на околната среда	13
Опаковка/използван уред	13	
Съвети за икономична употреба	13	
	Позициониране и свързване	13
Включено към уреда	13	
Инструкции за безопасност	14	
Повърхност на монтаж	15	
Инсталиране върху основа или дървен под	15	
Монтиране върху платформа с чекмедже	15	
Инсталиране на уреда в кухненски бокс	15	
Сваляне на транспортните заключвания	15	
Дължини на маркучите и кабелите	16	
Вход за вода	16	
Изход за вода	17	
Нивелиране	18	
Електрическо свързване	19	
Преди да перете за първи път	19	
Транспортиране	20	
	Запознаване с уреда	21
Перална машина	21	
Табло за управление	22	
Панел на дисплея	22	
	Пране	25
Подготвяне на прането	25	
Сортиране на прането	25	
Колосване	26	
Боядисване/избелване	26	
Накисване	26	
	Перилен препарат	26
Правилен избор на перилен препарат	26	
Пестене на енергия и перилен препарат	27	
	Настройки по подразбиране на програмата	27
Температура	27	
Скорост на центрофугиране	28	
Готово в	28	
	Допълнителни настройки на програмата	29
Speed Eco	29	
Вода+/Изплакване+	29	
Лесни за гладене	29	
Предпране	29	
	Използване на уреда	30
Подготвяне на пералната машина	30	
Включване на уреда/избиране на програма	30	
Смяна на стандартните настройки на програмата	30	
Избиране на допълнителни настройки на програмата	30	
Поставяне на пране в барабана	31	
Измерване и добавяне на перилен препарат и продукти за грижа	31	
Стартиране на програмата	32	
Зашита от деца	32	
Добавяне/изваждане на пране	33	
Смяна на програмата	33	
Отказване на програмата	33	
Край на програмата по време на спиране на изплакването	33	
Край на програмата	34	
Изваждане на пране/изключване на уреда	34	
	Сензори	34
Автоматично следене на натоварването	34	
Система за откриване на небалансирано натоварване	34	

 **Настройки на уреда** 35

 **Почистване и поддръжка** 36

Корпус на машината/панел за обслужване	36
Барабан	36
Отстраняване на котлен камък	36
Чекмедже за перилен препарат и корпус	37
Блокирана помпа за източване	38
Маркучът за източване в сифона е запушен	39
Филтерът в подаването на вода е блокиран	39

 **Повреди и процедури за действие при тях** 40

Аварийно деблокиране	40
Информация на таблото на дисплея	41
Повреди и процедури за действие при тях	42

 **Следпродажбено обслужване** 44

 **Технически характеристики** 44

 **Aqua-Stop Гаранция** 45


Използване по предназначение

- Уредът е замислен само за частна употреба в домакинството.
- Не инсталирайте или използвайте този уред никъде, където е подложен на ниски температури и/или на открито. Има риск уредът да се повреди, ако остатъчната вода замръзне в него. Ако маркучите замръзнат, те могат да се напукат/скъсат.
- Този уред трябва да се използва само за битово пране, състоящо се от дрехи, които могат да се перат машинно и от вълнени дрехи за ръчно пране (вж. етикета върху дрехата). Използването на уреда за други цели е извън обхвата на замисленото му приложение и се забранява.
- Този уред е подходящ за използване с вода от канализацията и с налични в търговската мрежа перилни препарати и омекотители (трябва да са подходящи за използване в перални).
- Този уред е замислен за използване на до 4000 метра максимална надморска височина.

Преди да включите уреда:

Проверете дали няма видима повреда по уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате проблеми, моля, свържете се с вашия специализиран дилър или с нашия клиентски сервис.

Прочетете и следвайте инструкциите за работа, инструкциите за инсталация и всяка друга информация, приложена към този уред.

Запазете документите за последващата употреба или за следващите притежатели.

Инструкции за безопасност

Следната информация за безопасност и предупреждения се дават, за да ви предпазят от нараняване и да предотвратят материална повреда около вас.

Въпреки това е важно да се вземат необходимите предпазни мерки и да се действа с грижа при инсталација, поддръжка, почистване и управление на уреда.

Деца/хора/домашни любимици

Предупреждение Опасност от смърт!

Децата и другите хора, които не могат да оценят рисковете при употреба на уреда, могат да се наранят или да се озоват в животозастрашаващи ситуации. Ето защо моля отбележете:

- Уредът може да се използва от деца над 8 години и от лица с намален физически, сензорен или ментален капацитет или от лица с липса на опит или познания, ако те се надзират или са получили инструкция за това, как да използват уреда безопасно и са разбрали потенциалните рискове от използването на уреда.
- Деца не трябва да си играят с този уред.
- Не позволявайте на деца да почистват или поддържат този уред без надзор.
- Пазете децата под 3 години и домашните любимци далеч от този уред.
- Не оставяйте уреда без надзор когато деца или други хора, които не могат да оценят рисковете са наблизо.

Предупреждение

Опасност от смърт!

Децата могат да се заключат в уредите и да се озоват в животозастрашаваща ситуация.

- Не позиционирайте уреда зад врата, тъй като това може да попречи на вратата на уреда или да не позволи отварянето й докрай.
- След като уредът достигне края на експлоатационния си живот, изтеглете щепсела от контакта **преди** да прережете кабела и след това унищожете ключалката на вратата на уреда.

Предупреждение

Опасност от задушаване!

Ако се позволи на децата да играят с опаковката/ пластмасовото фолио или опаковъчните компоненти, децата могат да се захванат в тях или да си ги поставят над главите и да се задушат.
Пазете опаковката, пластмасовото фолио и опаковъчните компоненти далеч от деца.

Предупреждение

Опасност от отравяне!

Перилните препарати и омекотителите могат да доведат до отравяне, ако се потребяват.

Ако се погълне инцидентно, потърсете медицинска помощ. Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

Предупреждение

Риск от изгаряния!

Когато перете при високи температури, стъклото във вратата на уреда става горещо.

Не давайте на децата да докосват вратата на уреда когато е горещ.

Предупреждение

Дразнене на очите / кожата!

Контактът с перилните препарати или омекотителите може да причини дразнене на очите/кожата.

Изплакнете добре очите/ кожата, ако те влезнат в контакт с перилни препарати или омекотители.

Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

Монтиране

⚠ Предупреждение

Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Ако уредът не е инсталиран правилно, това може да доведе до опасна ситуация. Гарантирайте следното:

- Напрежението във вашия електрически контакт трябва да отговаря на номиналното напрежение, посочено върху уреда (идентификационна табелка). Свързаните товари и необходимата защита чрез предпазители са посочени на идентификационната табелка.
- Щепселт и защитният контакт трябва да си съответстват и заземяващата система трябва да е правилно инсталirана.
- Инсталацията трябва да има адекватно напречно сечение.

- Контактът трябва да е свободно достъпен по всяко време. Ако това не е възможно, за да се спазят релевантните разпоредби за безопасност трябва да се вгради превключвател (разкачане на всички полюси) в перманентната инсталация в съответствие с разпоредбите за електроинсталации.
- Ако използвате прекъсвач за остатъчен ток, използвайте само такъв, който носи следната марка:  . Наличието на тази марка е единственият начин да сте сигурни, че изпълнява всички приложими разпоредби.

⚠ Предупреждение

Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Ако електрическият кабел на уреда се промени или повреди, това може да доведе до електрически удар, късо съединение или пожар поради прегряване.

Електрическият кабел не трябва да се усуква, смачква или променя и не трябва да влиза в контакт с източници на топлина.

⚠ Предупреждение

Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Употребата на удължители или разклонители може да доведе до пожар поради прегряване или късо съединение.

Свързвайте уреда директно към заземен контакт, който е правилно инсталиран. Не използвайте удължители, разклонители или мултифункционални съединители.

⚠ Предупреждение

Риск от нараняване/ материална повреда/ повреда на уреда!

- Уредът може да избира или да се премести при работа, което потенциално може да доведе до нараняване или материална повреда.
Поставете уреда върху чиста, равна, твърда повърхност и с помощта на нивомер го нивелирайте с винтовите крачета.
- Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване.
Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване. Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете. Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.
- Ако маркучите и кабелите за електричество не са правилно прекарани, те могат да представляват опасност от спъване, което да доведе до нараняване. Прекарайте маркучите и кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.

Внимание!

Материална повреда/ повреда на уреда

- Ако налягането на водата е твърде високо или твърде ниско, уредът може да не работи добре и това може също така да доведе до материална повреда или повреда на уреда.
Уверете се, че налягането на водата във водопровода е поне 100 кПа (1 бар) и не превишава 1000 кПа (10 бара).
- Ако маркучите за вода се променят или повредят, това може да доведе до материална повреда или повреда на уреда.
Маркучите за вода не трябва да се усукват, смачкват, променят или срязват.
- Използването на маркучи от други марки за свързване към водопровода може да доведе до материална повреда или повреда на уреда.
Използвайте маркучите, доставени с уреда или само оригинални резервни маркучи.

- Уредът е обезопасен за транспортиране посредством устройства за заключване при транспорт. Ако устройствата за заключване при транспорт не са свалени преди уредът да се използва, това може да доведе до повреда на уреда.
Важно е напълно да се отстранят всички устройства за заключване при транспорт преди да се използва уреда за пръв път. Уверете се, че държите отделно тези устройства за заключване при транспорт. Важно е да монтирате обратно устройствата за заключване при транспорт, ако уредът трябва да се транспортира, за да предотвратите повреда на уреда при транзитен превоз.

Работа

⚠ Предупреждение

Риск от експлозии/пожар!

Прането, което е било предварително третирано с почистващи препарати, които съдържат разтворители, напр. препарати за премахване на петна/очистващи разтворители, може да доведе до експлозия в барабана.

Изплаквайте добре прането с вода преди да го перете в пералня.

⚠ Предупреждение

Опасност от отравяне!

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител.

Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

- Ако се опирате/сядате върху вратата на уреда, когато тя е отворена, уредът може да се преобърне, което може да доведе до нараняване.
Не се опирайте върху вратата на уреда, когато тя е отворена.

- Ако се покатерите върху уреда, горната част може да се счупи, което може да доведе до нараняване.
Не се катерете върху уреда.
- Ако бъркнете в барабана докато той все още се върти, рискувате да нараните ръцете си.
Изчакайте барабанът да спре да се върти.

⚠ Предупреждение

Опасност от попарване!

Когато перете при високи температури, има риск от опарване, ако влезете в контакт с горещ почистващ разтвор (напр. когато източвате горещия разтвор в мивка).

Не бъркайте в горещия перилен разтвор.

⚠ Предупреждение

Дразнене на очите / кожата!

Перилният препарат и омекотителите могат да се разпръснат, ако чекмеджето за перилен препарат се отвори докато уредът работи. Изплакнете добре очите/ кожата, ако те влезнат в контакт с перилни препарати или омекотители. Ако се погълне инцидентно, потърсете медицинска помощ.

Внимание!

Материална повреда/ повреда на уреда

- Ако количеството пране в уреда превиши неговия максимален капацитет на натоварване, той може да не работи правилно или това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.
Не превишавайте максималният товарен капацитет на сухото пране. Уверете се, че съобразявате с максималните товароносимости, посочени за всяка от програмите →
Допълнителен лист за работни и монтажни инструкции.
- Ако налеете грешното количество перилен препарат или почистващ агент в уреда, това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.
Използвайте перилни препарати/омекотители/ почистващи агенти и препарати за третиране в съответствие с инструкциите на производителя.

Почистване/поддръжка

⚠ Предупреждение Опасност от смърт!

Уредът е захранван от електричество. Има риск от електрически удар, ако влезете в контакт с живи компоненти. Ето защо моля отбележете:

- Изключете уреда. Разкачете уреда от електрозахранването (изтеглете щепсела).
- Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.
- Когато изваждате щепсела от контакта, винаги дръжте самия щепсел и никога електрическия кабел, в противен случай това може да повреди кабела.
- Не правете никакви технически модификации по уреда или функциите му.
- Ремонтите и другата работа по уреда трябва да се извършват само от нашия клиентски отдел или от електротехник. Същото се прилага за смяна на електрическия кабел (когато е необходимо).
- Резервни електрически кабели могат да се поръчат от нашата клиентска служба.

Предупреждение

Опасност от отравяне!

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

Предупреждение

Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Ако влагата проникне в уреда, това може да доведе до късо съединение. Не използвайте водоструйка, пароструйка, маркуч или пистолет за почистване на вашия уред.

Предупреждение

Риск от нараняване/ материална повреда/ повреда на уреда!

Използването на резервни части и аксесоари, доставени от други производители е опасно и може да доведе до нараняване, материална повреда или повреда по уреда.

Поради съображения за безопасност използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

Внимание!

Материална повреда/ повреда на уреда

Почистващите препарати и препаратите за претретиране на прането (напр. препарати за отстраняване на петна, спрейове и др.) могат да причинят повреда, ако влезнат в контакт с повърхностите на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Не позволявайте тези препарати да влизат в контакт с повърхностите на уреда.
- Не почиствайте уреда с друго, освен с вода и мек, влажен парцал.
- Отстранявайте незабавно всякакъв перилен препарат, спрей или други остатъци.



Опазване на околната среда

Опаковка/използван уред



Унищожете опаковката по начин съобразен с опазването на околната среда.

Този уред е обозначен в съответствие с Европейска Директива 2012/19ЕС относно използвани електрически и електронни уреди (отпадъчно електрическо и електронно оборудуване - WEEE).

Тази директива посочва рамката за връщане и рециклиране на използвани уреди, която е приложима в ЕС.

Съвети за икономична употреба

- За оптимални спестявания на енергия и вода, напълнете уреда с максимално количество пране за всяка програма.
Преглед на програмите
→ Допълнителен лист за инструкции за монтаж и експлоатация.
- Перете нормално замърсеното пране без предпране.
- Пестете енергия и перилен препаратор при пране на леко и нормално замърсени дрехи.
→ "Перилен препарат"
на страница 26
- Температурите, които могат да се избират, препращат към етикетите за грижа върху дрехите.
Температурите, използвани в машината, могат да се отклоняват от това, за да се гарантира, че получавате оптимална комбинация от енергоспестяване и резултати при изпиране.

- За да пести енергия, уредът превключва на енергоспестовен режим. Осветлението на панела на дисплея угасва след няколко минути и бутонът мига.
→ "Панел на дисплея"
на страница 22
- Ако прането впоследствие се суши в сушилна машина, изберете скорост на центрофугиране според инструкциите на производителя на сушилната машина.



Позициониране и свързване


Включено към уреда

Указание



- Проверете машината за транспортни повреди. Никога не използвайте повредена машина. Ако имате оплаквания, свържете се с дилъра, при който сте закупили уреда или с нашата служба обслужване на клиенти.
- Благата вътре в барабана се дължи на крайното тестване.

Съдържанието на барабана и маркучите, доставени с уреда, варира според модела.

■ Standard / Aqua-Secure

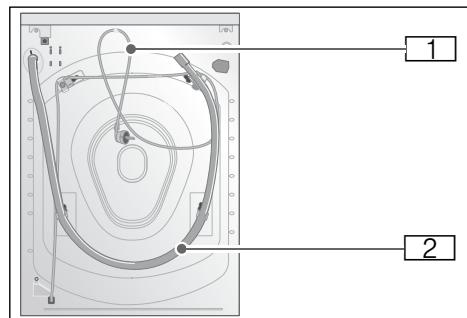

Aqua-Stop

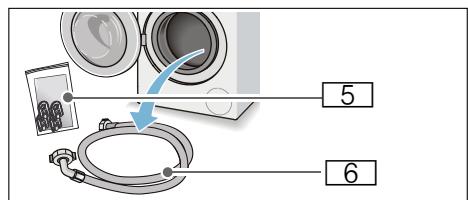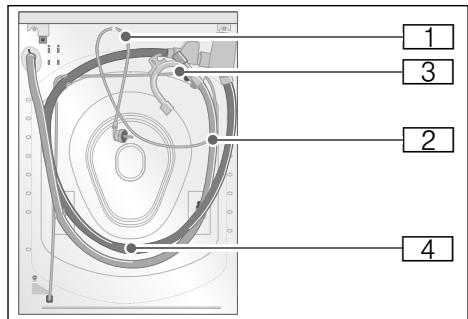

- 1** Електрически кабел
 - 2** Маркуч за източване на водата
 - 3** Скоба за фиксиране на маркуча за мръсната вода*
 - 4** Маркуч за захранване с вода при модел Aqua-Stop
 - 5** Торбичка:
 - Инструкции за монтаж и експлоатация + допълнителен лист за инструкциите за експлоатация и монтаж
 - Директория с местоположения на следпродажбени сервизи*
 - Гаранция*
 - Покрайте капачетата за отворите след сваляне на транспортните заключвания
 - Измерител* за течен перилен препарат
 - Адаптер с уплътнителна шайба от 21 mm = $\frac{1}{2}$ " на 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ " *
 - 6** Маркуч за чиста вода при модели Standard/Aqua-Secure
- * според модела

В допълнение скоба за маркуч (24 - 40 mm диаметър, на разположение от специализираните търговци) е нужна за свързване на маркуча за източване на водата към сифон.

Полезни инструменти

- Нивелир за регулиране
- Гаечен ключ с:
 - WAF13 за разхлабване на транспортните скоби, и
 - WAF17 за нивелиране на краката на уреда

Инструкции за безопасност

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

- Пералната машина е много тежка. Внимавайте когато повдигате/транспортирате пералната машина; носете предпазни ръкавици.
- Ако пералната машина се повдига за изпъкнали части (напр. вратата на пералната машина), компонентите може да се счупят и да причинят наранявания. Не повдигайте пералната машина за изпъкналите части.
- Ако маркучът и електрическите кабели не са правилно прокарани, има риск от спъване и нараняване. Прекарайте маркучите и кабелите по такъв начин, че да няма риск от спъване в тях.

Внимание!

Повреда по уреда

Замръзнали маркучи могат да се скъсят/пръснат.

Не монтирайте пералната машина в зони изложени на студ или на открито.

Внимание!

Повреда от вода

Точките на свързване за маркучите за подаване и източване на вода са под високо налягане. За да предотвратите течове или щети причинени от водата, следвайте инструкциите в тази глава.

Указание

- В допълнение към информацията за безопасност, посочена тук, локалният доставчик на вода или електричество може да има специални изисквания.
- Ако не сте сигури във възможностите си, възложете свързването на специалист.

Повърхност на монтаж

Указание: Пералната машина трябва да се нивелира по подходящ начин, така че да не се движи.

- Повърхността за монтаж трябва да е стабилна и равна.
- Меките подове/подовите покрития не са подходящи.

Инсталиране върху основа или дървен под

Внимание!

Повреда по уреда

Пералната машина може да се движи и наклони/свали от основата при центрофугиране.

Крачетата на уреда трябва да се обезопасят със задържащи скоби. Кат. ном. WMZ 2200, WX 975600, Z 7080X0

Указание: Върху дървени подове монтирайте пералната машина:

- В ъгъл, ако е възможно,
- Върху водоустойчива дървесна плоскост (мин. 30 mm дебела), която е пътно завинтена към пода.

Монтиране върху платформа с чекмедже*

Кат. ном. за платформа: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20520

* Според модела

Инсталиране на уреда в кухненски бокс

⚠ Предупреждение

Опасност от смърт!

Има рисък от електрически удар, ако докоснете токопроводящи компоненти. Не махайте покриващата плоскост на уреда.

Указание

- Необходима е ниша с ширина от 60 см.
- Монтирайте пералната машина под цял работен плот, който е сигурно свързан към съсдените шкафове.


Сваляне на транспортните заключвания

Внимание!


Повреда по уреда

- Машината е обезопасена за транспортиране с използване на транспортните заключвания. Ако транспортните заключвания не се свалят, машината може да се повреди при работа.
Преди употреба на уреда за първи път, уверете се, че напълно сте свалили всичките четири транспортни заключвания. Запазете заключванията на безопасно място.
- За предотвратяване на транспортна щета, ако уредът се премества на по-късен етап, трябва да поставите отново транспортните заключвания преди транспортиране на уреда.


Указание: Съхранявайте винтовете и муфите завинтени заедно на безопасно място.

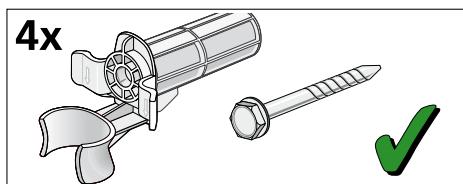


1. Извадете маркучите от държачите.

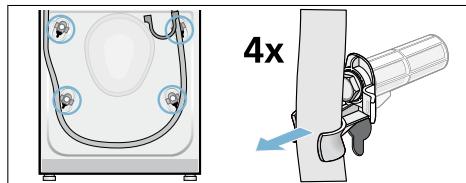

2. Свалете електрическия кабел от държачите. Развийте и свалете всичките четири винта за заключване при транспортиране. Отстранете ръкавите.

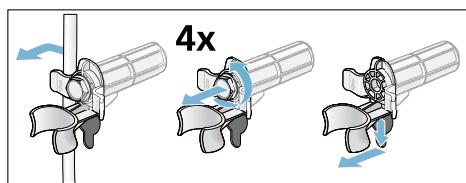


3. Поставете капациТЕ. Заключете капациТЕ на място чрез прилагане на натиск към куките.

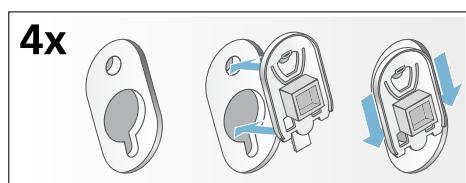


Дължини на маркучите и кабелите

■ Ляво свързване

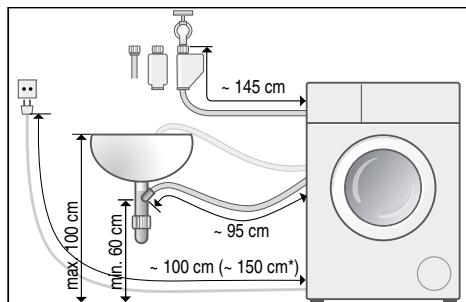

■ Дясно свързване

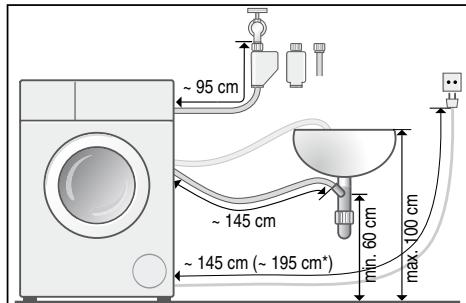

* според модела

Съвет: Следното е на разположение от специализирани търговци/нашия следпродажбен сервис:

- Удължение за Aqua-Stop и маркуч за захранване със студена вода (прибл. 2,50 м); кат. ном. WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0
- По-дълъг маркуч за захранване (прибл. 2,20 м) за стандартни модели; отделен компонентен номер за следпродажбения сервис: 00353925

Вход за вода

⚠ Предупреждение


Опасност от токов удар!

Aqua-Stop съдържа електрически клапан. Има рисък от електрически удар, ако потопите предпазния клапан Aqua-Stop във вода. Не потапяйте предпазния клапан във вода.

Указание

- Работете с пералната машина само със студена вода.
- Не свързвайте машината със сушилня към смесител на бойлер за топла вода без налягане.
- Не използвайте употребяван захранващ маркуч. Използвайте само предложения захранващ маркуч или такъв, който е закупен от оторизиран специализиран дистрибутор.

- Не усуквайте или притискайте маркуча за подаване на вода.
- Не променяйте (скъсявайте, прерязвате) маркуча за подаване на вода (в противен случай здравината му не може повече да се гарантира).
- Затягайте винтовете само на ръка. Ако винтовите свързвания се презатегнат с инструмент (клещи), резбата може да се повреди.
- При свързване към 21 mm = $\frac{1}{2}$ " кран, първо поставете адаптер* с уплътнителна шайба от 21 mm = $\frac{1}{2}$ " на 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ".

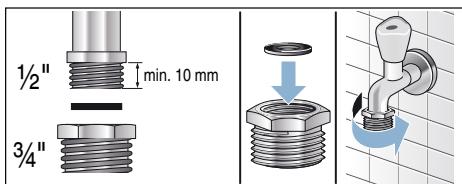

Оптимално налягане на водата в мрежата

Поне 100 кПа (1 бар)

Максимум 1000 кПа (10 бара)


Когато кранът е отворен, потокът на водата е най-малко 8 л/мин.

Ако налягането на водата е по-високо, редуцирвентил трябва да се монтира.

Свързване


Свържете маркуча за подаване на вода към водопроводния кран ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) и към уреда (не е необходимо за модели Aqua-Stop, тъй като е permanentно инсталiran):

- Модел: **Standard**

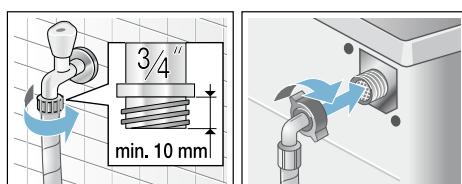


* оборудван според модела

- Модел: **Aqua-Secure**

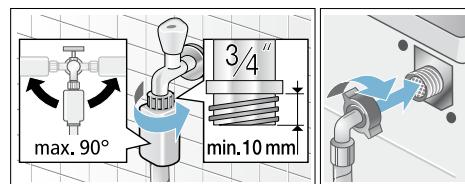

- Модел: **Aqua-Stop**

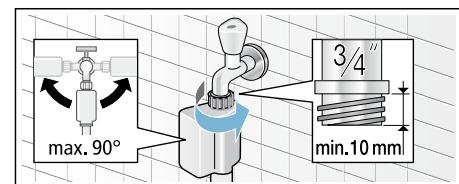

Указание: Отворете внимателно водопроводния кран, проверете за течове от точките на свързване. Винтовата връзка е под налягането на главния водопровод.

Изход за вода

⚠ Предупреждение Опасност от попарване!

При пране на висока температура е възможно попарване при контакт с горещия перилен разтвор, напр. при изпомпване на горещ перилен разтвор в умивалник.

Не докосвайте горещия перилен разтвор.

Внимание!

Щета от вода

Маркучът за източване при изпомпване е под налягане и може да се изпълзне от мивката или от мястото на свързване.

Поставете маркуча за мръсна вода така, че да не може да падне.

Внимание!

Щети по уреда/щети по дрехите

Когато краят на маркуча за мръсна вода се потопи в изпомпаната вода, водата може да бъде засмукана обратно в уреда и да повреди уреда/дрехите.

Внимавайте за следното:

- затварящата тапа не запушва канала на мивката.
- краят на маркуча за мръсната вода не трябва да се потапя в изпомпваната вода.
- водата изтича достатъчно бързо.


Указание

- Не усуквайте маркуча за източване на вода и не го обтягайте.
- Разлика във височината между инсталационната повърхност и източването: мин. 60 см, макс. 100 см

Можете да поставите маркуча за източване на вода както следва:

■ Отвеждане на мръсната вода в сифона

Мястото на свързване трябва да бъде подсигурено с халка за закрепване на тръба, Ø 24 - 40 mm (от търговската мрежа).

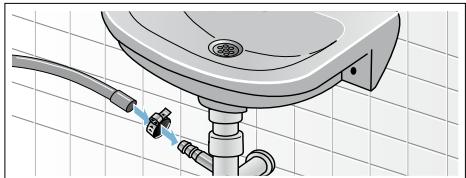


■ Отвеждане на мръсната вода в мивка

Поставете маркуча за мръсна вода така, че да не може да падне.

Скобата е налична при службата за обслужване на клиенти:

Номер на отделната част 00655300


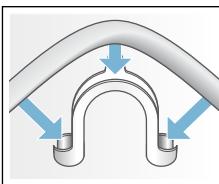


Нивелиране

Нивелирайте уреда с нивелир.

Неправилното нивелиране може да доведе до засилен шум, вибрации и местене.

1. Разхлабете контрагайките с помощта на гаечен ключ, като ги завъртите по посока на часовника.
2. Проверете нивелирането на пералната машина с нивелир и регулирайте, ако е нужно. Променяйте височината чрез въртене на краката на уреда. Всичките четири крака на уреда трябва да са здраво поставени на земята.
3. Затегнете заключващата гайка в корпуса. При това задръжте плътно крака и не регулирайте височината му. Заключващите гайки на всичките четири крака на уреда трябва да са затегнати здраво в корпуса.

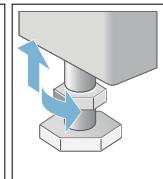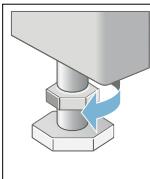

Електрическо свързване

Предупреждение

Опасност от смърт!

Има рисък от електрически удар, ако докоснете токопроводящи компоненти.

- Никога не докосвайте или задържайте щепсела с мокри ръце.
- Изтегляйте електрическия кабел за щекера и никога за кабела, тъй като това може да го повреди.
- Никога не откачайте щепсела по време на работа.

Спазвайте следната информация и се уверете, че:

Указание

- Напрежението от мрежата и напрежението, указано на пералната машина (табелка с рейтинг) са еднакви.
Електрическото захранване и необходимата защита чрез предпазител са посочени на табелката с техническите данни.
- Пералната машина се свързва само към променлив ток през правилно монтиран заземен контакт.
- Електрическият щепсел пасва на контакта.
- Напречното сечение на проводника е подходящо.
- Системата за заземяване е правилно инсталарирана.
- Електрическият кабел може да се сменя само от квалифициран електротехник (ако това е необходимо). Резервни електрически кабели са на разположение от следпродажбения сервис.
- Не се използват разклонители/съединители или удължители.
- Ако се използва прекъсвач на заземена верига, използва се само типът, който показва  символ. Само този символ гарантира съответствие с текущо приложимите разпоредби.
- Електрическият щепсел може да се достига по всяко време.

- Електрическият кабел не е усукан, притиснат, изменян или прерязван.
- Електрическият кабел не влиза в контакт с източници на топлина.

Преди да перете за първи път

Пералната машина е изцяло тествана преди да напусне завода. За отстраняване на остатъци от продукта и за отстраняване на водата, която може да е останала от теста, стартирайте първия цикъл на пране **без пране**.

Указание: Пералната машина **трябва да е правилно монтирана и свързана**.
→ Страница 13

1. Проверете уреда.

Указание: Никога не използвайте повредена машина. Информирайте следпродажбения сервис.

2. Свалете защитното фолио от горната част и контролния панел.
3. Свържете щепсела към мрежата.
4. Отворете водопроводния кран.
5. Не зареждайте пране. Затворете вратата.
6. Според модела стартирайте **Почистване на барабана*** или **Памук 90 °C** програма.
7. Отворете чекмеджето за перилен препарат.
8. Налейте приблизително 1 литър вода в отделение **II**.
9. Налейте стандартен перилен препарат в отделение **II**.

Указание: За предотвратяване на образуването на пяна използвайте само половината от перилния препарат, препоръчан от производителя. Не използвайте перилни препарати, предназначени за вълна или фино пране.

10. Затворете чекмеджето с перилния препарат.
11. Натиснете  бутон.
12. Когато програмата свърши, изключете уреда.

Вашата перална машина сега е готова за употреба.

* според модела

Транспортиране



напр. когато се местите

Подготвителна работа:


1. Спрете водопроводния кран.
2. Намалете налягането на водата в захранващия маркуч.
→ "Филтърът в подаването на вода е блокиран" на страница 39
3. Източете оставащия перилен разтвор.
→ "Блокирана помпа за източване" на страница 38
4. Откачете пералната машина от мрежата.
5. Отстранете маркучите.

Инсталиране на транспортните заключвания:

1. Свалете капациите и ги запазете.
Използвайте отвертка, ако е нужно.

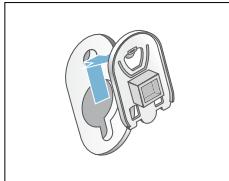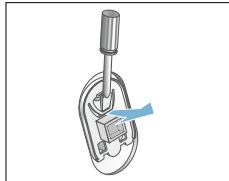

2. Вкарайте и четирите муфи. Захванете електрическия кабел сигурно в държачите. Вкарайте и затегнете винтовете.

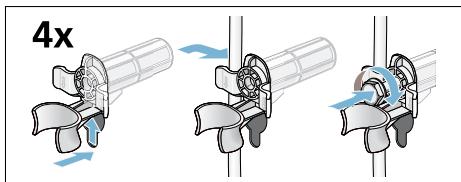


Преди да включите уреда отново:

Указание

- Транспортните заключвания **трябва** да се отстраният.
→ "Свляне на транспортните заключвания" на страница 15
- За да не попадне неизползвания перилен препаратор в изхода при следващото пране: Налейте прибл. 1 литър вода в отделение **II** и стартирайте **Източване** програма.

 Запознаване с уреда

Перална машина

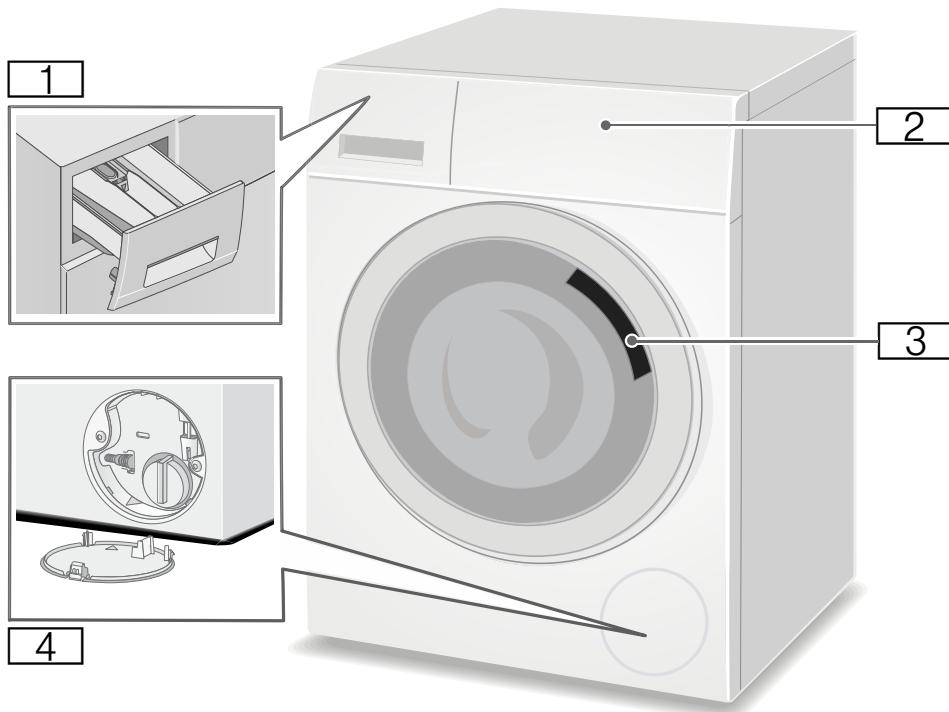

- [1] Чекмедже за перилен препарат
- [2] Използване/панел на дисплея
- [3] Врата за зареждане с дръжка
- [4] Сервизен капак

Табло за управление

Контролното табло се различава според модела





[1] Програми → Допълнителен лист за инструкции за монтаж и експлоатация.

[2] Селектор на програми
[3] Панел на дисплея за настройки и информация

Панел на дисплея

Указание:

Таблициите показват възможните опции с настройки и информацията на панела на дисплея; те се различават според модела.

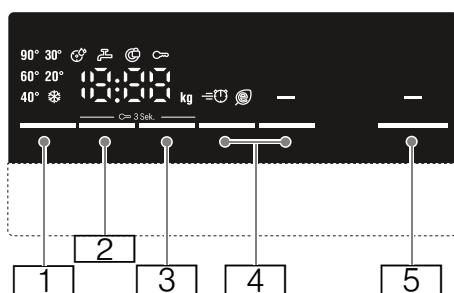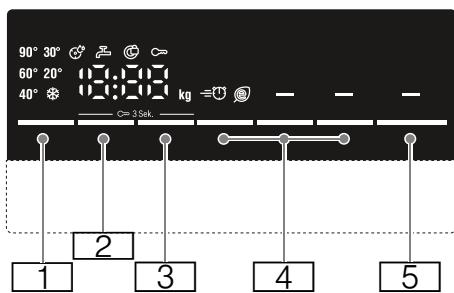

Бутони	Дисплей/индикация	Описание
1	Избира се Температура	
	* - 90	В °C; * = студено
2	Избира се Скорост на центрофугиране	
	- --, 0 - 1400**	В об/мин; 0 = няма цикъл на центрофугиране, а само изпомпване; - -- = спиране на изплакването
3	Готово в	
	напр. 2:30	Продължителност на програмата съгласно избора на програма в ч:мин (часа:минути),
	1 - 24 ч	Край на програмата (време "Свършва в") след ...ч (часа)
4	Допълнителни програмни настройки: → Страница 29	
	= Ø	Speed Eco
	-	Лесни за гладене*
	-	Предпране*
	-	Вода+/Изплакване+*
5	▷	Бутона за стартиране, прекъсване (напр. с цел добавяне на пране) или прекратяване на програма

* в зависимост от модела

** в зависимост от избраната програма, настройките и модела

Допълнителни указания на дисплея

Дисплей/ индикация	Описание
B** кг	Препоръка за зареждане
	Напредък на програмата:
End	Край на програмата
- -- ⏪	Край на програмата при спиране на изплакването
⌂	Врата на пералнята → "Добавяне/изваждане на пране" на страница 33 → "Повреди и процеси за действие при тях" на страница 40
⌃	Водопроводен кран → "Повреди и процеси за действие при тях" на страница 40
⌂	Зашита от деца → "Зашита от деца" на страница 32 → "Повреди и процеси за действие при тях" на страница 40
⌂	Индикаторната лампичка за програмата Почистване на барабана* → "Информация на таблото на дисплея" на страница 41 → "Настройки на уреда" на страница 35
E:-	Индикация за грешка → "Информация на таблото на дисплея" на страница 41

* в зависимост от модела

** в зависимост от избраната програма, настройките и модела

Дисплей/ индикация	Описание
⌂ - 4	Настройка на сигнала → "Настройки на уреда" на страница 35

* в зависимост от модела
** в зависимост от избраната програма, настройките и модела

Указание: Енергоспестовен режим

За да пести енергия, уредът превключва на енергоспестовен режим. Осветлението на дисплея угасва след няколко минути и бутонът ⌂ мига. За активиране на осветлението, натиснете произволен бутон. Режимът на пестене на енергия не е активиран, ако програма работи.



Подготвяне на прането


Внимание!

Повреда по уреда/тъканите


Чужди предмети (напр. монети, кламери, игли, гвоздеи) могат да повредят прането или компонентите в пералната машина.

Ето защо имайте предвид следните съвети при подготовката на вашето пране:

- Изпразнете джобовете.

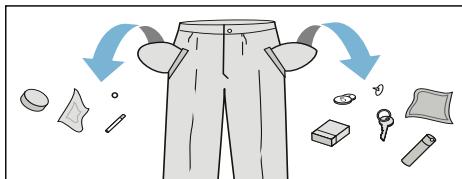

- Проверете за метални предмети (кламери и др.) и ги махнете.
- Перете финото пране в торба (чорапогащи, сutiени с банели и др.).

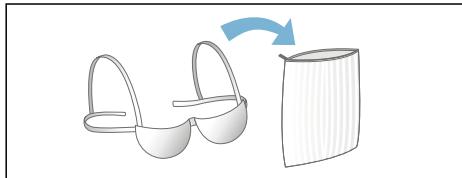

- Свалете кукичките на завесите или поставете в специална торба за пране.
- Затворете всички ципове, закопчайте всички копчета.
- Изчеткайте пясъка от джобовете и яките.

Сортиране на прането

Сортирайте прането според инструкциите и информацията на производителя върху етикетите според:

- Тип тъкан/фибри

- Цвят

Указание: Прането може да се обезцвети или да не се почисти правилно. Перете бяло и цветно пране отделно.

Перете новите цветни тъкани отделно за първи път.

- Замърсяване

Перете заедно пране с едно и също ниво на замърсяване.

Някои примери за нива на замърсяване:

→ "Пестене на енергия и перилен препарат" на страница 27

- **Леко:** Без предпране; изберете **Speed** настройка, ако е нужно
- **Нормално**
- **Силно:** Заредете по-малко пране; изберете програма с предпране
- **Петна:** Отстранява/третира предварително петната докато са пресни. Първо намокрете със сапунена вода; не търкайте. След това перете прането с подходящата програма. Упорити или изсъхнали петна понякога могат да се махат само чрез няколко изпирания.

- Символи върху етикетите за грижа

Указание: Номерата в символите указват максималната температура на пране, която може да се използва.



Подходящо за нормален процес на пране;
напр. програма Памук



Деликатен процес на пране
се изисква;



Специален деликатен процес
на пране се изисква; напр.
програма Фино пране/
Коприна



Подходящо за пране на ръка;
напр. програма Вълна



Да не се пере в пералня.

Колосване

Указание: Прането не трябва да е третирано с омекотител.

Избелването с течна белина е възможно в програми като **Изплакване** и **Памук**. Дозирайте белина в отделение **ֆ** (ако е нужно, почистете предварително) в съответствие с инструкциите на производителя.

Боядисване/избелване

Боя трябва да се използва само в нормални домакински количества. Солта може да повреди неръждаемата стомана. Винаги следвайте инструкциите на производителя на боята.

Не използвайте пералната машината за избелване на дрехи.

Накисване

1. Налейте агент за накисване/перилен препарат в отделение **II** в съответствие с инструкциите на производителя.
2. Изберете желаната програма.
3. Натиснете **DII** бутон за стартиране на програмата.
4. След прибл. десет минути натиснете **DII** бутон за спиране на пауза на програмата.
5. След желаното време на накисване натиснете **DII** бутон отново за продължаване или смяна на програмата.

Указание

- Заредете с пране с еднакъв цвят.
- Не се изисква допълнителен препарат; разтворът за накисване се използва за пране.



Перилен препарат

Правилен избор на перилен препарат

Етикетът за грижа е важен за избиране на правилните почистващи препарат, температура и третиране на прането.
→ Вж. също www.sartex.ch

Ако посетите www.cleanright.eu, ще откриете повече информация относно перилните препарати, продуктите за поддръжка и почистващите агенти за битова употреба.

■ **Стандартен перилен препарат с оптични осветители**

Подходящо за бяло пране, което се пере с изваряване и е от лен или памук

Програма: Памук/
студено - макс. 90 °C

■ **Перилен препарат за цветни без белина или оптични осветители**

Подходящо за цветно пране от лен или памук

Програма: Памук/
студено - макс. 60 °C

■ **Перилен препарат за цветни/фини без оптични осветители**

Подходящо за цветно пране от немачкаеми тъкани и синтетика

Програма: Немачкаеми/
студено - макс. 60 °C

■ **Перилен препарат за фино пране**

Подходящо за фино пране, фини тъкани, коприна или вискоза

Програма: Фино пране/коприна/
студено - макс. 40 °C

■ **Перилен препарат за вълнени тъкани**

Подходящо за вълна

Програма за вълна/
студено - макс. 40 °C

Пестене на енергия и перилен препарат

За леко и нормално замърсяване можете да пестите енергия (по-ниска температура на пране) и перилен препарат.

Пестене	Замърсяване/бележка
Намалена температура и количество перилен препарат според препоръчваната доза	<p>Леко замърсено Няма видима мръсотия или петна. Дрехите са поели телесна миризма, напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Леки летни/спортивни дрехи (носени за няколко часа) ■ Тениски, фланелки, блузи (носени до един ден) ■ Чаршафи и кърпи за гости (използвани за един ден) <p>Нормално Видима мръсотия или няколко леки петна, напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Тениски, фланелки, блузи (напоени с пот, носени няколко пъти) ■ Кърпи, спално бельо (използвани до една седмица)
Температура съгласно етикета за грижа и количеството перилен препарат според препоръчваната доза за силно замърсяване	<p>Силно замърсено Мръсотия и/или петна са ясно видими, напр. кърпи, бебешки неща, работни дрехи</p>

Указание: Когато измервате количеството на всички перилни препарати, добавки, продукти и агенти за почистване, винаги проверявайте инструкциите и информацията на производителя.

→ "Измерване и добавяне на перилен препарат и продукти за грижа"
на страница 31

P+ Настройки по подразбиране на програмата

Настройките по подразбиране на програмата за всички програми са предварително настроени фабрично и се показват на панела на дисплея след като се избере програмата.

Можете да промените настройките по подразбиране чрез повторно натискане на съответните бутони докато желаните настройки не се покажат на панела на дисплея.

Указание: Натискането и задържането на бутона автоматично води до преминаване през стойностите за настройка до последната. Натиснете бутона още веднъж и ще можете да промените стойността на настройка отново.

Наличните настройки варират в зависимост от модела.

Можете да откриете преглед на всички налични настройки за избор във всяка програма в допълнителния лист за инструкции за монтаж и експлоатация.

Температура

(°C, Temp. °C, Температура)

В зависимост от това, на кой етап е програмата, можете да променяте настроена температура преди и в началото на програмата.

Указание

- Максималната температура на изпиране, която може да бъде настроена, зависи от програмата, която е избрана.
- Оставащото време може да се увеличи или намали според променените стойности на температурата.

Скорост на центрофугиране

(⌚, Скорост на центрофугиране)

Според това на какъв етап е програмата, можете да промените скоростта на центрофугиране (в об./мин.; обороти в минута) преди и по време на програмата.

Настройка ⌚: Водата от изплакването се източва, но няма центрофугиране. Прането остава мокро в барабана, напр. за дрехи, които не трябва да се центрофугират.

Настройка - - -: (Спиране на изплакването) = без финално центрофугиране. Прането остава във водата след крайното изплакване.

Можете да изберете "Спиране на изплакването" за предотвратяване на намачкване, ако прането няма да се извади незабавно след края на програмата от пералната машина.

→ "Край на програмата по време на Спиране на изплакването"
на страница 33

Указание: Максималната скорост, която може да се настрои, зависи от модела и програмата, която е избрана.

Готово в

(⌚, Готово в)

Преди да стартирате програмата, можете да изберете предварително края на програмата ("Свършва в" време) с нарастващия от един час (ч = час) до максимум 24 часа.

За тази цел:

1. Изберете програма.
Продължителността на програмата се показва за избраната програма, напр. **2:30** (часа:минути).
2. Натиснете **Готово в** бутона повторно докато желания брой часове не се покаже.

3. Натиснете **▷/II** бутон.

Вратата ще се заключи.

Избраният брой часове (напр. **8 ч**) се показва на панела на дисплея и се започва обратно броене до стартиране на програмата за пране. Продължителността на програмата след това се показва.

Указание: Продължителността на програмата е включена в избраното "Свършва в" време.

По време на обратното броене на таймера

можете да промените предварително избрания брой часове като следва:

1. Натиснете **▷/II** бутон.
2. Използвайте **Готово в** бутон за промяна на броя часове.
3. Натиснете **▷/II** бутон.

По време на обратното броене на таймера

можете да добавяте или махате пране според нужното.

Указание: Дължината на програмата се регулира автоматично когато програмата работи.

Определени фактори могат да засегнат дължината на програмата, напр.:

- Настройки на програмата,
- Дозиране на перилен препарат (допълнителни цикли на изплакване, ако е нужно поради пяна),
- Размер на натоварванет/тип на тъканите (по-дълго пране за по-голямо натоварване и за тъкани, които абсорбират повече вода),
- Дисбаланс (напр. поради поставени чаршафи) се компенсира с няколко стартирания на циклите на центрофугиране,
- Колебания в електрозахранването,
- Налягане на водата (скорост на подаване).

P+ Допълнителни настройки на програмата

Наличните настройки варират в зависимост от модела.

Можете да откриете преглед на всички налични настройки за избор във всяка програма в допълнителния лист за инструкции за монтаж и експлоатация.

Speed Eco

(, Speed / Eco Perfect)

Бутон с две възможни настройки за адаптиране на избраната програма:

■ Speed

Изпиране за по-кратко време при постигане на сравним резултат от прането, но с използване на повече енергия от избраната програма без Speed настройка.

Указание: Не надхвърляйте максималното зареждане.

■ Eco

Енергийно оптимизирано пране чрез намаляване на температурата и увеличаване на продължителността на програмата при постигане на сравним резултат от прането с избраната програма, без Eco настройка.

Ако натиснете **Speed Eco** бутон веднъж, вие избирате **Speed** настройка. Ако натиснете бутона отново, **Eco** настройката се активира. Съответният символ се показва на дисплея когато настройката е активирана. Ако натиснете бутона отново, не се активира настройка.

Вода+/Изплакване+

(, Вода плюс, Вода+, Изплакване+)

Настройка според модела

Увеличено ниво на водата и допълнителен цикъл на изплакване; удължено време на пране. За зони с много мека вода или за подобряване на резултата от центрофугирането.

Лесни за гладене

(, Лесни за гладене)

Настройка според модела

Намалява намачкването благодарение на специална последователност на центрофугиране след намалена скорост на центрофугиране.

Указание: Остатъчната влажност на прането се увеличава.

Предпране

(, Предпране)

Настройка според модела

За силно замърсени дрехи.

Ще има цикъл на предпране при ниска температура преди основния цикъл на пране.

Указание: Налейте перилен препарат в отделението I за цикъл на предпране и в отделението II за основния цикъл на пране.




Използване на уреда

Подготвяне на пералната машина

Указание

- Пералната машина **трябва да е правилно монтирана и свързана.**
→ "Позициониране и свързване" на страница 13
- Преди пране за първи път, стартирайте цикъл на пране без дрехи.
→ "Преди да перете за първи път" на страница 19
- 1. Свържете щепсела към мрежата.
- 2. Отворете водопроводния кран.
- 3. Отворете вратата.
- 4. Проверете дали барабанът е напълно отцеден. Източете, ако е нужно.

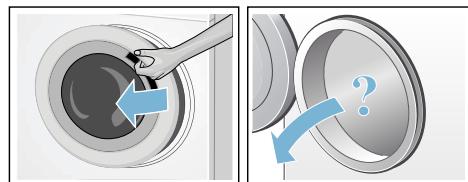

Включване на уреда/ избиране на програма

Указание: Ако сте активирали заключването за деца, трябва първо да го деактивирате преди настройване на програма.

→ "Зашита от деца" на страница 32

Използвайте селектора на програми за избиране на желаната програма.

Селекторът за програми може да се върти в едната и другата посока.

Дисплеят с редуване показва дължината на програмата и максималното натоварване (когато вратата е отворена).

Смяна на стандартните настройки на програмата

Можете да използвате настройките по подразбиране или да ги промените.

За да направите това, неколкократно изберете съответния бутон докато желаната настройка не се покаже.

Настройките се активират без да има нужда да се потвърждават.

Те не се запаметяват, когато уредът е изключен.

→ "Настройки по подразбиране на програмата" на страница 27

Преглед на програмите →

Допълнителен лист за инструкции за монтаж и експлоатация.

Избиране на допълнителни настройки на програмата

Чрез избиране на допълнителни настройки можете по-добре да адаптирате процеса на пране към вашите дрехи.

Настройките могат да се избират или изборът да се отменя в зависимост от напредъка на програмата.

Индикаторната лампичка за бутона светва, ако настройката е активна.

Настройките не се запаметяват когато уредът е изключен.

→ "Допълнителни настройки на програмата" на страница 29

Преглед на програмите →

Допълнителен лист за инструкции за монтаж и експлоатация.

Поставяне на пране в барабана

⚠ Предупреждение



Опасност от смърт!

Пралната машина предварително третира с почистващи препарати, съдържащи разтворители, напр. препарат за почистване на петна/почистващ разтвор, може да доведат до експлозия, след като са били поставени в пералната машина.

Преди това обилно изплакнете на ръка прането.

Указание

- Смесвайте дрехи с различни размери. Части от прането с различен размер се разпределят по-добре при цикъла на центрофугиране. Отделни части от прането могат да доведат до дисбаланс.
 - Спазвайте посоченото максимално натоварване. Препълването има отрицателно влияние върху резултата от прането и засилва намачкването.
1. Поставете предварително сортирано пралне несгънато в барабана на пералнята.
 2. Уверете се, че няма части от прането, които да са захванати между вратата на пералната машина и гуменото уплътнение и затворете вратата.

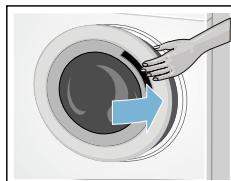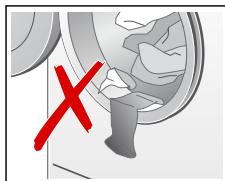

Индикаторната лампичка на бутона мига, за да укаже, че програмата за пране може да се стартира. Възможно е да промените настройките.

→ "Настройки по подразбиране на програмата" на страница 27

→ "Допълнителни настройки на програмата" на страница 29

Измерване и добавяне на перилен препарат и продукти за грижа

Внимание!

Повреда по уреда

Почистващи агенти и агентите за предварително третиране на пралне (напр. препарати за отстраняване на петна, спрейове за предпране и др.) могат да причинят повреда, ако влезнат в контакт с повърхностите на пералната машина.

Не позволявайте на тези агенти да влезнат в контакт с повърхностите на пералната машина. Ако е нужно, незабавно избръшете остатъците от спрей и другите остатъци/капки с влажен парцал.

Дозиране

Дозирайте перилните препарати и продукти според:

- Твърдостта на водата (попитайте вашата водоснабдителна компания)
- Инструкциите на производителя върху опаковката
- Количество пране
- Замърсяване

Пълнене

⚠ Предупреждение

Дразнене на очите/кожата!

Перилните препарати и продуктите за поддръжка могат да се разпръснат, ако чекмеджето за перилен препарат се отвори докато машината работи.


Внимателно отваряйте чекмеджето.

Изплакнете очите/кожата добре, ако те влезнат в контакт с почистващи препарати или продукти за грижа.

Ако се погълне инцидентно, потърсете медицинска помощ.

Указание: Разредете с малко вода гъстия омекотител за тъканите и препарат за колосване. Това предотвратява запушвания в тръбите на пералната машина.

Налейте почистващ препарат и продукти за грижа в съответните отделения:

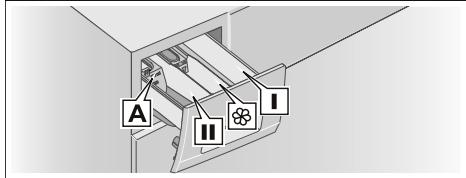

Измерител A*

За течен перилен препарат

Отделение II

Перилен препарат за основното пране, омекотител за вода, белина, препарат за отстраняване на петна

Отделение ☈

Омекотител за тъкани, течна белина; не превишавайте **макс.**

Отделение I

Перилен препарат за предпране

* според модела

1. Изтеглете чекмеджето за перилен препарат доколкото е възможно.
2. Добавете перилен препарат и/или продукти за грижа.
3. Затворете чекмеджето с перилния препарат.


Измерител* за течен перилен препарат

Позиционирайте измерителя за перилен препарат с цел измерване на правилното количество:

1. Изтеглете чекмеджето за перилен препарат. Натиснете вложката и докрай извадете чекмеджето.
2. Припълзнете измерителя напред, съните го и го приберете.

* според модела

3. Вкарайте повторно чекмеджето.

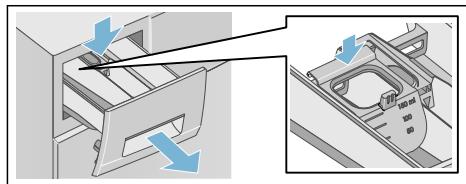

Указание: Не използвайте измерителя за гелообразни препаратори и прах за пране или за програми с предпрахи или когато е избрано "Свършва в" време.

За модели без измерител налейте течния перилен препарат в подходящ контейнер и го поставете в барабана.

Стартиране на програмата

Натиснете бутона . Индикаторната лампичка свети и програмата стартира.

Панелът на дисплея показва "Свършва в" времето докато програмата работи или символите за продължителност на програмата и напредък на програмата когато програмата за пране е стартирана.

→ "Панел на дисплея" на страница 22

Заштита от деца

(⇒ 3 sec.)

Можете да заключите пералната машина, за да предотвратите неволна промяна на функциите, които сте настроили.

За **активиране/деактивиране** натиснете и задръжте **Скорост на центрофугиране** и **Готово** в бутони едновременно за прибл. три секунди. Символът ⇒ се появява на панела на дисплея.

- ⇒ светва: Защитата от деца е активна.

- ☞ мига: Защитата от деца е активна и селекторът на програми е регулиран. Ако нулирате селектора на програми на първоначалната програма, символът светва отново.

Указание

- За да избегнете прекратяване на програмата, не завъртайте селектора за програма отвъд позиция изкл. Ако уредът се изключи докато програмата работи и защитата от деца е активирана, програмата продължава когато уредът се включи отново.
- За изваждане на прането в края на програмата, деактивирайте защитата от деца.
- Задължително: Защитата от деца остава активна, дори и след изключване на пералната машина.

Добавяне/изважддане на пране

След стартиране на програмата можете да добавите или извадите пране според нужното.

Натиснете  бутон за спиране на пауза на програмата. Индикаторната лампичка на  бутона мига и машината проверява дали е възможно да се добави или извади пране.

- Ако  символът изчезне на панела на дисплея, вратата на пералната машина е отключена. Можете да добавяте или махате пране.

Указание

- Не оставяйте вратата отворена за твърде дълго когато добавяте/махате пране, тъй като водата от прането може да изтече.
- Дисплеят за натоварване не е активен по време на повторно натоварване.

Натиснете  бутон за продължаване на програмата.

- Ако  символът светне на панела на дисплея, не е възможно да се добавя или маха пране.

Указание: Поради съображения за безопасност вратата остава заключена когато нивото на водата или температурата е висока или докато барабанът се върти.

Смяна на програмата

Ако сте стартирали грешна програма, можете да я промените както следва:

1. Натиснете  бутон.
2. Изберете друга програма.
3. Натиснете  бутон. Новата програма стартира от началото.

Отказване на програмата

За програми с висока температура:

1. Натиснете  бутон.
2. За охлаждане на прането: Изберете **Изплакване**.
3. Натиснете  бутон.

За програми с ниска температура:

1. Натиснете  бутон.
2. Изберете **Източване**.
3. Натиснете  бутон.

Край на програмата по време на Спиране на изплакването

- - - ☺ се появява на панела на дисплея и индикаторната лампичка на  бутона мига.

Продължете програмата чрез:

- Натискане на  бутон (прането ще се центрофугира с подразбираща се настройка за скорост на центрофугиране*) или
- Избиране на скорост на центрофугиране или настройване на селектора на програми на **Източване** и след това натискане на  бутон.

* според избраната програма → Преглед на програмите в допълнителния лист за инструкции за експлоатация и монтаж

Край на програмата


End се появява на панела на дисплея и индикаторната лампичка на бутона уgasva.

Изваждане на пране/ изключване на уреда

1. Завъртете селектроя на програми на позиция изкл. Уредът е изключен.
2. Отворете вратата на пералната машина и извадете прането.
3. Затворете водопроводния кран.
Указание: Не се изисква за модели Aqua-Stop.


Указание

- Винаги изчаквайте докато програмата свърши, тъй като уредът може още да е заключен.
- В края на програмата уредът превключва на енергоспестовен режим. Осветлението угасва и бутона мига. Натиснете произволен бутон, за да активирате панела.
- Не оставяйте пране в барабана. Те могат да се свият при следващото пране или да оцветят друга дреха.
- Изкарвайте чуждите предмети от барабана и гumenото уплътнение – риск от ръжда.

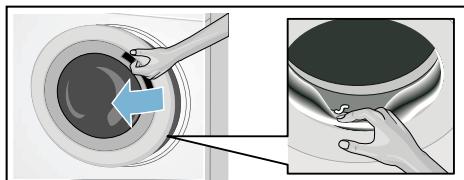

- Избършете гumenото уплътнение на вратата на пералната машина.

- Оставете вратата и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да се изпари останалата вода.

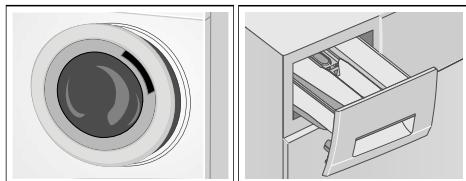

Сензори

Автоматично следене на натоварването

Функцията за автоматично следене на натоварването перфектно адаптира разхода на вода към всяка програма в зависимост от типа на тъканите и натоварването.

Система за откриване на небалансирано натоварване

Системата за автоматично откриване на небалансирано натоварване открива дисбаланса и гарантира равномерно разпределение на прането чрез повторно стартиране и стартиране на въртенето на барабана.

Ако прането е изключително неравномерно разпределено, скоростта на центрофугиране се намалява или цикълът на центрофугиране не се извършва поради съображения за безопасност.

Указание: Поставяйте големи и малки части от прането равномерно в барабана.


→ "Повреди и процедури за действие при тях" на страница 40

Настройки на уреда

Можете да промените следните настройки:

- Силата на звука на сигналите за информация (напр. в края на програмата) и/или
- Сила на звука на сигналите на бутоните и/или
- Включване или изключване на подсещането за почистване на барабана*.

За да промените тези настройки, вие ще трябва да активирате режима за настройки.

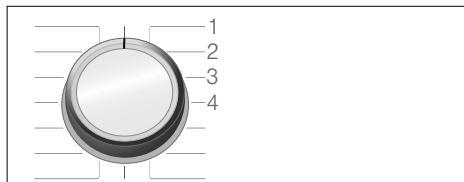

1/2/3/4... позиции на селектора на програми

Активиране на режима на настройки

1. Завъртете селектора на програми на позиция 1. Пералната машина е включена.
2. Натиснете  бутон и в същото време завъртете селектора на програми по посока на часовника на позиция 2. Пуснете бутона.


Режимът на настройка се активира и предварително настроената сила на звука за сигналите за информация се показва на панела на дисплея (напр. в края на програмата).

Промяна на силата на звука

- За промяна на силата на звука на **сигналите за информация**, използвайте **Готово в** бутон докато селектора на програми остава на позиция 2.

* според модела

- За смяна на силата на звука на **сигналите на бутоните**, завъртете селектора на програми на позиция 3. Използвайте **Готово в** бутон отново за смяна на силата на звука.



Включване или изключване на подсещането за почистване на барабана**

За включване/изключване на напомнянето за почистване на барабана, завъртете селектора на програми на позиция 4. Използвайте **Готово в** бутон за включване или изключване на напомнянето.



Ако настройката се активира, се чува акустичен сигнал.

Излизане от режим за настройки

Сега можете да прекратите процеса и да поставите селектора на програми на позиция изкл. Настройките са запаметени.

** според модела



Почистване и поддръжка



Предупреждение

Опасност от смърт!

Има рисък от електрически удар, ако докоснете токопроводящи компоненти. Изключете уреда и го разкачете от контактa.



Предупреждение

Опасност от отравяне!

Токсични изпарения могат да се генерират от почистващи агенти, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител.

Не използвайте почистващи агенти, които съдържат разтворители.

Внимание!

Повреда по уреда

Почистващите агенти, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител, могат да повредят повърхностите и компонентите в машината.

Не използвайте почистващи агенти, които съдържат разтворители.

Не позволявайте остатъци от почистващ препаратор да се натрупват и да се образуват миризми като следвате тези инструкции:

Указание

- Уверете се, че помещението, в което е поставена пералната машина, е добре проветрявано.
- Оставяйте вратата и чекмеджето за перилен препаратор леко отворени когато пералната машина не се използва.
- От време на време стартирайте пране с използване на програма **Памук 60 °C** с прах за пране.

Корпус на машината/панел за обслужване

- Бършете корпуса и панела за обслужване с мек, влажен парцал.
- Незабавно отстранявайте остатъците от почистващ препаратор.
- Не почиствайте с водна струя.

Барабан

Използвайте почистващи агенти без хлорин, не използвайте стоманена домакинска тел.

Ако има миризми в пералната машина или за почистване на барабана, стартирайте **Почистване на барабана** програма* или **Памук 90 °C** програма без пране. Добавете прах за пране.

Отстраняване на котлен камък

Отстраняването на котлен камък няма да е нужно, ако перилният препаратор се измерва правилно. Обаче, ако е нужно, следвайте инструкциите на производителя на агента за отстраняване на котлен камък. Подходящи препаратори за отстраняване на котлен камък могат да се набавят от нашата уеб страница или от нашия сервис за следпродажбено обслужване.
→ Страница 44


* според модела

Чекмедже за перилен препарат и корпус

След цикъла на пране остатъци от перилния препарат или омекотителят могат да останат в чекмеджето за перилен препарат или в корпуса му.


За отстраняване на остатъците:

- Изтеглете чекмеджето за перилен препарат. Натиснете вложката и докрай извадете чекмеджето.

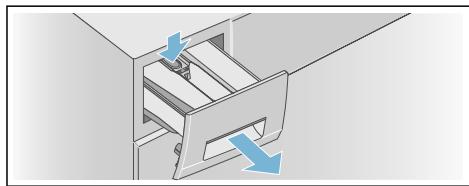


- Извадете вложката:



- Избутайте вложката нагоре изотдолу с пръст.

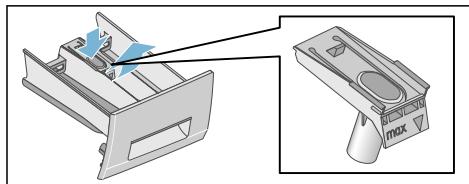

- Ако измерителя* за течен препарат за почистване се използва, избутайте го нагоре.

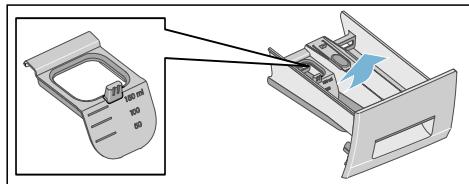


- Почистете с вода и четка чекмеджето за перилен препарат и вложката и подсушете. Почистете вътрешността на корпуса.

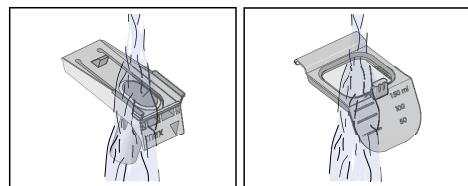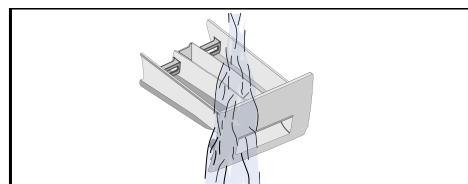


- Поставете вложката и я заключете на място.

- Избутайте цилиндъра във водещия щифт.

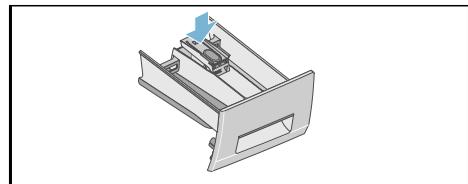


- Ако измерителят* за течен перилен препарат се използва, припълзнете го напред, сгъннете надолу и поставете на място.

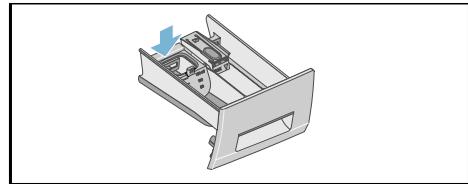

* според модела

- Избутайте чекмеджето за перилен препарат.

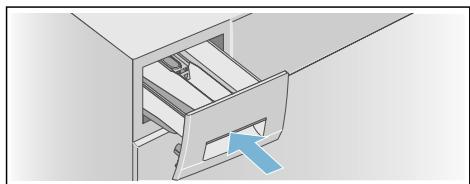

Указание: Оставете отворено чекмеджето за перилен препарат, за да може да се изпари останалата вода.

Блокирана помпа за източване


⚠ Предупреждение

Опасност от изгаряне с гореща вода!
Когато перете при високи температури, водата става много гореща. Ако влезете в контакт с горещата вода, можете да се опарите.

Оставете водата да се охлади.

След като водата се охлади:


- Спрете водопроводния кран, така че да не може да влиза повече вода и да трябва да се източи през помпата за източване.
- Изключете уреда. Разкачете щепсела от мрежата.
- Отворете и свалете сервизния капак.

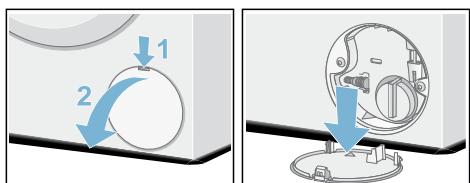

- Извадете маркуч за източване от фиксатора.

Свалете уплътнителното капаче и оставете водата да изтече в подходящ контейнер.


Поставете обратно уплътнителното капаче и поставете маркуч за източване във фиксатора.

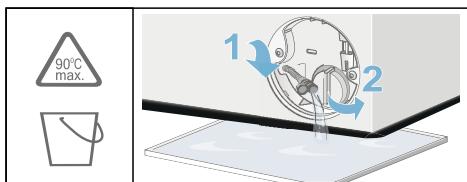

- Внимателно отвийте капака на помпата; остатъчна вода може да изтече.

Почистете вътрешността, резбата на капака на помпата и корпуса на помпата. Лопатъчното колело на помпата за източване трябва да може да се върти.

Поставете обратно капака на помпата и завинтете пътно. Дръжката трябва да е на вертикална позиция.

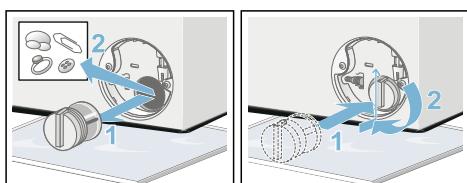

- Поставете сервизния капак обратно, заключете го и го затворете.




Указание: За да не попадне неизползвания перилен препарат в изхода при следващото пране, налейте 1 литър вода (без перилен препарат) в отделение II и стартирайте **Източване**

програма. Извършете следващото пране както обикновено.

Маркучът за източване в сифона е запущен

- Изключете уреда. Разкачете щепсела от мрежата.
- Разхлабете скобата на маркуча. Внимателно свалете маркуча за източване; може да изтече остатъчна вода.
- Изчистете маркуча за източване и елемента за свързване към сифона.

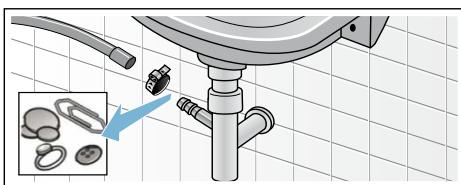

- Поставете обратно маркуча за източване и обезопасете свързването със скобата за маркуч.

Филтьрът в подаването на вода е блокиран

Предупреждение

Опасност от токов удар!


Aqua-Stop съдържа електрически клапан. Има риск от електрически удар, ако потопите предпазния клапан Aqua-Stop във вода. Не потапяйте предпазния клапан във вода.

Първо намалете налягането на водата в захранващия маркуч:


- Затворете водопроводния кран.
- Изберете произволна програма (освен Изплакване/Центрофугиране/Източване).
- Натиснете бутон. Оставете програмата да работи около 40 секунди.
- Завъртете селектроя на програми на позиция изкл. Извадете щепсела от мрежата.

- Почистете филтьра върху крана: Разкачете маркуча от крана за водата.

Почистете филтьра с малка четка.

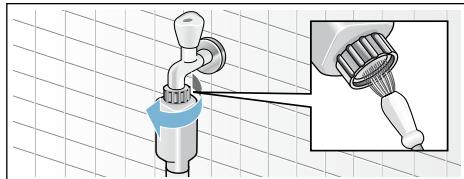

- За стадартни и Aqua-Secure модели, почистете филтьра от задната страна на уреда: Свалете маркуча от задната част на уреда. Използвайте клещи, за да свалите филтьра и след това го почистете.

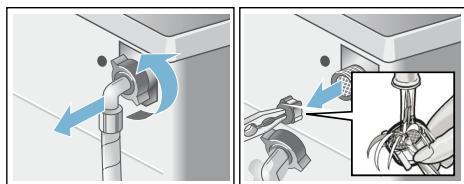

- Вкарайте филтьра, свържете маркуча и проверете за течове.

?

Повреди и процедури за действие при тях

Аварийно деблокиране

напр. в случай на спиране на тока

Указание: Програмата ще продължи да работи при възстановяването на захранването.

⚠ Предупреждение

Опасност от изгаряне с гореща вода!

Когато перете при високи температури, има рисък от опарване, ако влезете в контакт с перилен разтвор и пране. Ако е възможно, първо ги оставете да изстинат.

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

Може да нараните ръцете си, ако бъркнете в барабана докато се върти. Не бъркайте в барабана докато се върти. Изчакайте докато барабанът спре да се върти.


Внимание!

Повреда от вода

Излизашата вода може да причини повреда. Не отваряйте вратата на пералната машина, ако през стъклото се вижда вода.

Ако прането трябва да се извади, вратата на пералната машина може да се отвори както следва:

1. Изключете уреда. Разкачете щепсела от мрежата.
 2. Източете водата.
 3. Издърпайте аварийното деблокиране надолу с инструмент и го освободете.
- Вратата на пералната машина сега може да се отвори.

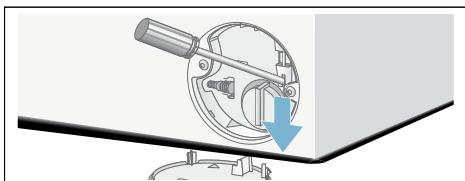

Информация на таблото на дисплея

Индикация	Причина/Отстраняване
 свети	<ul style="list-style-type: none"> ■ Температурата е твърде висока. Изчакайте, докато температурата спадне. ■ Нивото на водата е твърде високо. Не е възможно допълване на дрехи. При необходимост затворете незабавно люка. Изберете бутон  00, за да продължите програмата.
 премигва	<ul style="list-style-type: none"> ■ Еventуално наличие на притиснати дрехи. Отворете и затворете отново люка и изберете бутон  00. ■ При необходимост притиснете люка resp. извадете дрехи и го притиснете отново. ■ При необходимост изключете уреда и го включете отново; настройте програмата и извършете индивидуални настройки; стартирайте програмата.
 свети	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отворете изцяло водопроводния кран за студена вода, ■ Водозахранващият маркуч е прегънат/притиснат, ■ Налигането на водата е твърде ниско. Почистете филътра. → Страница 39
 <i>E: 18</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Помпата за отвеждане на перилния разтвор е задъръстена. Почистете помпата за отвеждане на перилния разтвор. → Страница 38 ■ Отточният маркуч/отточната тръба са запушени. Почистете отточния маркуч при сифона. → Страница 39
 <i>E: 23</i>	Вода във ваничката, нехерметичност на уреда. Затворете водопроводния кран. Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → Страница 44
 <i>E: 32</i>	<p>мига с <i>End</i> сменяйки се в края на програмата.</p> <p>Няма повреда – системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугиралото поради неравномерно разпределение на дрехите.</p> <p>Разпределете малките и големите дрехи в барабана. При необходимост центрофугирайте прането още веднъж.</p>
 <i>≈</i>	Функцията за обезопасяване спрямо деца е активирана; деактивирайте я. → Страница 32
Индикаторната лампичка  за програмата Почистване на барабана* мига	Извършете програма Почистване на барабана* или 60 °C програма за почистване и поддръжка на барабана и контейнера за перилен препарат.
Указание	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изпълнете програмата, без да зареждате пране. ■ Използвайте прах за интензивно пране или съдържащ белина перилен препарат. За избягване на образуване на пяна използвайте само половината от препоръчваното от производителя на перилния препарат количество. Не използвайте перилен препарат за вълна или фино пране. ■ Включване/изключване на указателния сигнал → Страница 35
Други показания	Изключете уреда, изчакайте 5 секунди и включете отново. Ако индикацията се появя отново, се свържете със службата за обслужване на клиенти! → Страница 44

* в зависимост от модела

Повреди и процедури за действие при тях.

Неизправности	Причина / Отстраняване
Водата изтича.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Правилно закрепете/подменете маркуча за мръсната вода. ■ Затегнете здраво винта на маркуча за чистата вода.
Няма подаване на вода. Перилният препаратор не е изплакнат.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Бутонът  не е натиснат? ■ Водопроводният кран не е отворен? ■ Филтърът евентуално е запущен? Почистете филътра. → Страница 39 ■ Маркучът за чистата вода е прегънат или притиснат?
Люкът не може да се отвори.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Има активирана защитна функция. Указание: От съображения за сигурност вратата на пералнята остава затворена, ако нивото на водата или температурата са високи (вж. → "Отказване на програмата" на страница 33) или докато барабанът се върти. ■ Дали защитата от деца[→] е активирана? Деактивиране. → Страница 32 ■ Дали - - (спиране на изплакването = без центрофуга на края) е избрано? → Страница 33 ■ Отварянето е възможно само чрез аварийно отключване? → Страница 40
Програмата не стартира.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Бутонът  не е натиснат? → Страница 32 ■ Готово в избрано ли е? ■ Люкът е затворен? ■ Защитата от деца[→] е активирана? Деактивиране. → Страница 32
Кратко разтърсване/ зъвъртане на барабана след начало на програмата.	Няма повреда - при стартиране на програмата за пране може да възникне разтърсване на барабана, което се дължи на вътрешен тест на мотора.
Перилният разтвор не се изпомпва.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дали - - (спиране на изплакването = без центрофуга на края) е избрано? → Страница 33 ■ Почистване на помпата за отвеждане на перилния разтвор. → Страница 38 ■ Почистете отходната тръба и/или маркуча за мръсната вода. → Страница 39
В барабана не се вижда вода.	Няма повреда - водата се намира под видимото ниво.
Резултатът от центрофугирането не е задоволителен. Дрехите са мокри/прекалено влажни.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма повреда – системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите. Разпределете малките и големите дрехи в барабана. ■ Лесни за гладене* е избрано? → Страница 29 ■ Избрани са много ниски обороти?
Многократно центрофугиране.	Няма повреда – системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.
Продължителността на програмата е по-дълга от обичайното.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма повреда – системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно. ■ Няма повреда – активирана е системата за контролиране на пяната – допълнително се включва още едно изплакване.

* в зависимост от модела

Неизправности	Причина / Отстраняване
Продължителността на програмата се променя по време на цикъла на изпиране.	Няма повреда – продължителността на програмата се променя в съответствие с процеса на пране. Това може да доведе до промяна на времетраенето на програмата на дисплея.
Има останала вода в отделението за препарат.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма повреда – няма влияние върху действието на почистващия препарат. ■ При необходимост почистете приставката.
Образуване на миризми или мазно натрупване в пералната машина.	<p>Според модела извършете програмата Почистване на барабана* или Памук 90 °C без пране.</p> <p>За целта използвайте прах за пълно пране или съдържащ белина перилен препарат.</p> <p>Указание: За избягване на образуване на пяна използвайте само половината от препоръчваното от производителя на перилния препарат количество. Не използвайте перилен препарат за вълна или за фини тъкани.</p>
От чекмеджето за препарати изтича пяна.	<p>Използвали сте прекалено много перилен препарат?</p> <p>Смесете една супена лъжица омекотител с 1/2 л вода и го сипете в отделението II. Това решение не е подходящо за външно облекло, спортно облекло или с напълнение с пух текстилни тъкани.</p> <p>Указание: За да предотвратите образуване на твърде много пяна по машина, при следващото пране използвайте по-малко перилен препарат със следващото натоварване.</p>
Много силни шумове, вибрации и "разходки" по време на центрофугиране или изпомпване.	<p>Нивото на звука при изпомпване не е същото като при прането.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Нивелиран ли е уредът? Нивелирайте уреда. → <i>Страница 18</i> ■ Фиксирали ли са крачетата на уреда? Подсигурете крачетата на уреда. → <i>Страница 18</i> ■ Дали са отстранени транспортните предпазители? Отстранете транспортните предпазители. → <i>Страница 15</i>
По време на работа дисплей/индикаторните лампи не светят.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Спиране на тока? ■ Задействан предпазител? Поставете отново/подменете предпазителите. ■ Ако повредата се повтори, обадете се в служба обслужване на клиенти. → <i>Страница 44</i>
По дрехите има следи от перилен препарат.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Понякога перилните препарати, несъдържащи фосфати, съдържат нерастворими във вода частици. ■ Изберете Изплакване или изчеткайте дрехите след изпирането.
В полето за индикация в състояние на пауза светва символа .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нивото на водата е твърде високо. Не е възможно допълване на дрехи. При необходимост веднага затворете люка. ■ За продължаване на програмата изберете бутон .
В режим на пауза символът е изключено в индикацията.	Люкът е освободен. Възможно е допълване на пране.
Когато не можете да отстраните повредата сами (след изключване/включване) или когато е необходима поправка:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изключете уреда и извадете щепсела от контакта. ■ Затворете водопроводния кран и се обадете в служба обслужване на клиенти. → <i>Страница 44</i>

* В зависимост от модела



Следпродажбено обслужване

Ако не можете да отстраните сами повредата, моля свържете се с нашия сервис.

Ние винаги ще намерим подходящо решение и ще избегнете ненужните посещения от техници.

Моля, посочете на следпродажбения сервис продуктовия номер (Е ном.) и производствения номер (FD) на уреда.

E-Nr. _____ FD _____

Е ном. Продуктов номер
FD Производствен номер

Можете да откриете тази информация (в зависимост от модела):

- От вътрешната страна на вратата за зареждане или сервизното капаче
- Отзад на уреда

Доверете се на опита на производителя. Свържете се с нас. Така можете да сте сигурни, че ремонтите се извършват от обучен сервизен персонал с оригинални резервни части.



Технически характеристики

Размери:

850 x 600 x 550 mm

(Височина x ширина x дълбочина)

Тегло

63-83 кг (според модела)

Свързване с електрическата мрежа:

Електрическо напрежение 220-240 V, 50 Hz

Номинален ток 10 A

Номинална изходна мощност 2300 W

Налягане на водата:

100-1000 кПа (1-10 бара)

Разход на енергия при изключен уред:
0,12 W

Разход на енергия при готовност за употреба (режим на оставен включен уред):
0,50 W

Aqua-Stop гаранция

Само за устройства с Aqua-Stop

В допълнение към гаранционните искове спрямо търговеца на базата на договора за покупка и нашата гаранция за устройството ние ще предоставим компенсация при следните условия:

1. Ако повреди от вода се причинят поради повреда в нашата Aqua-Stop система, ние ще компенсираме битовите клиенти за причинената повреда.
2. Гаранцията за отговорност е валидна за експлоатационния живот на уреда.
3. Предварително условие за всички гаранционни искове е уредът с Aqua-Stop да е инсталиран и свързан правилно в съответствие с нашите инструкции; това също така включва правилно монтирано Aqua-Stop удължение (оригинални аксесоари).
Нашата гаранция не покрива дефектни захранващи линии или фитинги, водещи към свързването Aqua-Stop при крана.
4. Уредите с Aqua-Stop няма нужда да се контролират по време на работа, нито да се обезопасяват след това чрез спиране на крана.
Кранчето трябва да се спира само ако сте далеч от дома за дълъг период от време, напр. за няколко седмици.







Благодарим Ви, че си купихте домашен уред на Bosch!

Регистрирайте вашето ново устройство на MyBosch сега и спечелете директно от:

- Съвети и трикове от експерти за вашия уред
- Опции за удължаване на гаранцията
- Отстъпки за аксесоари и резервни части
- Дигитален наръчник и всички данни за уреда на едно място
- Лесен достъп до сервизното обслужване за домакински уреди Bosch

Бесплатно и лесно регистриране - вкл. и на мобилни телефони:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Нуждаете се от помощ? Ще я намерите тук.

Експертен съвет за вашите битови уреди на Bosch, нуждаете се от помощ при проблеми или ремонт от експерти на Bosch.

Научете повече за многото начини, по които Bosch осигурява съдействие:

www.bosch-home.com/service

Данни за контакт на всички страни са посочени в приложената сервизна директория.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com



9001442077 (9902)

bg