



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Mašina za pranje posuđa

SMH4HCX48E

[sr]

Uputstvo za upotrebu

Sadržaj

Bezbednost.....	4	Pre prve upotrebe	23
Opšte napomene.....	4	Prvo puštanje u rad	23
Namenska upotreba.....	4		
Ograničenje kruga korisnika	4		
Bezbedna instalacija	5	Uredaj za omekšavanje vode	23
Bezbedna upotreba.....	6	Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode	23
Oštećen uredaj.....	8	Podešavanje uređaja za omek- šavanje vode	24
Opasnosti po decu.....	9	Specijalna so	24
Izbegavanje materijalnih šteta.....	11	Isključivanje uređaja za omekša- vanje vode	25
Bezbedna instalacija	11	Regenerisanje uređaja za omek- šavanje vode	25
Bezbedna upotreba.....	11		
Zaštita životne sredine i šted- nja	12		
Odlaganje ambalaže u otpad.....	12		
Štednja energije	12	Uredaj za sredstvo za ispiranje....	26
Senzor za vodu.....	12	Sredstvo za ispiranje	26
Postavljanje i priključivanje	13	Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje	26
Obim isporuke.....	13	Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje	27
Postavljanje i priključivanje ure- đaja.....	13		
Priključak za otpadnu vodu.....	13		
Priključak za pitku vodu	14	Sredstvo za pranje posuđa.....	27
Električni priključak	14	Pogodna sredstva za pranje po- suđa.....	27
Upoznavanje sa uređajem	15	Nepogodna sredstva za pranje posuđa	29
Uredaj	15	Napomene o sredstvima za pra- nje posuđa	29
Upravljački elementi	16	Sipanje sredstva za pranje posu- đa	29
Programi	18		
Uputstva za institute za testiranje...	19		
Favourite ☆	19		
Dodatne funkcije	20	Posuđe.....	30
Oprema	20	Oštećenja stakla i posuđa	30
Gornja korpa za posuđe	20	Raspoređivanje posuđa	31
Donja korpa za posuđe.....	21	Vađenje posuđa	32
Fioka za pribor za ručavanje.....	22		
Etažer.....	22		
Preklopne bodlje	22		
Visine korpi za posuđe.....	23		

Prekid programa	33	Transport uređaja	55
Prekidanje programa.....	33	Odlaganje starih uređaja u ot-	
Isključivanje uređaja.....	33	pad	55
Osnovna podešavanja	34	Korisnička služba.....	55
Pregled osnovnih podešavanja.....	34	Broj proizvoda (E-Nr.), proizvod-	
Promena osnovnih podešavanja....	35	ni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)	56
Home Connect	36	Garancija za AQUA-STOP	56
Home Connect brzi start	36		
Home Connect podešavanja.....	37		
Remote Start ⌂.....	37		
Daljinska dijagnostika	37		
Ažuriranje softvera.....	37		
Zaštita ličnih podataka	37		
Izjava o usaglašenosti	38		
Čišćenje i održavanje.....	38	Tehnički podaci	57
Čišćenje posude za pranje po-		Informacije o besplatnom i Open	
suda.....	38	Source softveru	57
Sredstva za čišćenje	38		
Saveti o održavanju uređaja.....	38		
Održavanje uređaja ✎.....	39		
Sistem sita	40		
Čišćenje prskalica	41		
Otklanjanje smetnji	42		
Kôd greške / prikaz greške /			
signalizacija greške	42		
Rezultat pranja	44		
Problem sa funkcijom Home			
Connect	51		
Uputstva u polju za prikaz.....	51		
Smetnje u funkcionisanju	52		
Mehaničko oštećenje	53		
Zvukovi	53		
Čišćenje pumpe za otpadnu vo-			
du	54		
Transport, čuvanje i odlaganje			
u otpad.....	54		
Demontiranje uređaja.....	54		
Zaštita uređaja od mraza	55		



Bezbednost

Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti.

Opšte napomene

Ovde možete pogledati opšte informacije o ovom uputstvu.

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Samo na taj način ćete moći bezbedno i efikasno da koristite uređaj.
- Ovo je uputstvo namenjeno korisniku uređaja.
- Pridržavajte se napomena o bezbednosti i upozorenja.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Nakon raspakivanja proverite uređaj. Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

Namenska upotreba

Da biste uređaj mogli bezbedno i ispravno da upotrebljavate, obratite pažnju na napomene za namensku upotrebu.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- u skladu sa ovim uputstvom za upotrebu,
- za pranje posuđa u domaćinstvu
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ograničenje kruga korisnika

Izbegavajte rizike za decu i ugrožene osobe.

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

Bezbedna instalacija

Pridržavajte se napomena o bezbednosti prilikom instalacije uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne instalacije mogu da dovedu do povreda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputstava iz upotrebe i uputstva za montažu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručne instalacije su opasne.
 - ▶ Uredaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
 - ▶ Uredaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
 - ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
 - ▶ Uredaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopнog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
 - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
 - ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.
- Opasno je rasecati dovodno crevo ili uranjati Aquastop ventil u vodu.
 - ▶ Plastično kućište nipošto nemojte da potapate u vodu. Plastično kućište na dovodnom crevu sadrži električni ventil.

- ▶ Nipošto nemojte da rasecate dovodno crevo. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog mrežnog priključnog voda i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod suviše kratak, obratite se korisničkoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere koje je odobrio proizvođač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke se pokreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja, što može da dovede do povreda.

- ▶ Ako se uređaji koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradni uređaji ne nalaze u niši te je samim tim pristupačan bočni zid, onda područje šarki morate bočno da obložite. Poklopce možete da nabavite u specijalizovanoj prodavnici ili u našoj servisnoj službi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!

Nestručna instalacija može da dovede do prevrtanja uređaja.

- ▶ Uredaje koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradne uređaje ugradite isključivo ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

Bezbedna upotreba

Kada upotrebljavate uređaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od teškog ugrožavanja zdravlja!

Nepoštovanje napomena o bezbednosti i uputstava za upotrebu na pakovanjima proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje može da dovede do ozbiljnih povreda.

- ▶ Pridržavajte se napomena o bezbednosti i uputstva za upotrebu na pakovanju proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

- Prisustvo rastvarača u prostoru za pranje posuđa u uređaju može da dovede do eksplozije.
 - ▶ Nipošto nemojte da sipate rastvarače u prostor za pranje posuđa u uređaju.
- Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje posuđa u uređaju mogu da dovedu do eksplozije.
 - ▶ Nipošto nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline, načito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima (npr. filter za masnoću na aspiratorima ili aluminijumski lonci) za npr. potrebe održavanja maštine.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

- Otvorena vrata uređaja mogu da dovedu do povreda.
 - ▶ Vrata uređaja otvarajte samo radi postavljanja i vađenja posuđa kako ne bi došlo do nezgoda usled, recimo, spoticanja.
 - ▶ Nemojte da sedite ili stojite na otvorenim vratima uređaja.
- Noževi i pribor oštrih ivica mogu da uzrokuju povrede.
 - ▶ Noževe i pribor oštrih ivica rasporedite u korpi za pribor za ručavanje, na polici za noževe ili u fioci za pribor za ručavanje i to tako da vrhovi budu okrenuti nadole.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opeketina tečnošću!**

Vrela voda može da prska iz uređaja u slučaju otvaranja vrata tokom odvijanja programa.

- ▶ Oprezno otvarajte vrata uređaja kada je u toku program.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!**

Preopterećene korpe za posuđe mogu da dovedu do prevrtanja uređaja.

- ▶ Nipošto nemojte da preopteretite korpe za posuđe na sa-mostojećim uređajima.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
 - ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - ▶ Uredaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
 - ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplove.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prgnječiti ili modifikovati.

Oštećen uređaj

Pridržavajte se napomena o bezbednosti u slučaju oštećenosti uređaja.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
 - ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljennom površinom.
 - ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
 - ▶ "Pozovite korisničku službu." → Strana 55
 - ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Nestručne popravke su opasne.
 - ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.

- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Opasnosti po decu

Pridržavajte se napomena o bezbednosti ako u vašem domaćinstvu žive deca.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.
 - ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
 - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
 - ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
 - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prikleštenja!

Deca bi mogla da se uklešte između vrata visoko ugrađenih uređaja i vrata ormara koji se nalaze ispod uređaja.

- ▶ Pazite na decu kada otvarate i zatvarate vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekovina hemikalijama!

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje posuđa mogu da dovedu do iritacije usta, grla i očiju.

- ▶ Držite decu podalje od proizvoda za ispiranje i proizvoda za pranje posuđa.
- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja. Voda iz prostora za ispiranje nije za piće. U njoj bi mogli da se nalaze ostaci sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Deca bi mogla da uklešte prste u proreze na prihvatnoj posudi za tablete i da se tako povrede.

- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše.

- ▶ Koristite osigurač za decu, ako postoji.
- ▶ Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju.

Izbegavanje materijalnih šteta

Da biste izbegli oštećenja na svom uređaju, priboru ili kuhinjskim predmetima, pridržavajte se ovih napomena.

Bezbedna instalacija

Pridržavajte se napomena prilikom instalacije uređaja.

PAŽNJA!

- Nestrucne instalacije uređaja mogu da dovedu do oštećenja.
 - ▶ Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa, koje se nalaze u uputstvu za montažu tih aparata.
 - ▶ Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputstva, morate se obratiti proizvođaču ovih kućnih aparata kako biste provjerili da li se mašina za pranje posuđa može ugraditi iznad ili ispod drugih kućnih aparata.
 - ▶ Ako informacije od proizvođača nisu na raspolaganju, mašinu za pranje posuđa ne smete da ugrađujete iznad ili ispod ovih kućnih aparata.
 - ▶ Da biste obezbedili bezbedan rad svih kućnih aparata, i dalje se pridržavajte uputstva za montažu mašine za pranje posuđa.
 - ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da ugrađujete ispod ploče za kuvanje.
 - ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da instalirate u blizini izvora toplote kao što su grejna tela,
- Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.
 - ▶ Creva za vodu nikad se ne smiju presavijati, prgnječiti ili presecati.
 - ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
 - ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.
- Preslabi ili previsoki pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.
 - ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za vodu i crenog kompletata uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.

Bezbedna upotreba

Pridržavajte se napomena prilikom upotrebe uređaja.

PAŽNJA!

- Vodena para koja izlazi iz uređaja može da oštetи ugradni nameštaj.
 - ▶ Po završetku programa ostavite uređaj da se još malo osuši, pre nego što otvorite vrata uređaja.
- Specijalna so može da oštetи posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
 - ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

topljni akumulatori, pećnice ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.

sr Zaštita životne sredine i štednja

- Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.
 - ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.
- Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete uređaj.
 - ▶ Nemojte da upotrebljavate paročistač.
 - ▶ Nemojte da koristite sundere sa hrapavom površinom niti abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebalii površinu uređaja.
 - ▶ Da biste izbegli pojavu rđe, nemojte da koristite sunđeraste krpe za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika, a ako ih pak koristite, pre prve upotrebe ih najpre više puta temeljno isperimente.

Zaštita životne sredine i štednja

Zaštitite životnu sredinu tako da uređaj koristite štedeći resurse i pravilno odlažući materijale koji se mogu reciklirati.

Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.

Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite program Eco 50°.

- + Program Eco 50° štedi energiju i čuva životnu sredinu.
 - "Programi", Strana 18

Ako treba da operete samo malu kolicinu posuđa, koristite dodatnu funkciju za pola kapaciteta.¹

- + Program se prilagođava malom kapacitetu, dok se vrednosti potrošnje smanjuju.
 - "Dodatne funkcije", Strana 20

Senzor za vodu

Senzor za vodu je optički merni uređaj (fotoelektrični senzor) pomoću kojeg se meri zamućenost sapunice. Pomoću senzora za vodu možete da uštedite na vodi.

Upotreba senzora za vodu zavisi od programa. Ako je zaprljanost jaka, sapunica će se ispumpati i zameniti svežom vodom. Ako je zaprljanost manja, sapunica se preuzima u sledeći ciklus pranja pa potrošnja vode može da se smanji za 3–6 litara.

Temperatura i vreme trajanja programa se u automatskim programima dodatno usklađuju sa stepenom zaprljanosti.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Postavljanje i priključivanje

Za pravilan rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Obratite pažnju na zahtevane kriterijume i uputstvo za montažu.

Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna. Ako imate primedbu, обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj servisnoj službi.

Napomena: Ovaj uređaj je podvrнут fabričkoj proveri ispravnosti. Postoji mogućnost da su usled toga na uređaju zaostale mrlje od vode. Mrlje od vode iščezavaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje posuđa
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Garancija
- Montažni materijal
- Lim za zaštitu od pare
- Mrežni kabel
- Kratko uputstvo

Postavljanje i priključivanje uređaja

Uredaj za ugradnju ispod ploče ili ugradni uređaj možete da ugradite između drvenih i plastičnih stranica kuhinjskih elemenata. Ako uređaj želite da naknadno postavite kao samostojeci uređaj, morate da ga zaštite od prevrtanja tako što ćete ga, recimo, vijcima pričvrstiti za zid ili tako što će-

te ga ugraditi ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

1. "Pridržavajte se napomena o bezbednosti." → *Strana 4*
2. "Pridržavajte se napomena u vezi sa povezivanjem električnih priključaka." → *Strana 14*
3. Proverite obim isporuke i stanje uređaja.
4. Zahtevane ugradne dimenzije potražite u uputstvu za montažu.
5. Uredaj postavite u horizontalni položaj pomoću podesivih nožica. Vodite računa o stabilnosti uređaja.
6. "Instalirajte priključak za otpadnu vodu." → *Strana 13*
7. "Instalirajte priključak za pitku vodu." → *Strana 14*
8. Uredaj priključite na strujnu mrežu.

Priklučak za otpadnu vodu

Povežite uređaj sa priključkom za otpadnu vodu kako bi voda koja se zaplijala tokom ciklusa pranja mogla da otice.

Instalacija priključka za otpadnu vodu

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
2. Povežite crevo za otpadnu vodu sa odvodnim cevnim nastavkom sifona koristeći priložene delove.
3. Pazite da crevo za otpadnu vodu ne bude presavijeno, prignećeno ili zapetljano.
4. Postarajte se da poklopac za zatvaranje odvoda ne sprečava oticanje otpadne vode.

Priklučak za pitku vodu

Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu.

Instalacija priključka za pitku vodu

Napomena: Kada zamenite uređaj, morate da koristite novo crevo za dovod vode.

1. Potrebne korake potražite u dostavljrenom uputstvu za montažu.
2. Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu koristeći priložene delove.
Pridržavajte se "tehničkih podataka" → Strana 57.
3. Pazite da se priključak za pitku vodu ne presavije, ne prgnječi ili uvrne.

Električni priključak

Priklučite uređaj na strujnu mrežu.

Električno priključivanje uređaja

Napomene


- Pridržavajte se "napomena o bezbednosti" → Strana 5.
 - Uredaj priključite samo na naizmenični napon u opsegu od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
 - Imajte u vidu to da sistem za zaštitu od vode funkcioniše samo uz napajanje strujom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
 2. Mrežni utikač uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci o priključivanju nalaze se na tipskoj pločici.
 3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

Upoznavanje sa uređajem

Upoznajte se sa sastavnim delovima svog uređaja.

Uredaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

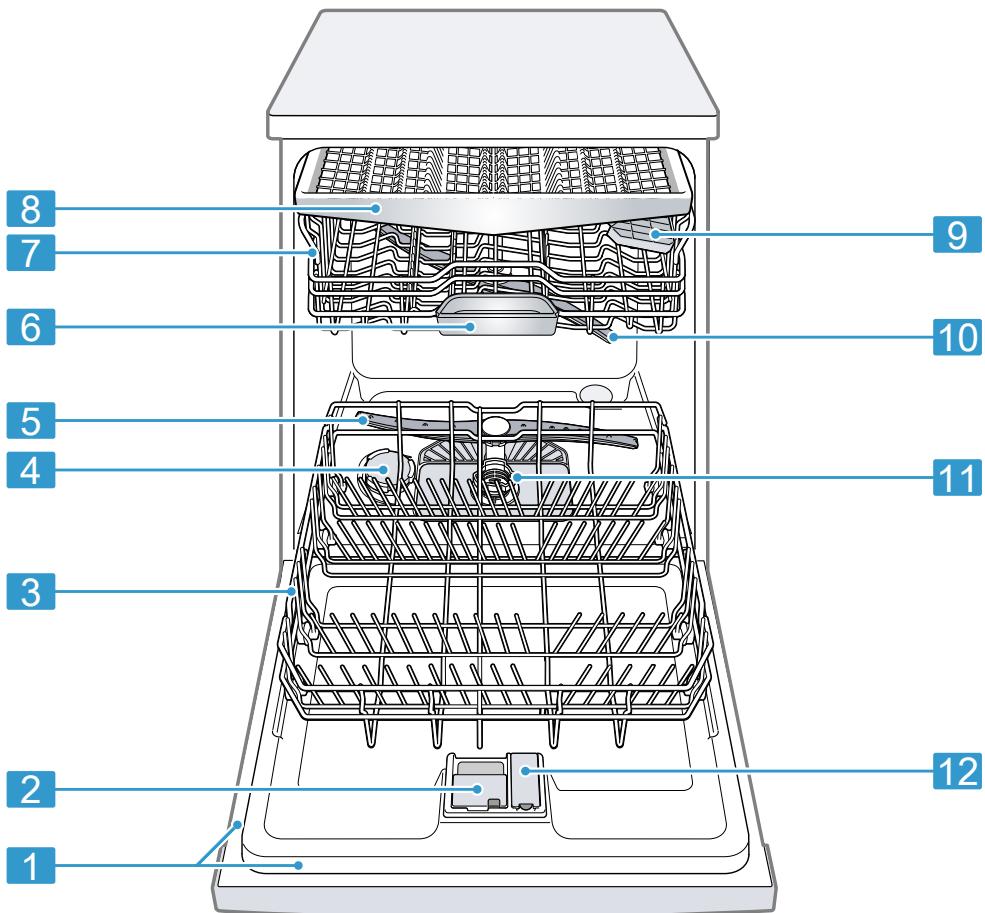

1 Tipska pločica

Tipska pločica sa "E-brojem i FD brojem"
→ Strana 56.

Ovi podaci su potrelni "servisnoj službi"
→ Strana 55.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja


sr Upoznavanje sa uređajem

2	Komora za sredstvo za pranje posuđa	Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite "sredstvom za pranje posuđa" → <i>Strana 27.</i>
3	Donja korpa za posuđe	"Donja korpa za posuđe" → <i>Strana 21</i>
4	Rezervoar za specijalnu so	U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so. → <i>"Uređaj za omešavanje vode", Strana 23</i>
5	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalica", Strana 41</i>
6	Prihvatna posuda za tablete	Tablete tokom ciklusa pranja automatski ispadaju iz komore za sredstvo za pranje u prihvatnu posudu za tablete, gde mogu da se rastvore na optimalan način.
7	Gornja korpa za posuđe	Gornja korpa za posuđe
8	Fioka za pribor za ručavanje	"Fioka za pribor za ručavanje" → <i>Strana 22</i>
9	Etažeri ¹	"Etažeri" → <i>Strana 22</i>
10	Gornja prskalica	Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalica", Strana 41</i>
11	Sistem sita	"Sistem sita" → <i>Strana 40</i>
12	Rezervoar za sredstvo za ispiranje	U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje. → <i>"Uređaj za sredstvo za ispiranje", Strana 26</i>

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Upravljački elementi

Preko komandnih elemenata možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.
Uz samo nekoliko tastera možete da izvršavate različite funkcije.

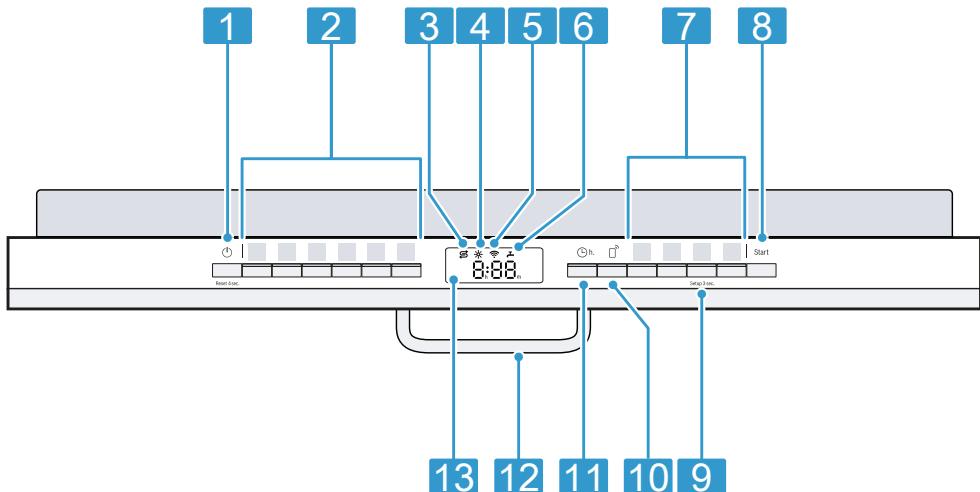

1	Taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i taster za resetovanje Reset 4 sec.	"Uključivanje uređaja" → Strana 32 "Isključivanje uređaja" → Strana 33 "Prekidanje programa" → Strana 33
2	Programski tasteri	"Programi" → Strana 18
3	Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli	"Uređaj za omekšavanje vode" → Strana 23
4	Prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje	"Uređaj za sredstvo za ispiranje" → Strana 26
5	Prikaz za WLAN	"Home Connect" → Strana 36
6	Prikaz za dovod vode	Prikaz za dovod vode
7	Programski tasteri i dodatne funkcije	"Programi" → Strana 18 "Dodatne funkcije" → Strana 20
8	Taster za pokretanje Start	"Pokretanje programa" → Strana 33
9	Taster Setup 3 sec.	Ako Setup 3 sec. pritisnute oko 3 sekunde, otvorite osnovna podešavanja.
10	Remote Start	→ "Remote Start " , Strana 37
11	Biranje vremena unapred	"Podešavanje biranja vremena unapred" → Strana 33
12	Otvorač vrata ¹	"Otvorite vrata uređaja." → Strana 32
13	Disples	Na displesu se prikazuju informacije o preostalom vremenu ili osnovnim podešavanjima. Putem dispela i tastera za podešavanje možete da izmenite osnovna podešavanja.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Programi

Ovde ćete naći pregled programa koje možete da podešavate. Dostupnost programa zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

Vreme trajanja može da varira u zavisnosti od izabranog programa. Vreme trajanja zavisi od temperature vode, količine posuđa, stepena zaprljanosti i izabrane "dodatne funkcije"
→ Strana 20. Pri isključenom uređa-

ju za sredstvo za ispiranje ili nedostatu sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

Vrednosti potrošnje možete da pronađete u kratkom uputstvu. Vrednosti potrošnje važe za uobičajene uslove i vodu tvrdoće 13 - 16 °dH. Različiti uticajni faktori, kao npr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

Program	Upotreba	Tok programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje lonaca, tiganja, neosetljivog posuđa i pribora za ručavanje. <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje jako slijepih, zagorelih ili osušenih ostataka hrane, koji sadrže skrob ili belančevine. 	<p>Intenzivno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prepranje ■ Pranje na 70 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje na 69 °C ■ Sušenje 	Sve → "Dodatne funkcije", Strana 20
Auto Auto 45°-65°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostatak hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	<p>Optimizovano pomoću senzora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ optimizuje se pomoću senzorâ u skladu sa stepenom zaprljanosti sapunice. 	Sve → "Dodatne funkcije", Strana 20
Eco Eco 50°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostatak hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	<p>Najefikasniji program:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prepranje ■ Pranje na 50 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje na 61 °C ■ Sušenje 	Sve → "Dodatne funkcije", Strana 20
 Tiko 50°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostatak hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	<p>Smanjena buka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prepranje ■ Pranje na 50 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje na 63 °C ■ Sušenje 	Sve → "Dodatne funkcije", Strana 20

Program	Upotreba	Tok programa	Dodatne funkcije
Express 65° - 1h	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	Vremenski optimizovano: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pranje na 65 °C ■ Meduispiranje ■ Ispiranje na 69 °C ■ Sušenje 	Posebno sušenje → "Dodatne funkcije", Strana 20
Održavanje uređaja	Koristite samo kada u uređaju nema posuđa.	Održavanje mašine na 70 °C	Nema
Favourite	-	-	-

Napomena: Relativno duže vreme trajanja programa Eco 50° posledica je dužeg vremena kvašenja i dužeg vremena sušenja. Time se omogućuju optimalne vrednosti potrošnje.

Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja, npr. prema EN60436.

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili vrednostima potrošnje.

Upite putem e-pošte pošaljite na sledeću adresu: dishwasher@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na tipskoj pločici na vratima uređaja.

Favourite

Na tasteru možete da memorišete kombinaciju programa i dodatne funkcije.

Program možete da memorišete putem aplikacije Home Connect ili na samom uređaju.

Ovom tasteru je fabrički dodeljen program pretpranja. Pretpranje je pogodno za sve vrste posuđa. Tokom hladnog pranja posuđe prolazi kroz ciklus međupranja.

Savet: Putem aplikacije Home Connect možete da preuzmete dodatne programe, koje potom možete da memorišete na taster .¹

Memorisanje Favourite na uređaju.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite odgovarajući programski taster.
→ "Programi", Strana 18
4. Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Strana 20
5. Pritisnite 3 sekunde.
 - ✓ Izabrani program i izabrana dodatna funkcija trepere.
 - ✓ treperi.
 - ✓ Program i dodatna funkcija su memorisani.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

sr Dodatne funkcije

Savet: Da biste resetovali program, koristite aplikaciju Home Connect ili vratite uređaj na fabrička podešavanja.

→ "Pregled osnovnih podešavanja", Strana 34

Dodatne funkcije

Ovde ćete naći pregled dodatnih funkcija koje možete da podešavate. Dostupnost dodatnih funkcija zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

Dodatna funkcija Upotreba

ja

Speed+, Perfect

SpeedPerfect+



Pola kapaciteta



Posebno sušenje

- U zavisnosti od programa pranja, vreme trajanja se skraćuje za od 15 do 75%.
- Utrošak vode i energije se povećava.

- Uključite kada treba oprati malo posuđa.
- Sipajte nešto manje sredstva za pranje u komoru za sredstvo za pranje posuđa nego što se preporučuje za pun kapacitet mašine.
- Vreme trajanja se skraćuje.
- Utrošak vode i energije se smanjuje.

- U cilju postizanja boljeg rezultata sušenja temperatura ispiranja se povećava, a faza sušenja se produžava.
- Posebno pogodno za sušenje plastičnih delova.

Dodatna funkcija Upotreba

- Utrošak energije je neznatno povećan, a vreme trajanja programa je produženo.


Oprema

Ovde ćete dobiti pregled moguće opreme za vaš uređaj i njihovu upotrebu.

Oprema zavisi od varijante vašeg uređaja.

Gornja korpa za posuđe

Gornja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za šolje i čaše.

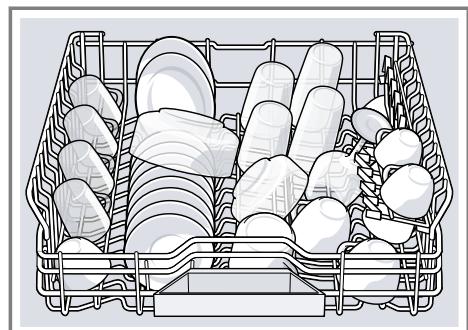


Da biste napravili prostora za veće posuđe, gornju korpu za posuđe možete da podešavate po visini.

Podešavanje gornje korpe za posuđe sa bočnim polugama

Da biste u korpama za posuđe prali veliko posuđe, podesite visinu uguranja gornje korpe za posuđe.


1. Izvucite gornju korpu za posuđe.
2. Da biste spričili ispadanje korpe za posuđe, držite je čvrsto sa strane za gornju ivicu.

- Pritisnite ka unutra poluge sa leve i desne strane korpe za posuđe.

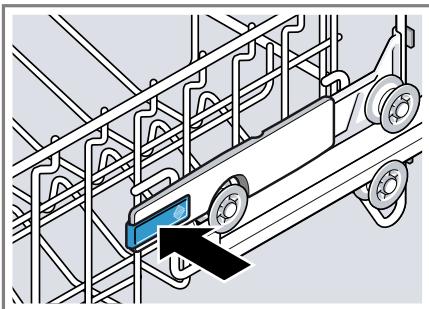

Korpa za posuđe može da se neznatno spusti.

- Ravnomerno spustite ili podignite korpu za posuđe na odgovarajući stepen.
→ "Visine korpi za posuđe", Strana 23

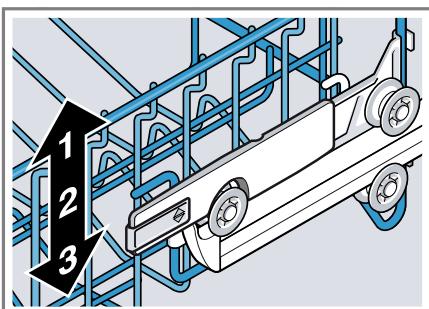


Uverite se da se obe strane gornje korpe za posuđe nalaze na istoj visini.


- Uvucite korpu za posuđe.

Donja korpa za posuđe

Donja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za lonce i tanjire.

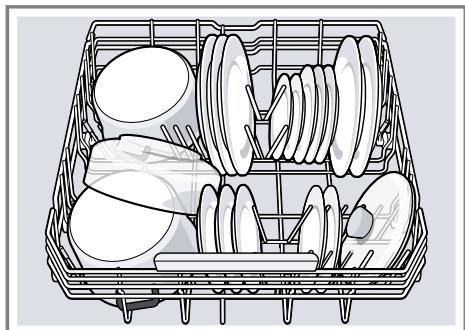


Velike tanjire prečnika do 31 cm možete da rasporedite na donjoj korpi za posuđe na način opisan na slikama.

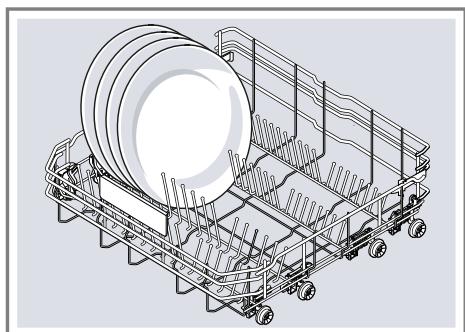

Fioka za pribor za ručavanje


Stavite pribor za ručavanje u fioku za pribor za ručavanje.

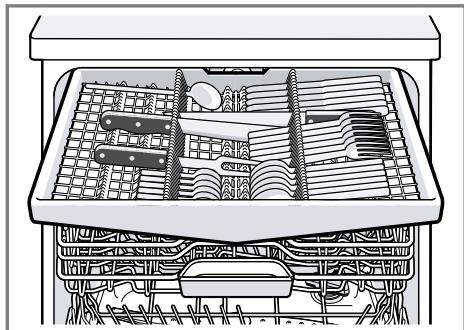

Pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.

Etažer


Etažer i prostor ispod njega možete da koristite za postavljanje šolja i čaša ili većih delova pribora za ručavanje poput, recimo, varjača ili pribora za posluženje.

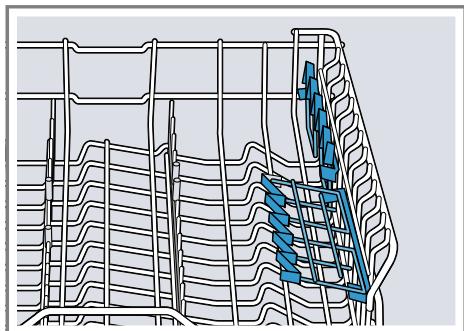

Ako vam ne treba, etažer možete da preklopite.

Preklopne bodlje

Preklopne bodlje možete da koristite kako biste lakše sortirali posuđe, npr. tanjire.

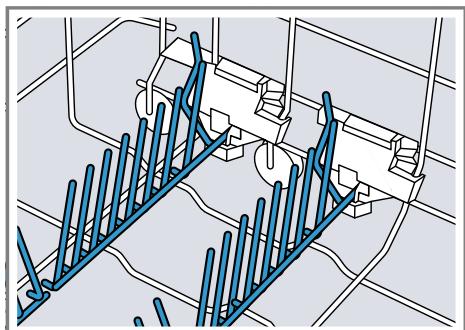


Da biste lakše rasporedili lonce, činije i čaše, možete da preklopite preklopne bodlje.¹

Preklapanje preklopnih bodlji¹

Preklopite preklopne bodlje ako vam ne trebaju.

1. Pritisnite unapred polugu ①, a zatim preklopite preklopne bodlje ②.

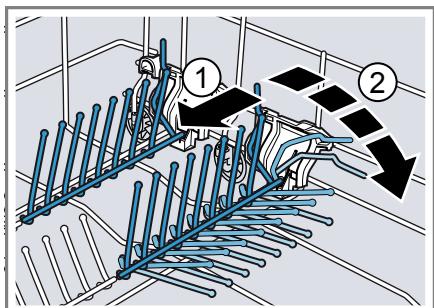

2. Otklopite preklopne bodlje ako želite ponovo da ih koristite.
- ✓ Preklopne bodlje će se čujno učvrstiti.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Visine korpi za posuđe

Postavite korpe za posuđe na odgovarajuću visinu.

Uredaj visine 81,5 cm sa fiokom za pribor za ručavanje

Stepen	Gornja korpa	Donja korpa
1 maks. ø	16 cm	31 cm
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad.

Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog puštanja u rad ili nakon vraćanja na fabrička podešavanja biće neophodno da podesite uređaj.

Savet: Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

→ "Home Connect brzi start",
Strana 36

Preduslov: "Uredaj je postavljen i priključen." → Strana 13

1. "Sipajte specijalnu so."
→ Strana 24
2. "Punite sredstvo za ispiranje."
→ Strana 26

3. "Uključite uređaj." → Strana 32
4. "Podesite uređaj za omekšavanje vode." → Strana 24
5. "Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje." → Strana 26

Savet: Ova i druga "osnovna podešavanja" → Strana 34 možete u svakom trenutku da ponovo izmenite.

Uredaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i posudi za pranje i može da začepi delove uređaja.

Da biste uvek dobili dobre rezultate pranja, vodu možete da omekštate koristeći uređaj za omekšavanje vode i specijalnu so. Da biste izbegli oštećenja uređaja, vodu morate da omekštate na stepen tvrdoće veći od 7 °dH.

Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.

Stepen tvrdoće vode možete da saznate od lokalnog preduzeća za snabdevanje vodom ili da ga odredite testerom tvrdoće vode.

Stepen tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0-1,1	H00

Stepen tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
7 - 8	meka	1,2-1,4	H01
9 - 10	srednja	1,5-1,8	H02
11 - 12	srednja	1,9-2,1	H03
13 - 16	srednja	2,2-2,9	H04
17 - 21	tvrdna	3,0-3,7	H05
22 - 30	tvrdna	3,8-5,4	H06
31 - 50	tvrdna	5,5-8,9	H07

Napomena: Podesite uređaj na izmenjeni stepen tvrdoće vode.

→ "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Strana 24

U slučaju stepena tvrdoće vode od 0 - 6 °dH, ne morate da sipate specijalnu so, dok uređaj za omešavanje vode možete da isključite.

→ "Isključivanje uređaja za omešavanje vode", Strana 25

Podešavanje uređaja za omešavanje vode

Podesite uređaj na stepen tvrdoće vode.

1. Odredite stepen tvrdoće vode i odgovarajuću vrednost podešavanja.
→ "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Strana 23
2. Pritisnite .
3. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje set.
4. Pritiskajte Start sve dok se ne podesи odgovarajući stepen tvrdoće vode.
Fabrički je podešena vrednost H04.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Specijalna so

Specijalnu so možete da koristite za omešavanje vode.

Sipanje specijalne soli


Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli počne da svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Potrebna količina specijalne soli zavisi od stepena tvrdoće vode. Što je veći stepen tvrdoće vode, utoliko je veća i potrebna količina specijalne soli.

PAŽNJA!

- Sredstvo za pranje posuda može da ošteti uređaj za omešavanje vode.
 - U rezervoar uređaja za omešavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuda.
 - Specijalna so može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rde.
 - Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.
1. Odvrnute poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.

2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.
3. **Napomena:** Koristite samo specijalnu so za mašine za pranje posuda.

Nemojte da koristite tabletiranu so.
Nemojte da koristite kuhinjsku so.
Sipajte specijalnu so u rezervoar.

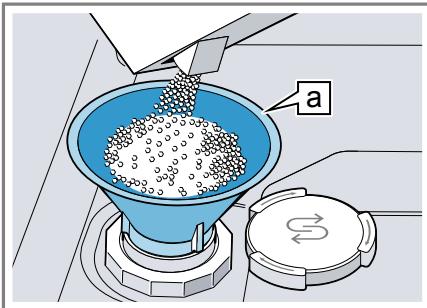

Levak **a**¹

Rezervoar do kraja napunite specijalnom solju. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče.

4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrnite ga.

Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vam smeta prikaz za kontrolu punjenja soli, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so, možete da ga isključite.

Napomena

Da biste izbegli oštećenja uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sledećim slučajevima:

- Stepen tvrdoće vode iznosi najviše 21°dH i koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so. Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete

uglavnom da koristite samo do stepena tvrdoće vode od 21°dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stepen tvrdoće vode iznosi $0 - 6^{\circ}\text{dH}$. Ne morate da sipate specijalnu so.

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje .
3. Pritiskajte Start sve dok se na displeju ne prikaže H00.
4. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Uredaj za omekšavanje vode se isključuje, dok se prikaz za kontrolu punjenja soli deaktivira.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode

Da bi se sačuvalo besprekorno funkcionisanje uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi regenerisanje uređaja za omekšavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode se obavlja u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja. Tako se povećava vreme trajanja programa i vrednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode

Ovde možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

sr Uredaj za sredstvo za ispiranje

Regenerisanje uređaja za omešavanje vode nakon x ciklusa pranja 6

Dodatno vreme trajanja programa u 7 minutima

Dodatna potrošnja vode u litrama 5

Dodatna potrošnja struje u kWh 0,05

Navedene vrednosti potrošnje predstavljaju vrednosti laboratorijskih merenja prema trenutno važećem standardu i na osnovu programa

Eco 50°, kao i prema fabrički podešenoj vrednosti stepena tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

Uredaj za sredstvo za ispiranje

Kombinacija uređaja za sredstvo za ispiranje i sredstva za ispiranje omogućuje vam ispiranje posuđa i čaša do visokog sjaja, bez stvaranja mrlja.

Sredstvo za ispiranje


Da biste postigli optimalne rezultate sušenja, koristite sredstvo za ispiranje.

Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.


Ulivanje sredstva za ispiranje

Ako svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, dospite sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.

1. Pritisnite vezicu na poklopac rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

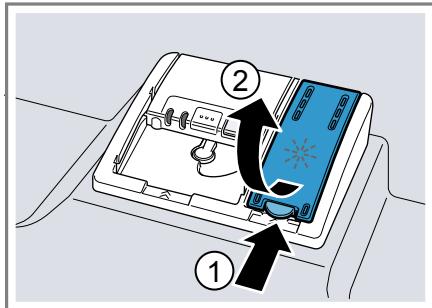

2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

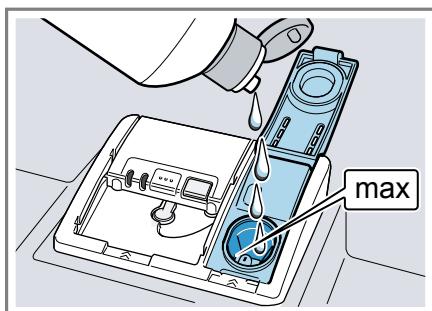

3. Ako se prelilo sredstvo za ispiranje, odstranite ga iz posude za pranje.
Preliveno sredstvo za ispiranje možete da dovede do prekomernog stvaranja pene prilikom ciklusa pranja.
4. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.
 - ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje

Ako na posudu ostaju muzge ili mrlje od vode, promenite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite ⌂.
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

- ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
3. Pritisnite Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r05.
 4. Pritisnite Start sve dok se ne podeši odgovarajuća količina dodavanja sredstva za ispiranje.
 - Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava muzgi na posudu.
 - Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.
 5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vam smeta prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa komponentom sredstva za ispiranje, u tom slučaju možete da isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savet: Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite ⌂.
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
3. Pritisnite Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r05.

4. Pritisnite Start sve dok se na displeju ne prikaže r00.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje se isključuje, dok se prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje deaktivira.

Sredstvo za pranje posuđa

Saznajte koja su sredstva za pranje posuđa pogodna za vaš uređaj.

Pogodna sredstva za pranje posuđa

Koristite samo sredstvo za pranje posuđa koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Pogodna su i uobičajena sredstva za pranje i kombinovana sredstva za pranje.

Da biste postigli optimalne rezultate pranja i sušenja, uobičajeno sredstvo za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa zasebnom primenom "specijalne soli" → Strana 24 i "sredstva za ispiranje" → Strana 26.

Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje mrlja u boji, npr. od čaja ili kečapa uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Napomena: Obratite pažnju na napomene proizvođača svakog sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje posuđa	Opis
Tablete	Tablete su pogodne za sve zadatke pranja i ne moraju da se doziraju. U slučaju skraćenih "programa" → Strana 18 postoji mogućnost da se tablete ne razlože u potpunosti, što dovodi do stvaranja ostataka sredstva za pranje posuđa. To može da pogorša rezultate pranja.
Praškasta sredstva za pranje posuđa	Praškasta sredstva za pranje posuđa se preporučuju za skraćene "programe" → Strana 18. Doziranje može da se priladi stepenu zaprljanosti.
Tečna sredstva za pranje	Tečna sredstva za pranje brže deluju i preporučuju se za skraćene "programe" → Strana 18 bez prepranja. Postoji mogućnost da dozirano tečno sredstvo za pranje iscuri uprkos zatvorenoj komori za sredstvo za pranje. Ovo ne predstavlja kvar i bezazleno je ako se pridržavate sledećih saveta: <ul style="list-style-type: none"> ■ Izaberite samo program bez prepranja. ■ Nemojte da podešavate biranje vremena unapred za pokretanje programa. Doziranje može da se priladi stepenu zaprljanosti.

Savet: Pogodna sredstva za pranje posuđa možete da nabavite na internetu putem naše internet stranice ili putem "servisne službe" → Strana 55.

Uobičajena sredstva za pranje posuđa

Uobičajena sredstva za pranje posuđa su proizvodi koji ne sadrže nijednu drugu komponentu osim sredstva za pranje, npr. praškasta sredstva za pranje posuđa ili tečna sredstva za pranje.

Praškasta i tečna sredstva za pranje posuđa omogućuju prilagođavanje doziranja stepenu zaprljanosti posuđa.

Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, kao i da biste izbegli oštećenja uređaja, koristite još i "specijalnu so" → Strana 24 i "sredstvo za ispiranje" → Strana 26.

Kombinovana sredstva za pranje posuđa

Pored uobičajenih sredstava za pranje u ponudi je niz proizvoda sa dodatnim funkcijama. Pored sredstva za pranje, ovi proizvodi često sadrže i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1 itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu za staklo ili sjajilo za plemeniti čelik.

Prema podacima proizvođača, kombinovana sredstva za pranje po pravilu funkcionišu samo do vode stepena tvrdoće od najviše 21 °dH. U slučaju vode stepena tvrdoće veće od 21 °dH morate da dodate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so i sredstvo za ispiranje.

Ako upotrebljavate kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuđa se automatski prilagođava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati pranja i sušenja.

Nepogodna sredstva za pranje posuđa

Nemojte da upotrebljavate sredstva za pranje posuđa koja mogu da dovedu do oštećenja uređaja ili koja ugrožavaju zdravlje.

Sredstvo za pranje posuđa	Opis
Deterdžent za ručno pranje	Deterdžent za ručno pranje može da dovede do povećanog obrazovanja pene, što može da dovede do oštećenja uređaja.
Sredstva za pranje posuđa sa hlorom	Ostaci hlor-a na posuđu mogu da ugroze zdravlje.

Napomene o sredstvima za pranje posuđa


Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa u svakodnevnoj upotrebi.

- Sredstva za pranje posuđa sa oznakom „Bio“ ili „Ekološki“ po pravilu sadrže male količine sastojaka ili uopšte ne sadrže određene sastojke (zbog zaštite životne sredine). Učinak pranja može biti ograničen.
- Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje i uredaj za omekšavanje vode na upotrebljeno uobičajeno sredstvo za pranje posuđa ili kombinovano sredstvo za pranje posuđa.
- Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete da koristite samo do određenog stepena tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so.

- Da biste spričili pojavu slepljivanja, držite omotač sredstva za pranje koji se rastvara u vodi samo suvim rukama i sipajte sredstvo za pranje samo u apsolutno suvu komoru za čišćenje.
- U slučaju upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuđa, programi pranja se odvijaju bez zastoja čak i kada svetle prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje i prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.
- Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.
- Koristite tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Da biste otvorili komoru za sredstvo za pranje posuđa, pritisnite bravu za zatvaranje.
2. Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

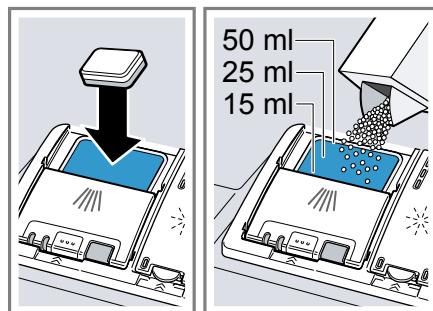


U slučaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tableteta. Tablete postavite popreko.

Ako upotrebljavate praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa, poštujte napomene proizvođača u

pogledu doziranja, kao i raspodelu doza u komori za sredstvo za pranje.

U slučaju normalnog zaprljanja dovoljno je od 20 do 25 ml sredstva za pranje posuđa. U slučaju manje zaprljanog posuđa dovoljna je nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.

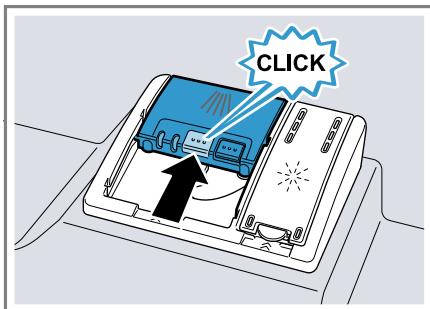

- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.
- ✓ Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku u toku programa. Praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa raspoređuju se u posudi za pranje i rastvaraju. Tablete padaju u prihvatu posudu za tablete i tako se dozirano rastvaraju. Nemojte da postavljate predmete u prihvatu posudu za tablete kako bi tableta mogla ravnomerno da se rastvori.

Savet: Ako koristite praškasto sredstvo za pranje posuđa i odaberete program sa prepranjem, malo sredstva za pranje sipajte i na unutrašnja vrata uređaja.

Posuđe

Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, kao i delovi od aluminijuma ili srebra mogu da izblede pri pranju ili da promene boju. Osetljive vrste stakla mogu da postanu mutne nakon nekoliko ciklusa pranja.

Oštećenja stakla i posuđa

Izbegavajte oštećenje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
Sledeće posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa: <ul style="list-style-type: none">■ drveni delovi pribora za ručavanje i posuđa,■ čaše sa ukrasima, kao i umetničko-zanatski izrađeno posuđe i starinsko posuđe,■ plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature,■ posuđe od bakra i kalaja,■ posuđe zaprljano pepelom, voskom, mazivom i bojama,■ veoma mali delovi posuđa.	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.
Staklo i posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.	Perite samo čaše i porcelansko posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.

Uzrok	Preporuka
Hemijski sastav sredstva za pranje dovodi do oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje posuđa koje je proizvođač obeležio kao sredstvo koje štiti posuđe.
Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, npr. za održavanje mašine, u kombinaciji sa aluminijskim delovima nisu pogodna za pri-menu sa mašinom za pranje posuđa.	Kada upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, nemojte da stavljate aluminijske delove u prostor za pranje posuđa u uređaju
Previsoka je temperatura vode u okviru programa.	Izaberite program sa nižom temperaturom. Čaše i pribor za ručavanje vadite iz uređaja neposredno nakon završetka programa.



Rasporedivanje posuđa

Pravilno rasporedite posuđe kako biste optimizovali rezultate pranja, kao i kako biste sprečili pojavu oštećenja na posudu i uređaju.

Saveti

- U poređenju sa ručnim pranjem posuđa, upotreboom ovog uređaja štedite energiju i vodu.
- Na našoj internet stranici možete da pronađete besplatne primere efikasnog raspoređivanja posuđa u uređaju.
- Da biste uštedeli energiju i vodu, uređaj napunite do navedenog broja kompleta posuđa.
→ "Tehnički podaci", Strana 57

- Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, debove sa ispupčenjima i udubljenjima postavite ukoso, da bi voda mogla da otice.

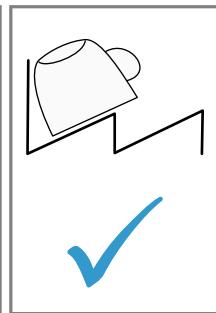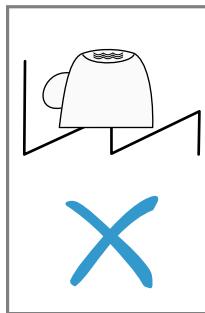


1. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa.

Da biste uštedeli resurse, nemojte da perete posuđe pod tekućom vodom pre stavljanja u mašinu.

2. Rasporedite posuđe i pritom vodite računa o sledećem:

- jako zaprljano posuđe, npr. lonce, rasporedite na gornjoj korpi za posuđe. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobijete bolji rezultat pranja posuđa.
- Da biste sprečili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto stoji, bez opasnosti od prevrtanja.
- Da biste sprečili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šljajata i oštra strana bude okrenuta nadole.
- Posude postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
- Nemojte da blokirate prskalice jer u suprotnom neće moći da se okreću.
- Nemojte da postavljate male predmete u prihvatu posudu za tablete, niti da je zaklanjate po-

suđem, da ne biste time blokirali poklopac komore za sredstvo za pranje.

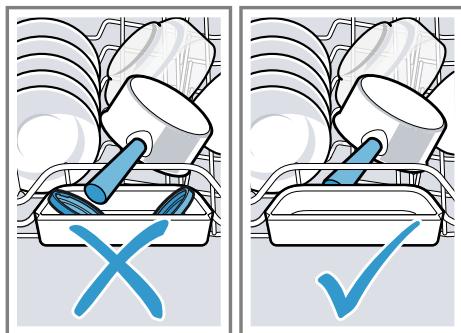

Vađenje posuđa

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Vruće posuđe može da uzrokuje opekotine. Vruće posuđe je osjetljivo na udare, može da se polomi i da uzrokuje povrede.

- ▶ Ostavite posuđe da se još malo prohladi nakon završetka programa pa ga tek potom izvadite.
- 1. Da biste spričili kapanje vode na posuđe, posuđe vadite odozdo nagore.
- 2. Proverite da li u posudi za pranje posuđa i priboru ima tragova nečistoće i po potrebi ih očistite.
→ "Čišćenje i održavanje", Strana 38

Osnovno rukovanje

Ovde možete saznati sve što je bitno za rukovanje uređajem.

Otvaranje vrata uređaja

- ▶ Otvorite vrata uređaja.

Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ⌂.

Program Eco 50° je unapred podešen.

Program Eco 50° je poseban eko-loški program koji je naročito podešan za normalno zaprljano posuđe. Po pitanju utroška energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i zadovoljava zahteve EZ Direktive o eko-loškom dizajnu.

Ukoliko uređaj ne koristite tokom 10 minuta, uređaj se automatski isključuje.

Podešavanje programa

Da biste ciklus pranja prilagodili stepenu zaprljanosti posuđa, podešite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programski taster.
→ "Programi", Strana 18
- ✓ Program je podešen i programski taster počinje da treperi.
- ✓ Na displeju se prikazuje preostalo vreme trajanja programa.

Podešavanje dodatne funkcije

Dodatnu funkciju možete da podešite kako biste dopunili izabrani program pranja.

Napomena: Koje će dodatne funkcije biti na raspolaganju zavisi od izabranog programa.

→ "Programi", Strana 18

- ▶ Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Strana 20
- ✓ Dodatna funkcija je podešena i taster za dodatnu funkciju počinje da treperi.

Podešavanje biranja vremena unapred

Početak programa možete odložiti do 24 sata.

1. Pritisnite ⌂.
- ✓ Na displeju se pojavljuje "h:01".
2. Pomoću ⌂ podesite željeno vreme pokretanja programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Biranje vremena unapred je aktivirano.

Savet: Da biste deaktivirali biranje vremena unapred, pritiskajte ⌂ sve dok se na displeju ne pojavi "h:00".

Pokretanje programa

- Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na displeju prikaže "0h:00m".

Napomene

- Ako tokom pokrenutog programa želite da dodate još posuđa u uređaj, prihvatu posudu za tablete ni pošto nemojte da koristite kao dršku za gornju korpu za posude. Mogli biste da dodete u dodir sa delimično rastvorenom tabletom.
- Pokrenuti program možete da promenite samo ako prekinete program.
→ "Prekidanje programa", Strana 33
- Da bi se uštedela energija, uređaj se isključuje 1 minut nakon završetka programa. Ako neposredno nakon završetka programa otvorite vrata uređaja, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

Prekid programa

Napomena: Ako vrata uređaja otvorite kada je uređaj zagrejan, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena pa ih tek onda zatvorite. Time spreča-

vate obrazovanje prekomernog pritisaka u uređaju i izletanje vrata uređaja.

1. Pritisnite ⌂.
- ✓ Program se memoriše, a uređaj isključuje.
2. Da biste nastavili program, pritisnite ⌂.

Prekidanje programa

Da biste završili program pre isteka vremena ili da biste promenili pokrenuti program, program morate da prekinete.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritiskajte Reset 4 sec. oko 4 sekunde.
3. Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Švetle svi prikazi.
- ✓ Čim se prikazi isključe, na displeju će se prikazati "0h:01m" i preostala voda će se ispumpati.
- ✓ Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

Isključivanje uređaja

1. Pridržavajte se napomena pod opcijom "Bezbedna upotreba"
→ Strana 11.
2. Pritisnite ⌂.

Savet: Ako tokom ciklusa pranja pritisnete ⌂, prekida se pokrenuti program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

Osnovna podešavanja

Uredaj možete da podesite prema svojim potrebama.

Pregled osnovnih podešavanja

Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Osnovno podešava-nje	Tekst na di-spleju	Izbor	Opis
Tvrdoća vode	H04 ¹	H00 - H07	Podešavanje uređaja za omekšava-nje vode na vrednost tvrdoće vode. → "Podešavanje uređaja za omekša-vanje vode", Strana 24 Biranjem stepena H00 isključujete uređaj za omekšavanje vode.
Dodavanje sredstva za ispiranje	r05 ¹	r00 - r06	Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Strana 26 Podešavanjem stepena r00 isključu-jete uređaj za sredstvo za ispiranje.
Intenzivno sušenje	d00 ¹	d00 - d01	Tokom ispiranja temperatura se po-većava, čime se postižu bolji rezultati sušenja. Trajanje programa se pri-tom može neznatno povećati. Napomena: Nije pogodno za osetljive delove posuđa. Uključivanje "d01" ili isključivanje "d00" intenzivnog sušenja.
Topla voda	A00 ¹	A00 - A01	Podešavanje priključka za hladnu vo-du ili priključka za topлу vodu. Uredaj podesite na toplu vodu samo ako se takva voda priprema na energetski povoljan način i ako je na raspolaganju pogodna instalacija, npr. solarno postrojenje sa cirkulacionim vodom. Temperatura vode bi trebalo da izno-si najmanje 40 °C, a najviše 60 °C. Uključivanje "A01" ili isključivanje "A00" tople vode.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Osnovno podešava- nje	Tekst na di- spleju	Izbor	Opis
Status Light	I01 ¹	I00 - I01	U toku programa na levoj strani uređaja se pojavljuje svetleća traka. Ako svetleća traka treperi, to znači da vrata uređaja nisu potpuno zatvorena. Ako više ne vidite svetleću traku na levoj strani uređaja, to znači da je program završen. Uključivanje "I01" ili isključivanje "I00" opcije Status Light.
Jačina zvučnog signala	b02 ¹	b00 - b03	Regulacija jačine zvučnog signala. Biranjem stepena "b00" isključujete zvučni signal.
Wi-Fi	Cn0 ¹	Cn0 - Cn1	Uključivanje ili isključivanje bežične mrežne veze. Biranjem stepena "Cn0" isključujete bežičnu mrežnu vezu.
Remote Start	rc1 ¹	rc0 - rc2	Aktivirajte ili deaktivirajte → "Remote Start", Strana 37. Moguća su sledeća podešavanja: <ul style="list-style-type: none"> ■ U slučaju podešavanja "rc0" funkcija je trajno deaktivirana. ■ U slučaju podešavanja "rc1" funkcija može da se bira putem tastera → "Remote Start" aktivirati", Strana 37 ■ U slučaju podešavanja "rc2" funkcija je trajno aktivirana.
Fabričko podešavanje	rE	Pokretanje sa Start YES Potvrdite pomoću Start	Resetovanje izmenjenih podešavanja na fabričke vrednosti. Biće neophodno izvršiti podešavanja za prvo puštanje u rad.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Promena osnovnih podešava- nja

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite ⌂.
3. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

- ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
- ✓ Na displeju se prikazuje set.
- 4. Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.
- 5. Pritiskajte Start sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuća vrednost.

- Možete da promenite veći broj podešavanja.
6. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 7. Zatvorite vrata uređaja.

Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Da biste rukovali funkcijama preko Home Connect aplikacije, povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Da biste mogli da koristite funkciju Home Connect, prvo morate da uspostavite vezu sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi¹) i Home Connect aplikacijom.

- → "Povezivanje uređaja sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom)", Strana 36

Home Connect aplikacija će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake u Home Connect aplikaciji.

Saveti

- Obratite pažnju na isporučenu dokumentaciju za Home Connect.
- Takođe se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.

Napomena: Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije.

→ "Bezbednost", Strana 4

Home Connect brzi start

Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem na brz i jednostavan način.

Podešavanje aplikacije

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na svom mobilnom krajnjem uređaju.



2. Pokrenite aplikaciju i podešite pristup za Home Connect.

Home Connect aplikacija će vas voditi kroz postupak prijavljivanja.

Povezivanje uređaja sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom)

Preduslovi

- Na mobilnom krajnjem uređaju je instalirana aplikacija Home Connect.
- Na ruteru je aktiviran Wi-Fi.
- Na uređaju je aktivirano osnovno podešavanje Wi-Fi.
- Uredaj ima domet do kućne WLAN mreže (Wi-Fi mreže) na mestu na kom je postavljen.

1. Skenirajte QR kôd koristeći aplikaciju Home Connect.



2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

¹ Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

Home Connect podešavanja

Prilagodite Home Connect svojim potrebama.

Podešavanja za Home Connect možete naći u osnovnim podešavanjima svog uređaja. Koja podešavanja će displej prikazivati zavisi od toga da li je Home Connect funkcija podešena i da li je uređaj povezan sa kućnom mrežom.

Remote Start ▶

Aplikacija Home Connect vam omogućava da pokrećete uređaj putem mobilnog krajnjeg uređaja.

Savet: Ako u "osnovnim podešavanjima" → Strana 35 ove funkcije podešite "rc2", ova funkcija je trajno aktivirana, što znači da uređaj možete u svakom trenutku da pokrenete koristeći mobilni krajnji uređaj.

Remote Start ▶ aktivirati

Ako ste u osnovnim podešavanjima ove funkcije podešili "rc1", aktivirajte funkciju na vašem uređaju.

Preduslovi

- Uredaj je povezan sa kućnom WLAN mrežom.
- Uredaj je povezan sa aplikacijom Home Connect.
- U "osnovnim podešavanjima" → Strana 35 ove funkcije podešeno je "rc1".
- Izabran je neki program.

▶ Pritisnite ▶.

Čim otvorite vrata uređaja, ova funkcija će se automatski deaktivirati.

✓ Taster ▶ svetli.

Savet: Da biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite ▶.

Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

Savet: Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne web-stranice: www.home-connect.com

Ažuriranje softvera

Pomoću ove funkcije možete da ažurirate softver uređaja zarad, recimo, optimizacije, otklanjanja grešaka ili bezbednosnih ispravki.

Aplikacija Home Connect vas informiše o dostupnim ažuriranjima softvera.

Zaštita ličnih podataka

Pridržavajte se napomena u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Kada se vaš uređaj prvi put poveže sa kućnom mrežom koja je povezana sa internetom, tada vaš uređaj šalje Home Connect serveru sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- jednoznačnu oznaku uređaja (sa stoji se od šifri uređaja i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula),
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informaciono-tehnološkog osiguranja veze),
- aktuelnu verziju softvera i verziju hardvera kućnog uređaja,
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Ovom prvom registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcionalnosti i potrebna je tek kada poželite da prvi put koristite Home Connect funkcionalnosti.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti ličnih podataka mogu da se pozovu unutar Home Connect aplikacije.

Izjava o usaglašenosti

Ovim Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavljuje, da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim odgovarajućim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljniju RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi www.bosch-home.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz: 100 mW maks.
Opseg od 5 GHz: 100 mW maks.

BE	BG	CZ	DK	RS	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje posude za pranje posuđa

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Upotreba sredstava za pranje koja sadrže hlor može da ugrozi zdravlje.

► Nipošto nemojte da koristite sredstva za pranje posuđa sa hlorom.

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
2. Sipajte sredstvo za pranje u komoru za sredstvo za pranje.

3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Programi", Strana 18
4. "Pokrenite program bez posuda."
→ Strana 33

Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje pogodna za čišćenje uređaja.

→ "Bezbedna upotreba", Strana 11

Saveti o održavanju uređaja

Pridržavajte se saveta o održavanju uređaja kako biste trajno održali funkcionalnost uređaja.

Mera	Prednost
Zaptivke na vratima, prednji deo mašine za pranje posuđa i upravitelj	Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i dezinfikovani.

Mera	Prednost
vljačku tablu redovno čistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.	

Mera	Prednost
U slučaju dužeg stanja mirovanja vrata uređa- ja ostavite odškrinuta.	Time se sprečava obrazovanje neprijat- nih mirisa.

Održavanje uređaja

Naslage, kao što su ostaci jela i kamenac, mogu da prouzrokuju smetnje na vašem uređaju. Da biste izbegli smetnje i smanjili pojavu neprijatnih mirisa, preporučujemo da uređaj čistite u redovnim intervalima.

Održavanje uređaja u kombinaciji sa sredstvima za održavanje uređaja i sredstvima za čišćenje uređaja, predstavlja odgovarajući program za održavanje uređaja.

Savet: Testirana i odobrena sredstva za održavanje i sredstva za čišćenje mašina za pranje posuđa možete da nabavite na web-adresi <https://www.bosch-home.com/store> ili putem korisničkog servisa.

Održavanje uređaja predstavlja program koji u jednom postupku pranja otklanja različite naslage. Čišćenje se vrši u dve faze:

Faza	Otklanjanje	Sredstvo za pranje posuđa	Mesto nanošenja sredstva
1	Mast i kamenac	Tečno sredstvo za održavanje uređaja ili praškasto sredstvo za mašinsko otklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. zakačena flaša u korpi za pribor za ručavanje ili prah u unutrašnjosti.
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje mašina za pranje posuđa	Komora za sredstvo za pranje posuđa

Da bi se postigao optimalan učinak čišćenja, program dozira sredstva za pranje posuđa nezavisno jedna od drugih u odgovarajućim fazama čišćenja. Da bi to bilo moguće, neophodno je pravilno nanošenje sredstva za pranje posuđa.

Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, izvršite Održavanje uređaja bez posuđa. Kada izvršite Održavanje uređaja, isključiće se prikaz. Ako vaš uređaj nema funkciju podsetnika, preporučujemo da održavanje maštine za pranje posuđa vršite na svaka 2 meseca.

Vršenje postupka Održavanje uređaja

Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, sprovedite program Održavanje uređaja.

Napomene

- Sprovedite program Održavanje uređaja bez umetnutog posuđa.
- Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja koja su posebno namenjena maštini za pranje posuđa.

sr Čišćenje i održavanje


- Vodite računa da u prostoru za pranje posuđa u uređaju nema aluminijumskih delova poput, recimo, filtera za masnoću na aspiratorima ili aluminijumskih lonaca.
- Ako nakon 3 ciklusa pranja niste izvršili Održavanje uređaja, prikaz za Održavanje uređaja se automatski isključuje.
- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, vodite računa o tome da pravilno nanesete sredstvo za čišćenje.
- Pridržavajte se napomena za bezbednost na ambalaži sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja.

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
2. Očistite sita.
3. Nанесите средство за одржавање уредаја у унутрашњост уредаја.
Upotrebljavajte само средства за одржавање уредаја која су посебно наменјена машини за прање посуђа.
4. Сипајте средство за чиšćenje уређаја у комору за средство за прање тако да буде до краја напunjена.
Немојте да сипате додатну количину средства за чиšćenje уређаја у унутрашњост уређаја.
5. Пritisnite .
6. Pritisnite Start.

- ✓ Izvršava se Održavanje uređaja.
- ✓ Kada se završi program, prikaz za Održavanje uređaja se isključuje.

Sistem sita

Sistem sita filtrira grube nečistoće iz kruga pranja.

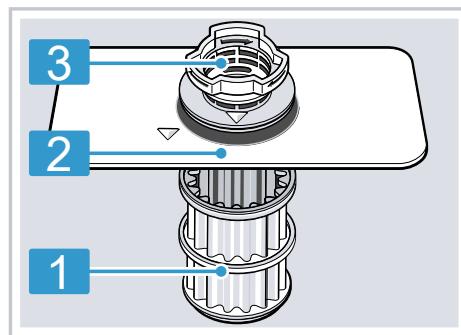

1 Mikrosito


2 Sito sa malim otvorima

3 Sito sa velikim otvorima


Čišćenje sitâ

Nečistoća iz sapunice može da začepi sitâ.


1. Posle svakog pranja posuđa provjerite da li u sitima ima ostataka.
2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
 - Vodite računa da na pumpu za vodu ne padnu strana tela.

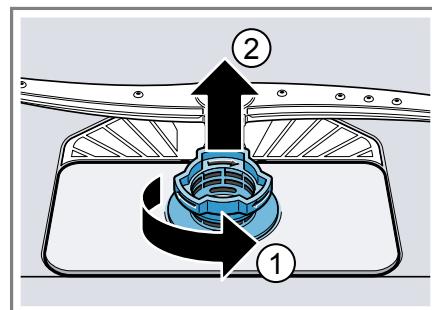

3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

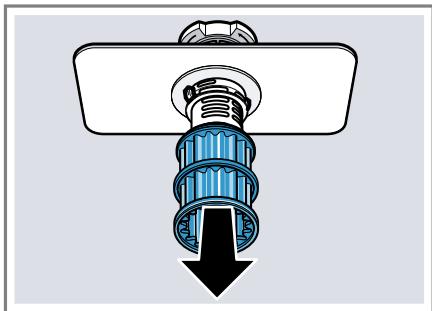

4. Stisnite oba ježićka za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

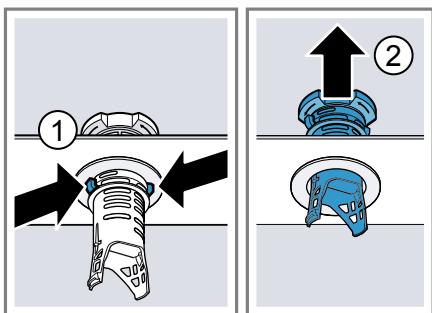

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

Pažljivo očistite ivice između sita sa velikim otvorima i sita sa malim otvorima.

6. Sklopite sistem sita.

Vodite računa da ježići za učvršćivanje na situ sa velikim otvorima uskoče u ležišta.


7. Umetnите sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu.

Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.


Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalica. Redovno čistite prskalice.

1. Odvrnute gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.

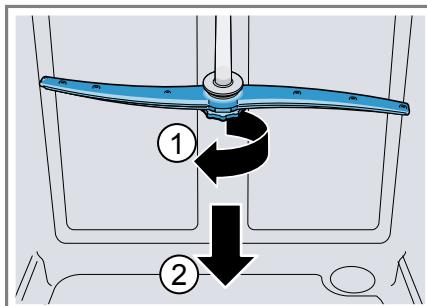

2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.

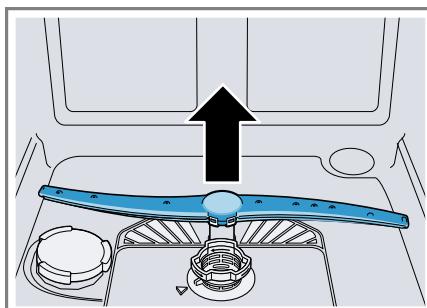

3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.

4. Umetnute donju prskalicu.

✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.

5. Umetnute gornju prskalicu i zavrnete je.

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegići nepotrebne troškove.

UPOZORENJE


Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.


Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
E:21-60 svetli naizmenično.	Uredaj je prepoznao da je grejni elemenat začepljen kamencem.	<ol style="list-style-type: none">1. Uklonite kamenac iz uređaja.2. Pokrenite uređaj u režimu rada sa uređajem za omekšavanje vode.
E:30-00 svetli naizmenično.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	<ol style="list-style-type: none">1. Zatvorite slavinu za vodu.2. Pozovite "servisnu službu" → Strana 55.
E:31-00 svetli naizmenično.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	<ol style="list-style-type: none">1. Zatvorite slavinu za vodu.2. Pozovite "servisnu službu" → Strana 55.
E:34-00 svetli naizmenično.	Voda neprestano curi u uređaj.	<ol style="list-style-type: none">1. Zatvorite slavinu za vodu.2. Pozovite "servisnu službu" → Strana 55.
E:32-00 svetli naizmenično ili svetli prikaz za dovod vode.	Dovodno crevo je presavijeno. Slavina za vodu je zatvorena.	<ul style="list-style-type: none">▶ Dovodno crevo položite bez izvijanja.▶ Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.	<ul style="list-style-type: none">▶ Otvorite slavinu za vodu. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.
	Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili Aquastop creva.	<ol style="list-style-type: none">1. Isključite uređaj.2. Izvucite mrežni utikac.3. Zatvorite slavinu za vodu.4. Odvrnite priključak za vodu.5. Izvadite sito iz dovodnog creva

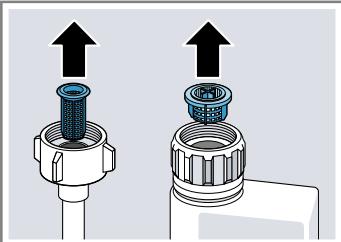Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
E:32-00 svetli naizmenično ili svetli prikaz za dovod vode.		 <p>6. Očistite sito. 7. Postavite sito u dovodno crevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu. 10. Uspostavite napajanje strujom. 11. Uključite uređaj.</p>
E:92-40 svetli naizmenično.	Sita su zaprljana ili začepljena.	<p>► Očistite sita. → "Čišćenje sitâ", Strana 40</p>
E:61-03 svetli naizmenično. Voda se ne ispumpava.	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili presavijeno.	<p>1. Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije. 2. Uklonite ostatke.</p>
	Priključak na sifon je još uvek zatvoren.	<p>► Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite.</p>
	Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu.	<p>► Pravilno učvrstite poklopac "pumpe za otpadnu vodu" → Strana 54.</p>
E:61-02 svetli naizmenično.	Blokirana je pumpa za otpadnu vodu.	<p>► Očistite pumpu za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Strana 54</p>
	Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu	<p>► Pravilno učvrstite poklopac "pumpe za otpadnu vodu" → Strana 54.</p>
E:90-01 svetli naizmenično.	Mrežni napon je previše nizak.	<p>Nema greške na uređaju.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozovite električara. 2. Zatražite od električara da proveri mrežni napon i električnu instalaciju.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
U prikaznom prozoru se pojavljuje neka druga šifra greške. Od E:01-00 do E:90-10	Javila se tehnička smetnja.	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite ⌂.2. Izvucite mrežni utikač uređaja ili isključite osigurač.3. Sačekajte najmanje 2 minuta.4. Utaknite mrežni utikač uređaja u utičnicu ili isključite osigurač.5. Uključite uređaj.6. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način:<ul style="list-style-type: none">- Pritisnite ⌂.- Zatvorite slavinu za vodu.- Izvucite mrežni utikač.- Obratite se "servisnoj službi" → Strana 55 i navedite kôd greške.

Rezultat pranja

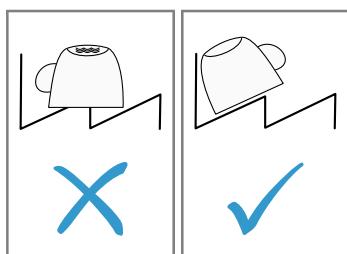Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Posuđe nije suvo.	Nije upotrebljeno sredstvo za ispiranje ili je podešena premala doza.	<ol style="list-style-type: none">1. Sipajte "sredstvo za ispiranje" → Strana 26.2. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Strana 26
Izabrani program ili izabrana programska opcija nema fazu sušenja ili je ona prekratka.	Izaberite program sa sušenjem, npr. intenzivni, snažni ili ECO program." → Strana 18 Pojedini opcionalni tasteri smanjuju učinak sušenja, npr. Variospeed.	<ul style="list-style-type: none">► "Izaberite program sa sušenjem, npr. intenzivni, snažni ili ECO program." → Strana 18 Pojedini opcionalni tasteri smanjuju učinak sušenja, npr. Variospeed.
Voda se sakuplja u udubljenjima na posudu ili priboru za ručavanje.	Rasporedite posuđe što više ukoso.	
Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	1. Koristite sredstvo za ispiranje da biste poboljšali učinak sušenja.	

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Posuđe nije suvo.	Nije aktivirano posebno sušenje radi pojačanog stepena sušenja.	<p>2 Koristite neko drugo kombinovano sredstvo za pranje sa boljim učinkom sušenja.</p> <p>► Aktivirajte posebno sušenje.</p>
	Posuđe je prerano izvadeno ili proces sušenja nije bio završen.	<p>1 Sačekajte da se završi program.</p> <p>2 Posuđe izvadite tek 30 minuta nakon završetka programa.</p>
	Korišćeno sredstvo za ispiranje ima ograničen učinak sušenja.	<p>► Koristite sredstva za ispiranje renomiranih proizvođača.</p> <p>Ekološki proizvodi mogu imati ograničeni učinak.</p>
Plastično posuđe nije suvo.	Nema greške. Plastika se teže suši usled manje sposobnosti zadržavanja toplote.	<p>► Nema pomoći.</p>
Pribor za ručavanje nije suv.	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u korpi za pribor za ručavanje ili fioci za pribor za ručavanje.	<p>Na mestima naleganja pribora za ručavanje mogu da se obrazuju kapljice.</p> <p>1 "Po mogućnosti razdvojite pribor za ručavanje." → <i>Strana 31</i></p> <p>2 Izbegavajte naleganje.</p>
Unutrašnje strane uređaja su nakon ciklusa pranja mokre.	Nema greške. Usled kondenzacionog sušenja, kapi vode u posudi za pranje su fizički uslovljene i poželjne. Vlažnost vazduha se kondenzuje na unutrašnjim zidovima uređaja, otiče i ispumpava.	Nije potrebna nikakva radnja.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.	<p>1 Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mlazevi iz prskalica moraju da dopru do posuđa.</p> <p>2 Izbegavajte naleganje.</p>
	Blokirano je okretanje prskalica.	<p>► Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica.</p>
	Začepljene su mlaznice prskalica.	<p>► Očistite "prskalice" → <i>Strana 41</i>.</p>
	Sita su zaprljana.	<p>► Očistite sita. → "Čišćenje sitâ", <i>Strana 40</i></p>
	Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.	<p>1 Pravilno umetnите sita. → "Sistem sitâ", <i>Strana 40</i></p>

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Ostaci hrane na posuđu.	Izabran je previše slab program pranja posuđa.	<p>2 Učvrstite sita.</p> <p>► Izaberite intenzivniji program pranja. → "Programi", Strana 18</p>
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	<p>► Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.</p>
	Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu dovoljno isprane.	<p>► Visoke uzane posude nemojte stavljati previše ukoso ili u uglove.</p>
	Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini.	<p>► Podesite gornju korpu za posuđe na istoj visini i sa leve i sa desne strane.</p>
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može da se otvori.	<p>1 Rasporедите posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatu posudu za tablete. → "Rasporedavanje posuđa", Strana 31</p> <p>Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje.</p> <p>2 Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatu posudu za tablete.</p>
	Tableta blokira poklopac komore za sredstvo za pranje te poklopac ne može da se otvori.	<p>► Tabletu postavite popreko u komoru za sredstvo za pranje, a ne uspravno.</p>
	Tablete su upotrebljene u broz ili kratkom programu. Nije postignuto vreme rastvaranja tableta.	<p>► Izaberite intenzivniji "program" → Strana 18 ili koristite "praškasto sredstvo za pranje posuđa" → Strana 27.</p>
	Učinak čišćenja i rastvaranja se smanjuju kada sredstvo za pranje duže stoji ili kada se jako zgrudvalo.	<p>► Promenite "sredstvo za pranje" → Strana 27.</p>

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Na plastičnim delovima ima mrlja od vode.	Stvaranje kapi na plastičnim površinama se ne može fizički izbeći. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite intenzivniji program. → "Programi", Strana 18 ▶ Posuđe rasporedite ukoso. → "Raspoređivanje posuđa", Strana 31 ▶ Upotrebite sredstvo za ispiranje. → "Sredstvo za ispiranje", Strana 26 ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na veću vrednost.
U unutrašnjosti ili na vratima uređaja se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi.	<p>Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.</p> <p>U unutrašnjosti uređaja se stvara beli sloj.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite "sredstvo za pranje" → Strana 27. ▶ Uređaj očistite mehaničkim putem. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode. U većini slučajeva ćete morati da povećate podešavanje. 2. Ako je potrebno, promenite sredstvo za pranje.
	Nija zavrnutu posudu za specijalnu so.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavrnite posudu za specijalnu so.
Na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanjuju.	<p>Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.</p> <p>Opseg tvrdoće vode je pogrešno podešen ili je tvrdoća vode veća od 50 °dH (8,9 mmol/l).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite "sredstvo za pranje" → Strana 27. ▶ Uređaj očistite mehaničkim putem. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode ili dospite specijalnu so.
	3u1 (3in1) sredstvo za pranje, biološko ili ekološko sredstvo za pranje nemaju dovoljan učinak.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode, a sredstva koristite zasebno (sredstvo za pranje renomiranih proizvođača, so, sredstvo za ispiranje).
	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećajte dozu sredstva za pranje ili promenite "sredstvo za pranje" → Strana 27.
	Izabran je previše slab program pranja posuđa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite intenzivniji program pranja. → "Programi", Strana 18

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Ostaci čaja ili karmina na posudu.	Temperatura pranja je preniska.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite program sa višom temperaturom pranja. → "Programi", Strana 18
	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj mjeri ili nije pogodno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite pogodno "sredstvo za pranje" → Strana 27 i dozirajte ga prema podacima proizvođača.
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.
Obojene (plave, žute ili smeđe) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od plemenitog čelika.	Stvaranje naslaga pod dejstvom sastojaka iz povrća (kupusa, celera, krompira, testa...) ili vode iz vodovoda (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite uređaj. <p>Naslage možete da otklonite "mekaničkim čišćenjem" → Strana 38 ili sredstvom za čišćenje mašina. Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravlje.</p>
	Metalni delovi posuđa od srebra ili aluminijuma stvaraju naslage.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite uređaj. <p>Naslage možete da otklonite "mekaničkim čišćenjem" → Strana 38 ili sredstvom za čišćenje mašina. Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravlje.</p>
Obojene (žute, narandžaste ili smeđe) naslage u unutrašnjosti uređaja (prvenstveno na dnu) koje se mogu lako ukloniti.	Naslage od ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac) nalik sapunu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite podešavanje uređaja za omekšavanje vode. 2. Sipajte specijalnu so. → "Sipanje specijalne soli", Strana 24 3. Ako koristite kombinovano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode. Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa. → "Napomene o sredstvima za pranje posuđa", Strana 29
Plastični delovi u unutrašnjosti uređaja su promenili boju.	Plastični delovi u unutrašnjosti mogu da promene boju tokom radnog veka mašine za pranje posuđa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Postoji mogućnost promene boje, što ne utiče na funkcionalnost uređaja.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Plastični delovi su promenili boju.	Temperatura pranja je preniska.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite program sa višom temperaturom pranja. → "Programi", Strana 18
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	<p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p> <p>Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previšoko podešena.</p> <p>Nije sipano sredstvo za ispiranje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.
	<p>Ostaci sredstva za pranje u delu programa „ispiranje“. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može potpuno da se otvori.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ▶ Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen. ▶ → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Strana 26
	<p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasporедite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvativnu posudu za tablete. → "Raspoređivanje posuđa", Strana 31 2. Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje. ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Zamućenje stakla koje se više ne može korigovati.	Čaše se mogu prati u mašini za pranje posuđa, ali nisu otporne na pranje u mašini.	<ul style="list-style-type: none">▶ Koristite čaše koje su otporne na pranje u mašini za pranje posuđa. Čaše uglavnom nisu otporne na pranje u mašini, tj. treba računati sa dugoročnim habanjem ili dugoročnim promenama.▶ Izbegavajte dugo izlaganje pari (stavljanje mirovanja) nakon završetka ciklusa pranja.▶ Upotrebljavajte program sa nižom temperaturom. → "Programi", Strana 18▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode.▶ Koristite sredstvo za pranje koje sadrži komponente za zaštitu stakla.
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodene.	<ul style="list-style-type: none">▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.
	Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.	<ul style="list-style-type: none">▶ Nemojte da perete delove koji rđaju.
	Previsok sadržaj soli u sapunici.	<ol style="list-style-type: none">1. Uklonite prosutu specijalnu so iz posude za pranje.2. Čvrsto pritegnite zatvarač posude za specijalnu so.
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvratnoj posudi za tabletne.	Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere.	<ul style="list-style-type: none">▶ Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.
	Komora za sredstvo za pranje je bila vlažna prilikom ispanja sredstva za pranje.	<ul style="list-style-type: none">▶ Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.
Neobičajena pojava pene.	Deterdžent za ručno pranje u rezervoaru za sredstvo za ispiranje.	<ul style="list-style-type: none">▶ Smesta sipajte sredstvo za ispiranje u rezervoar. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Strana 26
	Sredstvo za ispiranje je prosto.	<ul style="list-style-type: none">▶ Sredstvo za ispiranje uklonite krgom.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Neobičajena pojava pene.	Upotrebljeno sredstvo za pranje posuđa ili sredstvo za održavanje uređaja stvara previše pene.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite marku sredstva za pranje.

Problem sa funkcijom Home Connect

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Kućna mreža se ne uspostavlja.	Nije aktiviran WLAN na ruteru.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite bežičnu mrežnu vezu vašeg rutera.
Treperi prikaz za WLAN.	Nije moguće povezivanje sa kućnom mrežom.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte bežičnu mrežnu vezu na ruteru.
Home Connect ne funkcioniše ispravno.	Home Connect je pogrešno podešen. Došlo je do tehničke smetnje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratite pažnju na isporučenu dokumentaciju za Home Connect. ▶ Obratite pažnju na informacije za podršku u isporučenoj dokumentaciji za Home Connect.

Uputstva u polju za prikaz

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Nedostaje specijalna so. Senzor ne prepoznaje specijalnu so u tabletama.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sipajte "specijalnu so" → <i>Strana 24</i>. ▶ Nemojte da upotrebljavate specijalnu so u tabletama.
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Isključen je uređaj za omekšavanje vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podešavanje uređaja za omekšavanje vode
Svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Nedostaje sredstvo za ispiranje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sipajte "sredstvo za ispiranje" → <i>Strana 26</i>. 2. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → <i>"Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje"</i>, <i>Strana 26</i>
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Isključen je uređaj za sredstvo za ispiranje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje.
Displej trepti.	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite vrata uređaja. - Posude rasporedite tako da delovi posuđa ne strče iznad korpe za posude jer time sprečavaju sigurno zatvaranje vrata uređaja.

Smetnje u funkcionisanju

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Voda se zadržava u uređaju nakon završetka programa.	Začepljen je sistem sita ili je začepljeno područje ispod sita.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite "sita" → <i>Strana 40.</i> 2. Očistite "pumpu za otpadnu vodu" → <i>Strana 54.</i>
	Program se još nije završio.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sačekajte da se završi program ili ga prekinete tasterom Reset. ▶ → "<i>Prekidanje programa</i>", <i>Strana 33</i>
Uredaj ne može da se uključi ili njime ne može da se upravlja.	<p>Vrsi se ažuriranje softvera.</p> <p>Došlo je do otkazivanja funkcija uređaja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sačekajte dok se ne završi ažuriranje softvera. 1. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. 2. Sačekajte najmanje 2 minuta. 3. Priklučite uređaj na struju mrežu. 4. Uključite uređaj.
Uredaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije ispravan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite osigurač u kući.
	Napojni kabl nije utaknut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite da li utičnica funkcioniše. 2. Uverite se da je napojni kabl do kraja utaknut u utičnicu i na poleđini uređaja.
	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite vrata uređaja.
Program se samostalno počreće.	Nije sačekan kraj programa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Prekidanje programa</i>", <i>Strana 33</i>
Uredaj ostaje u programu ili je program preskočen.	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite vrata uređaja.
	Prekinut je dovod električne energije ili dovod vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite dovod električne energije. 2. Proverite dovod vode.
	Gornja korpa naleže na unutrašnja vrata i sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite da li je zadnji zid uređaja pritisnut, na primer, utičnicom ili nedemontiranim držačem creva. ▶ Posuđe rasporedite tako da delovi posuđa ne strče iznad korpe za posuđe jer time sprečavaju sigurno zatvaranje vrata uređaja.

Mehaničko oštećenje

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Nije moguće zatvoriti vrata uređaja.	Brava na vratima je iskočila. Zatvaranje vrata je onemogućeno zbog načina na koji je izvršena ugradnja.	► Vrata zatvorite uz veću primenu sile. ► Proverite da li je uređaj pravilno ugrađen. Vrata uređaja, dekoracije na vratima ili montirani delovi ne bi smeli da udaraju o susedne elemente ili radnu ploču prilikom zatvaranja uređaja.
Poklopac komore za sredstvo za pranje ne može da se zatvori.	Blokirana je komora za sredstvo za pranje ili je blokiran poklopac.	► Uklonite ostatke sredstva za pranje.

Zvukovi

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Zvuk ventila za punjenje u vodu udaranja.	Zavisi od kućne instalacije. Nema greške na uređaju. Nema posledice po rad uređaja.	► Smetnja može da se otkloni samo u kućnoj instalaciji.
Zvuk udaranja ili klepetanja.	Prskalica udara o posuđe. Kada je malo punjenje, mlaževi vode pogađaju direktno posudu za pranje. Lagani delovi posuđa se pokreću prilikom pranja.	► Posuđe raspodelite tako da prskalice ne udaraju o njega. ► Ravnomerno rasporedite posuđe. ► Uredaj napunite većom količinom posuđa. ► Lake delove posuđa raspodelite tako da se ne pomeraju.

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strana tela mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Pumpu za otpadnu vodu morate da očistite čim sapunica počne otežano da otiče.

⚠ UPOZORENJE


Opasnost od povrede!

Oštari i šiljati predmeti poput komada razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do povreda.

- ▶ Pažljivo uklonite strana tela.
 1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
 2. Izvadite gornju i donju korpu za posude.
 3. Izvadite sistem sata.
 4. Pokupite preostalu vodu.
Ako je to potrebno, poslužite se sunđerom.
 5. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.

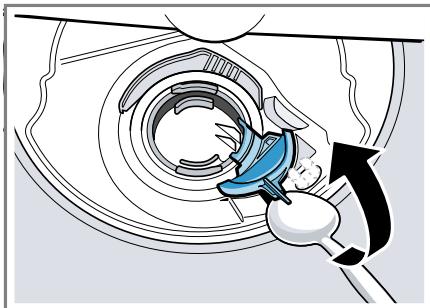

6. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
7. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.
8. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.

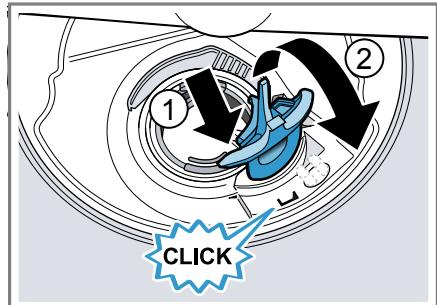

- ✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
- 9. Montirajte sistem sata.
- 10. Umetnите donju i gornju korpu za posude.

Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

Ovde možete da saznote kako da premitite svoj uređaj za transport i čuvanje. Pored toga, možete sazntati kako odložiti stare uređaje u otpad.

Demontiranje uređaja

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Zavrnite slavinu za vodu.
3. Olabavite priključak za otpadnu vodu.
4. Olabavite piključak za pitku vodu.
5. Ako je na raspolaganju, odvijte zavrtne za pričvršćivanje na delove nameštaja.
6. Demontirajte donju ploču, ako postoji.
7. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo.

Zaštita uređaja od mraza

Potpuno ispraznite uređaj ako je postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od mraza, recimo, u vikendici.

- "Ispraznite uređaj." → Strana 55

Transport uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, ispraznite ga pre transporta.

Napomena: Uređaj transportujte samo u uspravnom položaju kako preostala voda ne bi dospela u upravljački sistem mašine i tako oštetila uređaj.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene delove.
3. "Uključite uređaj." → Strana 32
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Programi", Strana 18
5. "Pokrenite program." → Strana 33
6. Da biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minuta.
→ "Prekidanje programa", Strana 33
7. "Isključite uređaj." → Strana 33
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Da biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojte dovodno crevo i pustite vodu da isteče.

Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vrati uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparatova koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Korisnička služba

Ako imate neka pitanja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, обратите se našoj korisničkoj službi.

Mnoge od problema možete sami da otklonite uz pomoć informacija za oticanje smetnji u ovom uputstvu ili na našoj veb-stranici. Ukoliko to nije slučaj, обратите se našem korisničkom servisu.

Mi ćemo uvek naći odgovarajuće rešenje i pokušaćemo da izbegnemo nepotrebne posete tehničara korisničke službe.

Garantujemo da će u slučaju garancije ili nakon isteka garancije proizvođača, vaš uređaj popraviti obučeni tehničar korisničkog servisa sa originalnim rezervnim delovima.

Iz bezbednosnih razloga, samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju. Garancija prestaje da važi ukoliko su lica koja nemaju naše ovlašćenje vršila popravke ili modifikacije, ili ukoliko su na našim uređajima postavljeni rezervni delovi, dodatni delovi ili pribor koji nisu originalni delovi pa je time uzrokovana kvar uređaja.

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o eko-loškom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste u okvir Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja. Pločica sa oznakom tipa se nalazi na unutrašnjoj strani vrata uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

Garancija za AQUA-STOP

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknađujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop sistemom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop prođuženje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.
- Uredjaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenedeljnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

Tehnički podaci

Ovde ćete naći brojeve i činjenice o svom uređaju.

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priklučna vrednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Potrošnja snage	Stanje isključenosti/ stanje pripravnosti: 0,50 W Neisključeno stanje: 0,50 W Umreženo stanje pri- pravnosti: 2,00 W Trajanje stanja miro- vanja: 0 min. Trajanje nakon što je uređaj postavljen u umreženo stanje pri- pravnosti: 10 min. Zadovoljava zahteve aktuuelnih Direktiva (EZ) za energetske oznake i ekološki diz- ajn u trenutku stavlja- nja na tržište. Dodatne funkcije i po- dešavanja mogu da povećaju potrošnju snage i podatke o vre- menu.
Pritisak vode	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ maks. 1 MPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	14 kompleta posuđa

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Ova internet adresa sadrži link prema zvaničnoj bazi proizvoda Evropske unije EPREL, čija internet stranica u trenutku objavljivanja još nije bila poznata. Potom pratite uputstva pretrage modela. Oznaka modela proizilazi iz znakova pre kose crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na pločici sa označkom tipa. Oznaku modela alternativno možete naći i u prvom redu EU energetske nalepnice.

Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne informacije -> Informacije o licenci“.

Informacije o licenci možete da preuzmete sa veb-lokacije za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće informacije zatražite na adresi ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd se može dobiti na zahtev. Pošaljite zahtev na adresu ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godine od datuma kupovine odn. najma-

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru

sr Tehnički podaci

nje u periodu u kom nudimo podršku i rezervne delove za odgovarajući uređaj.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001451981 (000507) 650 V5

sr