



SIEMENS

Wasmachine

WM6HXF70NL

nl Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Inhoudsopgave

Veiligheid	4	Wasgoed	41
Algemene aanwijzingen	4	Wasgoed voorbereiden	41
Bestemming van het apparaat	4	Wasgoed sorteren	42
Inperking van de gebruikers	5	Wasgoed opruimen	42
Veilige installatie	5	Mate van verontreiniging	42
Veiliger gebruik	8	Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels	43
Veilige reiniging en onderhoud	10		
Materiële schade vermijden	12	Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	43
Milieubescherming en besparing	13	Wasmiddelaanbeveling	43
Afvoeren van de verpakking	13	Wasmiddeldosering	44
Zuinig met energie en hulpbronnen	13		
Energiebesparingsmodus	13	De bediening in essentie	44
Opstellen en aansluiten	14	Apparaat inschakelen	44
Apparaat uitpakken	14	Programma instellen	45
Inhoud van de verpakking	15	Programma-instellingen aanpassen	45
Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	15	Trommel vullen met wasgoed	46
Transportbeveiligingen verwijderen	16	Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen	46
Transportverstevingen verwijderen	17	Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken	47
Apparaat aansluiten	18	Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren	47
Stellen van het apparaat	19	Starten van het programma	47
		Wasgoed bijvullen	47
		Progr. annuleren	48
Uw apparaat leren kennen	21	Programma bij spoelstop hervatten	48
Apparaat	21	Wasgoed uitnemen	48
Wasmiddellade	22	Apparaat uitschakelen	48
Bedieningselementen	22		
Display	23	Kinderslot	49
Programma's	26	Kinderslot inschakelen	49
Toetsen	36	Kinderslot deactiveren	49
Bedieningslogica	38		
Accessoires	40	Home Connect	49
Voor het eerste gebruik	40	Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden	50
Wascyclus zonder wasgoed starten	40	Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden	50

Apparaat met de Home Connect app verbinden	51	Transporteren, opslaan en afvoeren	69
Apparaat met de energiemanager verbinden	51	Apparaat demonteren	69
WiFi op het apparaat activeren	52	Transportbeveiligingen plaatsen	69
WiFi op het apparaat deactiveren	53	Apparaat opnieuw in gebruik nemen	70
Software update	53	Afvoeren van uw oude apparaat....	70
Netwerkinstellingen van het apparaat resetten	53	Servicedienst.....	71
Afstandsdiagnose.....	53	Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)	71
Bescherming persoonsgegevens	53	AQUA-STOP-garantie ¹	72
Conformiteitsverklaring.....	54	Verbruikswaarden	73
Basisinstellingen	54	Technische gegevens	74
Overzicht over de basisinstellingen	54		
Basisinstellingen wijzigen.....	55		
Reiniging en onderhoud	55		
Tips voor onderhoud van het toestel	55		
Trommel reinigen	55		
Schoonmaken van de wasmiddellade.....	56		
Ontkalken	57		
Afvoerpomp reinigen.....	57		
Waterafvoerslang op de sifon reinigen.....	59		
Zeef in de watertoevoer reinigen ...	60		
Storingen verhelpen	62		
Foutcode / foutindicatie / signaal.....	62		
Functiestoringen	63		
Geluiden	66		
Probleem resultaat	67		
Home Connect probleem.....	67		
Ondichtheid	68		
Geurtjes	68		
Noodontgrendeling.....	69		

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering



Veiligheid

Houd de informatie omtrent veiligheid aan, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Algemene aanwijzingen

Hier vindt u algemene informatie over deze gebruiksaanwijzing.



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u het apparaat veilig en efficiënt gebruiken.
- Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de monteur en de gebruiker van het apparaat.
- Neem de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in acht.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Bestemming van het apparaat

Om het apparaat veilig en op de juiste manier te gebruiken dient u de aanwijzingen over het beoogd gebruik in acht te nemen.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- volgens deze opstellingshandleiding en gebruiksaanwijzing.
- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van maximaal 4000 m boven zeeniveau.


Inperking van de gebruikers

Voorkom risico's voor kinderen en kwetsbare personen. Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
 - ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
 - ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
 - ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.

- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.
- Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.
 - ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
 - ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
 - ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

WAARSCHUWING – Risico van brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Als het netsnoer te kort is, contact opnemen met de servicedienst.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters gebruiken.

WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.
 - ▶ Het apparaat niet alleen optillen.
- Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.
 - ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
 - ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
 - ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.

- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

VOORZICHTIG – Gevaar voor letsel!

- Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.
 - ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
 - ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.
- Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.
 - ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.
- Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.
 - ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

VOORZICHTIG – Gevaar voor snijwonden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

Veiliger gebruik

Neem bij gebruik van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
 - ▶ Nooit een beschadigde apparaat gebruiken.
 - ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
 - ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
 - ▶ Neem contact op met de servicedienst. → *Pagina 71*
 - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.
 - ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
 - ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
 - ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Gezondheidsrisico!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraten.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Vergiftigingsgevaar!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ VOORZICHTIG – Gevaar voor letsel!

- Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan het werkblad breken.
 - ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.
- Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.
 - ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
 - ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.
- Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.
 - ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Gevaar voor verbranding!

Het glas van de apparaatdeur wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak de hete apparaatdeur niet aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van de hete apparaatdeur.

⚠ VOORZICHTIG – Risico van verbranding!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Gevaar voor letsel!

Dit apparaat gebruikt programma's met actieve zuurstof. Actieve zuurstof kan leiden tot tranende ogen en irritatie aan de slijmvliezen.

- ▶ Open de deur van het apparaat niet met de noodontgrendeling, wanneer programma's met actieve zuurstof draaien.
- ▶ Wacht op de vrijgave van de apparaatdeur.

⚠ VOORZICHTIG – Corrosiegevaar!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.
 - ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Vergiftigingsgevaar!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

LET OP!

- Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.
 - ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.
 - Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.
 - ▶ De maximale beladingshoeveelheid → *Pagina 26* voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.
 - Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.
 - ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
 - ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.
 - Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.
 - ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk aan de watervoorzieningsinstallatie minimaal 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) bedraagt.
 - ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraan-
- sluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- Veranderde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.
 - ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, veranderen of doorsnijden.
 - ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
 - ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.
 - Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.
 - ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
 - ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
 - ▶ Geen harde schuur- of afwaspingsjes gebruiken.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
 - ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeienevelresten of restanten verwijderen.

Milieubescherming en besparing

Bescherm het milieu door het apparaat op een hulpbronnenbesparende manier te gebruiken en herbruikbare materialen op de juiste manier af te voeren.

Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.

Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Maximale beladingshoeveelheid
→ *Pagina 26* van het programma niet overschrijden.

- + Een hogere beladingshoeveelheid verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

Maximale beladingshoeveelheid
→ *Pagina 26* van de programma's gebruiken.

- + Het energie- en hulpbronnengebruik is dan het meest efficiënt.

Zuinige programma-instelling gebruiken.

- + Wanneer u de programma-instellingen voor een programma aanpast, dan toont het display het te verwachten verbruik.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren → *Pagina 44*.

- + Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvis van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- + Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat weinig energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Maximaal toerental instellen, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- + Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- + Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een beladingsautomaat.

- + De beladingsautomaat beschikt over een aquasensor.

Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bediend, dan schakelt het apparaat automatisch naar de energiebe-

nl Opstellen en aansluiten

spaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **Start / Bijvullen**  knippert.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient, bijv. de deur opent of sluit.

Wanneer u het apparaat in de energiebespaarmodus langere tijd niet bediend, dan schakelt het apparaat automatisch uit.

Opstellen en aansluiten


Waar en hoe u het apparaat het beste opstelt, komt u hier te weten. Bovendien komt u te weten hoe u het apparaat op de watertoevoer en het elektriciteitsnet aansluit.

Apparaat uitpakken

1. Verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat verwijderen.
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. **LET OP!** Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.
 - ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.
De deur openen en de accessoires uit de trommel verwijderen.

Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

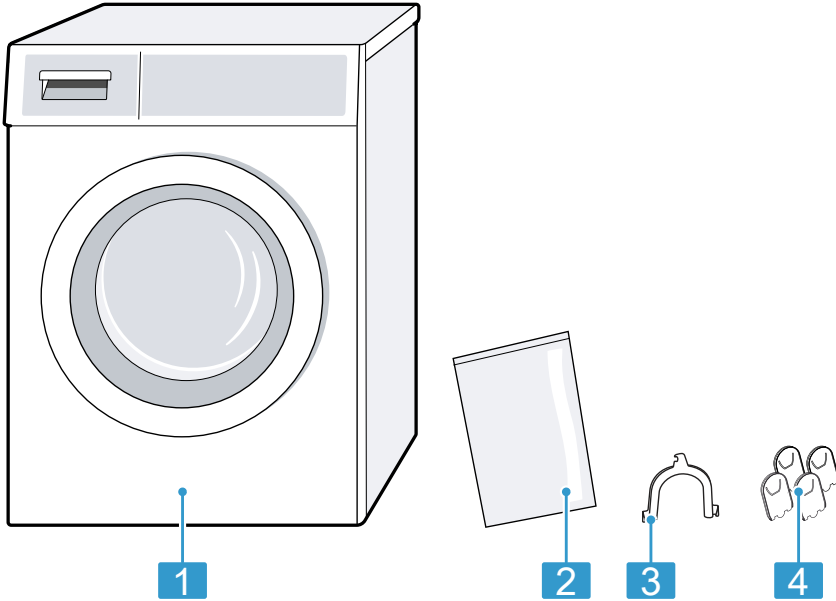

- | | |
|---|---|
| 1 | Wasmachine |
| 2 | Begeleidende documenten |
| 3 | Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang |
| 4 | Afdekkapjes |

Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Het apparaat kan bij het centrifugeren "wandelen". Houd de aanwijzingen voor de opstellocatie aan.

Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor een elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.

⚠ WAARSCHUWING


Gevaar voor letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- ▶ De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen
→ *Pagina 40* van de fabrikant bevestigen.

LET OP!

- Wanneer het apparaat in vorstgevaarlijke zones of buiten wordt opgesteld, dan kan bevroren restwater het apparaat beschadigen en bevroren slangen kunnen scheuren of barsten.
 - ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.
- Het apparaat werd voor het verlaten van de fabriek aan een functie-test onderworpen en kan restwater bevatten. Dit restwater kan lekken als het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld.
 - ▶ Het apparaat voorzichtig kantelen.

Opstelplaats	Eisen
Op een sokkel 	Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 40</i> bevestigen.


Opstelplaats	Eisen
Op een vloer met houten balken 	Het apparaat op een waterbestendige houten plaat plaatsen, welke vast met vloer is geschroefd. De houten plaat moet minimaal 30 mm dik zijn.
In een keuken 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Een nisbreedte van 60 cm is noodzakelijk. ■ Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaats, welke vast met de naastliggende kast is verbonden.
Aan een wand 	Geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Aanwijzingen


- Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
 - Bewaar de transportbeveiligingen, de bouten en hulzen voor een toekomstig transport → *Pagina 69*.
1. De slangen uit de houders trekken.

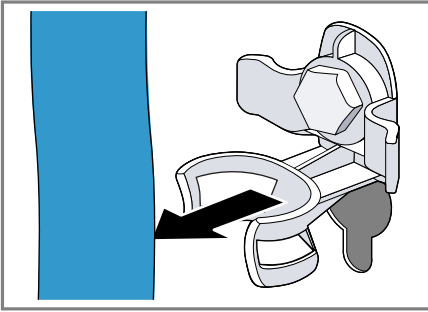


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

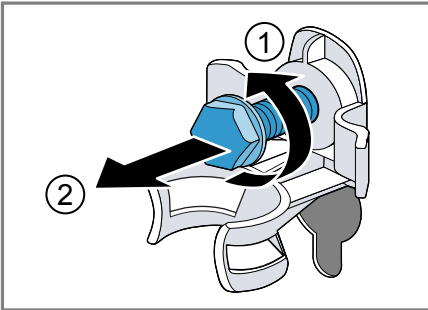


3. De netaansluitkabel uit de houder trekken.

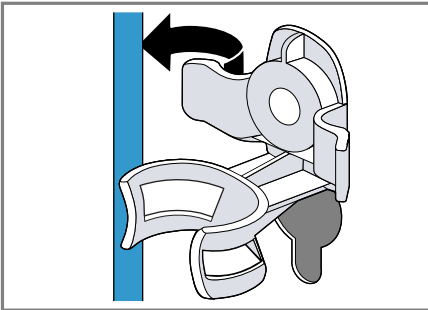


4. De 4 hulzen verwijderen.

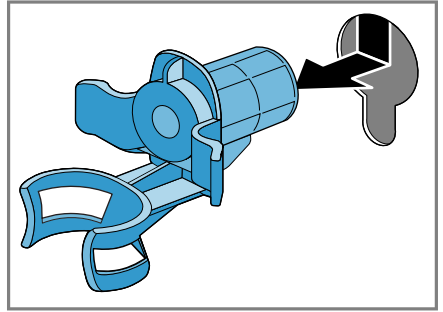

5. De 4 afdekkappen plaatsen.

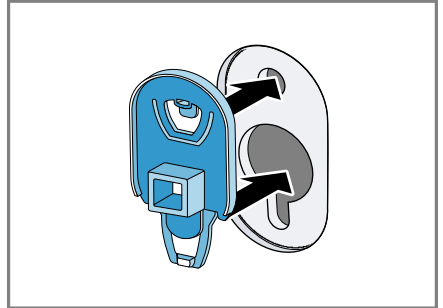

6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

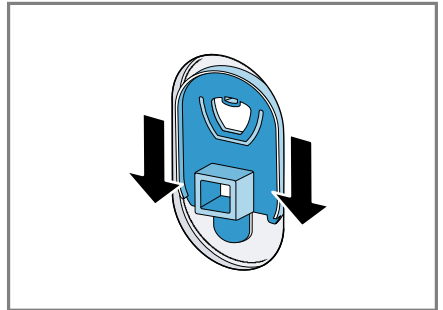


Transportverstevingen verwijderen


Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

nl Opstellen en aansluiten


1. De schroeven van de verticale transportverstevingen met een schroevendraaier T20 losdraaien en verwijderen.

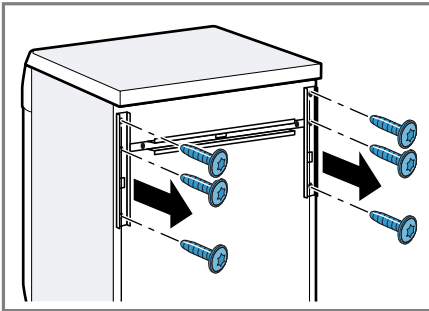


2. De transportverstevingen verwijderen.

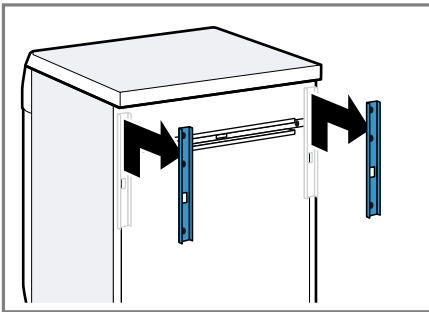

3. De schroeven van de horizontale transportversteving met een schroevendraaier T20 losdraaien en verwijderen.

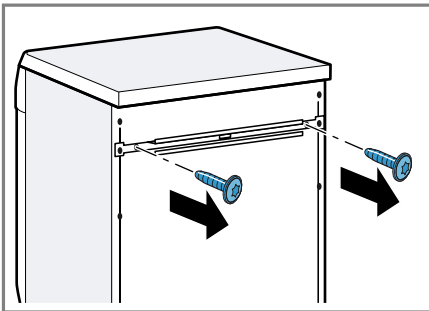

4. De transportversteving verwijderen.

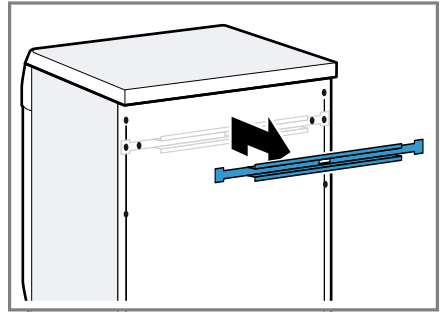

Apparaat aansluiten

Sluit uw apparaat aan op het elektriciteitsnet, de watertoevoer en de waterafvoer.


Watertoevoerslang aansluiten

Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING
Gevaar voor een elektrische schok!
Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

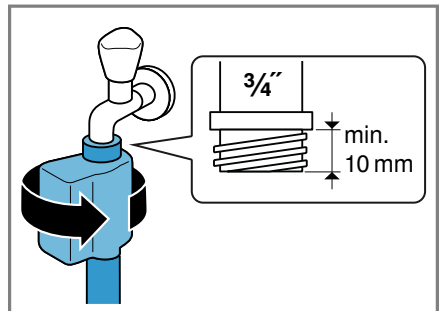

- De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.


Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

LET OP!


Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- ▶ De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


Afvoer in een sifon.
De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

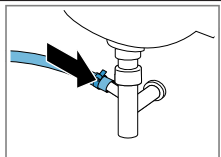

Afvoer in een wastafel.
De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.

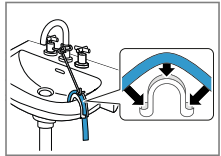

Afvoer in en kunststof standpijp met rubberen mof of in een afvoerputje.
De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.

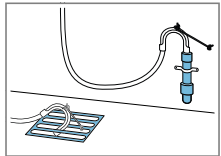

Apparaat elektrisch aansluiten

Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

- De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.

De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 74*.


- De netstekker op vastheid controleren.

Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.


Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

- De contra moeren met een steek sleutel SW17 losdraaien.

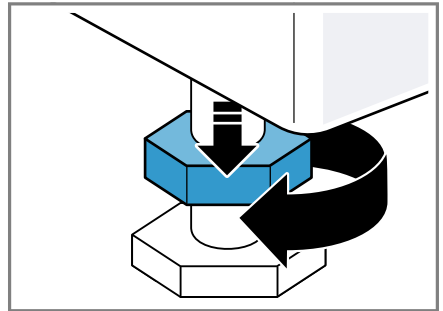


- Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

nl Opstellen en aansluiten

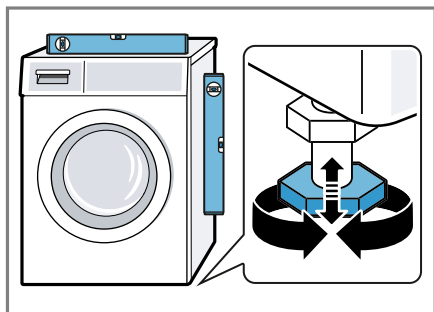

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steeksleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

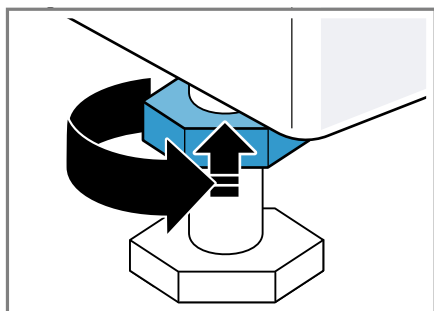


Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

Uw apparaat leren kennen

Lees meer over de onderdelen van uw apparaat.

Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

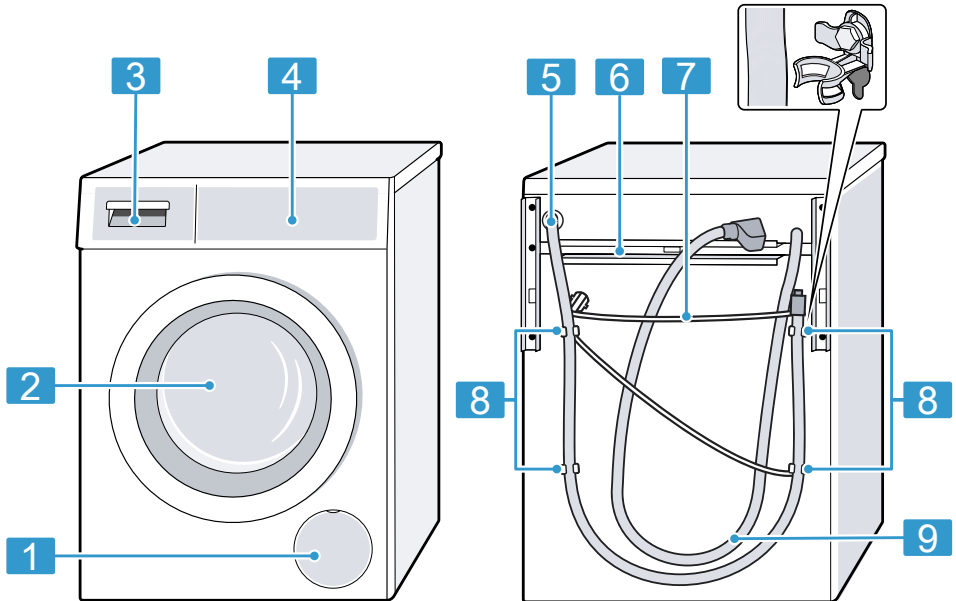

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1 Serviceklep en pomp → *Pagina 57*

2 Deur

3 Wasmiddellade → *Pagina 22*

4 Bedieningselementen → *Pagina 22*

5 Waterafvoerslang → *Pagina 19*

6 Transportverstevingen → *Pagina 17*

7 Netaansluitkabel → *Pagina 19*


8 Transportbeveiligingen → *Pagina 16*

9 Watertoevoerslang → *Pagina 18*

nl Uw apparaat leren kennen

Wasmiddellade


Hier vindt u een overzicht over het verwijderen van de wasmiddellade.

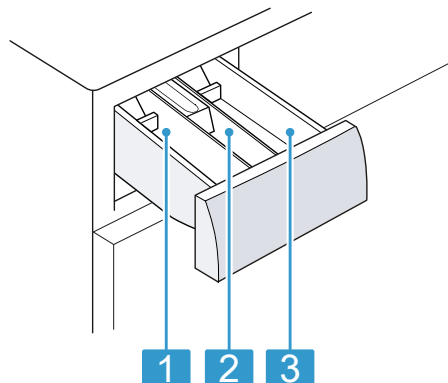

-
- | | |
|----------|---|
| 1 | Wasmiddelbakje II: <ul style="list-style-type: none">■ Wasmiddel voor de hoofdwasmiddelbak■ Ontharder■ Bleekmiddel■ Vlekkenzout |
| <hr/> | |
| 2 | Compartment  <ul style="list-style-type: none">■ Wasverzachter■ Vloeibaar stijfsel■ Impregneermiddel |
| <hr/> | |
| 3 | Wasmiddelbakje I: <ul style="list-style-type: none">■ Wasmiddel voor de voorwasmiddelbak■ Hygiënewasmiddel |
-

Bedieningselementen

Via de bedieningselementen kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

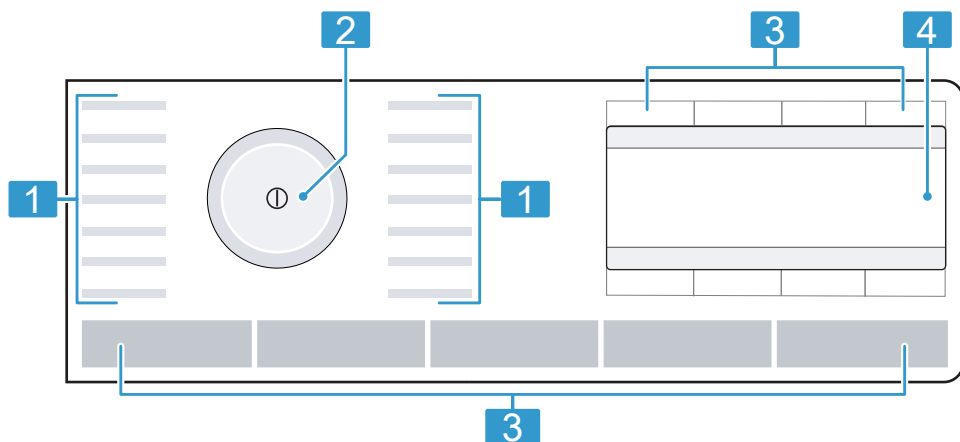

1 Programma's → Pagina 26

2 Programmakiezer → Pagina 44

3 Toetsen → Pagina 36

4 Display → Pagina 23

Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.



























Voorbeeld display-indicatie











Indicatie	Benaming	Beschrijving
0:40 h ¹	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
10 h ¹	Klaar in tijd	Het programma-einde werd vastgelegd en de resterende uren worden aangegeven. → "Toetsen", Pagina 36
10 kg ¹	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
0 - 1600	Centrifugetoerental	Ingestelde centrifugetoerental in omw/min. → "Toetsen", Pagina 36 0: zonder centrifugeren, alleen afpompen
-90 °C	Temperatuur	Ingestelde temperatuur in °C. → "Toetsen", Pagina 36 * (koud)
	Navigatie	Instellingen kiezen. → "Bedieningslogica", Pagina 38
+	Overige programma-instellingen	Overige programma-instellingen activeren, deactiveren of aanpassen. → "Toetsen", Pagina 37

¹ Voorbeeld

nl Uw apparaat leren kennen

Indicatie	Benaming	Beschrijving
	Kinderslot	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en de programmakiezer werd verdraaid. → "Kinderslot deactiveren", Pagina 49
	Antikreuk	De anti-kreuk-functie is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 38
	Extra spoelen	Extra spoelcycli zijn geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 37
	Extra water	Wassen met meer water is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 38
	Inweken	Inweken is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 38
	Spoelstop	Spoelstop is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 37
	Stille was	Stiller wassen is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 38
	Babyvoeding	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Bloed	De vlekkensoort is geactiveerd.
	ei	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Aardbeien	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Aarde en zand	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Gras	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Koffie	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Cosmetica	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Sinaasappel	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Rode wijn	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Chocolade	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Zweet	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Sokkenvuil	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Boter/slaolie	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Thee	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Tomaten	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Energieverbruik	<p>Energieverbruik voor het ingestelde programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : lager energieverbruik ■ — — — — — : hoger energieverbruik

¹ Voorbeeld

Indicatie	Benaming	Beschrijving
	Waternverbruik	Waternverbruik voor het ingestelde programma. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : lager waternverbruik ■ — — — — — : hoger waternverbruik
	Star op afstand	De start op afstand is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 37
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het apparaat is met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert verbinding te maken met het thuisnetwerk. → "Home Connect", Pagina 49
	Wi-Fi	Het apparaat is niet verbonden met het thuisnetwerk. → "Home Connect", Pagina 49
	Energiemanager	Het apparaat is met het Smart Energy System (energiemanager) verbonden. → "Apparaat met de energiemanager verbinden", Pagina 51
Dosering: 50 % ¹	Doseeradvies	Doseeraanbeveling voor wasmiddel. → "Wasmiddeldosering", Pagina 44 Aanwijzing Het doseeradvies geeft aan, welke beladingshoeveelheid voor de wasmiddeldosering moet worden aangenomen. De procentuele waarde is gebaseerd op de maximale beladingshoeveelheid van het programma.
	Actieve zuurstof behandeling	De actieve zuurstof behandeling is geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"> ■ : normaal ■ : intensief
 en 	Actieve zuurstof behandeling	Een programma met actieve zuurstof behandeling werd afgebroken en de deur is vergrendeld tot de actieve zuurstof is afgebouwd. Aanwijzing Het afbouwen van de actieve zuurstof kan tot wel 25 minuten duren























¹ Voorbeeld

Programma's



Hier vindt u een overzicht van de programma's. U krijgt informatie over de belading en de instelmogelijkheden.

Tip: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.




→ "Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels",
Pagina 43

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (omw/min) ¹	varioSpeed 	Vlekken	Extra spoelen	Spoelstop	Voorwas	Extra stille was	Weken	Extra water	Antikreuk	sensoFresh 
Katoen	Stevig textiel van katoen, linnen of gemengde weefsels wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u varioSpeed  activeert. Is varioSpeed  geactiveerd, dan wordt de maximale beladingshoeveelheid gereduceerd tot 5 kg.	10	90	1600										—
 Katoen Eco	Stevig textiel van katoen, linnen of gemengde weefsels wassen. Energiebesparend programma. Aanwijzing Om energie te besparen kan de daadwerkelijke was-temperatuur afwijken van de inge-	10	90	1600	—									—



¹ De opgegeven waarde is afgerond.

Programma	Beschrijving				
sensoFresh 					
Antikreuk		●	●	●	●
Extra water		●	●	●	●
Weken		●	●	●	●
Extra stille was		●	●	●	●
Voorwas		●	●	●	●
Spoelstop		●	●	●	●
Extra spoelen		●	●	●	●
Vlekken		●	●	●	●
varioSpeed 		●	●	-	-
max. centrifugetoerental (omw/min) ¹		4	1200	4	800
max. temperatuur (°C)		4	60	4	40
max. belading (kg)		4	60	4	60
	stelde temperatuur. De wasresultaat is conform de wettelijke vereisten.				
Kreukherstellend	Textiel van synthetisch en gemengd weefsel wassen.				
Snel + Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed.				
Fijne was / Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Aanwijzing Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje.				




¹ De opgegeven waarde is afgerond.

Programma	Beschrijving						
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met en groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol.						
Meer programma's	Overige programma's instellen. De overige programma's vindt u in dit programma-overzicht. Welke programma-instellingen geselecteerd kunnen worden is afhankelijk van het ingestelde programma.						
Afpompen	Water afpompen, bijv. na het afbreken van een programma. Gebruik geen wasverzachter.					1600	
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water.					1600	
sensoFresh 							
Antikreuk							
Extra water							
Weken							
Extra stille was							
Voorwas							
Spoelstop							
Extra spoelen							
Vlekken							
varioSpeed 							
max. centrifugetoerental (omw/min) ¹	800						
max. temperatuur (°C)	40						
max. belading (kg)	2						



¹ De opgegeven waarde is afgerond.





Programma	Beschrijving			
sensoFresh 				
Antikreuk				●
Extra water				
Weken				
Extra stille was				
Voorwas				
Spoelstop				
Extra spoelen				
Vlekken				
varioSpeed 				-
max. centrifugetoerental (omw/min) ¹		1600		1600
max. temperatuur (°C)				-
max. belading (kg)				-
	<p>Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water.</p> <p>Programmacombinaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wanneer u alleen wilt spoelen, activeer dan 0. Na het spoelen wordt het water afgepompt en wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd. ■ Wanneer u alleen wilt centrifugeren, deactiveer dan Extra spoelen. Het wasgoed wordt niet gespoeld, het water wordt afgepompt en het wasgoed wordt gecentrifugeerd. ■ Wanneer u alleen wilt afpompen, deactiveer dan Extra spoelen en activeer 0. Het water wordt afgepompt en het wasgoed wordt niet gespoeld of gecentrifugeerd. 			
Centrifugeren	Centrifugeren en water afpompen. Gebruik geen wasverzachter.			

¹ De opgegeven waarde is afgerond.

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (omw/min) ¹	varioSpeed 	Vlekken	Extra spoelen	Spoelstop	Voorwas	Extra stille was	Weken	Extra water	Antikreuk	sensoFresh 
Donkere was	Donker en kleurintensief textiel van katoen en kreukherstellend textiel, bijv. jeans wassen. Was het wasgoed binnenste buiten. Gebruik een vloeibaar wasmiddel.	4	40	1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Dekens	Met synthetische vezels gevulde kussens, dekbedden of vullingen met dons wassen. Was grote delen afzonderlijk. Gebruik een wasmiddel voor dons of fijne was. Doseer spaarzaam. Gebruik geen wasverzachter.	2,5	60	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trommel reinigen 	Reiniging en onderhoud van de trommel. Reinigingsprogramma met actieve zuurstof.	—	—	1200	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—

¹ De opgegeven waarde is afgerond.



Programma	Beschrijving
sensoFresh 	
Antikreuk	
Extra water	
Weken	
Extra stille was	
Voorwas	
Spoelstop	
Extra spoelen	
Vlekken	
varioSpeed 	
max. centrifugetoerental (omw/min) ¹	
max. temperatuur (°C)	
max. belading (kg)	
	<p>Gebruik het programma in de volgende gevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ voor het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager, ■ na lange afwezigheid <p>Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel.</p> <p>Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden.</p> <p>Gebruik geen wasverzachter.</p> <p>Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel.</p> <p>Aanwijzing Wanneer u langere tijd geen programma met 60°C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.</p>
	¹ De opgegeven waarde is afgerond.

Programma	Beschrijving			
sensoFresh 	●			
Antikreuk				●
Extra water				●
Weken				●
Extra stille was				●
Voorwas				●
Spoelstop				●
Extra spoelen				●
Vlekken				●
varioSpeed 				●
max. centrifugetoerental (omw/min) ¹	-		1600	
max. temperatuur (°C)	-		40	
max. belading (kg)	1		4	
sensoFresh 	Alle wasbaar textiel alsook voor textiel dat alleen professioneel mag worden gereinigd. Programma voor het oprispen van wasgoed of voor het verwijderen van geuren, bijv. sigaretten- of keukengeurtjes. Droog de trommel vóór het plaatsen van het wasgoed met een doek.			
Hygiëne mix 	Tip: Het programma verwijdert geen vlekken of zweetgeur. Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt bij verhoogde hygiënische eisen. Het wasgoed wordt voor het wassen en voor de laatste spoelcyclus met actief zuurstof behandeld.			




¹ De opgegeven waarde is afgerond.

Programma	Beschrijving						
Outdoor	Outdoortextiel met membraan-technologie en waterafstotende uitrusting wassen. Gebruik een wasmiddel voor outdoortextiel. Gebruik geen wasverzachter.	2	40	800	-	-	-
powerSpeed 59'	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht- en normaal verontreinigd wasgoed. Een optimaal wasresultaat binnen één uur.	5	40	1400	-	-	-
Hygiëne	Stevig textiel van katoen, linnen of gemengde weefsels wassen. Geschikt voor mensen met allergieën en bij hoge hygiënische eisen. Aanwijzing Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dan blijft deze tijdens het gehele wasproces constant.	6,5	60	1600	●	●	●

¹ De opgegeven waarde is afgerond.

Programma	Beschrijving	
		sensoFresh 
		Antikreuk ●
		Extra water ●
		Weken ●
		Extra stille was ●
		Voorwas ●
		Spoelstop ●
		Extra spoelen ●
		Vlekken ●
		varioSpeed 
		max. centrifugetoerental (omw/min) ¹ 800
		max. temperatuur (°C) 60
		max. belading (kg) 2
Overhemden / Blouses	<p>Strijkvrije overhemden en blouses van katoen, linnen, synthetische en gemengde stoffen wassen.</p> <p>Tip: Om kreukvorming van het wasgoed te vermijden, activeert u Antikreuk. Het wasgoed wordt slechts kort gecentrifugeerd en kan druipt nat worden uitgenomen. Hang de shirts en blouses druipnat op, zodat ze kunnen uithangen.</p> <p>Was overhemden en blouses van zijde of gevoelige materialen met programma Fijne was / Zijde.</p>	

¹ De opgegeven waarde is afgerond.









Programma	Beschrijving	
Extra snel 15/30'	Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkortten, activeer dan varioSpeed  . De maximale belastinghoeveelheid wordt tot 2 kg verlaagd.	<p>sensoFresh </p> <p>Antikreuk</p> <p>Extra water</p> <p>Weken</p> <p>Extra stille was</p> <p>Voorwas</p> <p>Spoelstop</p> <p>Extra spoelen</p> <p>Vlekken</p> <p>varioSpeed </p> <p>max. centrifugetoerental (omw/min)¹</p> <p>max. temperatuur (°C)</p> <p>max. belading (kg)</p>
		<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>●</p> <p> </p> <p>●</p> <p>●</p> <p>-</p> <p>●</p> <p>1200</p> <p>40</p> <p>4</p>




¹ De opgegeven waarde is afgerond.

Toetsen

Hier vindt u een overzicht van de buttons en hun instelmogelijkheden. Met de button **Opties** opent u het submenu voor verdere programma-instellingen. De overige programma-instellingen zijn in het overzicht voor de buttons vermeld.

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma. De selectiemogelijkheden voor elk programma ziet u in het overzicht voor
→ "Programma's", Pagina 26.

Button	Keuze	Beschrijving
Start / Bijvullen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ starten ■ annuleren ■ pauzeren 	Programma starten, annuleren of pauzeren.
varioSpeed 	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ Deactiveren 	Wassen met verkorte tijdsduur activeren of deactiveren. Aanwijzing Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
Vlekken	Meervoudige selectie	De vlekkensoort kiezen. De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast.
sensioFresh 	Intensiteit	Intensiviteit van de actieve zuurstof behandeling kiezen: Gebruik de normale intensiteitsstand bij lichtere geuren.  Gebruik de intensieve stand bij sterkere geuren, bijv. sigaretten of keukengeuren.  Actieve zuurstof is een bijzondere vorm van zuurstof en reduceert geuren effectief.
Klaar in 	1 - 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
Temperatuur	 - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.
Centrifugeren	0 - 1600 omw/min	Het centrifuge-toerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren. Met de selectie 0 wordt het water afgepompt en het centrifugeren aan het einde van de wascyclus gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen.
 (netschakelaar)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inschakelen ■ Uitschakelen 	Het apparaat in- of uitschakelen.

Button	Keuze	Beschrijving
Bedien via App 	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren ■ Home Connect Menu openen 	<p>Wanneer u op de button druk, wordt het apparaat voor het starten op afstand via de Home Connect app vrijgegeven</p> <p>Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, opent het Home Connect menu.</p> <p>Aanwijzingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ De start op afstand kan vanwege veiligheidsredenen niet worden geactiveerd wanneer de deur open is. ■ De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd: <ul style="list-style-type: none"> – De deur openen. – Start / Bijvullen  indrukken. – Bedien via App  indrukken. – Het apparaat uitschakelen. – Na een stroomonderbreking.
Kinderbeveiliging 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Het kinderslot activeren of deactiveren.</p> <p>De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen.</p> <p>Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd.</p> <p>→ "Kinderslot", Pagina 49</p>
Instelmenu: 3 sec.	Basisinstellingen → Pagina 54	Basisinstellingen van het apparaat wijzigen. → "Basisinstellingen wijzigen", Pagina 55
Opties	Meervoudige selectie	Overige programma-instellingen activeren. → "Overige programma-instellingen aanpassen", Pagina 45 Overige programma-instellingen vindt u in dit overzicht.
Voorwas	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.
Extra spoelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Tot drie extra spoelcycli activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.
Spoelstop	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Centrifugereren en afpompen aan het einde van de wascyclus activeren of deactiveren. Het wasgoed blijft na de laatste spoelcyclus in het water liggen. → "Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 48


Button	Keuze	Beschrijving
Extra stille was	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Stil wassen activeren of deactiveren, bijv. voor 's nachts wassen.</p> <p>Het signaal aan het einde van het programma is gedeactiveerd en het eindcentrifugetoerental wordt gereduceerd.</p>
Extra water	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Wassen met meer water.</p> <p>Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid en voor de voorzichtigere behandeling van het wasgoed.</p>
Weken	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Inweken activeren of deactiveren.</p> <p>Het wasgoed blijft voor de hoofdwascyclus langer in het water liggen.</p> <p>Voor wasgoed met bijzonder hardnekkige verontreinigingen.</p>
Antikreuk	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren.</p> <p>Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast.</p> <p>Het wasgoed is na het wassen zo vochtig, dat deze aan de waslijn goed uithangt.</p>

Bedieningslogica

Behalve de eigenlijke functies van de buttons op het display kunt u met behulp van deze buttons ook programma-instellingen in het hoofdmenu en instellingen in de submenu's selecteren. De buttons zijn dan door symbolen op het display aangegeven.

Hoofdmenu


Om programma-instellingen te kiezen, drukt u op de buttons boven of onder de symbolen.

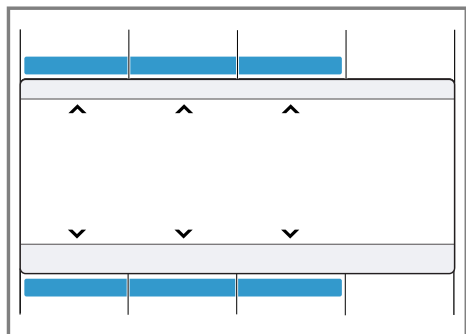


De geselecteerde programma-instelling wordt in het midden van het display weergegeven.

Submenu

Om instellingen te selecteren, drukt u op de buttons onder de symbolen, tot de gewenste instelling op het display is geselecteerd.

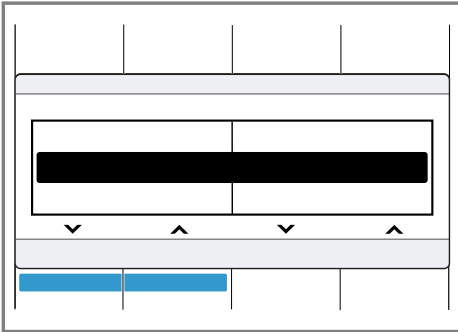

Om instellingen te selecteren, drukt u op de buttons onder de symbolen, tot de gewenste instelling op het display is geselecteerd.

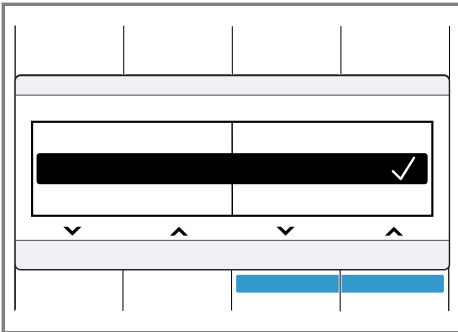

Wanneer een instelling is geactiveerd, toont het display ✓. De selectie hoeft niet opnieuw te worden bevestigd.
Het submenu sluit automatisch na enkele seconden.

Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn speciaal op uw apparaat afgestemd. Hier krijgt u een overzicht van de accessoires behorende bij uw apparaat en de manier waarop ze worden gebruikt.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WZ10130
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WX975600
Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel	Vloeibaar wasmiddel doseren.	00605740

Voor het eerste gebruik


Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

Wascyclus zonder wasgoed starten


Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.


Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. Druk op .

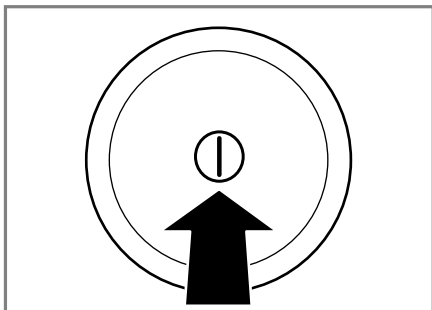


Het inschakelen van het apparaat kan enkele seconden duren.


2. Het programma **Trommel reinigen**  instellen.
3. De deur sluiten.
4. De wasmiddellade uittrekken.

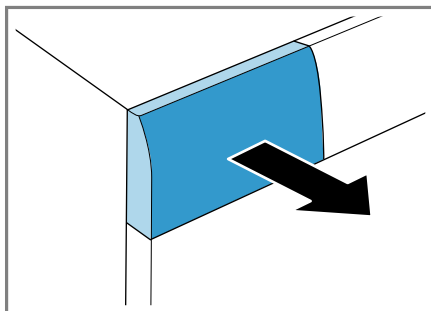

5. Ca. 1 liter leidingwater in compartiment II gieten.

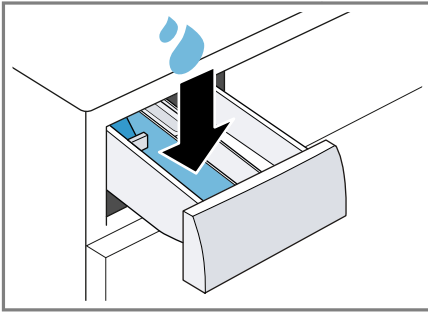



6. Het poederwasmiddel in compartiment II doen.

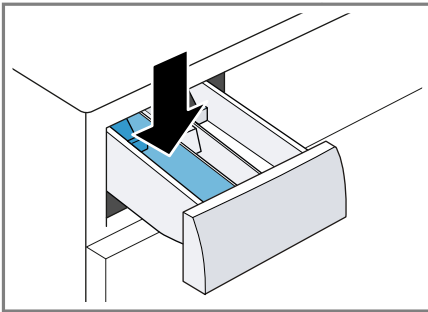

Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

7. De wasmiddellade erin schuiven.

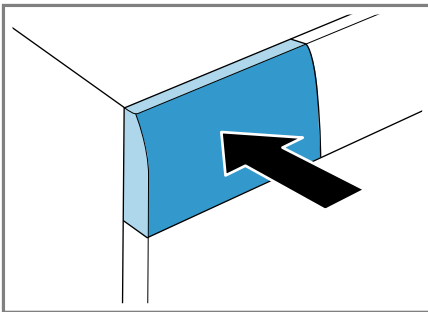

8. Druk op **Start / Bijvullen**  om het programma te starten.
✓ Het display toont de resterende programmaduur.

9. De eerste wascyclus starten of op ① drukken om het apparaat uit te schakelen.
→ "De bediening in essentie",
Pagina 44

Wasgoed

U kunt in uw apparaat alle textiel, die door de fabrikant op het textiellabel als geschikt voor de wasmachine staat aangegeven en textiel van handwasbaar wol wassen. Om geuren te verwijderen, kunt u textiel ook alleen met actieve zuurstof oprispen.

Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- ▶ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
 - alle zakken legen
 - Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
 - Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
 - alle ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
 - Stoffen riemen of banden bij elkaar binden of een wasnetje gebruiken.
 - Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
 - voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken

nl Wasgoed

- Was uit elkaar vouwen en los maken
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- verse vlekken met zeepsop afdeppen (niet wrijven)
- sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd
- bonte was
Was nieuwe bonte was de eerste keer gescheiden van ander wasgoed.
- Verontreiniging → *Pagina 42*
- Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels → *Pagina 43*

Wasgoed sorteren

Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

- ▶ Om het wasresultaat te verbeteren en verkleuringen te vermijden, sorteert u het wasgoed voor het wassen overeenkomstig de volgende criteria.
 - Soort weefsel en soort vezel
 - witte was

Wasgoed oprispen

Aanwijzing

Houd de volgende aanwijzingen aan voor het oprispen van wasgoed:

- geschikt voor alle textielsoorten, die door de fabrikant op het verzorgingslabel met textielreiniging zijn gemarkeerd, bijv. kostuums, colberts en pantalons
- niet geschikt voor het inweken van vlekken, transpiratie en transpiratiegeur
Was deze was.
- alleen droog wasgoed oprispen
- Wasgoed na het oprispen kort opschudden

Mate van verontreiniging

Mate van vervuiling	Verontreiniging	Voorbeelden
licht	<ul style="list-style-type: none">■ geen verontreinigingen of vlekken zichtbaar■ Wasgoed heeft geuren aangenomen	lichte zomerkleding of sportkleding, die slechts enkele uren is gedragen
normaal	Verontreinigingen of lichte vlekken zijn zichtbaar	<ul style="list-style-type: none">■ T-shirts, overhemden of blouses zijn doorzweet, of werden meerdere malen gedragen■ Handdoeken of beddengoed, welke tot één week is gebruikt
sterk	Verontreinigingen of vlekken zijn duidelijk zichtbaar	Theedoeken, babywas of werkkleding

Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

De symbolen verwijzen naar het aanbevolen programma en de getalen in de symbolen naar de maximaal aanbevolen wastemperatuur.

Symbol	Wasproces	Aanbevolen programma
	normaal	Katoen
	voorzichtig	Kreukherst.
	zeer voorzichtig	Fijn / zijde voor handwas
	Handwas	Wol
	niet in de wasmachine wasbaar	-

Tip: Op www.ginetex.ch vindt u meer informatie over verzorgingssymbolen.

Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Met de juiste selectie en het gebruik van wasmiddelen en verzorgingsmiddelen beschermt u uw apparaat en uw wasgoed. U kunt alle wasmiddelen en verzorgingsmiddelen gebruiken, die voor huishoudelijke wasmachines geschikt zijn.

Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Aanwijzingen

- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken
- geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen, bijv. bleekwater, gebruiken
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

Wasmiddelaanbeveling

De informatie helpt u, het juiste wasmiddel voor het textiel te kiezen.

Textiel	Wasmiddel	Programma	Temperatuur
kookbestendig wit textiel van linnen of katoen	Compleet wasmiddel met optische witmakers	Katoen	van koud tot 90°C
bont wasgoed van linnen of katoen	Bontwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers	Katoen	van koud tot 60°C
bont wasgoed van kreukherstellende vezels of synthetische vezels	Bont/fijnwasmiddel zonder optisch witmiddel	Kreukherst.	van koud tot 60°C

Textiel	Wasmiddel	Programma	Temperatuur
gevoelige fijn textiel van zijde of viscose	Fijnwasmiddel	Fijn / zijde	van koud tot 40°C
Wol	Wolwasmiddel	Wol	van koud tot 40°C

Tip: Op www.cleanright.eu vindt u een veelvoud aan verdere informatie omtrent wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

Wasmiddeldosering

Met de juiste wasmiddeldosering realiseert u een optimaal wasresultaat en kunt u hulpbronnen sparen. De dosering van het wasmiddel is gebaseerd op:

- De hoeveelheid wasgoed

- Mate van vervuiling
- Waterhardheid
U kunt de waterhardheid opvragen bij uw plaatselijke waterbedrijf of vaststellen met een waterhardheid-tester.

Waterhardheid

Hardheidsbereik	Totale hardheid in mmol/l	Duitse hardheid in °dH
zacht (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
gemiddeld (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hard (III)	hoger dan 2,5	hoger dan 14

Voorbeeld van fabrikant informatie voor wasmiddel

Deze voorbeeldwaarden hebben betrekking op een standaardbelading van 4 - 5 kg.

Verontreiniging	licht	normaal	sterk
Waterhardheid: zacht / gemiddeld	40 ml	55 ml	80 ml
Waterhardheid: hard / zeer hard	55 ml	80 ml	105 ml

De doseerhoeveelheden vindt u op de verpakking van de fabrikant.


- Pas de doseerhoeveelheden aan de daadwerkelijk beladingshoeveelheid aan.

De bediening in essentie

Hier wordt de bediening van het apparaat in essentie beschreven.

Apparaat inschakelen

- ▶ Druk op .

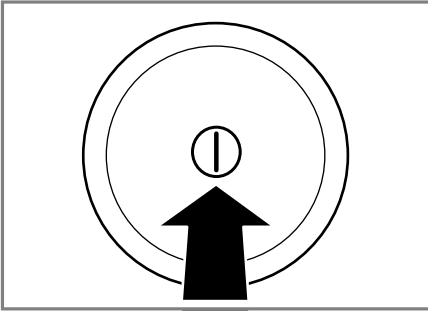


Het inschakelen van het apparaat kan enkele seconden duren.

Aanwijzing De trommel wordt verlicht na het openen, sluiten en starten van het programma. De verlichting dooft automatisch.

Programma instellen


1. Zet de programmakiezer op het gewenste programma
→ *Pagina 26*.

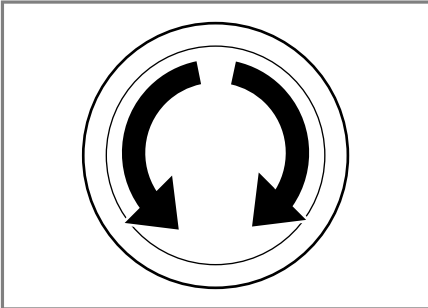

2. Indien nodig, de programma-instellingen aanpassen → *Pagina 45*.

Overige programma's instellen

1. Het programma **Meer programma's** instellen.
2. Druk op →☰ om het submenu voor overige programma's op te roepen.

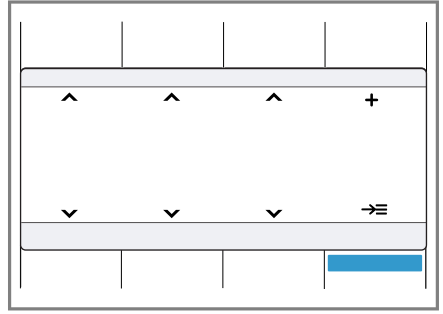

3. Selecteer een programma.
4. Druk op **Hoofdmenu** om het hoofdmenu op te roepen.
5. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.
6. Het programma starten.

Programma-instellingen aanpassen

Afhankelijk van het programma en de programmavoortgang kunt u de beschikbare instellingen aanpassen of activeren/deactiveren.

Aanwijzing Overzicht van alle programma-instellingen:
→ *"Toetsen", Pagina 36*

Voorwaarde: Een programma is ingesteld.

- ▶ De programma-instellingen aanpassen.
→ *"Bedieningslogica", Pagina 38*

De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

Overige programma-instellingen aanpassen

1. Om het submenu voor de overige programma-instellingen aan te passen op **Opties** drukken.
2. De programma-instellingen selecteren.

nl De bediening in essentie

De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

3. Druk op **Opties** om het hoofdmenu op te roepen.

Trommel vullen met wasgoed


Aanwijzingen

- Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
- Houd om kreukvorming te voorkomen de maximale belading van het programma → *Pagina 26* aan.

Voorwaarde: Het wasgoed voorbereiden en sorteren.

→ "Wasgoed", *Pagina 41*

1. De deur openen.

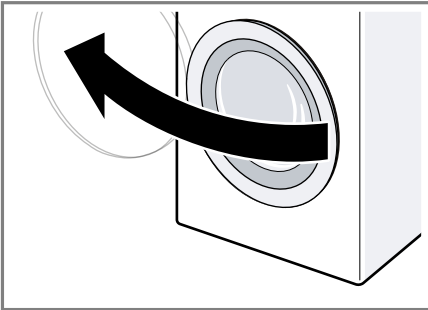


2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
3. Het wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen.
4. **Aanwijzing** Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.
De deur sluiten.


Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen

Wanneer u de doseerhulp als accessoire bestelt, moet u de doseerhulp plaatsen.


1. De wasmiddellade uittrekken.

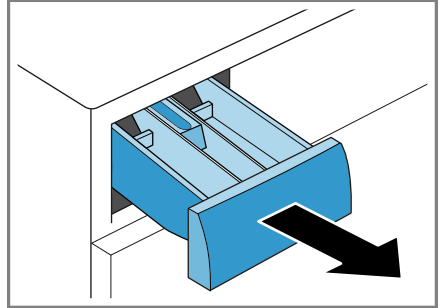


2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

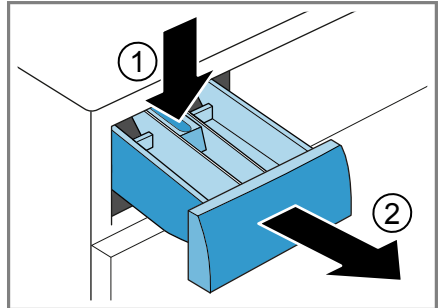

3. De doseerhulp plaatsen.

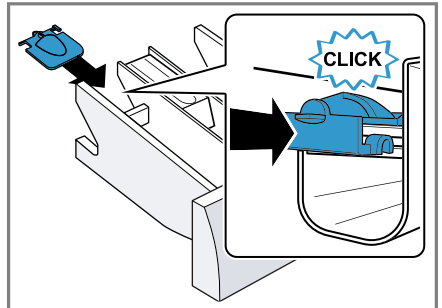


4. De wasmiddellade plaatsen.

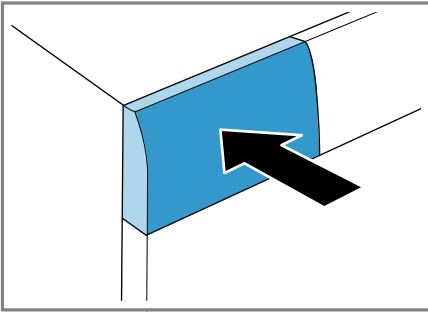


Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken

Om vloeibaar wasmiddel te doseren, kunt u in de wasmiddellade een doseerhulp gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. De doseerhulp naar voren schuiven.

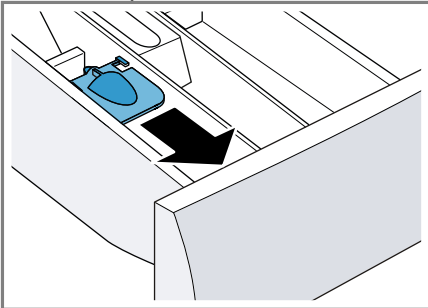

3. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

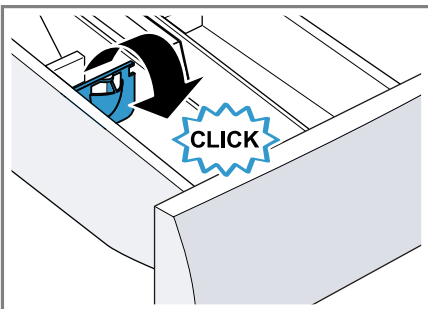

4. De wasmiddellade erin schuiven.

Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Voorwaarde: Informeer uzelf over de optimale dosering voor wasmiddelen en verzorgingsmiddelen. → *Pagina 43*

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.
→ *"Wasmiddellade", Pagina 22*
3. Indien gewenst vullen met een verzorgingsmiddel.
4. De wasmiddellade erin schuiven.

Starten van het programma

Aanwijzing Wanneer u de tijd tot het programma-einde wilt wijzigen, stel dan eerst de klaar-in tijd in.

- ▶ Druk op **Start / Bijvullen** ▷ .
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✓ In het display wordt of de programmaduur of de klaar-in tijd weergegeven.
- ✓ Wanneer u een programma met actief zuurstof start, wordt de trommel na de programmastart verlicht en is de opgewekte nevel zichtbaar.

Wasgoed bijvullen

Aanwijzingen

- Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

nl De bediening in essentie

- Wanneer u een programma met actief zuurstof start, kunt u na de programmastart geen wasgoed bijvullen.
1. Druk op **Start / Bijvullen** ▷☐☐.
Het apparaat pauzeert en controleert of u wasgoed kunt bijvullen of uitnemen.
 2. Wasgoed uitnemen of bijvullen.
 3. De deur sluiten.
 4. Druk op **Start / Bijvullen** ▷☐☐.

Progr. annuleren

Na het starten van het programma kunt u het programma te allen tijde afbreken.

Aanwijzingen

- Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
- Wanneer u een programma met actieve zuurstof afbreekt, blijft de deur gedurende ca. 25 minuten vergrendeld, totdat de actieve zuurstof is afgebroken. Terwijl de actieve zuurstof wordt afgebroken, knipperen Ⓞ en ☼. Daarna wordt de deur automatisch ontgrendeld.

1. Druk op **Start / Bijvullen** ▷☐☐.
2. De deur openen.
Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.
 - Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
 - Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of **Afpompen**.
3. Het wasgoed uit het apparaat halen.


Programma bij spoelstop hervatten

1. Stel het programma **Centrifugeren** of **Afpompen** in.
2. Druk op **Start / Bijvullen** ▷☐☐.

Wasgoed uitnemen


Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De deur openen.
2. Het wasgoed uit het apparaat halen.

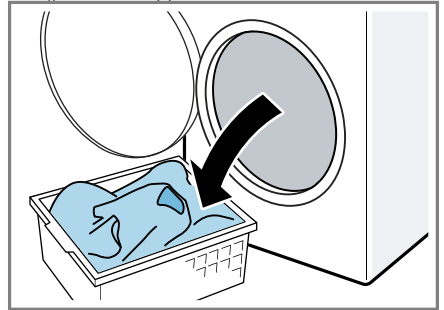


Apparaat uitschakelen

1. Druk op Ⓞ.

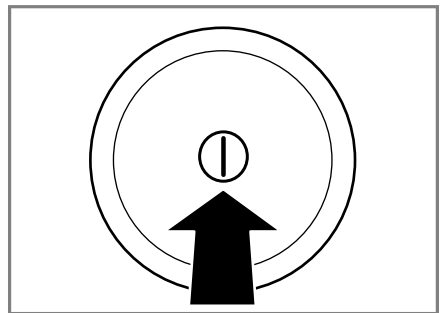

2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

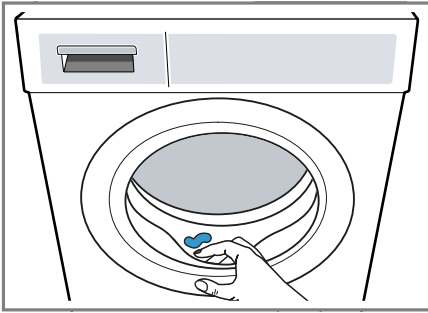


3. De deur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

Kinderslot inschakelen

- ▶ Druk ca. 3 seconden op beide buttons **Kinderbeveiliging 3 sec..**
- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat geactiveerd.

Kinderslot deactiveren

Voorwaarde: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Druk ca. 3 seconden op beide buttons **Kinderbeveiliging 3 sec..**
Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programma-kiezer op het uitgangsprogramma staan.
- ✓ In het display dooft .

Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) of LAN-thuisnetwerk en met de Home Connect app te configureren. Afhankelijk van de uitrusting van uw apparaat zijn er verschillende mogelijkheden om verbinding te maken met uw thuisnetwerk:

- → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden", Pagina 50
- → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 50

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.


Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. → "Veiligheid", Pagina 4
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden


Gebruik de WPS-functie van uw router om het apparaat te verbinden met het thuisnetwerk.

Voorwaarde: Heeft uw router een WPS-functie, dan kunt u het apparaat automatisch met uw WLAN (WiFi) thuisnetwerk verbinden.

1. Ca. 3 s op **Bedien via App**  drukken.
- ✓ U bevindt zich nu in het Home Connect-menu.
2. **verbinden** selecteren.
3. De aanwijzing op het display bevestigen.
4. Binnen 2 minuten op de WPS-toets van de router drukken.

Houd de informatie aan in de documentatie van uw router.

- ✓ Op het display knippert .
- ✓ Het apparaat probeert verbinding te maken met het WiFi thuisnetwerk.
- ✓ Wanneer op het display **verbonden** wordt weergegeven en  permanent brandt, dan is het apparaat met het thuisnetwerk verbonden.

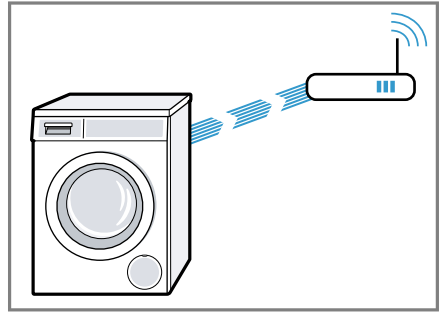

5. Het apparaat met de Home Connect app verbinden. → Pagina 51

Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden

Heeft uw router geen WPS-functie, dan kunt u het apparaat handmatig met uw WLAN (WiFi) thuisnetwerk verbinden. Het apparaat zet kortstondig een eigen WiFi-netwerk op. U kunt met een mobiel eindapparaat verbinding maken met het WiFi-netwerk en de netwerk informatie van het WLAN-thuisnetwerk (WiFi) aan uw apparaat overdragen.

Voorwaarde: De Home Connect app is geopend en u heeft zich aangemeld.


1. Tenminste 3 seconden op **Bedien via App**  drukken.
- ✓ U bevindt zich nu in het Home Connect-menu.
2. **Handm. log-in netw.** selecteren.
3. **verbinden** selecteren
4. De aanwijzing op het display bevestigen.
- ✓ Op het display knippert .
- ✓ Het apparaat maakt een eigen WiFi-netwerk met de netwerknaam (SSID) HomeConnect.



5. In het mobiele eindapparaat WLAN-instellingen oproepen.

Het mobiele eindapparaat met het WiFi-netwerk HomeConnect verbinden en het WiFi-wachtwoord (Key) HomeConnect invoeren.

- ✓ Uw mobiele eindapparaat verbindt zich met het apparaat. De verbindingprocedure kan tot wel 60 seconden duren.

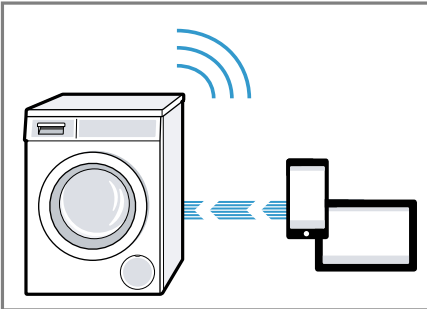

6. De Home Connect app op het mobiele eindapparaat openen en de stappen in de app volgen.
7. In de Home Connect app de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (Key) van uw thuisnetwerk invoeren.

8. De stappen in de Home Connect app volgen, om het apparaat te verbinden.
- ✓ Wanneer op het display **verbonden** wordt weergegeven en  permanent brandt, dan is het apparaat met het thuisnetwerk verbonden.
9. Het apparaat met de Home Connect app verbinden → *Pagina 51*.

Apparaat met de Home Connect app verbinden

Voorwaarden

- Het apparaat is verbonden met het WiFi thuisnetwerk.
- De Home Connect app is geopend en u heeft zich aangemeld.

1. **App verbinden** selecteren.
 2. **Verbinden met app** selecteren.
 3. De aanwijzing op het display bevestigen.
- ✓ Het apparaat maakt verbinding met de Home Connect app.
4. Zodra het apparaat in de Home Connect app wordt weergegeven, de laatste stappen in de Home Connect app volgen.
- ✓ Wanneer het display **verbonden** weergeeft, is het apparaat met de Home Connect app verbonden.

Apparaat met de energiemanager verbinden

Wanneer u het apparaat met het Smart Energy systeem (energiemanager) verbindt, dan optimaliseert u het energieverbruik. Het apparaat start

pas, wanneer uw eigen PV-installatie voldoende energie opwekt of wanneer het elektriciteitsstarief gunstig is.

Voorwaarden

- Het Smart Energy-systeem (Energie-manager) maakt gebruik van de communicatiestandaard van het EEBus initiatief.
 - U heeft in de gebruiksaanwijzing van het Smart Energy-systeem (energiemanager) gelezen, hoe het Smart Energy-systeem (de energiemanager) verbinding maakt met uw apparaat.
1. Ca. 3 s op **Bedien via App**  drukken.
 2. **Energie mgnt.** selecteren.
 3. **verbinden** selecteren.
 4. De aanwijzing op het display bevestigen.
 - ✓ Het apparaat maakt verbinding met het Smart Energy systeem (energiemanager)
 - ✓ Wanneer op het display  wordt weergegeven, dan is het apparaat succesvol met de energiemanager verbonden.
 5. Wanneer het apparaat door het Smart Energy systeem (energiemanager) moet worden gestart, dan Flexstart activeren.
 - "Flexstart activeren", Pagina 52

Flexstart activeren

Activeer de Flexstart, zodat uw Smart Energy-systeem (energiemanager) uw apparaat mag starten, wanneer uw eigen PV-installatie voldoende energie opwekt of het elektriciteitsstarief laag is.

Voorwaarde: Het Smart Energy systeem (energiemanager) kan het apparaat alleen starten wanneer Smart Energy systeem (energiemanager) en apparaat met elkaar verbonden zijn.

1. Het gewenste programma instellen.
2. Druk op **Klaar in**  en stel de gewenste tijdsperiode in.
3. Druk op **Start / Bijvullen** .
- ✓ Op het display wordt **Uitgestelde start** weergegeven.
4. Druk op **Bedien via App** .
 - ✓ Wanneer het display **Flex Start** weergeeft, is de Flexstart geactiveerd en wacht het apparaat op de start via het Smart Energy-systeem (energiemanager).
 - ✓ Wisselt de weergave op het display naar **: Klaar in ca.**, dan heeft het Smart Energy-systeem (energiemanager) een tijdstip vastgelegd, waarop het apparaat start.
 - ✓ Wanneer het Smart Energy-systeem (energiemanager) het apparaat niet binnen de ingestelde tijd start, dan start het apparaat het programma zelfstandig, voor het verstrijken van de ingestelde tijdsperiode. Het programma eindigt wanneer dit tijdsbestek afgelopen is.


Aanwijzing

De Flex Start wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- Druk op **Start / Bijvullen** .
- De deur openen.
- Het apparaat uitschakelen.
- Stroomonderbreking.

WiFi op het apparaat activeren

Aanwijzing Het energieverbruik wordt hoger ten opzichte van de in de verbruikswaardetabellen aangegeven waarden, wanneer WiFi is geactiveerd.

1. Ca. 3 s op **Bedien via App**  drukken.
2. **Wi-fi aan/uit** selecteren.

3. **Aan** selecteren.
✓ WiFi is geactiveerd.

Aanwijzing Het apparaat schakelt niet automatisch uit, wanneer WiFi is geactiveerd.


WiFi op het apparaat deactiveren

1. Tenminste 3 s op **Bedien via App**  drukken.
2. **Wi-fi aan/uit** selecteren.
3. **Uit** selecteren.
✓ WiFi is gedeactiveerd

Aanwijzing Wordt de WiFi gedeactiveerd en uw apparaat was eerder met uw thuisnetwerk verbonden, dan wordt de verbinding bij het opnieuw inschakelen van de WiFi automatisch weer hersteld.


Software update

Voorwaarde: Op het display wordt **Er is een nieuwe software-versie beschikbaar. Wilt u nu een software update uitvoeren? Dit kan meerdere minuten duren.** weergegeven.

1. Ca. 3 s op **Bedien via App**  drukken.
2. **Software Update** selecteren.
3. **nu installeren** selecteren.
✓ De software-update start.

Aanwijzing De software-update kan meerdere minuten duren. Schakel het apparaat tijdens de software-updates niet uit.

Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Tenminste 3 s op **Bedien via App**  drukken.
2. **Netwerkinstelling** selecteren.

3. **terugzetten** selecteren.
✓ De netwerkinstellingen zijn gereset.

Tip: Wilt u uw apparaat weer via de Home Connect app bedienen, dan moet u het opnieuw met het thuisnetwerk en de Home Connect app verbinden.

Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com

Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).

nl Basisinstellingen

- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Aanwijzing Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgevoerd in de Home Connect app.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.siemens-home.bsh-group.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.
5 GHz band: 100 mW max.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

Basisinstellingen

U kunt uw apparaat instellen volgens uw behoeften.

Overzicht over de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basisinstellingen van het apparaat.

Basisinstelling	Beschrijving
Signaal	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
Toetssignaal	Het volume van het signaal bij het bedienen van de buttons instellen.

Basisinstelling

Auto uitschakeling

Beschrijving

Het automatisch uitschakelen van het apparaat deactiveren of de tijdsperiode instellen, waarna het apparaat automatisch uitschakelt.

→ "Zuinig met energie en hulpbronnen", Pagina 13

Aanwijzing Het apparaat schakelt niet automatisch uit, wanneer WiFi is geactiveerd.

Basisinstelling	Beschrijving
Info Trommelreinig.	De herinnering voor de trommelreiniging activeren of deactiveren.
Taa	De taal instellen.
Autom. log-in netw.	Het apparaat met het WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden → <i>Pagina 50</i>
Handm. log-in netw.	Het apparaat met het WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden. → <i>Pagina 50</i>
App verbinden	Het apparaat met de Home Connect app verbinden. → <i>Pagina 51</i>
Wi-fi aan/uit	WiFi activeren of deactiveren. → <i>"WiFi op het apparaat activeren", Pagina 52</i> → <i>"WiFi op het apparaat deactiveren", Pagina 53</i>
Software Update	De software-update installeren. → <i>Pagina 53</i>
Netwerkinstelling	De netwerkinstellingen resetten. → <i>Pagina 53</i>
Energiemngnt.	Het apparaat met de energiemanager verbinden. → <i>Pagina 51</i>

Basisinstellingen wijzigen

1. Om het submenu voor de basisinstellingen op te vragen, gedurende ca. 3 seconden op de beide buttons **Instelmenu: 3 sec.** drukken.

2. De gewenste basisinstelling selecteren.
→ *"Overzicht over de basisinstellingen", Pagina 54*
3. Basisinstelling aanpassen.
4. Druk op **Instelmenu: 3 sec.** om het hoofdmenu op te roepen.

Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Tips voor onderhoud van het toestel

Houd om de werking van uw apparaat langdurig te garanderen de tips voor het onderhoud van het apparaat aan.

De behuizing en het bedieningspaneel uitsluitend met water en een vochtige doek afnemen.	De apparaatdelen blijven schoon en hygiënisch.
Verwijder direct alle wasmiddelresten, sproeivelresten of achtergebleven restanten.	Recente afzettingen kunnen makkelijker en zonder resten worden verwijderd.
De deur van het apparaat en de wasmiddelade na gebruik open laten.	Restwater kan dan verdampen, hetgeen de geurvorming in het apparaat vermindert.

Trommel reinigen


Wanneer u vaak met een wastemperatuur van 40°C en lager wast of het apparaat langere tijd niet heeft gebruikt, reinig dan de trommel.

- Draai het programma **Trommel reinigen**  zonder wasgoed.
Gebruik een poederwasmiddel.


Schoonmaken van de wasmiddellade

Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.


1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

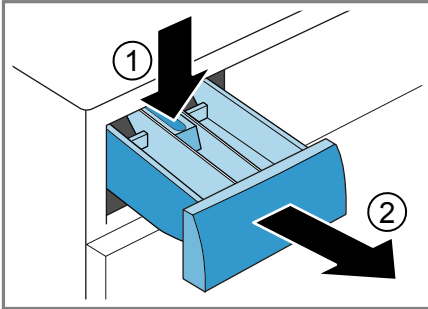


3. Inzetstuk van onderen naar boven uitdrukken.

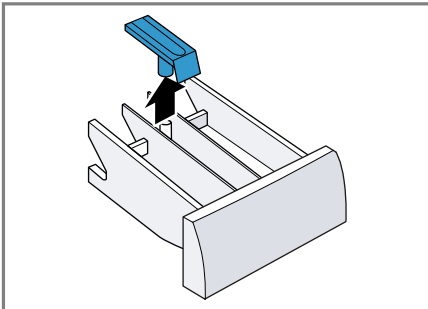


4. De wasmiddellade en de inzet met water en borstel reinigen en drogen.

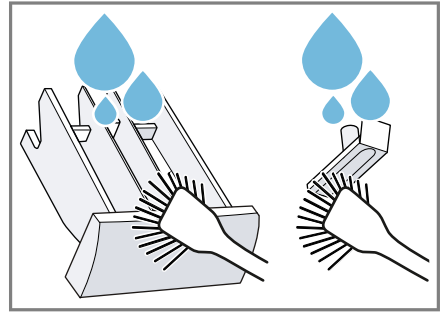

5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

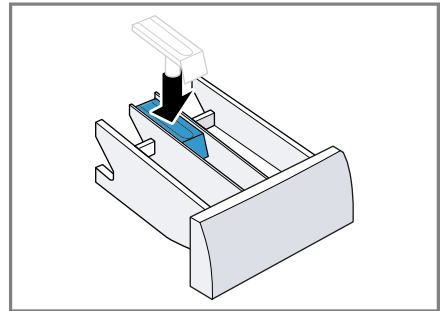

6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

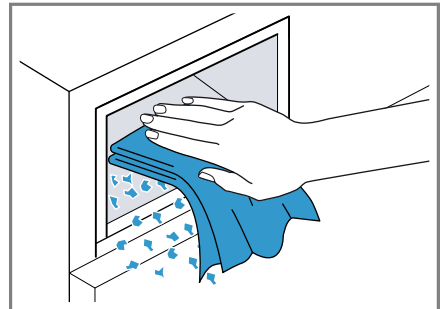

7. De wasmiddellade erin schuiven.

Ontkalken

Wanneer u wasmiddel correct do-seert, hoeft u uw apparaat niet te ont-kalken. Als u toch ontkalkingsmiddel wilt gebruiken, neem dan de gebruik-sinstructies van de fabrikant in acht.

LET OP!

Door het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen, zoals bijv. voor koffiezetapparaten, kan het apparaat beschadigen.

- ▶ Gebruik voor dit apparaat slechts een ontkalkingsmiddel dat via de internetsite of de klantenservice van de fabrikant verkrijgbaar is.


Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


Afvoerpomp legen

Aanwijzing Houd de informatie om-trent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat vei-lig te kunnen gebruiken.


1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. Open de serviceklep.

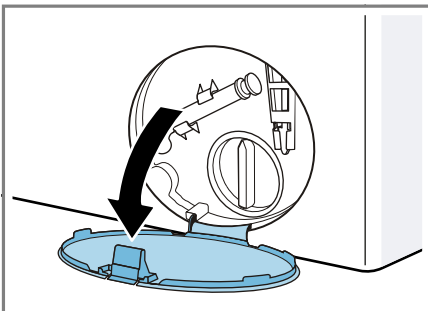


5. Verwijder de serviceklep.

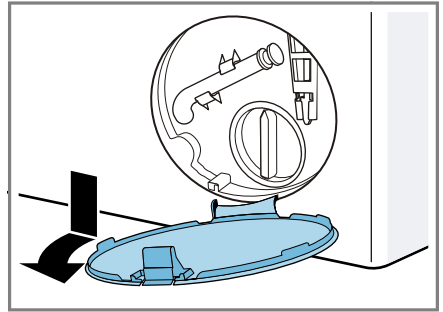

6. Plaats een opvangbak onder de opening.

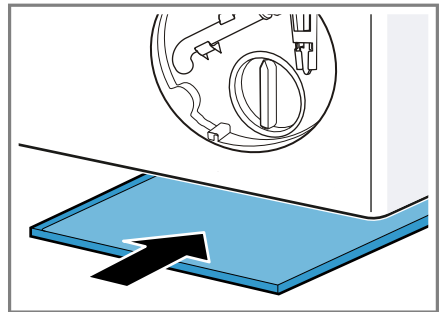


7. Neem de aftapslang uit de houder.

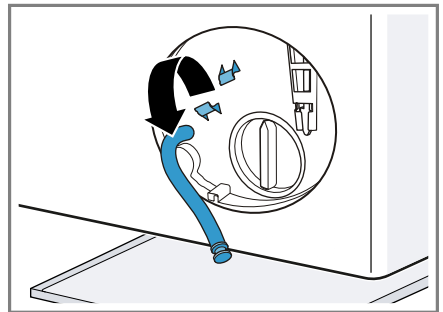


8. **⚠ VOORZICHTIG - Risico van verbranding!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge tempera-turen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

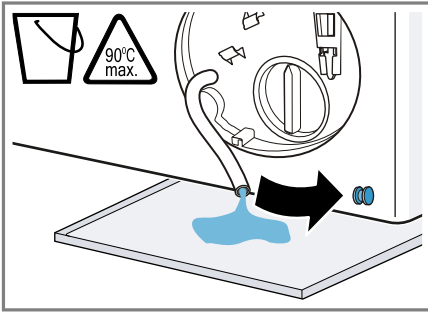


9. Druk het stopje er weer op.

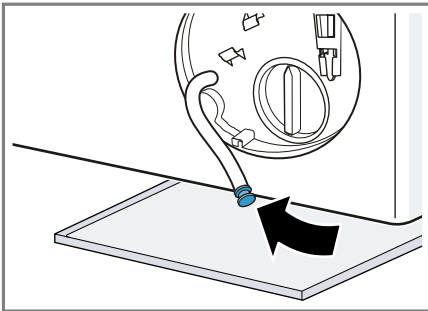


10. De aftapslang in de houder klemmen.

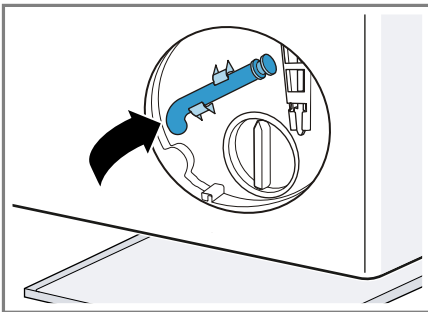

1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
 - Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verhelp de verontreinigingen en verwijder het filterelement.

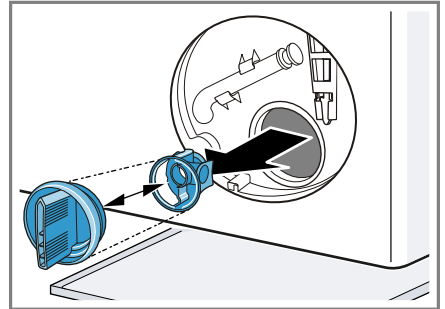

2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

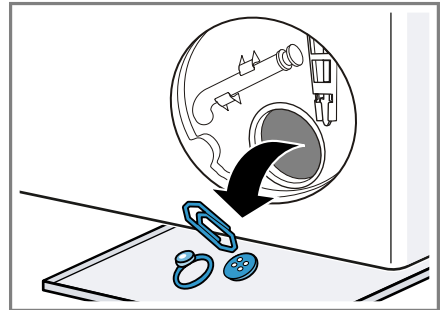


3. Verifieer dat de rotor van de pomp makkelijk ronddraait.
4. Breng het pompdeksel aan.

Afvoerpomp reinigen


Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Voorwaarde: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 57*

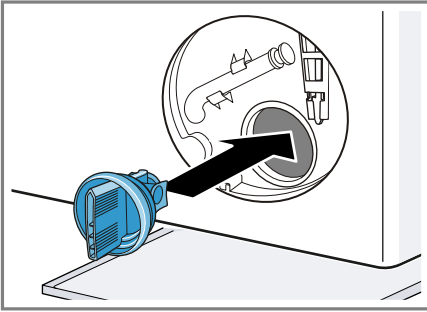


Verifieer dat de componenten van het pompdeksel goed in elkaar zitten.

5. Draai het pompdeksel aan.

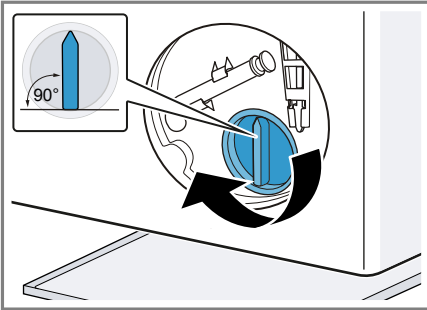

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

6. De serviceklep plaatsen en vastklikken.

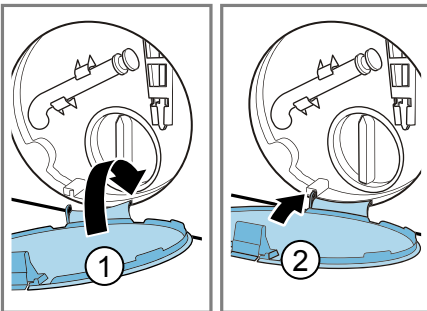

7. De serviceklep sluiten.

Vóór de volgende keer wassen


Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt, voert u het programma **Afpompen** uit, nadat u de pomp heeft geleegd.

1. De kraan opendraaien.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Schakel het apparaat in.
4. Eén liter water in compartiment II gieten.
5. Start het programma **Afpompen**.

Waterafvoerslang op de sifon reinigen


Wanneer de waterafvoerslang op de sifon is verontreinigd of het sop niet wordt afgepompt, dan moet u deze reinigen.

1. Het apparaat uitschakelen.
2. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
3. De slangklem losmaken en de waterafvoerslang er voorzichtig aftrekken.

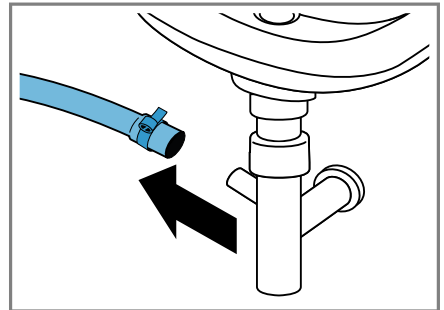


Er kan resterend water uitlopen.

4. De waterafvoerslang en de sifon-aansluiting reinigen.

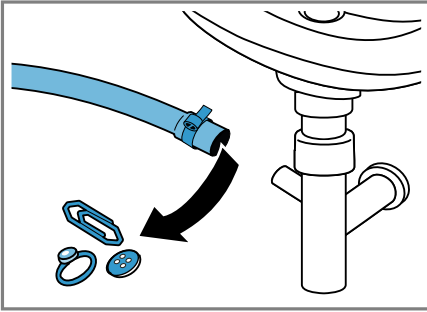

5. De waterafvoerslang opsteken en de aansluitklem met de slangklem borgen.

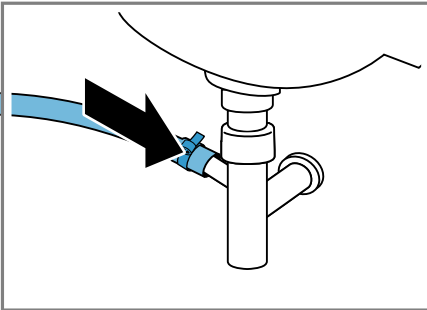

Zeef in de watertoevoer reinigen

Reinig de zeef in de watertoevoer in geval van verstoppingen of bij een te lage waterdruk.

Watertoevoerslang legen

Om de zeef te kunnen reinigen, leegt u eerst de watertoevoerslang.


1. De waterkraan sluiten.
2. Een programma instellen, maar niet **Spelen**, **Centrifugeren** of **Afpompen**.
3. Programma starten en ca. 40 seconden laten lopen.
4. Het apparaat uitschakelen.
5. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.

Zeef van de waterkraan reinigen


Aanwijzing Houd de informatie omtrent het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* aan, om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Voorwaarde: De watertoevoerslang is leeg.


1. De watertoevoerslang van de waterkraan verwijderen.

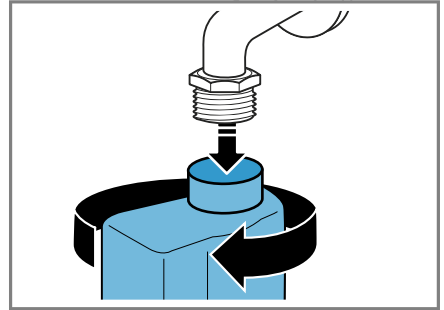

2. De zeef met een kleine borstel reinigen.

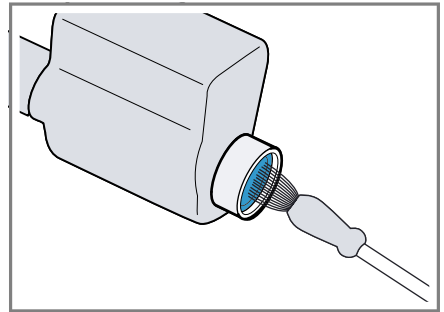

3. De watertoevoerslang aansluiten en op lekkedichtheid controleren.

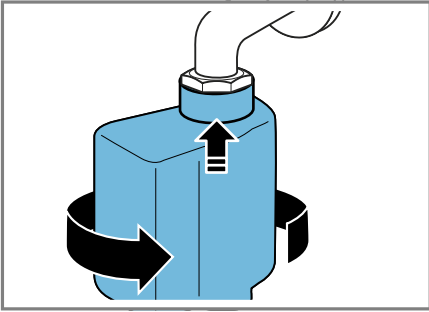

Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg de informatie over het verhelpen van storingen voordat u contact opneemt met de servicedienst. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Gevaar voor een elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.



- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.








Foutcode / foutindicatie / signaal





Fouten	Oorzaak	Oplossing
Het display is gedoofd en Start / Bijvullen  knippert.	De energiebesparingsmodus is actief.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op een willekeurige button. ✓ Het display brandt weer.
"E:30 / -80"	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of vastgeklemd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 57
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte. → "Technische gegevens", Pagina 74
"E:36 / -25 / -26"	Afvoerpomp is verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 57
"E:60 / -2B"	Het onbalansherkenningsysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. <p>Aanwijzing Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>

Fouten	Oorzaak	Oplossing
"E:10 / -10"	Zeef in de watertoevoer is verstopt.	▶ Reinig de zeef in de watertoevoer → <i>Pagina 60.</i>
	Waterkraan is gesloten.	▶ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.	▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
"E:35 / -10"	Water in de bodembak.	▶ Sluit de kraan. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → <i>"Servicedienst", Pagina 71</i>
	Apparaat lekt.	▶ Sluit de kraan. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → <i>"Servicedienst", Pagina 71</i>
Alle andere foutcodes.	Storing	▶ Neem contact op met de klantenservice. → <i>"Servicedienst", Pagina 71</i>
Sopafkoeling	Om afvoerleidingen te beschermen wordt heet was-sop voor het afpompen afgekoeld.	▶ Wacht tot het sop is afgekoeld.

Functiestoringen

Fouten	Oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.	▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
	Zekering is defect.	▶ Controleer de zekering in de meterkast.
	Stroomvoorziening is uitgevallen.	▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Programma start niet.	Start / Bijvullen ▷  werd niet ingedrukt.	▶ Druk op Start / Bijvullen ▷  .
	Deur is niet gesloten.	1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op Start / Bijvullen ▷  .
	Kinderbeveiliging is geactiveerd.	▶ → <i>"Kinderslot deactiveren", Pagina 49</i>

Fouten	Oorzaak	Oplossing
Programma start niet.	Klaar in  is geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of Klaar in  is geactiveerd. → <i>"Toetsen", Pagina 36</i>
	Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op Start / Bijvullen .
Deur kan niet worden geopend.	Spoelstop  is geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op Start / Bijvullen  te drukken. → <i>"Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 48</i>
	Temperatuur is te hoog.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▶ → <i>"Progr. annuleren", Pagina 48</i>
	Waterniveau is te hoog.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Afpompen.
	Programma met actieve zuurstof werd afgebroken, de actieve zuurstof wordt afgebouwd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wacht tot de actieve zuurstof is afgebouwd.
	Stroomonderbreking.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → <i>"Noodontgrendeling", Pagina 69</i>
Waswater wordt niet weggepompt.	Afvoerbuïs of waterafvoerslang is verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuïs en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuïs of waterafvoerslang is geknikt of vastgeklemd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuïs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 57</i>
	Spoelstop  is geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op Start / Bijvullen  te drukken. → <i>"Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 48</i>

Fouten	Oorzaak	Oplossing
Waswater wordt niet weggepompt.	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.	▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte. → "Technische gegevens", Pagina 74
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	Start / Bijvullen  werd niet ingedrukt.	▶ Druk op Start / Bijvullen  .
	Zeef in de watertoevoer is verstopt.	▶ Reinig de zeef in de watertoevoer → Pagina 60.
	Waterkraan is gesloten.	▶ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.	▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Aanwijzing Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Aanwijzing Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
	Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Het water is onder het zichtbare bereik.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Trommel schokt na programmastart.	Oorzaak is een interne motortest.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
In het compartiment  bevindt zich restwater.	Inzet in compartiment  is verstopt.	▶ → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 56

Fouten	Oorzaak	Oplossing
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.	▶ → "Stellen van het apparaat", Pagina 19
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.	▶ Zet de apparaatvoeten vast. → "Stellen van het apparaat", Pagina 19
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.	▶ → "Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 16
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Beladingsherkenning is actief.	▶ Geen fout, geen handeling noodzakelijk. Aanwijzing De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog.	▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.

Geluiden

Fouten	Oorzaak	Oplossing
Bruisend, sissend geluid.	Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld.	▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.	▶ → "Stellen van het apparaat", Pagina 19
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.	▶ Zet de apparaatvoeten vast. → "Stellen van het apparaat", Pagina 19
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.	▶ → "Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 16
Aanhoudend zacht zoemend ventilatorgeluid.	Actieve zuurstofbehandeling is actief.	▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen.	▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 57
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	Pomp is actief, het sop wordt afgepompt.	▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.

Probleem resultaat

Fouten	Oorzaak	Oplossing
Kreukvorming.	Centrifugetoerental is te hoog.	▶ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugetoerental in.
	De beladingshoeveelheid is te hoog.	▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid.
	Voor de textielsoort is het verkeerde programma gekozen.	▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → "Programma's", Pagina 26
Wasmiddel of wasverzachter druppelt van de manchets en verzamelt zich op de deur of in de manchetsplooi.	Teveel wasmiddel/wasverzachter in de wasmiddellade.	▶ Let bij het doseren van het vloeibare wasmiddel en wasverzachter op de markering in de wasmiddellade en doseer niet daarboven.
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Laag centrifugetoerental is ingesteld.	▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in.
	Antikreuk is geactiveerd.	▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → "Programma's", Pagina 26
	Het onbalansherkennings-systeem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.	▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. Aanwijzing Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.	▶ Start het programma Spoelen .
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.	▶ Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.

Home Connect probleem

Fouten	Oorzaak	Oplossing
Home Connect functioneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk.	▶ Ga naar www.home-connect.com .
Geen verbinding met het thuisnetwerk.	Wi-Fi is uitgeschakeld.	▶ → "WiFi op het apparaat activeren", Pagina 52

Fouten	Oorzaak	Oplossing
Geen verbinding met het thuisnetwerk.	Wi-Fi is geactiveerd, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifieer dat het thuisnetwerk beschikbaar is. 2. Verbindt het apparaat opnieuw met het thuisnetwerk. → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden", Pagina 50 → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 50

Ondichtheid

Fouten	Oorzaak	Oplossing
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit de watertoevoerslang correct aan. → "Watertoevoerslang aansluiten", Pagina 18 2. Draai de koppeling goed aan.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is beschadigd.	▶ Vervang de beschadigde waterafvoerslang.
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.	▶ Sluit de waterafvoerslang correct aan. → "Aansluitsoorten waterafvoer", Pagina 19

Geurtjes

Fouten	Oorzaak	Oplossing
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren.	▶ → "Trommel reinigen", Pagina 55


Noodontgrendeling

Om het wasgoed bijv. bij een stroomstoring uit het apparaat te halen, kunt u de deur handmatig ontgrendelen.

Deur ontgrendelen

Voorwaarde: De afvoerpomp is leeg.
→ Pagina 57

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.
De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

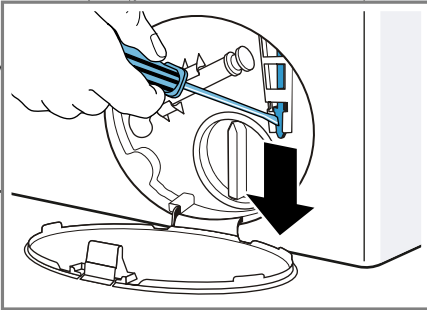

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
 3. De serviceklep sluiten.

Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

Apparaat demonteren


1. De waterkraan sluiten.

2. De
→ "Watertoevoerslang legen",
Pagina 60.
3. Het apparaat uitschakelen.
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Resterend sop laten weglopen.
→ "Afvoerpomp reinigen",
Pagina 57
6. De slangen demonteren.

Transportbeveiligingen plaatsen


Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes.
 - Gebruik indien nodig een schroevendraaier voor het verwijderen van de afdekkapjes.

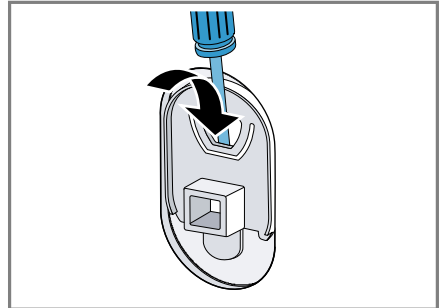


Bewaar de afdekkapjes.

2. Plaats de 4 hulzen.

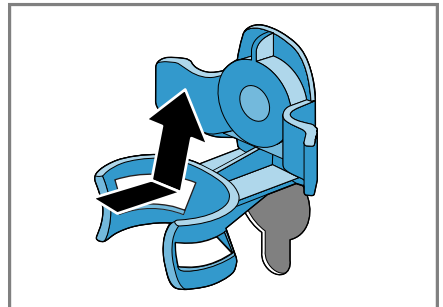


nl Transporteren, opslaan en afvoeren


3. Plaats alle bouten van de 4 transportborgingen en draai deze iets aan.

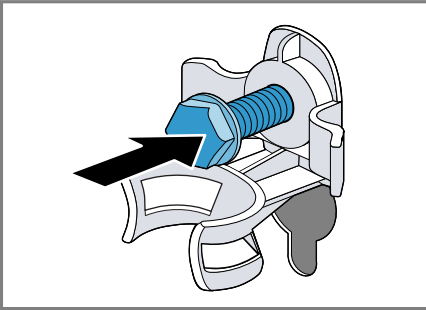

4. Plaats de stroomkabel in de houder ① en draai alle 4 de bouten van de transportborgingen met een steeksleutel SW13 vast ②.

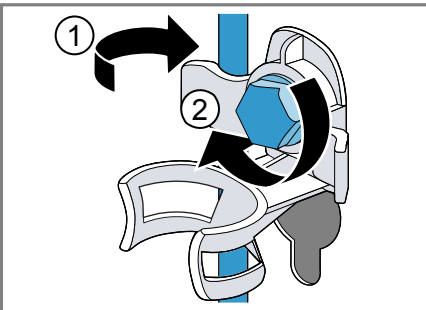

5. Plaats de slang in de houder.

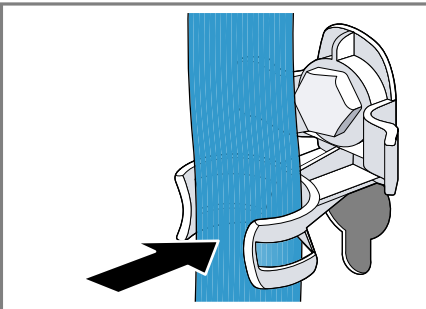

Apparaat opnieuw in gebruik nemen

1. De transportborgingen verwijderen
→ Pagina 16.
2. Ca. 1 liter water in compartiment II van de wasmiddellade doen.
3. Start het programma **Afpompen**.
✓ Het wasmiddel stroomt dan bij de eerstvolgende wasbeurt niet ongebruikt in de afvoer.

Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING Gezondheidsrisico!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Het apparaat milieuvriendelijk afvoeren.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemering en verwerking van oude apparaten.

Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst. Veel problemen kunt u via de informatie voor het verhelpen van storingen in deze gebruiksaanwijzing of op onze website zelf verhelpen. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met onze servicedienst.

We vinden altijd een passende oplossing en proberen onnodig bezoek van de servicetechnicus te vermijden. We zorgen ervoor dat het apparaat zowel binnen de garantieperiode als na het verstrijken van de fabrieksgarantie met originele reserveonderdelen door geschoolde servicetechnici wordt gerepareerd.

Om veiligheidsredenen mag alleen geschoold vakpersoneel reparaties aan het apparaat uitvoeren. De garantieclaim vervalt indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door ons zijn gemachtigd, dan wel indien onze apparaten worden voorzien van vervangende onderdelen, aanvullende onderdelen of accessoires die geen originele onderdelen zijn en daardoor een defect wordt veroorzaakt.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Aanwijzing Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat. Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de serviceklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

AQUA-STOP-garantie¹

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.












- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemoniteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Verbruikswaarden

De aangegeven verbruikswaarden zijn bij benadering.

De waarden wijken af al naar gelang de waterdruk, waterhardheid, wateraanvoertemperatuur, ruimtetemperatuur, wassoort, washoeveelheid en mate van verontreiniging, gebruikt wasmiddel variaties in de netspanning en gekozen instellingen af van de aangegeven waarden.

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Energieverbruik (kWh) ¹	Waterverbruik (l) ¹	Programma-duur (h) ¹	Restvochtgehalte (%) ^{1, 2}
Katoen	20	10	0,50	95	3	44
Katoen ³	40	10	1,30	95	3 3/4	44
Katoen	60	10	2,10	95	3 3/4	44
 Katoen Eco ⁴		10	0,98	60	4 3/4	44
 Katoen Eco ⁴		5	0,55	50	4 1/4	44
 Katoen Eco ⁴		5	0,61	50	3	44
Katoen	90	10	2,50	110	3	44
Kreukherstellend ³	40	4	0,75	57	2 1/2	40
Snel + Mix	40	4	0,65	44	1	60
Fijne was / Zijde	30	2	0,22	36	3/4	30
 Wol	30	2	0,21	40	3/4	45
sensoFresh  + sensoFresh 	-	1	0,02	0	3/4	-
Hygiëne mix 	40	4	0,60	44	1 1/2	-
Trommel reinigen 	90	0	1,25	26	1 1/2	-

¹ Waarden conform de geldige versie van EN60456

² Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.

³ Informatie voor keuringsinstituten: bij een keuring in aansluiting op de geldige standaard EN60456 moet het maximale centrifugetoerental worden gekozen.

⁴ Programma-instelling met maximaal toerental voor testen en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15°C). De programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal gevuld katoenen textiel en zijn het efficiëntst wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik. De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel van het textiel staat. De daadwerkelijke wastemperatuur kan vanwege energiebesparingsredenen van de aangegeven programmatemperatuur afwijken, het wasresultaat is overeenkomstig de wettelijke vereisten.

Technische gegevens

Cijfers en feiten over het apparaat vindt u hier.

Apparaathoogte	850 mm
Apparaatbreedte	600 mm
Apparaatdiepte	640 mm
Gewicht	73 kg ¹
Maximale belading	10 kg
netspanning	220 - 240 V, 50 Hz
⇄ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uit-toestand: 0,1 W ■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,43 W ■ Duur van de netwerkgebonden standby (WiFi): 20 min ■ Netwerkgebonden standby (WiFi): 1,3 W
Waterdruk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimaal: 100 kPa (1 bar) ■ Maximaal: 10 kPa (10 bar)
Lengte van de water-toevoerslang	150 cm
Lengte van de water-afvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	210 cm
Maximale afpomphoogte	100 cm
¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering	

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerkllicentie van Siemens AG



9001452153

(990806)

nl