




Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw vaatwasser...

Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!

1

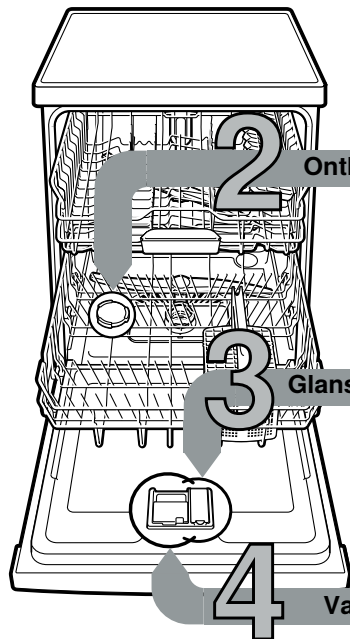

2 Onthardingszout vullen

3 Glansspoelmiddel vullen

4 Vaatwasmiddel vullen

5

Apparaat inschakelen

6

Programma kiezen

7 Programma starten Aan de slag...

8

Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...

Waterontharding instellen *

Waterhardheid bij het
waterleidingbedrijf
opvragen en
hieronder invullen ...



* alleen vóór de
eerste afwas of
bij veranderde
waterhardheid


Water- hardheid °dH	Hardheids- bereik	mmol/l	Instel- waarde
0 - 6	zacht	0 - 1,1	H:00
7 - 8	zacht	1,2-1,4	H:01
9 - 10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

Snel gedaan ...


en zo instellen

- AAN-/UIT-schakelaar inschakelen.
- Toets 3 seconden ingedrukt houden.
Op het display wordt H:xx en selveergegeven
- Met de insteltoetsen - + de instelling uitvoeren
tot de gewenste waterhardheid is ingesteld.
- Toets 3 seconden ingedrukt houden
om de instellingen op te slaan.

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

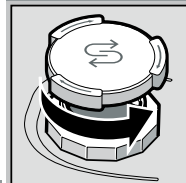


Deksel
opendraaien.

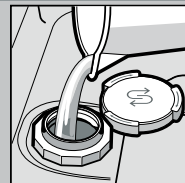


Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

Voor optimale spoelresultaten

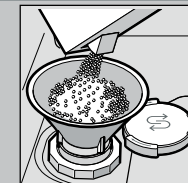


Vullen met
onthardingszout
(noot met
reinigingsmiddel!).

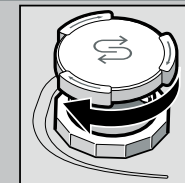

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.


Maakt kraakhelder ...

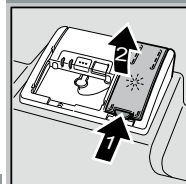


Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

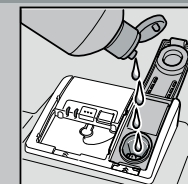


Met glans-
spoelmiddel
vullen.

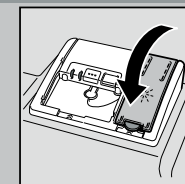

Deksel sluiten.
KLIK!



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

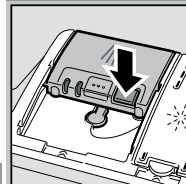


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).



Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aanwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.

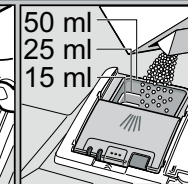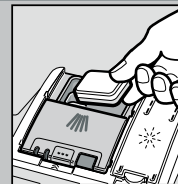

50 ml
25 ml
15 ml
Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

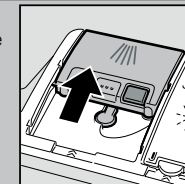

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-meetwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclustijd.

* halve normbelading


** Programma dat geschikt is voor 's nachts:
het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Intensief 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Stil ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Glas 40°	Favourite	Machine- reiniging
Duur in uren/min.	2:05 - 2:15	1:40 - 2:45	4:35	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:33 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Stroomverbruik in kWh	1,300 - 1,400	0,900 - 1,500	0,849	1,050	1,300	1,300	0,800	0,800 - 0,850	0,050	1,130 - 1,350
Waterverbruik in liters	11,5 - 14	7 - 15,5	9,5	11	10,5	12	10,5	12 - 14	4	13 - 15,2


De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Schoonmaken en onderhoud


Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

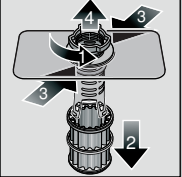


Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

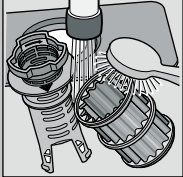


Onder
stromend
water
afspoelen ...

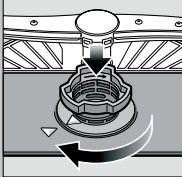

erin zetten ...

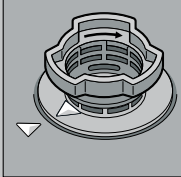


Zeefsysteem
vastschroeven
(LET OP
MARKERING!)

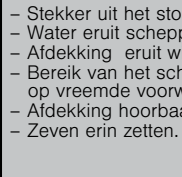


– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
– Afdekking eruit wippen (A).
– Bereik van het schoepenrad
op vreemde voorwerpen controleren.
– Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
– Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

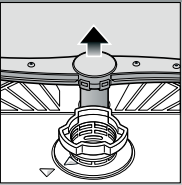


Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

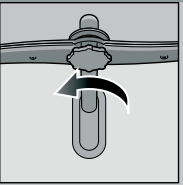


Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

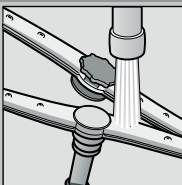

sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

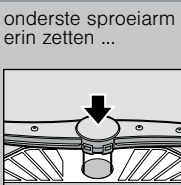

onderste sproeiarm
erin zetten ...

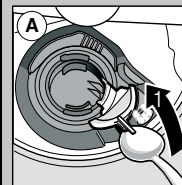



– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
– Afdekking eruit wippen (A).
– Bereik van het schoepenrad
op vreemde voorwerpen controleren.
– Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
– Zeven erin zetten.

Kleine fouten zelf verhelpen ...

... want zelfhulp loont!

Verdere instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Indicaties E:32 -00 en  branden	Kraan verstopt of verkalkt  Watertoevoer niet aangesloten	▶ Kraan openen. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. De doorstroomhoeveelheid moet bij geopende watertoevoer min. 10 l/min. bedragen. Bij een geringere doorstroomhoeveelheid de kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken leggen. ▶ Watertoevoer aansluiten. (Drinkwateraansluiting in de gebruiksaanwijzing).
Indicatie E:92 -40	Zeven vuil of verstopt	▶ Zeven reinigen (zie boven).
Indicaties E:61 -03 en  branden	Afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	▶ Afvoerslang zonder knikken leggen. ▶ Afdekking monteren (zie boven).
Indicaties E:61 -02 en  branden	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven).
Er brandt een andere foutindicatie E:xx -xx	Apparaat technisch defect	▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Waterkraan sluiten.
Restwater in het apparaat	Programma nog niet voltooid	▶ Apparaat sluiten en inschakelen of programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roest op het bestek	Bestek niet roestbestendig Harde lemmeten zijn kwetsbaarder Reeds aanwezige roest	▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken. ▶ Nooit roestende voorwerpen in het apparaat afwassen.

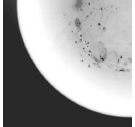Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Onvoldoende vaatwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil of niet stevig vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Stukken serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen. ▶ Krachtiger programma kiezen. ▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven). ▶ Zeven reinigen (zie boven). ▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
Vlekken en strepen	Dosering glansspoelmiddel te hoog/ te laag	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed is niet droog	Glansspoelmiddel Het gebruikte gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties. Apparaatinstelling	▶ Dosering verhogen. Ander product gebruiken. ▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
Melkkleurige aanslag op het serviesgoed (te verwijderen)	Waterontharding verkeerd ingesteld; Er ontbreekt onthardingszout	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model) ▶ Waterontharding juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet vaatwasserbestendig.	▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken. ▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken.
Kunststof onderdelen / stukken serviesgoed verkleurd	Onvoldoende vaatwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten.

Programma afbreken ...

Tijdens het programma
toets  (Reset)
ca. 4 sec. indrukken.



Alle indicaties lichten op,
daarna verschijnt "0:01" op het display
Na afloop van het programma verschijnt "0:00"

Op de juiste manier inruimen ...

Vaatwasserbestendig serviesgoed (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten, en globaal ontdaan van grove resten jam, melkproducten en etenswaren) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien