




Kort og godt
alt som oppvaskmaskinen
din trenger ...

Før første gangs bruk må du
lese igjennom oppstillings-
og bruksanvisningen!

1

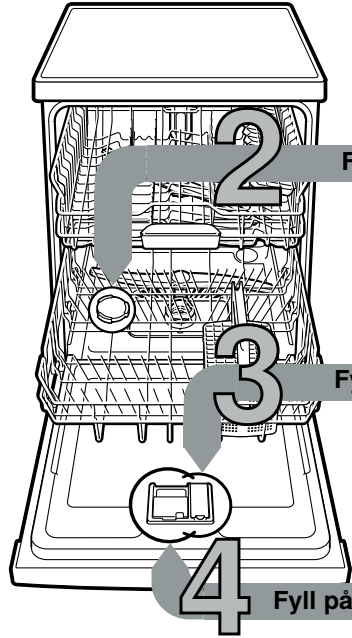

Fyll på spesialsalt

Fyll på glansmiddel

Fyll på rengjøringsmiddel

5

Slå på apparatet


6

Velg program

8

Slå av apparatet Alt er i orden ...

Programmet startes Den starter ...

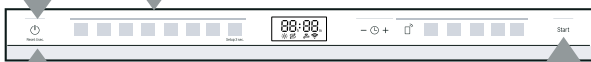

Innstilling av avkalkingsanlegget *

Spør på vannverket
etter hardhetsgraden
på vannet og før det
opp her ...



* kun for første
gangs vask eller
ved forandret
hardhetsverdi
på vannet


Vannets hardhets- verdi °dH	Hardhets- område	mmol/l	Innstillings- verdi
0 - 6	bløtt	0 -1,1	H:00
7 - 8	bløtt	1,2-1,4	H:01
9 - 10	middels	1,5-1,8	H:02
11-12	middels	1,9-2,1	H:03
13-16	middels	2,2-2,9	H:04
17-21	hardt	3,0-3,7	H:05
22-30	hardt	3,8-5,4	H:06
31-50	hardt	5,5-8,9	H:07

Hurtig gjort ...


og slik stiller du inn

- Slå på PÅ/AV-bryteren.
- Trykk på Setup 3 sec. -tasten i 3 sekunder. Displayet viser H:xx og **sal**.
- Utfør innstillingen med innstillingstastene - +, helt til passende hardhet på vannet er innstilt.
- Trykk på <-tasten i 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

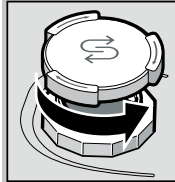


Skru opp lokket.

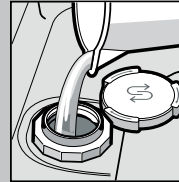


Kun før første
skylning må
saltbeholderen
fylles med vann.

For optimale skylleresultater

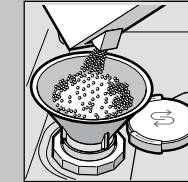


Fyll på
spesialsalt
(fyll aldri
vaskemiddel her!).

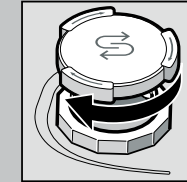

Lukk lokket.
Skyll med
en gang.


Gjør ting skinnende...

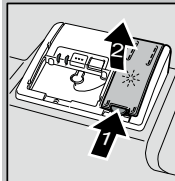


Trykk på markering 1,
løft lokket 2.



For optimale tørkeresultater

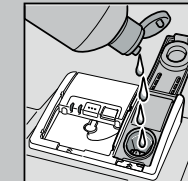


Fyll
glansmiddel.

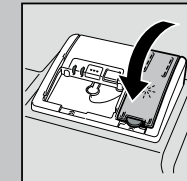

Lukk lokket.
KLIKK!



Mye smuss, mye vaskemiddel ...

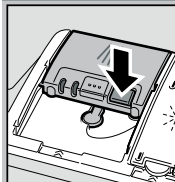


Eventuelt
må lokket
åpnes
(trykk tasten).



Obs,
Kombinasjons-
produkter er ikke
egnet for alle
programmer,
ta hensyn til
anvisningene
fra produsenten.

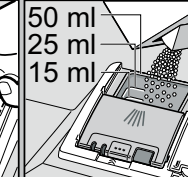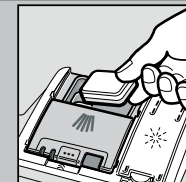

Rengjøringsmiddel n
på i det tørre
kammeret
for rengjørings-
middel.

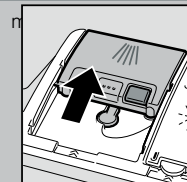

Skyv lokket igjen,
trykk på det.
PLOP!

Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for ditt apparat finnes på betjeningspanelet. Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk standard EN 60436. Forbruksverdiene er avhengige av programvalg og tilleggfunksjoner. Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansmiddel er deaktivert, eller når glansmiddel mangler.

* halv normpåfylling

** Program som er egnet for natten:
lengre driftstid, men meget stillestående.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	brilliant Shine	Favourite	Pleie av maskin
Varighet i tim. : min.	2:25 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:55 - 2:00	0:15	2:10 - 2:15
Strømførbruk i kWh	1,150 - 1,250	0,680 - 1,300	0,747	0,800	1,280	1,050	0,710	0,800 - 0,850	0,050	1,130 - 1,350
Vannforbruk i liter	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	14 - 16,6	4	13 - 15,2

Du finner en beskrivelse av mulige tilleggfunksjoner i bruksanvisningen.



Vedlikehold og pleie

For perfekte vaskeresultat ...


Rengjøring av vaskevannspumpen

Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rengjøres


Drei silysylinderen,
ta ut silsystemet ...



skyll av
under rennende
vann

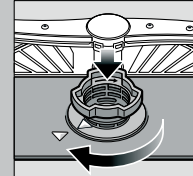


sett inn ...

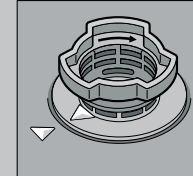

Skrú igjen
silsystemet
**TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!**


- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeraden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene

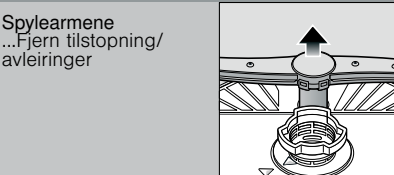



Trekk den nedre armen
oppover ...



Skrú av
den øvre armen ...

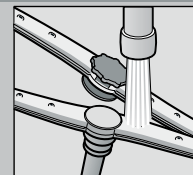

Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rengjør så
spylelysene ...

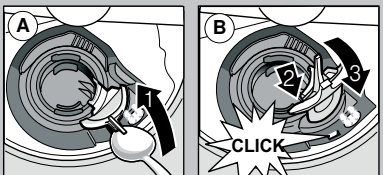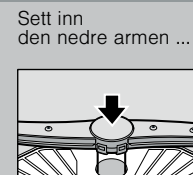

Rettt på små feil selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen

Feil	Mulige årsaker	Løsning
Indikator E:32 -00 og lyser	Vannkranen klemmer eller er forkalket Vanninntaket er ikke tilkople	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne vannkranen. ▶ 1. Skru av vanntilkoblingen. ▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoblingen. ▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når vanninntaket er åpent. Ved lavere trykk må vannkranen skiftes ut. ▶ Legge tilførselsslangen uten knekk. ▶ Koble til vanninntaket. (Tilkobling for drikkevann i bruksanvisningen).
Indikator E:92 -40	Silene er tilsmusset eller tilstoppet	▶ Rengjør silene (se ovenfor).
Indikator E:61 -03 og lyser	Avløpsslangen er tilstoppet eller har knekk Dekselet på avløpspumpen er ikke montert	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Legg avløpsslangen uten knekk. ▶ Monter dekselet (se ovenfor).
Indikator E:61 -02 og lyser	Avløpspumpen er blokkert	▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).
Annen feilmelding E:xx -xx lyser	Teknisk defekt på apparatet	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier). ▶ Koble fra apparatet. Steng vannkranen.
Gjenværende vann i apparatet	Programmet er ikke avsluttet ennå	▶ Lukk apparatet og slå det på, hhv. avbryt programmet (se Avbryte programmet).
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er mest utsatt Rust utenfra	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin. ▶ Rustende deler må aldri vaskes i apparatet.

Feil	Mulige årsaker	Løsning
Oppvasken er ikke ren Sand eller gruslignende rester på oppvasken 	Oppvask støter mot hverandre hhv. ligger over hverandre For lite rengjøringsmiddel Uegnet program valgt Spylearmdysene er tilstoppet Silene er tilsmusset, sitter ikke fast Spylearmene er blokkert	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plasser delene av oppvasken fritt, unngå at de berører hverandre. ▶ Følg anvisningene fra produsenten (rengjøringsmiddel). ▶ Velg et sterkere program. ▶ Rengjør spylearmene (se ovenfor). ▶ Rengjør silene (se ovenfor). ▶ Plasser oppvasken slik at spylearmene kan dreie seg fritt.
Flekker og striper	For høy/ lav dosering av glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ved stripedannelse: Reduser doseringen. ▶ Ved vann eller kalkflekker: Øk doseringen.
Oppvasken er ikke tørt	Glansmiddel Det brukte kombinerte rengjøringsmiddelet har en dårlig tørkeeffekt. Apparatinstilling	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Øk doseringen. Skift til et annet produkt. ▶ Bruk et glansmiddel. ▶ Aktivering av intensivtørkingen (modellavhengig)
Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingsmiddel er feil innstilt; Spesialsalt mangler	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Still avkalkingslegget korrekt inn. ▶ Etterfyll spesialsalt.
Melkeaktig belegg, glassene er matte/blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)	Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin. ▶ Bruk rengjøringsmiddel som er skånsomt mot glass.
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge	For lite rengjøringsmiddel Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Følg anvisningene fra produsenten (rengjøringsmiddel). ▶ Misfarging er ufarlig. Bleker ved flere vaskeomganger.

Avbryt programmet ...

Under programmet må -tasten trykkes i ca. 4 sek. (Reset).



Alle indikatorer lyser, deretter viser displayet "0:01" Etter programslutt vises "0:00"

Riktig plassering ...

Sett oppvask som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, smørefett, farge, klistremerker; store rester av marmelade, melkeprodukter og matvarer må fjernes grovt) inn i maskinen i samsvar med bruksanvisningen og kontroller at spylearmene kan rotere fritt