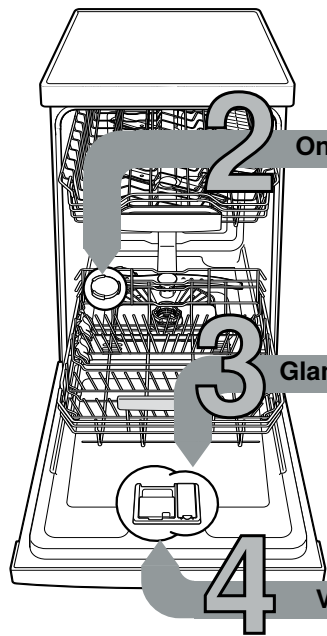




Kort en handig: alles voor het gebruik van uw vaatwasser...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1



**Waterontharding instellen \***

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...

| Waterhardheid °dH | Hardheidsbereik | mmol/l  | Instelwaarde |
|-------------------|-----------------|---------|--------------|
| 0 - 6             | zacht           | 0 - 1,1 | H:00         |
| 7 - 8             | zacht           | 1,2-1,4 | H:01         |
| 9 - 10            | gemiddeld       | 1,5-1,8 | H:02         |
| 11-12             | gemiddeld       | 1,9-2,1 | H:03         |
| 13-16             | gemiddeld       | 2,2-2,9 | H:04         |
| 17-21             | hard            | 3,0-3,7 | H:05         |
| 22-30             | hard            | 3,8-5,4 | H:06         |
| 31-50             | hard            | 5,5-8,9 | H:07         |

\* alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid

Snel gedaan ...

**en zo instellen**

- AAN-/UIT-schakelaar inschakelen.
  - Toets 3 sec. 3 seconden ingedrukt houden.
- Op het display wordt **Hxx** en **sel**veergegeven.
- Net zo vaak op toets Start drukken tot de gewenste waterhardheid is ingesteld.
  - Toets < 3 seconden ingedrukt houden om de instellingen op te slaan.

**Onthardingszout vullen**

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

Voor optimale spelresultaten



Deksel opendraaien.



Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.



Vullen met onthardingszout (nooit met reinigingsmiddel!).



Deksel sluiten. Onmiddellijk spoelen.

**Glansspoelmiddel vullen**

Maakt kraakhelder ...

Voor optimale droogresultaten



Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Met glansspoelmiddel vullen.



Deksel sluiten. KLIK!

**Vaatwasmiddel vullen**

Veel vuil, veel afwasmiddel ...



Eventueel deksel openen (toets indrukken).



Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.



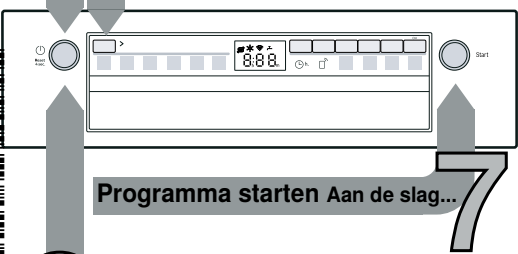
Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.



Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

**5 Apparaat inschakelen**

**6 Programma kiezen**



Programma starten Aan de slag...

**8 Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...**

Snel, zuinig of intensief ...

**Programma-overzicht**

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

\* halve normbelading  
 \*\* Programma dat geschikt is voor 's nachts: het duurt langer, maar is bijzonder stil.

|                         | Intensief 70° | Auto 45° / 65° | Eco 50° | Stil ** 50° | Express 65° | Express 60° | Express 45° | Glas 40°      | Favourite | Machine-reiniging |
|-------------------------|---------------|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|
| Duur in uren/min.       | 1:55 - 2:05   | 1:35 - 2:40    | 3:40    | 4:00        | 1:00        | 1:29        | 0:29 *      | 1:35 - 1:38   | 0:15      | 2:10 - 2:15       |
| Stroomverbruik in kWh   | 1,090 - 1,200 | 0,650 - 1,100  | 0,836   | 0,800       | 1,050       | 0,920       | 0,700       | 0,600 - 0,700 | 0,050     | 1,130 - 1,345     |
| Waterverbruik in liters | 10,5 - 13     | 7 - 14,5       | 9,5     | 9,6         | 10          | 10,6        | 9,4         | 10,5 - 13,1   | 4         | 14 - 15,2         |

De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

## Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

## Afvoerpomp schoonmaken

**Siebe**  
... controleren,  
eventueel  
schoonmaken.



Zeefcylinder  
eruit draaien,  
zeefsysteem  
eruit halen ...



Onder  
stromend  
water  
afspoelen ...



erin zetten ...



Zeefsysteem  
vastschroeven  
(LET OP  
MARKERING!)



- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door  
kalk/etensresten  
verwijderen.



Onderste sproeiarm  
naar boven eraf  
trekken ...



Bovenste sproeiarm  
eraf schroeven ...



sproeiopeningen  
onder stromend water  
(eventueel met een  
tandenstoker)  
schoonmaken ...



onderste sproeiarm  
erin zetten ...



bovenste sproeiarm  
vastschroeven




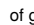





## Kleine fouten zelf verhelpen ...


... want zelfhulp loont!

Verdere instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing

| Storing   | Mogelijke oorzaken  | Oplossing  |
|---|---|--|
| Indicaties E32 -00 en  branden   | Kraan verstopt of verkalkt<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan openen.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. De doorstroomhoeveelheid moet bij geopende watertoevoer min. 10 l/min. bedragen. Bij een geringere doorstroomhoeveelheid de kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken leggen.</li> </ul> |
| Indicatie E92 -40   | Watertoevoer niet aangesloten   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Watertoevoer aansluiten. (Drinkwateraansluiting in de gebruiksaanwijzing).</li> </ul>   |
| Indicaties E61 -03 en  branden   | Zeven vuil of verstopt<br>Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zeven reinigen (zie boven).</li> <li>▶ Afdekking monteren (zie boven).</li> </ul>   |
| Indicaties E61 -02 en  branden | Afvoerpomp geblokkeerd  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven).</li> </ul>   |
| Er brandt een andere foutindicatie Exx -xx  | Apparaat technisch defect   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Waterkraan sluiten.</li> </ul>  |
| Restwater in het apparaat   | Programma nog niet voltooid   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat sluiten en inschakelen of programma afbreken (zie Programma afbreken).</li> </ul>  |
| Roest op het bestek   | Bestek niet roestbestendig<br>Harde lemmeten zijn kwetsbaarder<br>Reeds aanwezige roest   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken.</li> <li>▶ Nooit roestende voorwerpen in het apparaat afwassen.</li> </ul>  |

| Storing  | Mogelijke oorzaken  | Oplossing  |
|--|---|--|
| Serviesgoed is niet schoon<br><br>Zand of korrelige resten op het serviesgoed<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar</li> <li>Onvoldoende vaatwasmiddel</li> <li>Ongeschikt programma gekozen</li> <li>Sproeiervan sproeiarmen verstopt</li> <li>Zeven vuil of niet stevig vast</li> <li>Sproeiarmen geblokkeerd</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stukken serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken.</li> <li>▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Krachtiger programma kiezen.</li> <li>▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven).</li> <li>▶ Zeven reinigen (zie boven).</li> <li>▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.</li> </ul> |
| Vlekken en strepen   | Dosering glansspoelmiddel te hoog/ te laag  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>  |
| Serviesgoed is niet droog  | Glansspoelmiddel<br><br>Het gebruikte gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties.<br>Apparaatinstelling  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> <li>▶ Glansspoelmiddel gebruiken.</li> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model)</li> </ul>  |
| Melkkleurige aanslag op het serviesgoed (te verwijderen)   | Waterontharding verkeerd ingesteld;<br>Er ontbreekt onthardingszout   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Waterontharding juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>   |
| Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)   | Glazen niet vaatwasserbestendig.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken.</li> <li>▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken.</li> </ul>  |
| Kunststof onderdelen / stukken serviesgoed verkleurd   | Onvoldoende vaatwasmiddel<br><br>Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten.</li> </ul>   |

## Programma afbreken ...

Tijdens het programma toets  (Reset) ca. 4 sec. indrukken.



Alle indicaties lichten op, daarna verschijnt "0:01" op het display  
Na afloop van het programma verschijnt "0:00"

## Op de juiste manier inruimen ...

Vaatwasserbestendig serviesgoed (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten, en globaal ontdaan van grove resten jam, melkproducten en etenswaren) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien