



Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw vaatwasser...

**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1

Waterontharding instellen *


Waterhardheid bij het
waterleidingbedrijf
opvragen en
hieronder invullen ...




* alleen vóór de
eerste afwas of
bij veranderde
waterhardheid

Water- hardheid °dH	Hardheids- bereik	mmol/l	Instel- waarde
0 - 6	zacht	0 - 1,1	H:00
7 - 8	zacht	1,2-1,4	H:01
9 - 10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

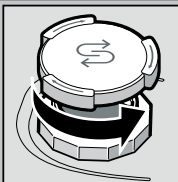


Deksel
opendraaien.

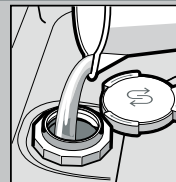

Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

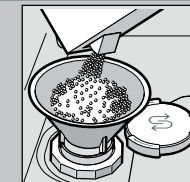

Vullen met
onthardingszout
(noot met
reinigingsmiddel!).

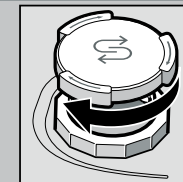


Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.

Onthardingszout vullen




Glansspoelmiddel vullen

Vaatwasmiddel vullen


Maakt kraakhelder ...

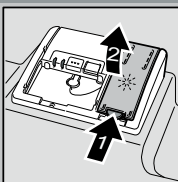

Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.

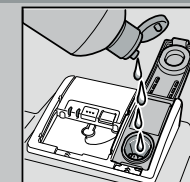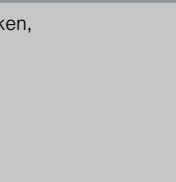

**Met glans-
spoelmiddel**
vullen.

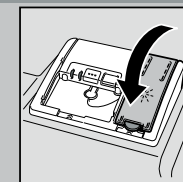

Deksel sluiten.
KLIK!

Voor optimale spoelresultaten


Voor optimale droogresultaten

5

Apparaat inschakelen

6

Programma kiezen

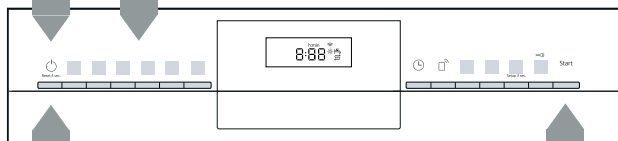

Programma starten Aan de slag...

8

Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmeergegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

* halve normbelading

** Programma dat geschikt is voor 's nachts:
het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Intensief 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Stil ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Glas 40°	Favourite	Machine- reiniging
Duur in uren/min.	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Stroomverbruik in kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,629	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Waterverbruik in liters	10,5 - 13	7 - 14,5	8,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2


De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp schoonmaken


Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

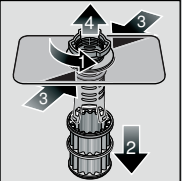


Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

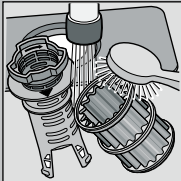


Onder
stromend
water
afspoelen ...

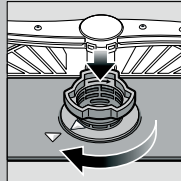

erin zetten ...

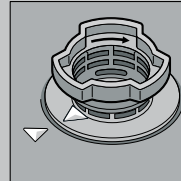


Zeefsysteem
vast Schroeven
(LET OP
MARKERING!)

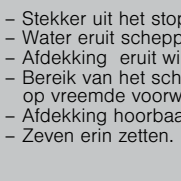


– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
– Afdekking eruit wippen (A).
– Bereik van het schoepenrad
op vreemde voorwerpen controleren.
– Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
– Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

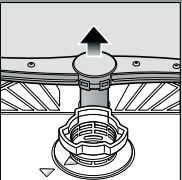


Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

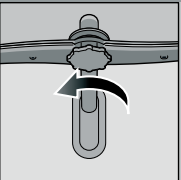


Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

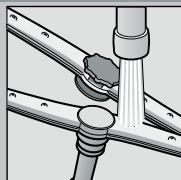


sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

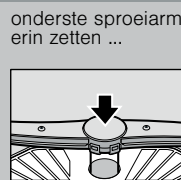

onderste sproeiarm
erin zetten ...

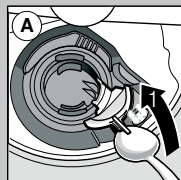



bovenste sproeiarm
vast Schroeven

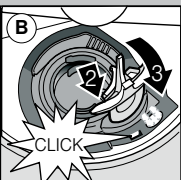

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelfhulp loont!

Verdere instructies vindt u in de gebruikershandleiding

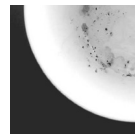Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Indicaties E32 / -00 en  branden	Kraan verstopt of verkalkt	▶ Kraan openen. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: min. 10 l/min. ▶ Bij een geringere hoeveelheid: kraan laten vervangen.	Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken.
			Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Onvoldoende vaatwasmiddel	▶ Opgaven van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.
	Watertoevoer niet aangesloten	▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen. ▶ Watertoevoer aansluiten. (Drinkwateraansluiting in de gebruiksaanwijzing).		Ongeschikt programma gekozen	▶ Krachtiger programma kiezen.
Indicatie E92 / -40	Zeven vuil of verstopt	▶ Zeven reinigen (zie boven).	Sproeiers van sproeiarmen verstopt	Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven). ▶ Zeven reinigen (zie boven).
Indicaties E61 / -03 en  branden	Afvoerslang is verstopt of geknikt	▶ Afvoerslang zonder knikken verleggen.			▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	▶ Afdekking monteren (zie boven).	Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen.
Indicaties E61 / -02 en  branden	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven).	Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel	▶ Dosering verhogen. ▶ Ander product gebruiken. ▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
Er brandt een andere foutindicatie Exx / -xx	Apparaat technisch defect	▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker uit het stopcontact trekken.	Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Het gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties. Apparaatinstelling	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model)
Restwater in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat sluiten en inschakelen, of programma afbreken (zie Programma afbreken).	Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Waterontharding onjuist ingesteld; Er ontbreekt onthardingszout	▶ Waterontharding juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Roest op het bestek	Bestek niet roestbestendig Harde lemmeten zijn kwetsbaarder	▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken.		Glazen niet vaatwasserbestendig.	▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken.
	Reeds aanwezige roest	▶ Nooit verroeste voorwerpen in het apparaat afwassen.	Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Onvoldoende vaatwasmiddel	▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken.
				Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Opgaven van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten.

Programma afbreken ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma toets  (Reset) ca. 4 sec. indrukken.



Alle indicaties lichten op, daarna verschijnt "0:01" op het display
Na afloop van het programma verschijnt "0:00"

Vaatwasserbestendig serviesgoed (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten, en globaal ontdaan van grove resten jam, melkproducten en etenswaren) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien