


Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab...

Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!

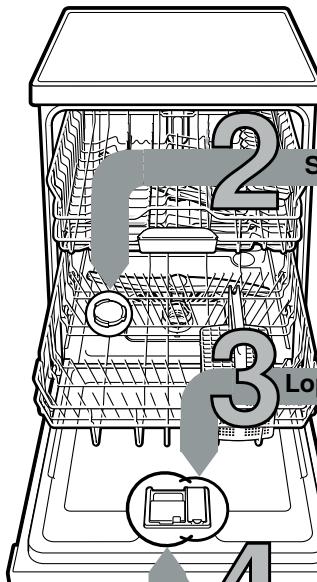

1

Spetsiaalsoola lisamine

Küsige vee
karedusaste
vee-ettevõttelt
ja kandke sisse ...

* ainult enne esimest
pesu või vee
karedusastme
muutumisel

Pehmendusseadme seadistamine *

Vee karedusaste °dH	Kareduse vahemik	mmol/l	Seadistusväärtus
0 - 6	pehme	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehme	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	keskmine	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	keskmine	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	keskmine	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kare	5,5 - 8,9	H:07

Kiiresti asjaga ühele poolle ...

seadistamine käib nii

- Lülitage SEES-/VÄLJAS-lülitit sisse.
- Vajutage 3 sekundit nuppu **setup 3 sec.**.
- Ekraan näitab **Hxx** ja **.**
- Vajutage nuppu Start seni,
kuni sobiv vee karedusaste on seadistatud.
- Seadistuste salvestamiseks vajutage
umbes 3 sekundit nuppu **.**





Loputusvahendi lisamine

Pesuvahendi lisamine




Seadme sisselülitamine

Programmi valimine





Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

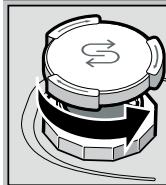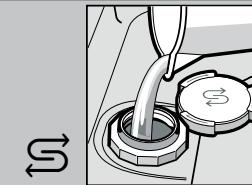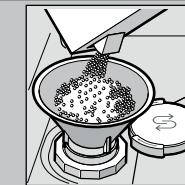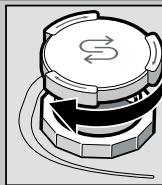Keerake
kork lahti.Täitke ainult
enne esimest
pesu soolamahuti
veega.Lisage
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).Sulgege kork.
Peske kohe.

Optimaalseste pesutulemuste saavutamiseks

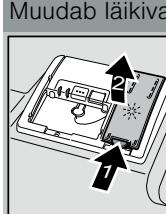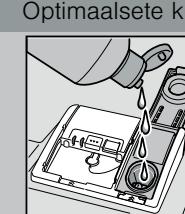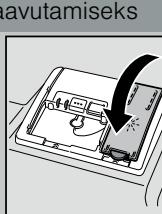Vajutage märgistust 1,
töstke kaas 2 üles.Lisage
loputusvahendit.Sulgege kaas.
KLICK!

Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

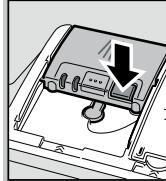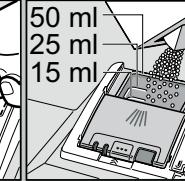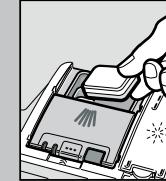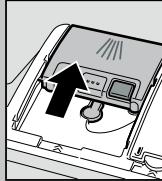Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
köigile
programmidele,
järgida tootja
nõuandeid.Puhasustovahendit
panna ainult kuiva
puhasustovahendi
kambrisse.Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLÖKS!

Kiire, säastlik või intensiivne ...

Programmide ülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiate oma juhpaneelilt. Programmide andmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 60436 järgi.

Kuluväärtused sõltuvad programmi valikust ja lisafunktsoonidest.

Loputusvahendi lisamise väljalülitamine või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

* pool tavapärasest masinatäiest

** Programm, mis sobib kasutamiseks öösel:
kestab kauem, aga töötab väga vaikset.

Intensiivne 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Vaikne ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Klaas 40°	Favourite	Masina- hooldus
Keestus tundides : minutites	2.05 - 2.15	1.40 - 2.45	5.20	4.00	1.00	0.29	1.29 *	1.40 - 1.45	0.15
Voolukulu kWh	1,350 - 1,400	0,850 - 1,450	0,824	1,100	1,200	0,750	1,250	0,750 - 0,800	0,050
Veekulu liitrites	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10	10	11,5	11,5 - 14	4

Võimalike lisafunktsoonide kirjelduse leiate oma kasutusjuhendist.

et


Programmi käivitamine Läheb lahti...

8


Seadme väljalülitamine Töö tehtud...

Hooldus ja korrasoid


Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada

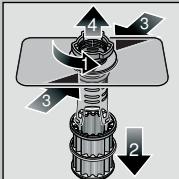


keerata
sõelasiliindrit,
võta sõelade
süsteem välja ...

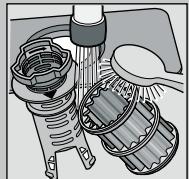

loputada
voolava vee all ...

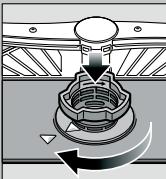


paigaldada ...

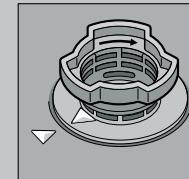


keerata sõelade
süsteem kinni
JÄRGIDA
MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemalda sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud
... eemaldada
ummistused/
ladeustused

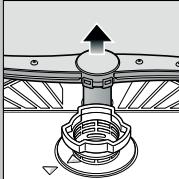


tõmmata
alumine toru üles ...

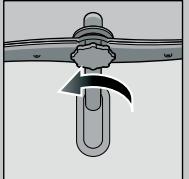

keerata ülemine
toru küljest ära ...

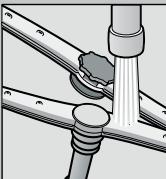


puhastada
pihustusdüsidi
voolavā vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...

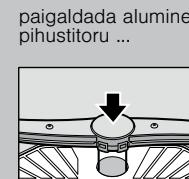

paigaldada alumine
pihustitoru ...



keerata ülemine
toru kinni

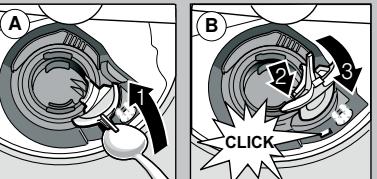

Täiendavaid juhiseid leiate kasutusjuhendist

Väikeste vigade ise kõrvaldamine ...


... ise abistamine tasub end ära!

Tõrge

Võimalikud põhjused

Näit E32 -00 ja 5 põleb

Pealevoolumarmatür ummistunud
või lupjunud



Vee pealevool on ühendamata

- ▶ Avage pealevoolumarmatür.
- ▶ 1. Keerake veeühendus lahti.
2. Puhastage veeühenduses sõel.
3. Vooluhulk peab avatud vee
pealevoolu korral olema min 10 l/min.
Väiksema vooluhulgaga korral laske vee
pealevoolumarmatür vahetada.
- ▶ Paigaldage pealevooluvooleil ilma murdekohadeta.
- ▶ Ühendage vee pealevool.
(joogiveeühendus
kasutusjuhendis).

Näit E92 -40

Sõelad määrdunud või ummistunud

- ▶ Puhastage sõelad (vt üläpool).

Näit E61 -03 ja 6 põleb

Heitveevoolik on ummistunud
või voolikus on murdekoht

Heitveepumba kate
paigaldamata

- ▶ Paigaldage heitvooluvooleil ilma murdekohadeta.

- ▶ Monteeri kate (vt üläpool).

Näit E61 -02 ja 6 põleb

Heitveepump blokeeritud

- ▶ Puhastage heitveepump (vt üläpool).

Muu veanäit
Exx -xx põleb

Seade tehniliselt defektne

- ▶ Kutsuge tootja klienditeenindus
(nimega vea näit).
- ▶ Ühendage seade lahti.
Sulgege veekaan.

Veejäägid seadmes

Programm ei ole veel lõppenud

- ▶ Sulgege seade ja lülitage sisse või
katkestage programm
(vt Programmi katkestamine).

Rooste söögiriistadel

Söögiriistad ei ole roostevabad

Kõvad noaterad on vastuvõtluskumad

Võõras rooste

- ▶ Kasutage masinpesukindlaid söögiriistu.
- ▶ Ärge mitte kunagi peske seadmes roostetavaid osi.

Tõrge

Võimalikud põhjused

Nõud ei ole puhtad

Liiv või mannakujulised
jäägid nõudel



Nõud paiknevad üksteise vastu
või ülestikku

Liiga vähe pesuvahendit

Valitud ebasobiv programm

Pihustitoru düüsidi ummistunud

Sõelad mustunud, ei asu kindlast kohal

Pihustitorud blokeeritud

Lahendus

- ▶ Lahutage nõud,
vältige üksteise vastu asetamist.

- ▶ Järgige tootja juhiseid (pesuvahendi kohta).

- ▶ Valige tugevam programm.

- ▶ Puhastage pihustitorud (vt üläpool).

- ▶ Puhastage sõelad (vt üläpool).

- ▶ Paigutage nõud nii, et
pihustitorud saaksid vabalt pööreda.

Plekid ja triibud

Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/
liiga madal

- ▶ Triipude korral: vähendage doseerimist.

Nõud ei ole kuivad

Loputusvahend

- ▶ Vee- või lubjaplekki korral:
surendage doseerimist.

- ▶ Surendage doseerimist.
Vahetage tooted.

- ▶ Kasutage loputusvahendit.

Piimjas kihi nõudel
(eemaldatav)

Kasutatud kombineeritud pesuvahend
ei kuivata hästi.

Seadme seadistus

- ▶ Aktiveerige intensiivkuivatus (söltuvalt mudelist)

Veepehmendusseade valesti seadistatud;

- ▶ Seadistage pehmendusseade õigesti.

Spetsiaalsool puudub

- ▶ Lisage spetsiaalsoola.

Piimjas kihi, klaasid
tuhmunud/matid
(ei ole eemaldatav)

Klaasid ei ole masinpesukindlad.

- ▶ Kasutage masinpesukindlaid
klaase.

- ▶ Kasutage klaasi säästvat pesuvahendit.

Plast/nõud on muutnud
värvi

Liiga vähe pesuvahendit

- ▶ Järgige tootja juhiseid (pesuvahendi kohta).

Värvimuurused
toiduvärvidest (tomatikaste)

- ▶ Värvimuurused on kahjustud;
luituvad järgmistes pesutsüklistes.

Programmi katkestamine ...

Vajutage programmi
ajal umbes 4 sekundit
○ -nuppu (Reset).



Kõik näidud põlevad,
seejärel ilmub ekraanile "0:01"
Pärast programmi lõppu ilmub "0:00"

Õigesti paigutamine ...

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-e-, värvi-, liimietketijääkideta;
eemalda suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid) paigutage
vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollige, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda