


Kort och lätthanterligt: allt som din diskmaskin behöver...
 Läs ändå igenom monterings- och bruksanvisningen innan du använder diskmaskinen första gången!

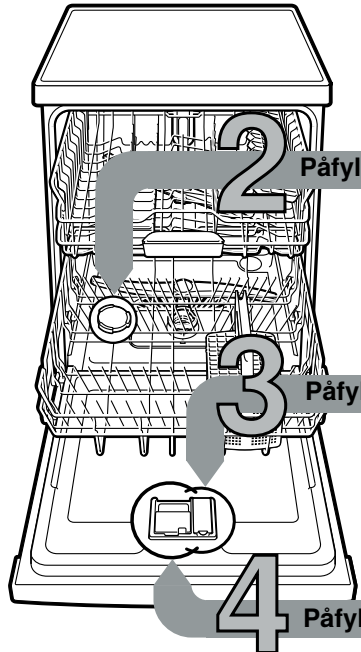

1

Inställning av avhårdningssystemet *

Fråga vattenleverantören om hårdhetsvärdet och för in det ...

Vattenhårdhetsvärde °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0 - 6	mjukt	0 -1,1	H:00
7 - 8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9 -10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

* bara före den första diskningen eller om hårdhetsgraden ändras

Snabbt avklarat ...


och ställ in så här

- Tryck på TILL/FRÅN-kontakten.
- Håll knappen **Setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- Displayen visar **Hxx** och **set**
- Tryck flera gånger på Start tills den aktuella vattenhårdhetsgraden är inställd.
- Spara inställningarna genom att hålla knappen < intryckt i 3 sekunder.


Påfyllning av specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...


För optimala diskresultat

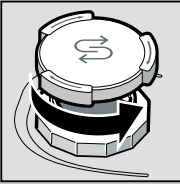


Skruva loss locket.

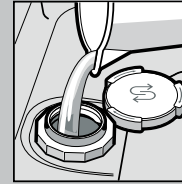

Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

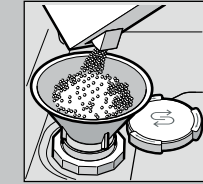

Fyll på specialsalt (fyll aldrig på rengöringsmedel!).

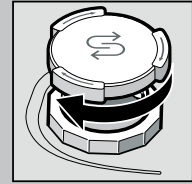

Stäng locket. Diska omedelbart.


Påfyllning av sköljglans

Gör skinande rent ...

För optimala torkresultat



Tryck på markering 1, lyft upp lock 2.

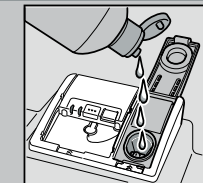

Fyll på sköljglans.



Stäng locket. KLICK!

Påfyllning av diskmedel



Mycket smuts, mycket diskmedel ...



Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

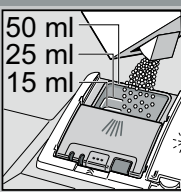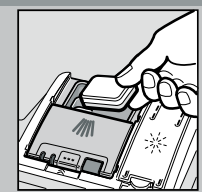

Tillsätt diskmedel endast i torr diskmedelsfack.



Stäng locket, tryck. PLOPP!

5 Starta maskinen

6 Välj program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.


* halv normalbelastning

** Program som passar på natten: förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Glas 40°	Favourite	Maskin-vård
Tid i tim : min	2:05-2:15	1:40-2:45	4:55	4:00	1:00	1:29	0:29*	1:33-1:38	0:15	2:10-2:15
Strömförbrukning i kWh	1,300-1,400	0,900-1,500	0,836	1,050	1,300	1,300	0,800	0,800-0,850	0,050	1,130-1,350
Vattenförbrukning i liter	11,5-14	7-15,5	9,5	11	10,5	12	10,5	12-14	4	13-15,2

Tid i tim : min	2:05-2:15	1:40-2:45	4:55	4:00	1:00	1:29	0:29*	1:33-1:38	0:15	2:10-2:15
Strömförbrukning i kWh	1,300-1,400	0,900-1,500	0,836	1,050	1,300	1,300	0,800	0,800-0,850	0,050	1,130-1,350
Vattenförbrukning i liter	11,5-14	7-15,5	9,5	11	10,5	12	10,5	12-14	4	13-15,2

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

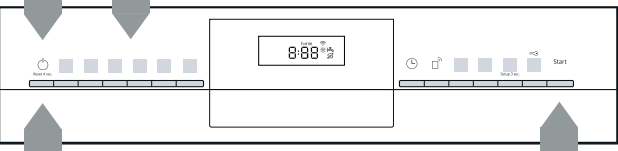

7 Starta program Maskinen startar ...

8 Stäng av maskinen Allt klart ...

Underhåll och skötsel

För perfekt diskresultat ...

Rengöring av avloppspumpen


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt



Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...



spola av under
rinnande vatten ...

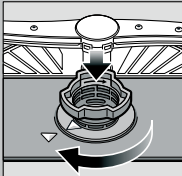

sätt tillbaka ...



Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täcksivian (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täcksivian snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar




dra den undre armen
uppåt ...



skruva loss
den övre armen ...

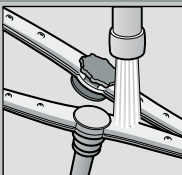

rengör
spölmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

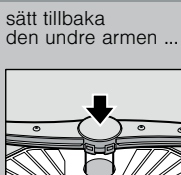

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast
den övre armen



Så här avhjälper du småfel själv ...

... för självhjälp lönar sig!

Fler instruktioner finns i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Symbolen E32 -00 och tänds	Tillförselarmaturen är klämd eller igenkalkad Vattentillförseln är inte ansluten	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Öppna tillförselarmaturen. ▶ 1. Skruva av vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen i vattenanslutningen. ▶ 3. Flödet måste vara minst 10 liter per minut när vattentillförseln är öppen. ▶ Byt tillförselarmaturen om flödet är mindre. ▶ Dra tillförselslangen utan veck. ▶ Anslut vattentillförseln. (Kallvattenanslutning i bruksanvisningen).
Symbol E92 -40	Silarna är smutsiga eller igensatta	▶ Rengör silarna (se ovan).
Symbolen E61 -03 och tänds	Avloppsslangen är igensatt eller vikt Avloppspumplocket är inte monterat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dra avloppsslangen utan veck. ▶ Montera locket (se ovan).
Symbolen E61 -02 och tänds	Avloppspumpen är igensatt	▶ Rengör avloppspumpen (se ovan).
Annat felmeddelande Exx -xx tänds	Teknisk defekt i maskinen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakta fabrikskundtjänsten (uppgi felsymbolen). ▶ Ta ut maskinens stickkontakt. Stäng vattenkranen.
Restvatten i maskinen	Programmet har ännu inte avslutats	▶ Stäng maskinen och starta den eller avbryt programmet (se Avbryt program).
Rost på besticken	Besticken är inte rostfälgare Hårda knivklingor är känsligare Främmande ost	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd bestick som tål maskindisk. ▶ Maskindiska aldrig föremål som kan rosta.

Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Diskgodset är inte rent Sand eller grynliknande avlagringar på diskgodset 	<ul style="list-style-type: none"> Diskföremål ligger mot varandra eller ovanpå varandra För litet diskmedel Ett olämpligt program har valts Spolarmunstyckena är igensatta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna är blockerade 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skilj diskföremålen åt, undvik att lägga dem mot varandra. ▶ Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ▶ Välj ett kraftigare program. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Sköljglansdoseringen för hög / för låg	▶ Vid ränder: Sänk doseringen.
Dysken blir inte torr	Sköljglans	▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Hög doseringen.
	Det använda kombinerade diskmedlet har dålig torkeffekt.	▶ Hög doseringen. Byt produkt.
	Maskininställning	▶ Använd sköljglans.
Mjölaktigt beläggning på diskgodset (går att ta bort)	Vattenavhärningen är felinställd; Specialsalt saknas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell) ▶ Ställ in avhärningssystemet rätt. ▶ Fyll på specialsalt.
Mjölaktigt beläggning, glas grumliga / matta (går inte att ta bort)	Glaset går inte att maskindiska.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd glas som går att maskindiska. ▶ Använd ett diskmedel som är skonsamt mot glas.
Diskföremål / av plast missfärgade	För litet diskmedel Missfärgningar på grund av livsmedelsfärger (tomatketchup)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ▶ Missfärgningar är ofarliga, de bleknar efter fler diskar.

Avbryt programmet ...

Håll under programmet knappen intryckt i cirka 4 sekunder (reset).



Alla symboler tänds., därefter visar displayen "0:01" Efter programmets slut visas "0:00"

Lägg in diskgodset rätt ...

Lägg in diskgodset som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjett, färg, klisteretiketter; grovrengör större rester av marmelad, mejeriprodukter och mat) enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt