




Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw vaatwasser...

**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!**

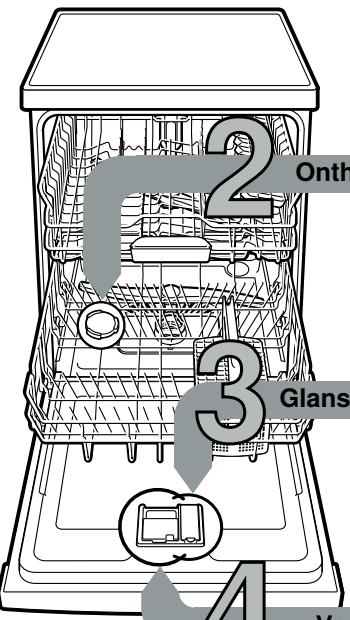

1

Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij het waterleiding-bedrijf opvragen en hieronder invullen ...	Waterhardheid °dH	Hardheids-bereik	mmol/l	Instel-waarde
	0-6	zacht	0-1,1	0-6
	7-8	zacht	1,2-1,4	7-8
	9-10	gemiddeld	1,5-1,8	9-10
	11-12	gemiddeld	1,9-2,1	11-12
	13-16	gemiddeld	2,2-2,9	13-16
	17-21	hard	3,0-3,7	17-21
	22-30	hard	3,8-5,4	22-30
	31-50	hard	5,5-8,9	31-50

* alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid


Snel gedaan ...

en zo instellen


- AAN/UIT-schakelaar inschakelen
- Info-toets 3 seconden ingedrukt houden tot het indicatievenster bovenaan de volgende tekst weergeeft:
Bladeren met < >
Instellen met - +
Verlaten met Setup 3 sec.
- Toets > meermaals indrukken tot het indicatievenster bovenaan de waterhardheid weergeeft.
- Met de insteltoetsen + - de instelling maken.
- Info-toets 3 seconden indrukken.
- De instelwaarde is opgeslagen.

Onthardingszout vullen

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

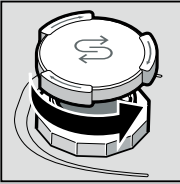


Deksel opendraaien.

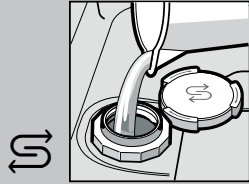


Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

Voor optimale spoelresultaten

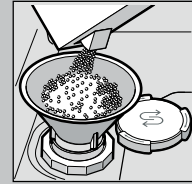


Vullen met onthardingszout (noot met reinigingsmiddel!).

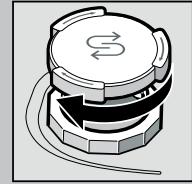

Deksel sluiten. Onmiddellijk spoelen.

Glansspoelmiddel vullen


Maakt kraakhelder ...

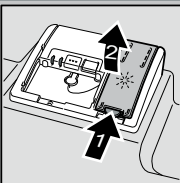


Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

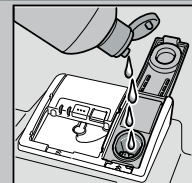


Met glansspoelmiddel vullen.

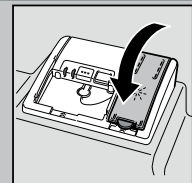

Deksel sluiten. KLIK!



Vaatwasmiddel vullen

Veel vuil, veel afwasmiddel ...

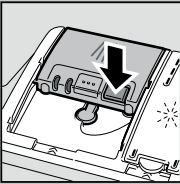


Eventueel deksel openen (toets indrukken).

Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

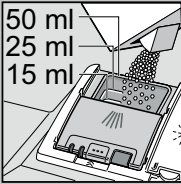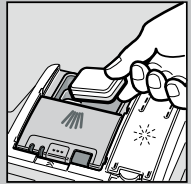

Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

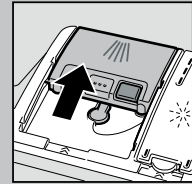

Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

5 Apparaat inschakelen

6 Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclustijd.

* halve normbelading

** Programma dat geschikt is voor 's nachts: het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Intensief 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Stil ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	brilliant Shine	Favourite	Machine-reiniging
Duur in uren/min.	2:25-2:30	1:40-2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:55-2:00	0:15	2:10-2:15
Stroomverbruik in kWh	1,150-1,250	0,680-1,300	0,645	0,800	1,280	1,050	0,710	0,800-0,850	0,050	1,130-1,350
Waterverbruik in liters	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	14-16,6	4	13-15,2

De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Programma starten Aan de slag...

Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...

Schoonmaken en onderhoud

Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.



Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...




Onder
stromend
water
afspoelen ...



erin zetten ...




Zeefsysteem
vast Schroeven
(LET OP
MARKERING!)

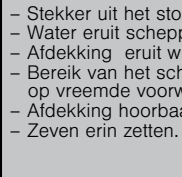


– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
– Afdekking eruit wippen (A).
– Bereik van het schoepenrad
op vreemde voorwerpen controleren.
– Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
– Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

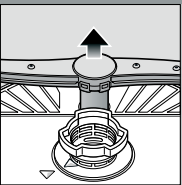


Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

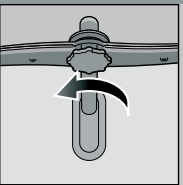


Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

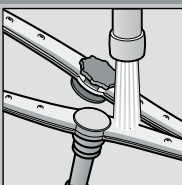


sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

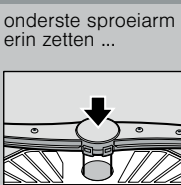

onderste sproeiarm
erin zetten ...

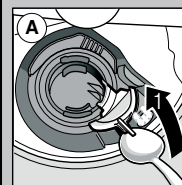

voeren
vast Schroeven

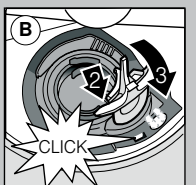


Kleine fouten zelf verhelpen ...

... want zelfhulp loont!

Verdere instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Indicaties E3200 en  branden	Kraan verstopt of verkalkt	▶ Kraan openen. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. De doorstroomhoeveelheid moet bij geopende watertoevoer min. 10 l/min. bedragen. Bij een geringere doorstroomhoeveelheid de kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken leggen.
	Watertoevoer niet aangesloten	▶ Watertoevoer aansluiten. (Drinkwateraansluiting in de gebruiksaanwijzing).
Indicatie E9240	Zeven vuil of verstopt	▶ Zeven reinigen (zie boven).
Indicaties E6103 en  branden	Afvoerslang is verstopt of geknikt	▶ Afvoerslang zonder knikken leggen.
	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	▶ Afdekking monteren (zie boven).
Indicaties E6102 en  branden	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven).
Er brandt een andere foutindicatie Exxxx	Apparaat technisch defect	▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Waterkraan sluiten.
Restwater in het apparaat	Programma nog niet voltooid	▶ Apparaat sluiten en inschakelen of programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roest op het bestek	Bestek niet roestbestendig	▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken.
	Harde lemmeten zijn kwetsbaarder	▶ Nooit roestende voorwerpen in het apparaat afwassen.
	Reeds aanwezige roest	

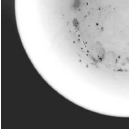Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	▶ Stukken serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken.
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Onvoldoende vaatwasmiddel	▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.
	Ongeschikt programma gekozen	▶ Krachtiger programma kiezen.
	Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt	▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven).
	Zeven vuil of niet stevig vast	▶ Zeven reinigen (zie boven).
	Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
Vlekken en strepen	Dosering glansspoelmiddel te hoog/te laag	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed is niet droog	Glansspoelmiddel	▶ Dosering verhogen. Ander product gebruiken.
	Het gebruikte gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties.	▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
	Apparaatinstelling	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model)
Melkkleurige aanslag op het serviesgoed (te verwijderen)	Waterontharding verkeerd ingesteld;	▶ Waterontharding juist instellen.
	Er ontbreekt onthardingszout	▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet vaatwasserbestendig.	▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken.
		▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken.
Kunststof onderdelen / stukken serviesgoed verkleurd	Onvoldoende vaatwasmiddel	▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.
	Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten.

Programma afbreken ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma toets  (Reset) ca. 4 sec. indrukken.

 Het indicatievenster toont: Programma wordt afgebroken.

 Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen. Het indicatievenster toont: Klaar. AAN/UIT-schakelaar uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.