



Kort och lätthanterligt:
allt som din diskmaskin behöver...

**Läs ändå igenom monterings-
och bruksanvisningen innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

1

Ställa in avhårdaren *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter
vattnets hårdhets-
grad och anteckna
nedan ...

* endast före första
diskningen eller
vid ändrad hård-
hetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	0-6
7-8	mjukt	1,2-1,4	7-8
9-10	medel	1,5-1,8	9-10
11-12	medel	1,9-2,1	11-12
13-16	medel	2,2-2,9	13-16
17-21	hårt	3,0-3,7	17-21
22-30	hårt	3,8-5,4	22-30
31-50	hårt	5,5-8,9	31-50


Snabbt avklarat ...

och ställ in på följande sätt


- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
 - Tryck på infotangenten i 3 sekunder tills följande text visas i indikatorfönstret upptill:
Bläddra med <>
 - Ställ in med - +
 - Lämna med Setup 3 sec.
 - Tryck på knappen > så afta tills vattenhårdhet visas i indikatorfönstret upptill.
 - Gör inställningen med inställningsknapparna + -.
 - Tryck 3 sekunder på infotangenten.
- Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.

Påfyllning av specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

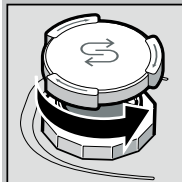


Skruva loss locket.

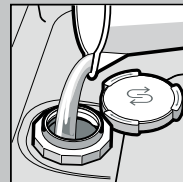


Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.

För optimala diskresultat

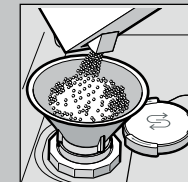


Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedell!).

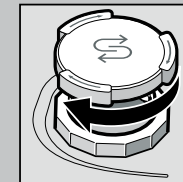

Stäng
locket.
Diska
omedelbart.

Påfyllning av sköljglans


Gör skinande rent ...

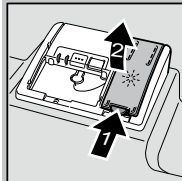


Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.



För optimala torkresultat

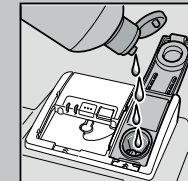


Fyll på
sköljglans.

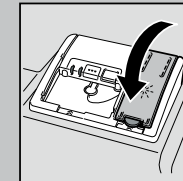

Stäng locket.
KLICK!



Påfyllning av diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

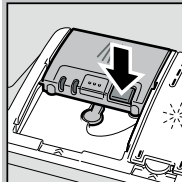


Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.

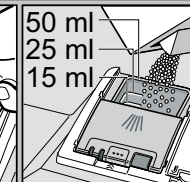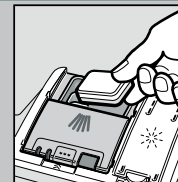

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

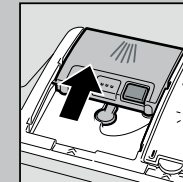

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5

Starta maskinen

6

Välj program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning

** Program som passar på natten:
förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	brilliant Shine	Favourite	Maskin- vård
Tid i tim : min	2:25 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:55 - 2:00	0:15	2:10 - 2:15
Strömförbrukning i kWh	1,150 - 1,250	0,680 - 1,300	0,645	0,800	1,280	1,050	0,710	0,800 - 0,850	0,050	1,130 - 1,350
Vattenförbrukning i liter	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	14 - 16,6	4	13 - 15,2

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

Starta program Maskinen startar ...

8

Stäng av maskinen Allt klart ...



Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt




Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...



spola av under
rinnande vatten ...

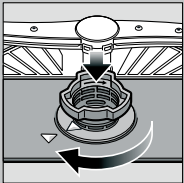

sätt tillbaka ...

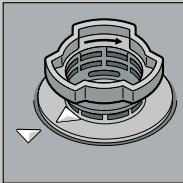


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

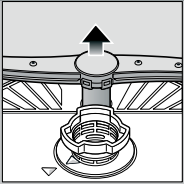


dra den undre armen
uppåt ...

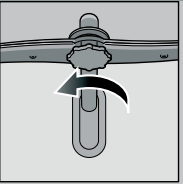

skruva loss
den övre armen ...

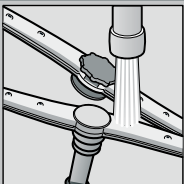



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

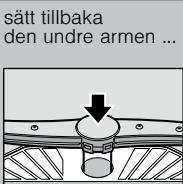

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast
den övre armen

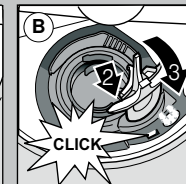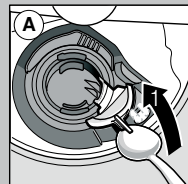

Så här avhjälper du småfel själv ...

... för självhjälp lönar sig!

Fler instruktioner finns i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Symbol E3200 och tänds	Tillförselarmaturen är klämd eller igenkalkad Vattentillförseln är inte ansluten	► Öppna tillförselarmaturen. ► 1. Skruva av vattenanslutningen. 2. Rengör silen i vattenanslutningen. 3. Flödet måste vara minst 10 liter per minut när vattentillförseln är öppen. - Byt tillförselarmaturen om flödet är mindre. ► Dra tillförselslangen utan veck. ► Anslut vattentillförseln. (kallvattenanslutning i bruksanvisningen).
Symbol E9240	Silarna är smutsiga eller igensatta	► Rengör silarna (se ovan).
Symbolen E6103 och tänds	Avloppsslangen är igensatt eller vikt Avloppspumplocket är inte monterat	► Dra avloppsslangen utan veck. ► Montera locket (se ovan).
Symbolen E6102 och tänds	Avloppspumpen är igensatt	► Rengör avloppspumpen (se ovan).
Annat felmeddelande Exxxx tänds	Teknisk defekt i maskinen	► Kontakta fabrikskundtjänsten (uppge felsymbolen). ► Ta ut maskinens stickkontakt. - Stäng vattenkranen.
Restvatten i maskinen	Programmet har ännu inte avslutats	► Stäng maskinen och starta den eller avbryt programmet (se Avbryt program).
Rost på besticken	Besticken är inte rosttåliga Hårda knivklingsor är känsligare Främmande ost	► Använd bestick som tål maskindisk. ► Maskindiska aldrig föremål som kan rosta.

Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Diskgodset är inte rent Sand eller grynliknande avlagringar på diskgodset 	Diskföremål ligger mot varandra eller ovanpå varandra För litet diskmedel Ett olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena ör igensatta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna är blockerade	► Skilj diskföremålen åt, undvik att lägga dem mot varandra. ► Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ► Välj ett kraftigare program. ► Rengör spolarmarna (se ovan). ► Rengör silarna (se ovan). ► Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Sköljglansdoseringen för hög / för låg	► Vid ränder: Sänk doseringen. ► Vid vatten- eller kalkfläckar: Höj doseringen.
Dysken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet har dålig torkeffekt. Maskininställning	► Höj doseringen. Byt produkt. ► Använd sköljglans. ► Aktivera intensivtorkning (allt efter modell)
Mjölaktig beläggning på diskgodset (går att ta bort)	Vattenavhärdringen är felinställd; Specialsalt saknas	► Ställ in avhärdringssystemet rätt. ► Fyll på specialsalt.
Mjölaktig beläggning, glas grumliga / matta (går inte att ta bort)	Glasen går inte att maskindiska.	► Använd glas som går att maskindiska. ► Använd ett diskmedel som är skonsamt mot glas.
Diskföremål / av plast missfärgade	För litet diskmedel Missfärgningar på grund av livsmedelsfärger (tomatketchup)	► Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ► Missfärgningar är ofarliga, de bleknar efter fler diskar.

Avbryta program ...

Håll under programmet
knappen intryckt
i cirka 4 sekunder (reset).



Indikatorfönstret visar:
Program har avbrutits.



Programförloppet varar i ca 1 minut.
Indikatorfönstret visar:
Färdig.
Slå av PÅ-/AV-omkopplaren.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester) plocka in enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.