




Stručně a jasně:
Všechno co
Vaše myčka nádobí potřebuje...
**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte Návod
k použití a projděte Návod
k montáži!**

1

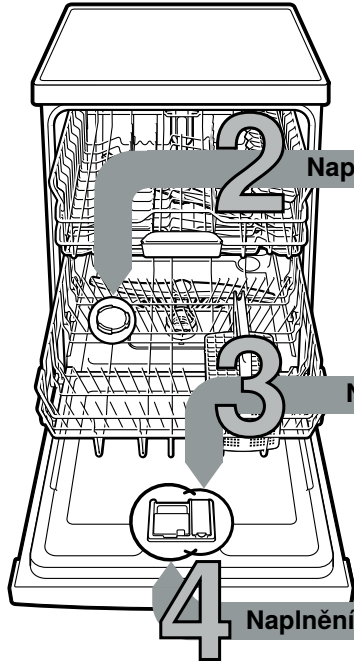

Naplnění speciální soli

Naplnění leštidla

Naplnění mycího prostředku

5 Zapnutí spotřebiče

6 Zvolení programu

7 Spuštění programu Začíná se...

8 Vypnutí spotřebiče A je to...

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárný
na hodnotu tvrdosti
a запиšte ji ...



* pouze před
prvním mytím nebo
při změně tvrdosti
vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	0-6
7-8	měkká	1,2-1,4	7-8
9-10	střední	1,5-1,8	9-10
11-12	střední	1,9-2,1	11-12
13-16	střední	2,2-2,9	13-16
17-21	tvrdá	3,0-3,7	17-21
22-30	tvrdá	3,8-5,4	22-30
31-50	tvrdá	5,5-8,9	31-50

Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Stiskněte infotlačítko 3 sekundy,
až se v okně ukazatele zobrazí následující text:


Listování s < >

Nastavení s - +

Opuštění s Setup 3 sec.

- Stiskněte tlačítko > tolikrát, až se v okně ukazatele nahoře zobrazí
Tvrdost vody.
- Proveďte nastavení nastavovacími tlačítky + -.
- Stiskněte 3 sekundy infotlačítko.
Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

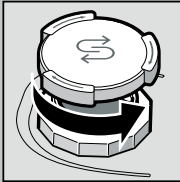


Odšroubujte
víko.




Pouze před
prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

Pro optimální výsledky mytí

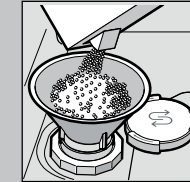


Naplňte speciální
sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

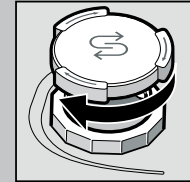

Zavřete víko.
Okamžitě myjte.


Dokonale vyčistí ...

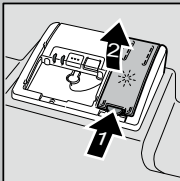


Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.



Pro optimální výsledky sušení

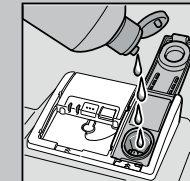


Naplňte leštidlo.

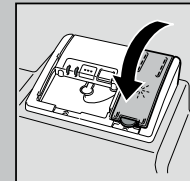

Zavřete víko.
CVAK!



Více nečistot, více mycího prostředku ...

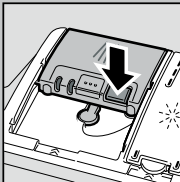


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).



Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

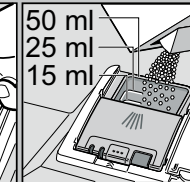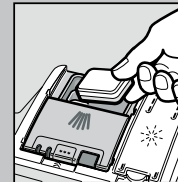

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

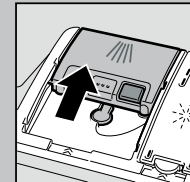

Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.
Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.
Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích.
Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

* poloviční normovaná náplň


** Program, který je vhodný na noc:
prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	brilliant Shine	Favourite	Čistící program
Doba v hod: min.	2:25-2:30	1:40-2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:55-2:00	0:15	2:10-2:15
Spotřeba el. proudu v kWh	1,150-1,250	0,680-1,300	0,645	0,800	1,280	1,050	0,710	0,800-0,850	0,050	1,130-1,350
Spotřeba vody v litrech	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	14-16,6	4	13-15,2


Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

Údržba a péče


Zkontrolujte ... síťka, podle potřeb vyčistěte

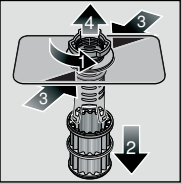


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...

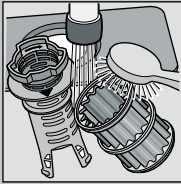


opláchněte pod tekoucí vodou ...

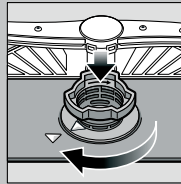


nasadte ...

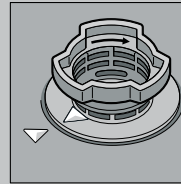


Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!

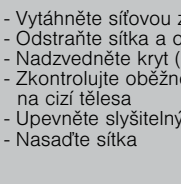


Ostříkovací ramena ... odstraňte ucpání/usazeniny

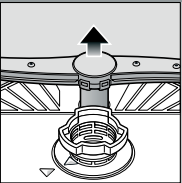


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

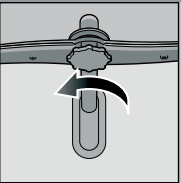


odšroubujte horní rameno ...

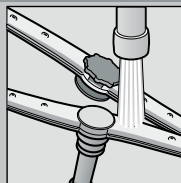


vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

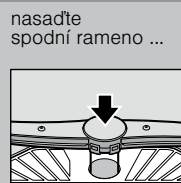



nasadte spodní rameno ...

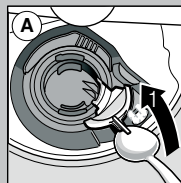

pevně zašroubujte horní rameno

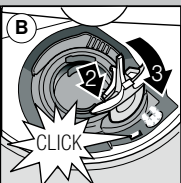



- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte síťka a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte síťka

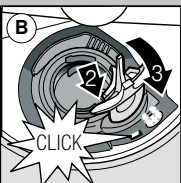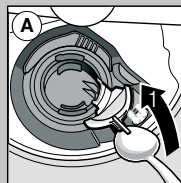

Odstranění malých poruch vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další pokyny viz Návod k použití

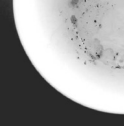Porucha	Možné příčiny	Řešení	Porucha	Možné příčiny	Řešení
Svítlukazatel E3200 a 	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem  Není připojen přívod vody	▶ Otevřete přítokovou armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte síto v přípoje vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Přívodní hadici položte bez přelomení. ▶ Připojte přívod vody. (Přípojka pitné vody v návodu k použití).	Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě resp. přes sebe Na nádobí je písek nebo krupicovitě zbytky 	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte pokyny výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte síta (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
Ukazatel E9240	Znečištěná nebo ucpaná síťka	▶ Vyčistěte síta (viz nahoře).	Fleky a skvrny	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování.
Svítlí ukazatel E6103 a 	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Není namontován kryt čerpadla odpadní vody	▶ Hadici odpadní vody ved'te tak, aby nebyla zalomená. ▶ Namontujte kryt (viz nahoře).	Nádobí není suché	Leštidlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon. Nastavení spotřebiče	▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování. ▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštidlo.
Svítlí ukazatel E6102 a 	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).	Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Chybné nastavení změkčování vody; Chybí speciální sůl	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu) ▶ Správné nastavte změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Svítlí jiný chybový údaj Exxxx	Technicky defektní spotřebič	▶ Kontaktujte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič. Utavíte přívod vody.	Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné pro mytí v myčce nádobí.	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetrící sklo.
Zbytková voda ve spotřebiči	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete a zapněte spotřebič příp. přerušte program (viz přerušení programu).	Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte pokyny výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.
Rez na přiborech	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrda ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Ve spotřebiči nikdy nemýjte rezavějící díly.			

Přerušení programu ...

Během programu stiskněte tlačítko  na cca 4 sekundy (reset).

 Okno ukazatele zobrazuje: Program byl přerušen.

 Průběh programu trvá cca. 1 minutu. Okno ukazatele zobrazuje: Hotovo. Vypněte vypínač ZAP./VYP..

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k použití a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.