



SIEMENS



Wasdroger

WT8HXE40FG

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

nl Gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding

Register  
your  
product  
online

## Uw nieuwe wasdroger

Hartelijk dank voor uw keuze voor een wasdroger van het merk Siemens.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de voordelen van uw wasdroger te leren kennen.

Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Siemens te voldoen, zijn de werking en onberispelijke toestand van elke wasdroger die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) of neem contact op met onze Servicedienst.

Waar de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift verschillende modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de verschillen gewezen.



De wasdroger pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift in gebruik nemen!

## Weergaveregels

### **Waarschuwing!**

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

### **Attentie!**

Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan materiële schade of schade aan het milieu tot gevolg hebben.

### **Aanwijzing/tip**

Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat / nuttige informatie.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Handelingsstappen worden voorafgegaan door getallen of letters.

■ / -

Opsommingen worden door een vakje of een schuine streep voorafgegaan.

# Inhoudsopgave

|                                                                                    |                                                               |    |                                                                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | <b>Bedoeld gebruik</b> .....                                  | 4  | Programmaverloop .....                                                              | 38                                  |
|    | <b>Veiligheidsinstructies</b> .....                           | 5  | Programma wijzigen of wasgoed<br>bijvullen .....                                    | 38                                  |
|                                                                                    | Kinderen/mensen/huisdieren .....                              | 5  | Programma afbreken .....                                                            | 38                                  |
|                                                                                    | Installatie .....                                             | 7  | Programma-einde .....                                                               | 38                                  |
|                                                                                    | Bediening .....                                               | 9  | Wasgoed uitnemen en apparaat<br>uitschakelen .....                                  | 39                                  |
|                                                                                    | Reiniging/Onderhoud .....                                     | 12 | Condenswaterreservoir leegmaken ..                                                  | 39                                  |
|    | <b>Besparingstips</b> .....                                   | 13 |    | <b>Apparaatinstellingen</b> .....   |
|    | <b>Apparaat installeren en<br/>aansluiten</b> .....           | 14 | Kinderslot .....                                                                    | 40                                  |
|                                                                                    | Inhoud van de verpakking .....                                | 14 | Basisinstellingen .....                                                             | 40                                  |
|                                                                                    | Apparaat plaatsen .....                                       | 14 |    | <b>Home Connect</b> .....           |
|                                                                                    | Draairichting van de deur wisselen ..                         | 16 | Home Connect-menu oproepen ...                                                      | 42                                  |
|                                                                                    | Apparaat aansluiten .....                                     | 20 | Verbinden met het thuisnetwerk<br>en de Home Connect app .....                      | 42                                  |
|                                                                                    | Voor het eerste gebruik .....                                 | 21 | Wi-Fi activeren of deactiveren .....                                                | 45                                  |
|                                                                                    | Optionele toebehoren .....                                    | 21 | Netwerkinstellingen resetten .....                                                  | 45                                  |
|    | <b>Korte handleiding</b> .....                                | 22 | Software-update .....                                                               | 46                                  |
|    | <b>Apparaat leren kennen</b> .....                            | 23 | Energiemngnt. ....                                                                  | 46                                  |
|                                                                                    | Apparaatoverzicht .....                                       | 23 | Intelligente<br>programma-aanbeveling .....                                         | 48                                  |
|                                                                                    | Paneel .....                                                  | 24 | Afstandsdiagnose .....                                                              | 48                                  |
|    | <b>Display</b> .....                                          | 25 | Aanwijzing over<br>gegevensbescherming .....                                        | 49                                  |
|                                                                                    | Aanwijzingen op het display .....                             | 27 | Conformiteitsverklaring .....                                                       | 49                                  |
|  | <b>Programma-overzicht</b> .....                              | 29 |   | <b>Ontkreukfunctie</b> .....        |
|  | <b>Instellingen</b> .....                                     | 32 | Watertank vullen .....                                                              | 50                                  |
|  | <b>Wasgoed</b> .....                                          | 34 | Programma's om te ontkreuken ...                                                    | 51                                  |
|                                                                                    | Wasgoed voorbereiden .....                                    | 34 | Zeef in de watertank reinigen .....                                                 | 51                                  |
|                                                                                    | Wasgoed sorteren .....                                        | 34 |  | <b>Condenswater afvoeren</b> .....  |
|  | <b>Apparaat bedienen</b> .....                                | 35 |  | <b>Reinigen en onderhouden</b> .... |
|                                                                                    | Wasgoed in de droogautomaat<br>doen en deze inschakelen ..... | 35 | Apparaat reinigen .....                                                             | 55                                  |
|                                                                                    | Bediening/navigatie .....                                     | 36 | Bodemeenheid reinigen .....                                                         | 56                                  |
|                                                                                    | Programma instellen .....                                     | 37 | Vochtigheidssensor reinigen .....                                                   | 59                                  |
|                                                                                    | Programma-instellingen .....                                  | 37 | Filter in condenswaterreservoir<br>reinigen .....                                   | 60                                  |
|                                                                                    | Programma starten .....                                       | 38 |                                                                                     |                                     |

|                                                                                  |                                                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
|  | <b>Apparaatverzorging</b> . . . . .                             | 61 |
|                                                                                  | Apparaatverzorging voorbereiden . .                             | 61 |
|                                                                                  | Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren . . . . .               | 63 |
|                                                                                  | Intensieve apparaatverzorging uitvoeren . . . . .               | 64 |
|  | <b>Help bij het apparaat</b> . . . . .                          | 67 |
|  | <b>Transport van het apparaat</b> . . .                         | 70 |
|  | <b>Verbruikswaarden</b> . . . . .                               | 71 |
|                                                                                  | Verbruikswaardetabel . . . . .                                  | 71 |
|                                                                                  | Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen. . . . . | 71 |
|  | <b>Technische gegevens</b> . . . . .                            | 72 |
|  | <b>Afvoer</b> . . . . .                                         | 72 |
|  | <b>Klantenservice</b> . . . . .                                 | 73 |

---

## **Bedoeld gebruik**

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat niet installeren op plekken waar vorst op kan treden en/of bij buitenomstandigheden. Er bestaat een risico dat het apparaat beschadigd raakt wanneer restwater er in bevriest. Wanneer slangen bevroren, kunnen ze barsten/knappen.
- Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het drogen en opruimen van huishoudelijk wasgoed, bestaande uit items die zijn gewassen met water en geschikt zijn om te drogen (raadpleeg label op item). Gebruik van het apparaat voor enige andere toepassing dan het bedoelde gebruik is verboden.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot op een maximale hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

### **Voordat u het apparaat inschakelt:**

Controleer of er geen zichtbare schade is aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd. Mocht u problemen tegenkomen, neem dan contact op met uw dealer of onze klantenservice.

Lees en volg de bedienings- en installatie-instructies en alle andere informatie op die is meegeleverd met dit apparaat.

Bewaar de documenten voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

## **Veiligheidsinstructies**

De volgende veiligheidsinformatie en waarschuwingen worden geboden om u te beschermen tegen letsel en materiële schade van uw omgeving te voorkomen.

Het is echter belangrijk om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen bij het installeren, onderhouden, reinigen en bedienen van het apparaat.

## **Kinderen/mensen/huisdieren**

### **Waarschuwing** **Kans op dodelijk letsel!**

Kinderen en andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten van het gebruik van het apparaat kunnen zichzelf verwonden of in levensgevaarlijke situaties terecht komen. Daarom opgelet a.u.b.:

- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke-, sensorische- of mentale capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, mits er toezicht is of ze instructies hebben gehad over het correcte veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren van het gebruik van het apparaat hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Laat kinderen dit apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
- Houd kinderen onder de 3 jaar en huisdieren uit de buurt van dit apparaat.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer kinderen of andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten in de buurt zijn.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op dodelijk letsel!**

Kinderen kunnen zichzelf insluiten in apparaten en zo in een levensgevaarlijke situatie raken.

- Plaats het apparaat niet achter een deur, omdat dit de deur van het apparaat kan blokkeren of kan verhinderen dat de deur volledig opent.
- Wanneer een apparaat het einde van haar levensduur heeft bereikt, trek dan de stekker uit het stopcontact **voordat** u de aansluitkabel doorknipt, en maak vervolgens het slot van de deur van het apparaat onklaar.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op verstikking!**

Wanneer kinderen mogen spelen met verpakkingsfolie of kunststof folie of verpakkingsonderdelen dan kunnen ze er in verstrikt raken of deze over hun hoofd trekken en stikken.

Houd verpakkingsmateriaal, kunststof folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op vergiftiging!**

Wasmiddelen en verzorgingsproducten kunnen resulteren in vergiftiging wanneer ze worden ingenomen.

Raadpleeg een arts in geval van per ongeluk innemen. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

### **Waarschuwing**

#### **Oog-/huidirritatie!**

Contact met wasmiddelen of verzorgingsproducten kan irritatie aan ogen of huid veroorzaken.

Spoel ogen of huid grondig wanneer deze in contact komen met wasmiddel of de verzorgingsproducten. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

## Installatie

### **Waarschuwing**

#### **Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd, dan kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Waarborg het volgende:

- Dat de netspanning op uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning die is vermeld op het apparaat (typeplaat). De aangesloten lasten en de benodigde zekeringwaarde zijn vermeld op het identificatieplaatje.
- Het apparaat mag niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit, dat regelmatig wordt in en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.
- Dat de netstekker en het randaarde stopcontact met elkaar overeenstemmen en dat de randaarde correct is geïnstalleerd.
- Dat de elektrische installatie anders heeft van voldoende grote diameter.

- Dat de netstekker te allen tijde vrij toegankelijk is. Wanneer het niet mogelijk is te voldoen aan de relevante regelgeving, dan moet een schakelaar (2-polige uitschakelaar) worden ingebouwd in de permanente installatie, overeenkomstig de regelgeving voor elektrische installaties.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar uitsluitend een exemplaar gebruiken met het volgende symbool: . De aanwezigheid van dit symbool is de enige manier om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle geldende regelgeving.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer de aansluitkabel van het apparaat is gewijzigd of beschadigd, dan kan dit leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand als gevolg van oververhitting.

De aansluitkabel mag niet worden geknikt, gekneld of gewijzigd en mag niet in contact komen met hittebronnen.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het gebruik van verleng snoeren of stekkerdozen kan leiden tot brand door oververhitting of kortsluiting.

Sluit het apparaat direct aan op een geaard stopcontact dat correct is geïnstalleerd. Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of meerweg-stopcontacten.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!**

- Het apparaat kan trillen of verplaatsen tijdens bedrijf, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade.

Plaats het apparaat op een schone, gelijkmatige en stevige ondergrond en stel het horizontaal m.b.v. de stelvoeten en een waterpas.

- Het verkeerd plaatsen (stapelen) van dit apparaat bovenop een wasmachine kan leiden tot letsel, materiële schade en/of schade aan de machine. Wanneer dit apparaat bovenop een wasmachine geplaatst moet worden, dan moet de wasmachine tenminste dezelfde diepte en breedte hebben als het apparaat en moet het op zijn plaats worden gehouden met de juiste aansluitset indien beschikbaar. → B/z. 21 Het apparaat MOET worden bevestigd met deze aansluitset. Stapelen van het apparaat op enige andere manier is verboden.
- Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken. Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.

## **Waarschuwing** **Kans op letsel!**

- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel. Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.
- Wanneer de slangen en aansluitkabel niet juist zijn geleid, dan kunnen deze een struikelgevaar vormen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leid slangen en kabels dusdanig dat ze geen struikelgevaar vormen.

## **Bediening**

### **Waarschuwing** **Kans op explosies/brand!**

Wasgoed dat in contact is geweest met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf, vet of vlekkenverwijderaar kan ontsteken wanneer het wordt gedroogd in de machine, of kan er zelfs toe leiden dat het apparaat explodeert. Daarom opgelet a.u.b.:

- Spoel het wasgoed grondig met warm water en wasmiddel voordat u het droogt in de machine.

- Doe geen wasgoed in dit apparaat om te drogen wanneer het wasgoed niet eerst is gewassen.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer industriële chemicaliën zijn gebruikt om het wasgoed te reinigen.

### **Waarschuwing** **Kans op explosies/brand!**

- Wanneer er restmateriaal is achtergebleven in het pluizenfilter, dan kan dit ontsteken wanneer het drogen bezig is, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert. Reinig het pluizenfilter regelmatig.
- Bepaalde objecten kunnen ontsteken tijdens het drogen, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert. Verwijder eventuele aanstekers of lucifers uit de zakken van kleding.
- Wanneer er zich kolenstof of meel bevindt rond het apparaat, dan kan dit leiden tot een explosie. Zorg er voor dat het gebied rond het apparaat schoon wordt gehouden wanneer het in gebruik is.

 **Waarschuwing**  
**Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk, maar brandbaar is. Houd open vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.



 **Waarschuwing**  
**Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer een programma wordt beëindigd voordat de droogcyclus is afgerond, dan wordt het wasgoed onvoldoende afgekoeld en kan er toe leiden dat het wasgoed ontsteekt, of kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat.

- Tijdens het laatste deel van de droogcyclus, wordt het wasgoed in de trommel niet verwarm (koel- cyclus). Dit is om te waarborgen dat het wasgoed op een temperatuur komt waarbij het niet beschadigd raakt.
- Schakel het apparaat niet uit voordat de droogcyclus is afgerond, tenzij u alle items direct uit de trommel haalt en deze uitspreidt (zodat de warmte kan ontsnappen).

 **Waarschuwing**  
**Kans op vergiftiging / materiële schade!**

Condenswater is niet geschikt om op te drinken en kan verontreinigd zijn met pluis. Verontreinigd condenswater kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en kan materiële schade veroorzaken. Niet opdrinken of hergebruiken.

 **Waarschuwing**  
**Kans op vergiftiging!**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

 **Waarschuwing**  
**Kans op letsel!**

- Wanneer u leunt, of zit op de deur van het apparaat wanneer deze open is, dan kan het apparaat kantelen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leun niet met uw gewicht op de deur van het apparaat wanneer het open is.
- Wanneer u op het apparaat klimt, kan het werkblad breken, hetgeen kan leiden tot letsel. Klim niet op het apparaat.

- Wanneer u in de trommel grijpt terwijl deze nog steeds draait, dan loopt u het risico letsel aan uw handen op te lopen.  
Wacht totdat de trommel niet meer draait.

## **Attentie!**

### **Materiële schade / schade aan het apparaat**

- Wanneer de hoeveelheid wasgoed in het apparaat de maximum beladingscapaciteit overschrijdt, dan kan het zijn dat de machine niet goed kan functioneren of het kan leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Overschrijd niet de maximale beladingscapaciteit van droog wasgoed. Zorg er voor dat u de maximum beladingscapaciteiten aan houdt zoals gespecificeerd voor elk van de programma's.
- Wanneer u het apparaat gebruikt zonder pluizenfilter (bijv. pluizenfilter, pluizenopvangeneheid, afhankelijk van de specificaties van het apparaat), of wanneer het pluizenfilter incompleet of defect is, dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet zonder pluizenfilter, of met een defect of incompleet pluizenfilter.
- Lichte objecten zoals haar en pluis kunnen worden ingezogen in de luchtinlaat terwijl het apparaat in gebruik is. Houd deze uit de buurt van het apparaat.
- Schuim en schuimrubber kan smelten en vervormen wanneer het wordt gedroogd in het apparaat. Droog geen items in het apparaat die schuim of schuimrubber bevatten.
- Wanneer u de verkeerde hoeveelheid wasmiddel of reinigingsmiddel in het apparaat doet, dan kan dit leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik wasmiddelen / verzorgingsproducten / reinigingsmiddelen en wasverzachters overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
- Wanneer het apparaat oververhit raakt, kan het zijn dat het niet juist werkt, of het kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat. Zorg er voor dat de luchtinlaat van het apparaat nooit geblokkeerd is wanneer het apparaat in gebruik is en dat het gebied rond het apparaat voldoende is geventileerd.

## Reiniging/Onderhoud

### **Waarschuwing**

#### **Kans op dodelijk letsel!**

Het apparaat wordt gevoed door elektriciteit. Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u in contact komt met componenten die onder spanning staan. Daarom opgelet a.u.b.:

- Schakel het apparaat uit. Koppel het apparaat los van de voeding (trek de stekker uit het stopcontact).
- De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen.
- Pak bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd de stekker zelf beet en nooit de aansluitkabel, omdat anders hierdoor de aansluitkabel beschadigd kan raken.
- Voer geen technische modificaties uit aan het apparaat of kenmerken daarvan.
- Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice of door een elektricien. Dit geldt ook voor het vervangen van de aansluitkabel (indien nodig).
- Reserve aansluitkabels kunnen worden besteld via onze klantenservice.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op vergiftiging!**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op elektrische schok / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer vocht het apparaat binnendringt, dan kan dit leiden tot kortsluiting. Gebruik geen hogedrukspuit, stoomreiniger, waterslang of spuitpistool voor het reinigen van uw apparaat.



## Waarschuwing

### Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!

Het gebruik van reserve-onderdelen en accessoires geleverd door andere merken is gevaarlijk en kan leiden tot letsel, materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik vanwege veiligheidsredenen uitsluitend originele reserve-onderdelen en accessoires.

## Attentie!

### Materiële schade / schade aan het apparaat

Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars, voorwassprays etc.) kunnen schade veroorzaken wanneer ze in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Daarom opgelet a.u.b.:

- Laat deze middelen niet in contact komen met de oppervlakken van het apparaat.
- Reinig het apparaat met uitsluitend water en een zachte, vochtige doek.
- Verwijder eventueel wasmiddel, spray of andere resten ogenblikkelijk.



## Besparingstips

- Centrifugeer het wasgoed voor het drogen. Droger wasgoed verkort de programmaduur en reduceert het energieverbruik.
- Vul het apparaat met de maximale beladingshoeveelheden van de programma's.

**Aanwijzing:** Een overschrijding van de maximale beladingshoeveelheid verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.


- Gebruik het apparaat in een eventileerde ruimte en houdt de luchtinlaat van het apparaat vrij, zodat de luchtuitwisseling gewaarborgd is.
- Verwijder regelmatig de pluizen uit het apparaat. Een met pluizen verontreinigd apparaat verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.
- Wanneer u het apparaat vóór de programmastart of na het programma-einde langere tijd niet bedient, dan schakelt het apparaat automatisch in de energiebesparingsmodus. Display en indicatielampjes doven na enkele minuten en **Start/Bijvullen** knippert. U beëindigt de energiebesparingsmodus door het apparaat opnieuw te bedienen, bijv. de deur openen en sluiten.
- Wanneer u het apparaat in de energiebespaarmodus langere tijd niet bedient, dan schakelt het apparaat automatisch uit.

**Aanwijzing:** Als Wi-Fi is geactiveerd, dan schakelt het apparaat niet automatisch uit.



## Apparaat installeren en aansluiten

### Inhoud van de verpakking

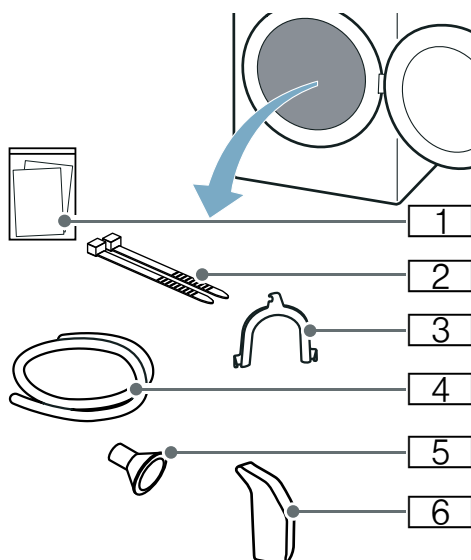

- 1 Begeleidende documenten (bijv. gebruikers- en plaatsingshandleiding)
- 2 Bevestigingsmateriaal
- 3 Bochtstuk voor het bevestigen van de afvoerslang
- 4 Afvoerslang
- 5 Aansluitadapter
- 6 Waterkan

1. Verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat verwijderen.
2. Deur openen.
3. Alle toebehoren uit de trommel verwijderen.

U kunt het apparaat nu plaatsen en aansluiten.

### Attentie!

#### Materiële schade en schade aan het apparaat

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden. Verwijder deze voorwerpen en alle toebehoren uit de trommel.

### Apparaat plaatsen



#### Waarschuwing

#### Kans op dodelijk letsel!

Kinderen kunnen zichzelf insluiten in apparaten en zo in een levensgevaarlijke situaties raken.

- Plaats het apparaat niet achter een deur, omdat dit de deur van het apparaat kan blokkeren of kan verhinderen dat de deur volledig opent.
- Wanneer een apparaat het einde van haar levensduur heeft bereikt, trek dan de stekker uit het stopcontact **voordat** u de aansluitkabel doorknipt, en maak vervolgens het slot van de deur van het apparaat onklaar.



#### Waarschuwing

#### Kans op explosies/brand!

Wanneer er zich kolenstof of meel bevindt rond het apparaat, dan kan dit leiden tot een explosie.

Zorg er voor dat het gebied rond het apparaat schoon wordt gehouden wanneer het in gebruik is.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk, maar brandbaar is.  
Houd open vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.



### **Waarschuwing**

#### **Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!**

- Het apparaat kan trillen of verplaatsen tijdens bedrijf, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade.  
Plaats het apparaat op een schone, gelijkmatige en stevige ondergrond en stel het horizontaal m.b.v. de stelvoeten en een waterpas.
- Het verkeerd plaatsen (stapelen) van dit apparaat bovenop een wasmachine kan leiden tot letsel, materiële schade en/of schade aan de machine.  
Wanneer dit apparaat bovenop een wasmachine geplaatst moet worden, dan moet de wasmachine tenminste dezelfde diepte en breedte hebben als het apparaat en moet het op zijn plaats worden gehouden met de juiste aansluitset indien beschikbaar.  
→ B/z. 21  
Het apparaat MOET worden bevestigd met deze aansluitset.  
Stapelen van het apparaat op enige andere manier is verboden.
- Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken.  
Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op letsel!**

- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel.  
Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden.  
Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.

### **Attentie!**

#### **Materiële schade / schade aan het apparaat**

Wanneer het apparaat oververhit raakt, kan het zijn dat het niet juist werkt, of het kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat.  
Zorg er voor dat de luchtinlaat van het apparaat nooit geblokkeerd is wanneer het apparaat in gebruik is en dat het gebied rond het apparaat voldoende is geventileerd.


### **Attentie!**

#### **Materiële schade en schade aan het apparaat**

Het apparaat werd voor het verlaten van de fabriek aan een functietest onderworpen en kan restwater bevatten. Dit restwater kan lekken als het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld.

## Apparaat als volgt plaatsen:

1. Apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
2. Afstelling van het apparaat controleren met een waterpas.

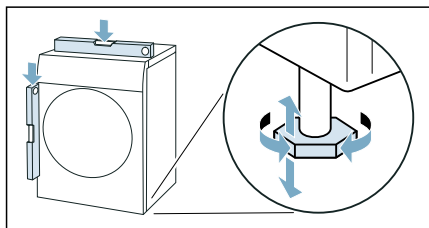

3. Indien nodig het apparaat opnieuw stellen door aan de apparaatvoetjes te draaien.  
U kunt het apparaat aansluiten.

## Aanwijzingen

- Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.
- Bij verkeerd opgestelde apparaten kunnen geluiden, trillingen en een onregelmatige trommelloop optreden en tevens kan er restwater uit de trommel lopen.

## Draairichting van de deur wisselen

Voor een handiger laden van de trommel kunt u bij dit apparaat de kant van de deuropening wisselen en bijvoorbeeld aan een er naast opgestelde wasmachine aanpassen.

**Aanwijzing:** Bij de uitleveringstoestand van het apparaat is de deuropening aan de linkerzijde.

### **Waarschuwing** **Kans op letsel!**


- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel. Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.

### **Waarschuwing** **Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken.  
Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.


### Draairichting van de deur als volgt wisselen

1. Deur openen.
2. Schroeven van het scharnier op het apparaat verwijderen.

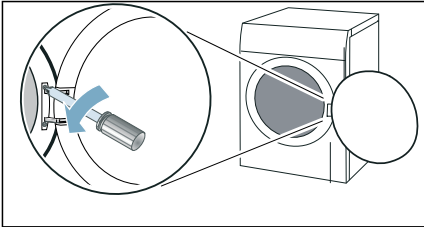


**Aanwijzing:** Gebruik uitsluitend een T20 (Torx) schroevendraaier en geen andere gereedschappen, om de draairichting van de deur te wijzigen.

3. Deur verwijderen en voorzichtig op een zachte, vlakke ondergrond plaatsen.

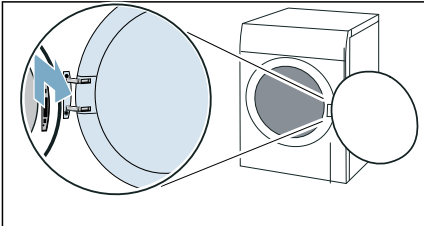


**Aanwijzing:** Let er op de deur niet te beschadigen of te krassen, leg er daarom bijvoorbeeld een zachte handdoek onder.


4. Schroeven van het scharnier verwijderen en het scharnier verwijderen.

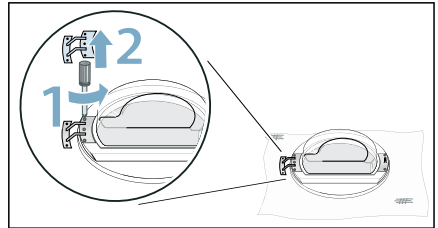


5. Schroeven van oogdeel verwijderen en oogdeel verwijderen.

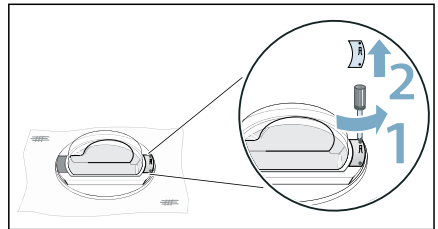

6. Deurring ontgrendeling.

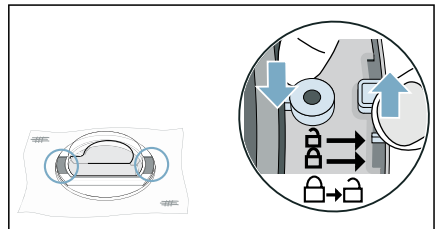


7. Deur van deurring verwijderen.

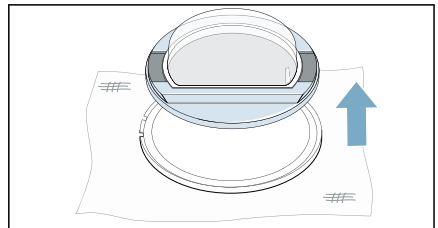


## nl Apparaat installeren en aansluiten


8. Zijdelingse bovenste en onderste schroeven van de deur verwijderen.

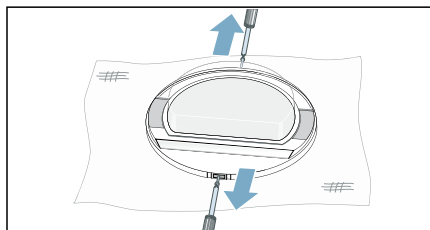


12. Deurring 180° draaien en deur passend aanbrengen.

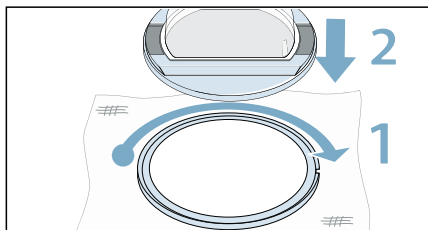


9. Zijdelen van de deur verwijderen.

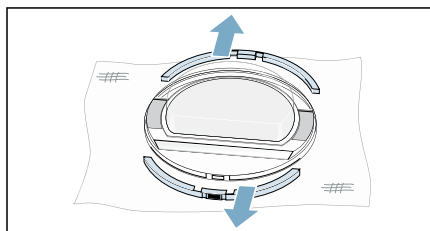


13. Deurring vergrendelen.

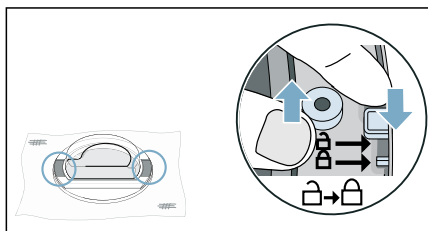


10. Posities van de zijdelen wisselen.

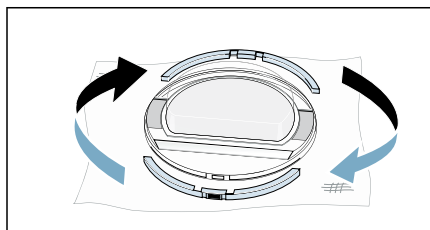

14. Scharnier op deur schroeven.

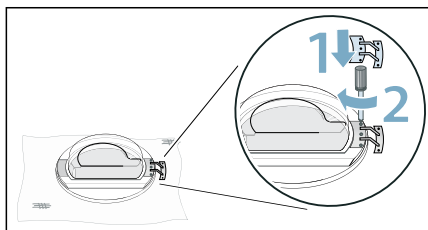


11. Zijdelen tegen deur drukken en vastschroeven.

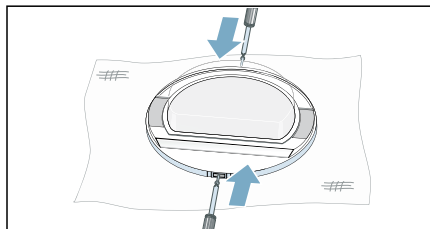


**Aanwijzing:** Let er op de afdichting van de deur bij het plaatsen van het scharnier niet te klemmen of te beschadigen.

### 15. Oogdeel op deur schroeven.

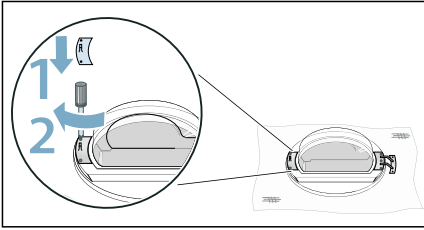


**Aanwijzing:** Let er op de afdichting van de deur bij het plaatsen van het oogdeel niet te plaatsen van het oogdeel niet te klemmen of te beschadigen.


### 16. Afdekking van het deurslot verwijderen.

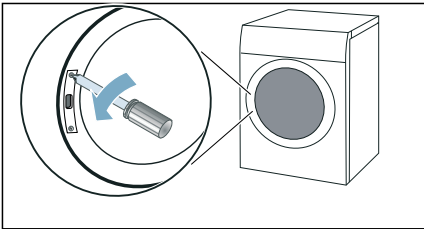


### 17. Deurslot verwijderen.

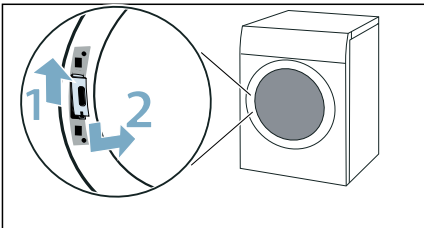


### 18. Deurslot 180° draaien en aan de andere kant aanbrengen.

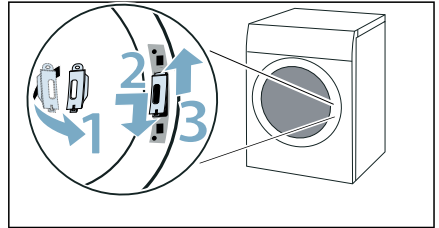

### 19. Afdekking van het deurslot vastschroeven.

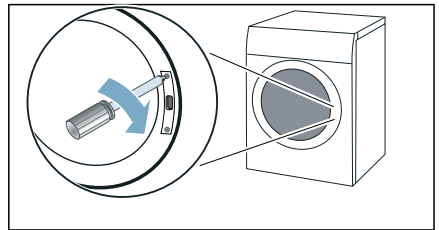

### 20. Deur plaatsen en vastschroeven.

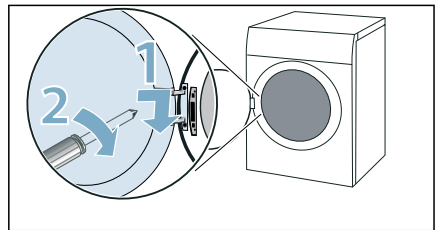

U kunt het apparaat nu aansluiten.

**Aanwijzing:** Wanneer u de deuraanslag opnieuw wilt wisselen, doorloop dan deze stappen in omgekeerde volgorde.

## Apparaat aansluiten

### Waarschuwing

#### **Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd, dan kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Waarborg het volgende:

- Dat de netspanning op uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning die is vermeld op het apparaat (typeplaat). De aangesloten lasten en de benodigde zekeringwaarde zijn vermeld op het identificatieplaatje.
- Het apparaat mag niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit, dat regelmatig wordt in en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.
- Dat de netstekker en het randaarde stopcontact met elkaar overeenstemmen en dat de randaarde correct is geïnstalleerd.
- Dat de elektrische installatie anders heeft van voldoende grote diameter.
- Dat de netstekker te allen tijde vrij toegankelijk is. Wanneer het niet mogelijk is te voldoen aan de relevante regelgeving, dan moet een schakelaar (2-polige uitschakelaar) worden ingebouwd in de permanente installatie, overeenkomstig de regelgeving voor elektrische installaties.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar uitsluitend een exemplaar gebruiken met het volgende symbool: . De aanwezigheid van dit symbool is de enige manier om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle geldende regelgeving.

### Waarschuwing

#### **Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer de aansluitkabel van het apparaat is gewijzigd of beschadigd, dan kan dit leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand als gevolg van oververhitting.

De aansluitkabel mag niet worden geknikt, gekneld of gewijzigd en mag niet in contact komen met hittebronnen.

### Waarschuwing

#### **Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het gebruik van verlengsnoeren of stekkerdozen kan leiden tot brand door oververhitting of kortsluiting.

Sluit het apparaat direct aan op een geaard stopcontact dat correct is geïnstalleerd. Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of meerweg-stopcontacten.

### Waarschuwing


#### **Kans op letsel!**

Wanneer de slangen en aansluitkabel niet juist zijn geleid, dan kunnen deze een struikelgevaar vormen, hetgeen tot letsel kan leiden.

Leid slangen en kabels dusdanig dat ze geen struikelgevaar vormen.

**Apparaat als volgt aansluiten:**

1. Afvoerslang aansluiten. → Blz. 52

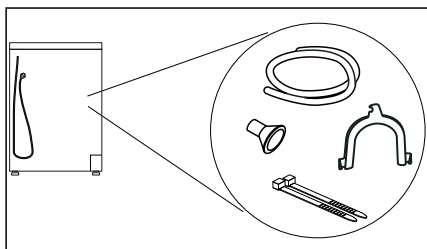

2. Stekker van het apparaat in het daarvoor voorziene stopcontact steken.
  3. Controleer of de netstekker goed vastzit.
- Uw apparaat is nu gereed voor gebruik.

**Attentie!****Materiële schade en schade aan het apparaat**

Het apparaat bevat koelmiddel en kan beschadigd worden, wanneer het apparaat direct naar transport gebruikt wordt.

Laat het apparaat voor de inbedrijfstelling twee uur staan.

**Aanwijzing:** Laat bij twijfel het apparaat door gekwalificeerd vakpersoneel aansluiten.

**Voor het eerste gebruik****Voordat u het apparaat inschakelt:**

Controleer of er geen zichtbare schade is aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd. Mocht u problemen tegenkomen, neem dan contact op met uw dealer of onze klantenservice.

**Aanwijzing:** Na het deskundig plaatsen en aansluiten is het apparaat klaar voor gebruik. Er zijn geen verdere maatregelen nodig.

**Optionele toebehoren**

Bestel de optionele toebehoren\* bij de servicedienst:

- **Wolkorf:**  
Droog of lucht afzonderlijke items van wol, sportschoenen en knuffeldieren in de wolkorf.  
– Bestelnummer: **WZ20600**.
- **Ergolade:**  
Verhoog uw droogautomaat voor het makkelijker beladen en legen met een Ergolade.  
U kunt het wasgoed met de geïntegreerde wasmand in de ergolade transporteren.  
– Bestelnummer: **WZ20500**.
- **Verbindingsset wasdroogautomaatzuil:**  
U kunt de droger plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde diepte en breedte plaatsen. Bevestig de droger uitsluitend met deze verbindingsset op de wasmachine.  
– Bestelnummer met uittrekbaar werkblad: **WZ27400**  
– Bestelnummer zonder uittrekbaar werkblad: **WZ27410**.
- **Aansluitset:**  
U kunt het condenswater van het apparaat optioneel via een afvoerslang naar de afvoer wegleiden. In dit geval hoeft u het condenswaterreservoir niet tijdens het drogen en na het drogen te legen.  
– Bestelnummer: —

\* al naar gelang de apparaatuitvoering


## Korte handleiding

**Aanwijzing:** Het apparaat moet deskundig geplaatst en aangesloten worden.  
→ Blz. 14

|          |                                        |  |  |  |
|----------|----------------------------------------|--|--|--|
| <b>1</b> | <b>Vóór programmastart:</b>            |  |  |  |
| <b>2</b> |                                        |  |  |  |
| <b>3</b> | <b>Na het einde van het programma:</b> |  |  |  |


## Apparaat leren kennen

### Apparaatoverzicht

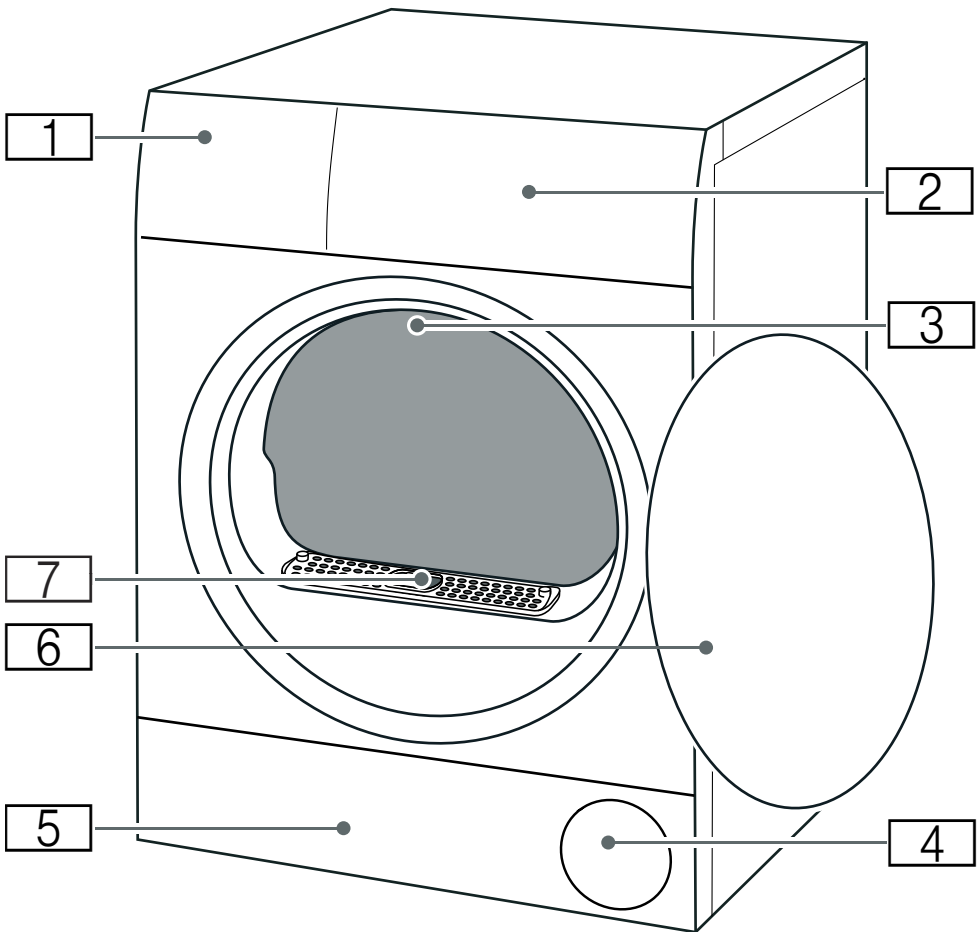

- 1** Condenswaterreservoir → Blz. 39
- 2** Paneel
- 3** Trommelbinnenverlichting (afhankelijk van apparaatuitvoering)
- 4** Luchtinlaat
- 5** Serviceklep van de bodemeenheid → Blz. 56
- 6** Deur
- 7** Luchtkanaalafdekking (niet verwijderen)

## Paneel

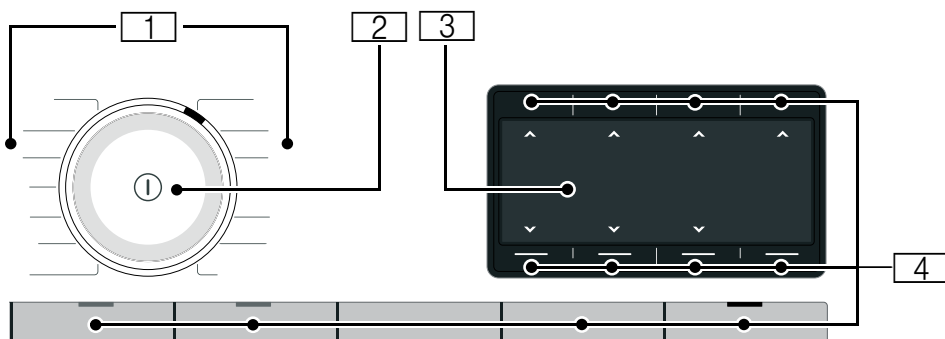

1

**Programma's**

2

**Programma selectieknop**

■ Draaien: programma instellen

■ Indrukken: apparaat aan-/uitschakelen

3


**Display**

Weergave van instellingen en informatie

4

**Toetsen**

voor programma-instellingen en extra functies/apparaatinstellingen

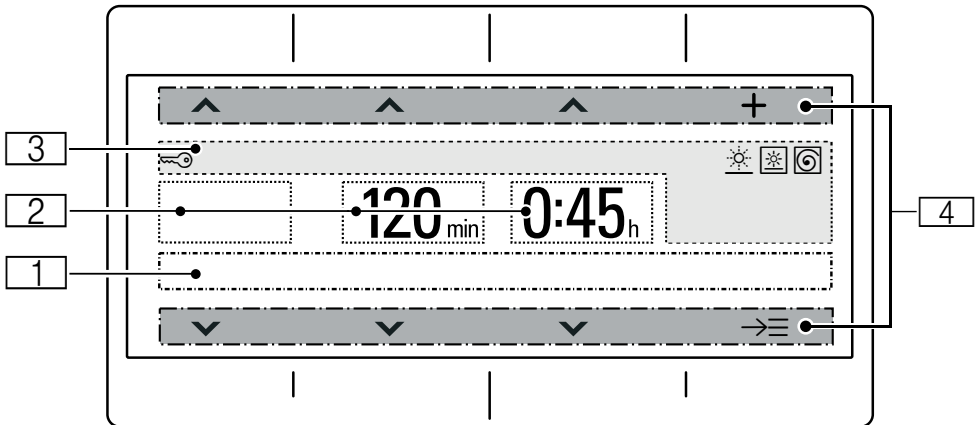 **Display**


| Indicatie                                                                          | Beschrijving                       | Informatie                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Statusindicatie                    | Aanwijzingen voor de programmastatus alsook voor geactiveerde instellingen.                                          |
|    |                                    |                                                                                                                      |
|    | Droogdoel                          | Droogdoel  (kastdroog+) geactiveerd  |
|    |                                    | Droogdoel  (kastdroog) geactiveerd   |
|    |                                    | Droogdoel  (strijkdroog) geactiveerd |
| Bijv. 20 min                                                                       | Tijdprogramma                      | Duur van het tijdprogramma                                                                                           |
| Bijv. 60 min                                                                       | Antikreuk                          | Duur van de antikreukfase                                                                                            |
| Bijv. 1:27                                                                         | Programmaduur                      | Vermoedelijke programmaduur in uren en minuten.                                                                      |
| Bijv. 3 h                                                                          | Programmavertraging                | Programmavertraging in uur bij het aanpassen en activeren van de klaar in tijd                                       |
|  |                                    |                                                                                                                      |
|  | Kinderslot                         | <b>brandt:</b> kinderslot is geactiveerd. → Blz. 40                                                                  |
|  | Drooggraad                         | Drooggraad voor een droogdoel geactiveerd                                                                            |
|  | Voorz.drogen                       | Lage temperatuur voor gevoelig textiel geactiveerd                                                                   |
|  | Centrifugeertoerental (in omw/min) | Centrifugeertoerental van de voordien gecentrifugeerde was geactiveerd                                               |

|                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wi-Fi                       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>uit:</b> Wi-Fi is gedeactiveerd en uw apparaat is niet met het thuisnetwerk verbonden.</li><li>■ <b>knippert:</b> Uw apparaat probeert een verbinding met het thuisnetwerk op te bouwen.</li><li>■ <b>brandt:</b> Wi-Fi is geactiveerd en uw apparaat is met het thuisnetwerk verbonden.</li></ul> |
|  | Wi-Fi                       | Wi-Fi is geactiveerd en uw apparaat kon zich met het thuisnetwerk verbinden.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Bedien via App              | <b>brandt:</b> starten op afstand is geactiveerd.<br>→ Blz. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Energiemanager              | <b>brandt:</b> apparaat is met het Smart Energy System (energiemanager) verbonden (niet in elk land beschikbaar)                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  | <b>Bedieningselementen:</b> | Actief besturings-element voor bovenste of onderste toets.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Keuze wijzigen              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Overige opties              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Overige programma's         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Aanwijzingen op het display

| Indicatie                                                                                                                      | Informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condenswaterreservoir legen a.u.b.</b>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Condenswaterreservoir leegmaken en plaatsen. → <i>Blz. 39</i><br/>Druk vervolgens op Start/Bijvullen.</li> <li>■ Filter in condenswaterreservoir reinigen. → <i>Blz. 60</i></li> <li>■ Wanneer de optionele afvoerslang* is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de afvoerslang:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- correct is aangesloten. → <i>Blz. 52</i></li> <li>- zonder knikken gelegd is.</li> <li>- niet geblokkeerd of verstopt is, bijv. door afzettingen.</li> </ul> </li> <li>■ Intensief apparaatonderhoud uitvoeren. → <i>Blz. 64</i></li> <li>■ Controleren of er vreemde voorwerpen in de bodemeenheid zijn geraakt. Serviceklep openen en vreemde voorwerpen verwijderen. → <i>Blz. 56</i></li> </ul> |
| <b>Pluizenfilter reinigen a.u.b.</b>                                                                                           | Bodemleenheid reinigen → <i>Blz. 56</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Basis apparaatonderhoud nodig.</b>                                                                                          | Na enige gebruikstijd adviseert het apparaat automatisch de eenvoudige apparaatverzorging. Gewoon apparaatonderhoud uitvoeren. → <i>Blz. 63</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Er is een nieuwe software-versie beschikbaar. Wilt u nu een software update uitvoeren? Dit kann meerdere minuten duren.</b> | Nieuwe softwareversie voor het apparaat beschikbaar. Software-update uitvoeren. → <i>Blz. 46</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Selfcleaning</b>                                                                                                            | De automatische zelfreiniging van het apparaat wordt uitgevoerd. Tijdens de aangegeven procedure het condenswaterreservoir er niet uittrekken en het programma niet afbreken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Watertank stoomgenerator leeg, bijvullen a.u.b.</b>                                                                         | <p>Koud, drinkbaar leidingwater in watertank vullen. → <i>Blz. 50</i></p> <p>Op Start/Bijvullen drukken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## afkoeling

Bij het drogen kunnen hoge temperaturen ontstaan. Het CoolDown-proces verlaagt de temperatuur om beschadiging van het wasgoed te voorkomen wanneer u:

- het programma pauzeren
- het programma afbreken
- het apparaat via de app uitschakelen

Als de deur niet wordt geopend, start het CoolDown-proces na 30 seconden. Het apparaat kan tijdens de CoolDown gewoon bediend worden.

### Aanwijzingen

- De trommel draait tijdens het CoolDown-proces ook in gepauzeerde toestand van het apparaat.
- De temperatuurregeling kan tot max. 10 minuten duren.

\* afhankelijk van de uitrusting van het apparaat of beschikbaar toebehoren

## Programma-overzicht

| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | maximale belading                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programmanaam</b><br>Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.                                                                                                                                                                                                                                               | <b>maximale belading gebaseerd op het drooggewicht van het textiel</b>                                                                  |
| <b>Katoen</b><br>Stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 kg</b>                                                                                                                             |
| <b>Kreukherstellend</b><br>Textiel van synthetische of gemengde weefsels.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3,5 kg</b>                                                                                                                           |
| <b>Mix</b><br>Gemengde belading van katoen en synthetisch textiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 kg</b>                                                                                                                             |
| <b>Tijdprogramma warm</b><br>Tijdprogramma voor alle textielsoorten behalve zijde.<br>Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed.                                                                                                                                                               | <b>3 kg</b><br><b>max. belading voor wol/knuffeldieren in korf: 1 korfvulling</b><br><b>max. belading voor schoenen in korf: 1 paar</b> |
| <b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Droog wol, sportschoenen en knuffeldieren uitsluitend met de wolkorf.</li> <li>■ In het tijdprogramma wordt de restvochtigheid van het wasgoed niet automatisch herkend. Is het wasgoed na het drogen nog vochtig, herhaal dan het programma en verleng eventueel de programmaduur.</li> </ul> |                                                                                                                                         |
| <b>Wol finish</b><br>Machinewasbare wol of textiel met een wolaandeel.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,5 kg</b>                                                                                                                           |
| <b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Textiel wordt pluiziger, maar niet gedroogd.</li> <li>■ Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.</li> </ul>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| <b>intelligentDry</b> <br>Nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen, wordt aan de droger een passend programma voor het drogen van de was aanbevolen. Meer informatie:<br>→ Blz. 48                                                                              | Afhankelijk van de programma-aanbeveling                                                                                                |
| <b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ De wasmachine moet geschikt zijn voor Home Connect.</li> <li>■ De wasmachine en de droger moeten met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect app geregistreerd zijn.</li> </ul>                                                                                                       |                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Business smartFinish</b> <br>Tijdprogramma voor het verminderen van kreukvorming en op lucht gebaseerde geurtjes (bijv. tabakgeur). Geschikt voor droge, weinig gedragen pakken, jassen en broeken die op textielreiniging wijzen en niet in de wasmachine mogen worden gewassen. Meer informatie: → Blz. 50<br><b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Textiel wordt niet gedroogd of gereinigd.</li> <li>■ Het programma is niet voor dunne, lichte zomerpakken geschikt.</li> <li>■ Na het einde van het programma het textiel direct uitnemen om kreukvorming te voorkomen.</li> </ul> | <b>1 pak/kostuum (1 jas en 1 broek/rok)</b> |
| <b>5 Overhemden smartFinish</b> <br>Tijdprogramma voor het verminderen van kreukvorming en op lucht gebaseerde geurtjes (bijv. tabakgeur). Geschikt voor droge, weinig gedragen hemden en blozen. Meer informatie: → Blz. 50<br><b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Textiel wordt niet gedroogd of gereinigd.</li> <li>■ Na het einde van het programma het textiel direct uitnemen om kreukvorming te voorkomen.</li> </ul>                                                                                                                                                              | <b>2-5 hemden</b>                           |
| <b>1 Overhemd smartFinish</b> <br>Tijdprogramma voor het verminderen van kreukvorming en op lucht gebaseerde geurtjes (bijv. tabakgeur). Geschikt voor droge, weinig gedragen hemden en blozen. Meer informatie: → Blz. 50<br><b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Textiel wordt niet gedroogd of gereinigd.</li> <li>■ Na het einde van het programma het textiel direct uitnemen om kreukvorming te voorkomen.</li> </ul>                                                                                                                                                                | <b>1 hemd of 1 bloes</b>                    |
| <b>Overhemden</b><br>Overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.<br><b>Aanwijzing:</b> Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1,5 kg</b>                               |
| <b>Handdoeken</b><br>Stevige handdoeken en badjassen van katoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 kg</b>                                 |
| <b>Super 40°</b><br>Gemengde lading van synthetisch textiel en licht katoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 kg</b>                                 |
| <b>Outdoor</b><br>Waterdichte- en outdoor-kleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 stuks</b>                              |

| ...overige →≡                                                                                                                                                                                                                               | Maximale belading                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programmanaam</b><br>Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.                                                                                                                               | <b>Maximale belading gebaseerd op het drooggewicht van het textiel</b> |
| <b>Lingerie</b><br>Gevoelig wasbaar ondergoed, bijv. van fluweel, lycra, satijn of gemengde weefsels.                                                                                                                                       | <b>1 kg</b>                                                            |
| <b>Koud</b><br>Tijdprogramma voor alle textiel behalve wol en zijde.<br>Voor het opfrissen of ventileren van weinig gedragen wasgoed.<br><b>Aanwijzing:</b> U kunt de programmaduur aanpassen.                                              | <b>3 kg</b>                                                            |
| <b>Hygiëne</b><br>Stevig textiel.<br><b>Aanwijzing:</b> Het programma bereikt hogere temperaturen. Bijzonder geschikt bij hoge hygiënische eisen.                                                                                           | <b>4 kg</b>                                                            |
| <b>Dekens</b><br>Met synthetische vezels gevuld textiel, kussens, dekbedden spreien.<br><b>Aanwijzing:</b> Grote items afzonderlijk drogen. Houd de textiellabels aan.                                                                      | <b>2,5 kg</b>                                                          |
| <b>Dons</b><br>Hoofdkussens met donsulling of synthetische vezels.<br><b>Aanwijzing:</b> Donskussens na einde van het programma opschudden om de vulling te verdelen en vochtophopingen te verwijderen. Evt. het programma opnieuw starten. | <b>1 hoofdkussens</b>                                                  |

## P+ Instellingen

| Programma-instellingen                                                                                                                                                                                                                                                                      | Functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanwijzing:</b> Sommige instellingen kunnen niet in alle programma's worden geactiveerd. De geactiveerde instellingen worden aan de toetsen of op het display weergegeven. U kunt geactiveerde instellingen wijzigen of deactiveren door meermaals op de betreffende toetsen te drukken. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Starten op afstand</b>                                                                                                                                                                                  | <p>Met <b>Starten op afstand</b>  Starten op afstand kunt u het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect App vrijgeven of de Home Connect-instellingen oproepen.</p> <p><b>Aanwijzingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Houd de aanwijzingen omtrent de omgevingstemperaturen aan<br/>→ Blz. 72.</li> <li>■ De apparaatdeur moet gesloten zijn en het apparaat moet met het thuisnetwerk verbonden zijn, om starten op afstand te activeren.</li> <li>■ De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deur openen,</li> <li>■ Stroomonderbreking,</li> <li>■ Op het apparaat op Start/Bijvullen drukken,</li> <li>■ Opnieuw kort op <b>Starten op afstand</b>  drukken,</li> <li>■ Op  drukken om het apparaat uit te schakelen.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Droogresultaat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is.</p> <p>Als u een droogtijd hebt ingesteld, blijft deze ook na het uitschakelen van het apparaat voor het betreffende programma opgeslagen. Uitzondering: bij katoen worden de instellingen niet opgeslagen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  * (kastdroog+)                                                                                                                                                                                             | Meerlaags dik wasgoed dat moeilijk droogt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  (kastdroog)                                                                                                                                                                                                | Normaal eenlaags wasgoed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  (srijdroog)                                                                                                                                                                                               | Normaal eenlaags wasgoed, dat na het drogen vochtig moet zijn en geschikt is voor strijken of ophangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Antikreuk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | De trommel beweegt het wasgoed na het drogen met regelmatige tussenpozen, om kreukvorming te voorkomen. U kunt de automatische antikreukfunctie voor de weergegeven duur in minuten activeren of deactiveren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klaar in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Vóór het starten van het programma</b> kunt u het programma-einde met  en  tot maximaal 24 uur vertragen.</p> <p>Op het display wordt het ingestelde aantal uur, bijv. 8 uur, weergegeven en afgeteld tot het programma begint. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.</p> <p><b>Aanwijzing:</b> Houd de aanwijzingen omtrent de omgevingstemperaturen aan<br/>→ Blz. 72.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Droogresultaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | De droogtijd voor <b>tijdprogramma's</b> kan met  en  in stappen van 10 minuten worden verlengd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Memory 1 of Memory 2</b><br>(favoriete programma's)                                                     | <p>Bewaar of activeer uw individuele programma-instellingen voor een programma:</p> <p>Druk op <b>Memory 1</b> of <b>Memory 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ gedurende minstens 3 seconden om uw individuele programma-instellingen op te slaan.</li> <li>■ gedurende minder dan 3 seconden om uw individuele programma-instellingen te activeren.</li> </ul> <p><b>Aanwijzing:</b> De gekozen instellingen blijven ook na het uitschakelen van het apparaat bewaard.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start/Bijvullen</b>                                                                                     | Starten, afbreken of onderbreken van een programma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Opties</b>                                                                                              | Overige instellingen oproepen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <b>Centrifuge snelheid</b> | <p>Centrifugeertoerental van de voordien geslingerde was instellen. Overeenkomstig het ingestelde centrifugeertoerental wordt de droogduur verlengd of verkort.</p> <p><b>Aanwijzing:</b> Het ingestelde centrifugeertoerental verandert niet de droogtijd van de tijdprogramma's.</p>                                                                                                                                                                                                      |
|  <b>Wijzig droogtegraad</b> | <p>Vindt u het wasgoed na het drogen nog te vochtig, dan kunt u voor een droogdoel de drooggraad aanpassen in in stappen van 1 tot 3 verhogen. Dit verlengt de programmaduur bij gelijkblijvende temperatuur.</p> <p>Heeft u de drooggraad voor een droogdoel aangepast, dan blijft de instelling voor dat programma ook na het uitschakelen van het apparaat opgeslagen.</p>                                                                                                               |
|  <b>Lage temperatuur</b>    | Verlaagde temperatuur voor gevoelig textiel, zoals bijv. polyacryl of elastaan, kan de droogduur verlengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Apparaatinstelling                                                                                         | Functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hoe u de apparaatinstelling kunt aanpassen, komt u op → Blz. 40 te weten.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Instellingen 3 sec.</b>                                                                                 | Voor het aanpassen van de apparaatinstellingen en Home Connect instellingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kinderbeveiliging 3 sec.</b>                                                                            | Paneel tegen het per ongeluk bedienen beveiligen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Wasgoed

### Wasgoed voorbereiden



#### Waarschuwing

##### Kans op explosies/brand!

Bepaalde objecten kunnen ontsteken tijdens het drogen, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert.

Verwijder eventuele aanstekers of lucifers uit de zakken van kleding.

#### Attentie!

##### Beschadiging aan trommel en textiel

De trommel en het textiel kunnen tijdens het gebruik beschadigd raken, wanneer u voorwerpen in de zakken van het textiel laat. Verwijder alle voorwerpen, zoals metalen delen uit de zakken van het textiel.

Wasgoed als volgt voorbereiden:

- Bind stoffen riemen, schortbanden etc. samen, of gebruik een waszak.
- Doe ritssluitingen, haken, ogen en knopen dicht. Knoop grote stukken wasgoed, zoals dekbedovertrekken, dicht.
- Droog zeer kleine stukken textiel, zoals bijv. babysokjes, altijd samen met grote stukken wasgoed, zoals bijv. handdoeken.
- Gebruik voor losse stukken wasgoed een tijdprogramma.
- Gebreid textiel, bijv. T-shirts, tricot, krimpt vaak bij de eerste keer drogen. Gebruik een voorzichtig programma.

- Kreukherstellend wasgoed niet te lang drogen. Dit leidt tot meer kreukels in het wasgoed.
- Sommige was- en verzorgingsmiddelen, zoals stijfisel of wasverzachter, bevatten deeltjes die zich op de vochtigheidssensor kunnen afzetten. Dit kan de werking van de sensor en daardoor ook het droogresultaat nadelig beïnvloeden.

#### Aanwijzingen

- Doseer was- en verzorgingsmiddelen bij het wassen van de te drogen was volgens opgaven van de fabrikant.
- Reinig de vochtigheidssensor regelmatig → Blz. 59.

### Wasgoed sorteren

**Aanwijzing:** Doe het wasgoed stuk voor stuk in het apparaat. Voorkom bundels van wasgoed, om een goed droogresultaat te verkrijgen.

#### Attentie!

##### Materiële schade aan de droogautomaat of textiel

Voor de droger ongeschikt wasgoed kan het apparaat en het wasgoed bij het drogen beschadigen. Sorteert het wasgoed vóór het drogen overeenkomstig de aanwijzingen op het verzorgingslabel:

- ☐ Geschiktheid voor droogautomaat
- ☐ Drogen met normale temperatuur
- ☐ Drogen met lage temperatuur
- ☒ Niet in de droger drogen

Bij het sorteren van het te drogen wasgoed op het volgende letten:

- Droog wasgoed van hetzelfde soort materiaal en structuur samen, om een gelijkmatig droogresultaat te verkrijgen.  
Wanneer u dun, dik of meerlaags textiel samen droogt, dan worden deze in verschillende mate gedroogd.
- Kies al naar gelang de textielbeschrijving het droogprogramma.  
→ "Programma-overzicht"  
op pagina 29

**Aanwijzing:** Wanneer u het wasgoed na het drogen als te vochtig ervaart, dan kunt u een tijdprogramma voor het nadrogen kiezen.

### Attentie!

#### Materiële schade aan het apparaat of textiel

Droog de volgende textielsoorten **niet** in het apparaat:

- Met oplosmiddelen, was, of vet verontreinigd wasgoed.
- Ongewassen textiel.
- Niet-luchtdoorlatend textiel, zoals wasgoed met een rubberlaag.
- Gevoelig textiel, bijv. zijde, synthetische gordijnen.




## Apparaat bedienen


### Wasgoed in de droogautomaat doen en deze inschakelen

**Aanwijzing:** Het apparaat moet deskundig geplaatst en aangesloten worden. → Blz. 14


1. Wasgoed voorbereiden en sorteren.
2. Op ① drukken om het apparaat in te schakelen.

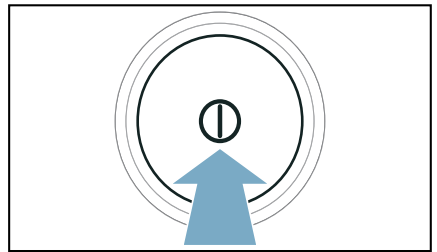


3. Deur openen.  
Controleren of de trommel geheel gelegeerd is. Eventueel leegmaken.

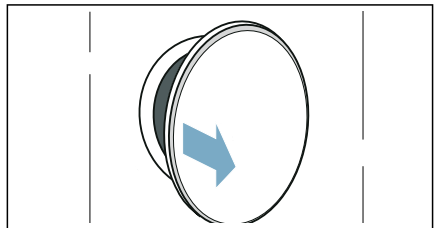

4. Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen.

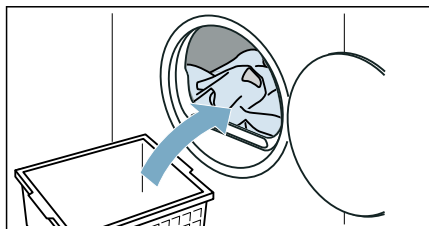


5. Deur sluiten.

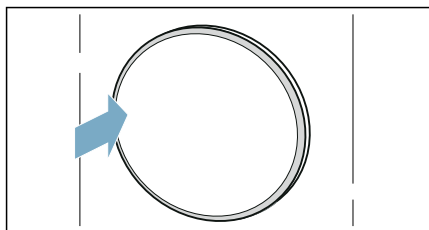

### Attentie!

#### Materiële schade aan het apparaat of het textiel mogelijk.

Geen wasgoed in de deur inklemmen.

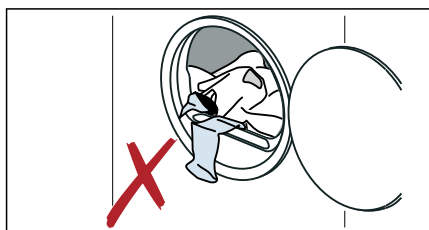


**Aanwijzing:** De trommel van het apparaat wordt na het openen, sluiten en starten van het programma verlicht. Trommel binnenverlichting dooft vanzelf.

## Bediening/navigatie


U kunt het apparaat bedienen en instellingen aanpassen door de keuzetoetsen **^**/**~** **boven** en/of **onder** het display te gebruiken.

- In het hoofdmenu:

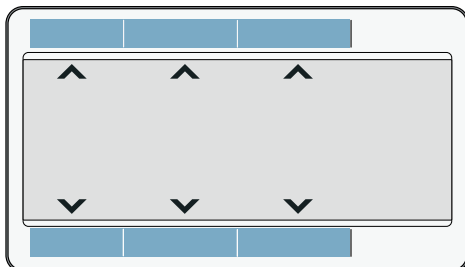


- In submenu's voor opties, overige instellingen of programma's:

1. Met de linkertoetsen een instelling kiezen.

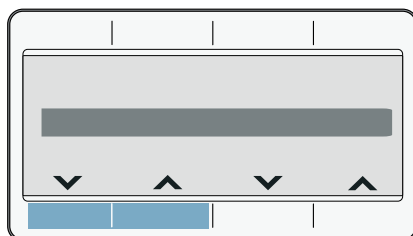

De gekozen instelling wordt op het display geaccentueerd.

2. Met de rechtersleuven de waarden van de instelling aanpassen.

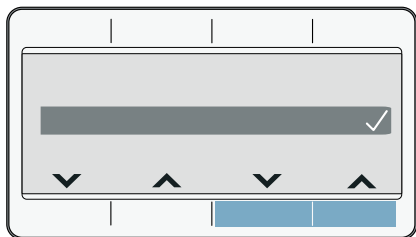


De instelling is geactiveerd als deze is gemarkeerd. Deze instelling is gedeactiveerd als deze niet is gemarkeerd.

**Aanwijzing:** Uw wijzigingen worden zonder verdere bevestiging overgenomen.

## Programma instellen

**Aanwijzing:** Wanneer u de kinderbeveiliging hebt geactiveerd, moet u deze eerst deactiveren voordat u een programma kunt instellen.  
→ Blz. 40

1. Het gewenste programma instellen.

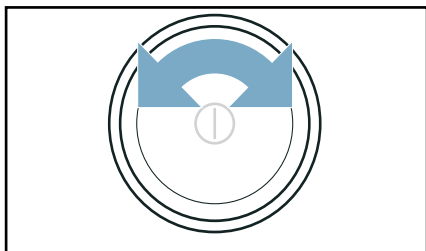


Op het display verschijnen de programma-instellingen.

2. De programma-instellingen, indien gewenst aanpassen.

**Overige programma's** als volgt instellen:

1. Programma **...overige** instellen.
2. Op de toets **onder** →≡ drukken.

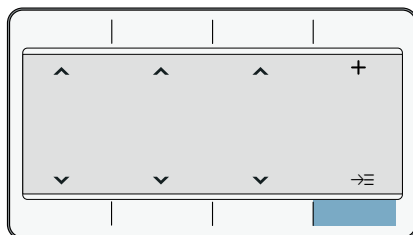

3. Het gewenste programma instellen.
4. De programma-instellingen, indien gewenst aanpassen.


**Aanwijzing:** Wachten of op **Hoofdmenu** drukken om de instellingen te verlaten.

## Programma-instellingen


Nadat u een programma hebt ingesteld, kunt u de telkens beschikbare instellingen aanpassen of activeren/deactiveren. Een overzicht van de mogelijke programma-instellingen vindt u vanaf → Blz. 32.

**Programma-instelling als volgt aanpassen of activeren/deactiveren:**

- In het hoofdmenu:

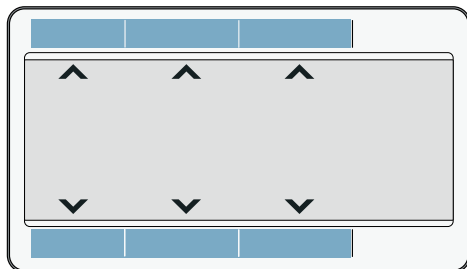

■ Onder **Opties** :

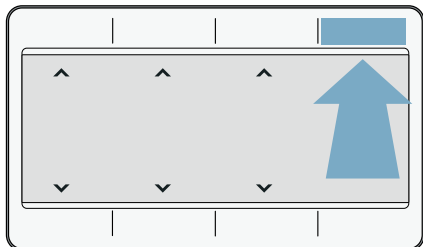

1. Op **Opties** drukken.
2. Gewenste instelling aanpassen.

**Aanwijzing:** Wachten of op **Opties** drukken om de instellingen te verlaten.

## Programma starten

Op **Start/Bijvullen** drukken.

**Aanwijzing:** Wanneer u het programma tegen onbedoeld wijzigen wilt beveiligen, activeer dan als volgt de kinderbeveiliging. → Blz. 40

## Programmaverloop

De programmastatus wordt op het display weergegeven.

**Aanwijzing:** Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Bij het drogen bepaalt de vochtsensor de restvochtigheid in de was. Afhankelijk van de restvochtigheid worden de programmaduur en de indicatie van de resterende tijd in het lopende bedrijf automatisch aangepast (behalve tijdprogramma's).

## Programma wijzigen of wasgoed bijvullen

U kunt tijdens het drogen te allen tijde wasgoed uitnemen of bijvullen en het programma wijzigen of aanpassen.

1. Deur openen of op **Start/Bijvullen** voor een pauze drukken.

**Aanwijzing:** Wanneer de CoolDown actief is, draait de trommel ook in gepauzeerde toestand verder. U kunt de CoolDown te allen tijde door het openen van de deur afbreken.

2. Wasgoed bijvullen of uitnemen.
3. Indien gewenst, een ander programma of een andere programma-instelling kiezen. → "Programma-overzicht" op pagina 29

**Aanwijzing:** Wijzig tijdens de CoolDown het programma niet.

4. Deur sluiten.
5. Op **Start/Bijvullen** drukken.

**Aanwijzing:** De programmaduur op het display wordt bijgewerkt, naar gelang de belading en het restvochtigheid van het wasgoed. De weergegeven waarden kunnen na een programma- of beladingswijziging veranderen.

## Programma afbreken

Het programma kan altijd onderbroken worden door de deur te openen of op **Start/Bijvullen** te drukken.

### Attentie!

### Brandgevaar. Wasgoed kan ontbranden.


Breek het programma af, verwijder al het wasgoed en spreid het uit, zodat de hitte kan ontsnappen.

## Programma-einde


Op het display verschijnt de aanwijzing. **Klaar, wasgoed uitnemen**

## Wasgoed uitnemen en apparaat uitschakelen

1. Wasgoed uitnemen.

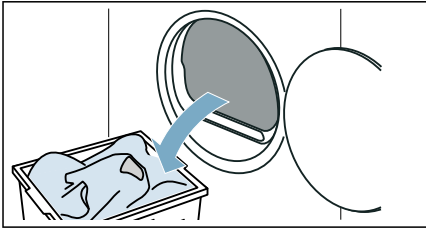

2. Op ① drukken om het apparaat uit te schakelen.

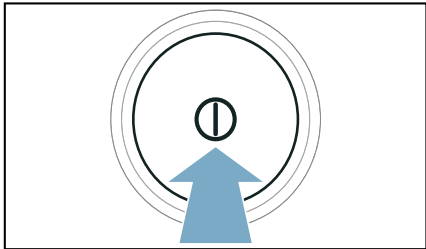


## Condenswaterreservoir leegmaken


Tijdens het drogen ontstaat condenswater in het apparaat.

Wanneer er geen afvoerslang wordt gebruikt, loopt het condenswater van het apparaat in het condenswaterreservoir. In dit geval moet u het condenswaterreservoir na elke droogbeurt legen en ook wanneer dit tijdens het drogen voortijdig is gevuld.

1. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken.

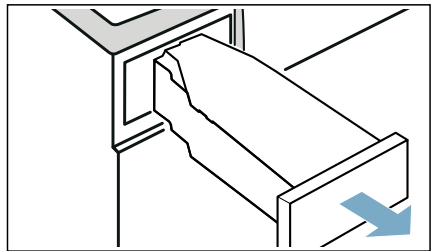

2. Condenswater afgieten.

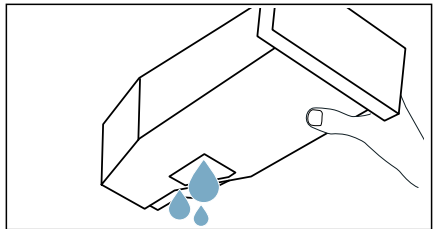


### Attentie!

#### Schade voor de gezondheid en materiële schade mogelijk

Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen verontreinigd zijn. Verontreinigd condenswater kan leiden tot aantasting van de gezondheid en materiële schade. Niet opdrinken of verder gebruiken.

3. Condenswaterreservoir totdat deze merkbaar vastklikt weer in het apparaat schuiven.

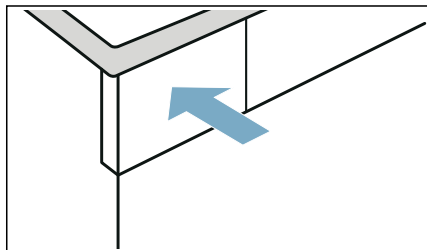

**Aanwijzing:** Het filter in het condenswaterreservoir filtert het condenswater, dat voor de automatische reiniging van uw apparaat wordt gebruikt. Het filter wordt door het legen van het condenswater gereinigd. Controleer het filter desondanks op resterende afzettingen en verwijder deze eventueel.

→ "Filter in condenswaterreservoir reinigen" op pagina 60



## Apparaatinstellingen

U kunt het kinderslot en de basisinstellingen (bijv. signalen) aanpassen of activeren/deactiveren.

### Kinderslot

Met de activering van de de kinderbeveiliging voorkomt u het per ongeluk bedienen van het bedieningspaneel.

#### Kinderslot als volgt activeren/deactiveren:

Op beide toetsen **Kinderbeveiliging 3 sec.** gedurende ca. 3 seconden drukken.

**Aanwijzing:** Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat geactiveerd. Om het bedieningspaneel na het inschakelen te kunnen bedienen, moet u het kinderslot deactiveren.

### Basisinstellingen

U kunt bepaalde basisinstellingen aan het apparaat aanpassen. Om aanpassingen uit te kunnen voeren, moet u eerst de **instelmodus oproepen**:

Op beide toetsen **Instellingen 3 sec.** gedurende ca. 3 seconden drukken.

U kunt volgende basisinstellingen aanpassen:

| Basisinstelling | Beschrijving                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaal         | Volume van de instructiesignalen (bijv. aan het einde van het programma) aanpassen of deactiveren |
| Toetssignaal    | Volume van de bedieningsignalen aanpassen of deactiveren                                          |
| Taal            | Taal van het apparaat wijzigen                                                                    |

## Basisinstellingen als volgt aanpassen en activeren/deactiveren

1. Gewenste instelling aanpassen.  
De geactiveerde instelling wordt op het display gemarkeerd.
2. Overige basisinstellingen aanpassen of basisinstellingen opslaan en beëindigen.

## Basisinstellingen als volgt opslaan en beëindigen

- Programmakiezer draaien.
- Apparaat uitschakelen.
- Op beide toetsen **Instellingen 3 sec.** gedurende ca. 3 seconden drukken.



## Home Connect

Dit apparaat is voorzien van Wi-Fi en kan via een mobiel eindapparaat op afstand worden bediend.

Via de Home Connect app kunt u met uw mobiele eindapparaat op dit apparaat:

- Programma's instellen en starten.
- Programma-instellingen aanpassen en activeren/deactiveren.
- Programmastatus opvragen.
- Apparaatinstellingen aanpassen en activeren/deactiveren.
- Apparaat uitschakelen.

Voor u de Home Connect functies kunt gebruiken, dient u volgende stappen uit te voeren:

1. Home Connect app op mobiel eindapparaat installeren.
2. Zich in de Home Connect app registreren.
3. Uw apparaat eenmalig automatisch **of** handmatig met het thuisnetwerk verbinden.
4. Apparaat met de Home Connect app verbinden.

Informatie over de app vindt u op onze internetpagina voor Home Connect [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u niet thuis bent en u het apparaat bedient via de Home Connect app en daarbij niet thuis bent. Houd u ook aan de aanwijzingen in de Home Connect app.
- Wordt het apparaat bediend, dan kunt u niet tegelijkertijd wijzigingen via de Home Connect app uitvoeren. Aanpassingen op het apparaat worden echter wel in de Home Connect app voor u zichtbaar.

## Home Connect-menu oproepen

In het Home Connect-menu kunt u netwerkverbindingen aanmaken en bekijken, netwerkinstellingen resetten, Wi-Fi activeren/deactiveren en bijkomende Home Connect-functies vinden.

1. Apparaat inschakelen.
2. Op **Starten op afstand**  Starten op afstand drukken en minstens 3 seconden ingedrukt houden.

Op het display verschijnt: **Autom. log-in netw.**

U bevindt zich nu in het Home Connect-menu.

**Aanwijzing:** Kort op **Starten op afstand**  Starten op afstand drukken om het Home Connect menu te verlaten.

## Verbinden met het thuisnetwerk en de Home Connect app

Verbind uw apparaat eenmalig **automatisch** of **handmatig** met het thuisnetwerk.

### Aanwijzingen

- Heeft uw thuisnetwerkrouter een WPS-functie, dan kunt u uw apparaat automatisch met uw thuisnetwerk verbinden.
- Heeft uw thuisnetwerkrouter geen WPS functie, dan moet u het apparaat handmatig met uw thuisnetwerk verbinden.

Vervolgens moet u zich met de Home Connect app verbinden.

**Aanwijzing:** Om uw apparaat met het thuisnetwerk te verbinden, moet **Wi-Fi** aan het apparaat geactiveerd zijn. Af fabriek is **Wi-Fi** aan het apparaat gedeactiveerd en deze activeert zich automatisch als u uw apparaat met het thuisnetwerk verbindt.

## Automatisch verbinden met het thuisnetwerk

### Stap 2.1


Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → Blz. 42

1. Op **verbinden** drukken.



2. Aanwijzing op het display bevestigen.

Het apparaat probeert nu verbinding te maken met het thuisnetwerk. Op het display knippert .

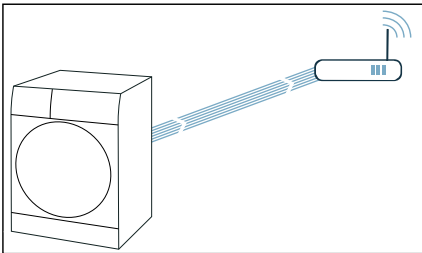

3. WPS-functie binnen de volgende 2 minuten op de router van het thuisnetwerk activeren.

Wanneer het apparaat succesvol met het thuisnetwerk is verbonden, verschijnt op het display **verbonden** en  brandt continu.

**Aanwijzing:** Kon er geen verbinding gemaakt worden, controleer dan of uw apparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt. Herhaal het automatische verbinden of voer het handmatige verbinden uit.

## Handmatig verbinding maken met het thuisnetwerk

### Stap 2.2


Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → Blz. 42

Controleer of u de Home Connect app hebt geopend en of u bent aangemeld.


1. Op **Handm. log-in netw.** drukken.
2. Op **verbinden** drukken.



Het apparaat maakt nu een eigen Wi-Fi netwerk met de netwerknaam (SSID) **HomeConnect**.

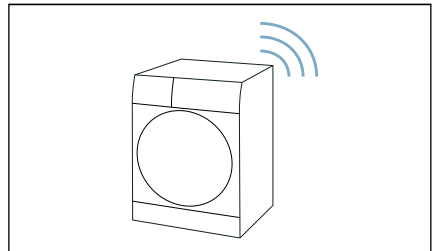

3. In het mobiele eindapparaat WLAN-instellingen oproepen.
4. Mobiel eindapparaat met het WLAN-netwerk **HomeConnect** verbinden en WLAN-wachtwoord (Key) **HomeConnect** invoeren.  
Uw mobiele eindapparaat verbindt zich nu met het apparaat. De verbingsprocedure kan tot wel 60 seconden duren.

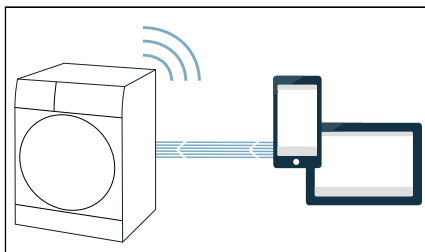

5. Na een geslaagde verbinding de Home Connect app op het mobiele eindapparaat openen en de stappen in de app volgen.
6. In de Home Connect app de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (Key) **van uw thuisnetwerk** invoeren.
7. Volg de laatste stappen in de Home Connect app om uw apparaat te verbinden.

Wanneer het apparaat succesvol met het thuisnetwerk is verbonden, verschijnt op het display **verbonden** en  brandt continu.

**Aanwijzing:** Kon er geen verbinding gemaakt worden, controleer dan of uw apparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt. Herhaal het handmatige verbinden.

## Verbinden met de Home Connect app

### Stap 3

Is uw apparaat met het thuisnetwerk verbonden, dan moet u het verbinden met de Home Connect app.

Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → Blz. 42

Controleer of u de Home Connect app hebt geopend en of u bent aangemeld.

1. Op **Verbinden met app** drukken.
2. Op **App verbinden** drukken.



Het apparaat probeert zich nu met de Home Connect app te verbinden.

3. Zodra uw apparaat in de app wordt weergegeven, volgt u de laatste stappen in de Home Connect app.


**Aanwijzing:** Kon er geen verbinding gemaakt worden, controleer dan of uw mobiel eindapparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt, resp. hiermee verbonden is. Herhaal het verbinden met de Home Connect app.

## Wi-Fi activeren of deactiveren

Is uw apparaat al met het thuisnetwerk verbonden, dan kunt u **Wi-Fi** op uw apparaat activeren of deactiveren.

Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → Blz. 42

1. Op **Wi-fi aan/uit** drukken.
2. Op **Aan** of **Uit** drukken.

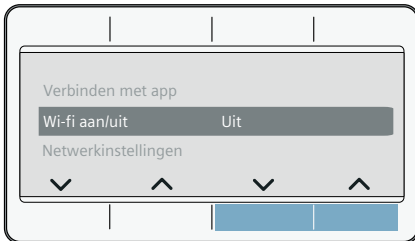

### Aanwijzingen


- Als u uw apparaat met het thuisnetwerk verbindt, wordt Wi-Fi automatisch geactiveerd.
- Als Wi-Fi is geactiveerd, dan schakelt het apparaat niet automatisch uit.
- Als Wi-Fi aan het apparaat is uitgeschakeld, is noch de start op afstand, noch de afstandsbediening van het apparaat via de Home Connect app mogelijk.
- Als Wi-Fi wordt uitgeschakeld en uw apparaat voordien met uw thuisnetwerk was verbonden, wordt de verbinding bij het herinschakelen van Wi-Fi automatisch opnieuw hersteld.
- Als u deze functie activeert, verhoogt het energieverbruik in vergelijking met de in de verbruikswaardentabel aangegeven waarden. → Blz. 71

## Netwerkinstellingen resetten

U kunt alle netwerkinstellingen resetten.

Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → Blz. 42

1. Op **Netwerkinstelling** drukken.
2. Op **terugzetten** drukken.

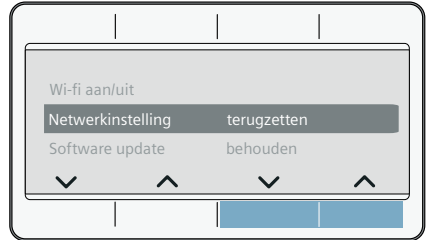

**Aanwijzing:** Wilt u uw apparaat weer via de Home Connect app gebruiken, dan moet u het opnieuw met het thuisnetwerk en de Home Connect app verbinden.

## Software-update


U kunt de Home Connect software op uw apparaat updaten. Zodra een nieuwe software-update beschikbaar is, verschijnt een aanwijzing op het display:

**Er is een nieuwe software-versie beschikbaar. Wilt u nu een software update uitvoeren? Dit kann meerdere minuten duren.**

Installeer de update direct via de **aanwijzing op het display** of als volgt **handmatig**:

Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → Blz. 42

1. Op **Software update** drukken.
2. Op **nu installeren** drukken.

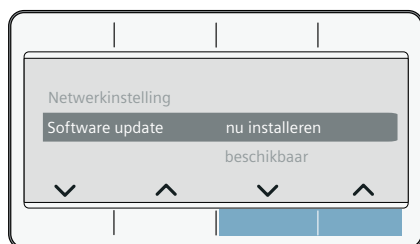

**Aanwijzing:** Het actualiseren van de software kan meerdere minuten duren. Schakel het apparaat tijdens de update niet uit.

**Aanwijzing:** Als er geen nieuwe software-update beschikbaar is, verschijnt op het display **niet beschikbaar**

## Energiemngnt.

U kunt uw apparaat verbinden met uw Smart Energy System (Energiemanager).


Nadat u uw apparaat met het Smart Energy System (Energiemanager) heeft verbonden en de **Flex Start** heeft geactiveerd, kunt u uw energieverbruik optimaliseren, omdat uw apparaat pas start wanneer uw eigen fotovoltaïsche installatie voldoende energie levert of het stroomtarief gunstig is.

Meer informatie over de energiemanager vindt u op: [www.home-connect.com/energymanagement](http://www.home-connect.com/energymanagement)

### Aanwijzingen

- Het Smart Energy System (Energiemanager) moet de communicatiestandaard van het EEBus initiatief gebruiken.
- Lees eerst in de gebruiksaanwijzing van het Smart Energy System (Energiemanager) hoe u deze verbindt met uw apparaat.

1. Op **Energiemngnt.** drukken.
2. Op **verbinden** drukken.

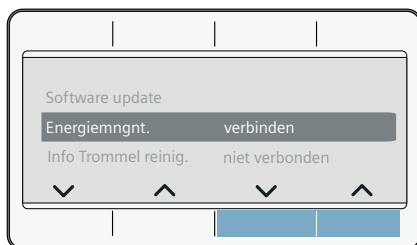

Het apparaat probeert zich nu te verbinden met het Smart Energy System (Energiemanager). Wanneer het apparaat succesvol is verbonden, dan verschijnt op het display: **verbinden**.

3. Flexstart activeren wanneer uw apparaat gestart moet worden door het Smart Energy System (Energiemanager).

## Flex Start

Activeer **Flex Start**, zodat uw Smart Energy System (Energiemanager) uw apparaat mag starten, wanneer uw eigen fotovoltaïsche installatie voldoende energie levert of het stroomtarief laag is.

**Aanwijzing:** Uw Smart Energy System (Energiemanager) kan het apparaat alleen starten wanneer Smart Energy System (Energiemanager) en apparaat met elkaar verbonden zijn.

1. Het gewenste programma selecteren.
2. Op **Klaar in** drukken.
3. Gewenste tijdsbestek kiezen.

**Aanwijzing:** Het tijdsbestek kan in uren, tot 24 uur worden geselecteerd.

4. Op **Start/Bijvullen** drukken.  
Op het display verschijnt **Uitgestelde start**.

5. Op **Starten op afstand**  Starten op afstand drukken.

Op het display verschijnt **Flex Start**.

De **FlexStart** is nu geactiveerd en het apparaat wacht op een start op afstand via het Smart Energy-Systeem (Energiemanager).

Op het display verschijnt: **Klaar in ca..**  
Het Smart Energy System (energiemanager) heeft een tijdstip vastgelegd waarop uw toestel mag starten. Het programma eindigt na de opgegeven tijd.

## Aanwijzingen

- Wanneer het smart energy system (energiemanager) uw apparaat niet start, dan wordt het programma toch nog gestart voordat de ingestelde tijdperiode eindigt.  
Het programma zal eindigen wanneer de tijdsperiode eindigt.
- Vanwege veiligheidsredenen, zal **Starten op afstand**  en op haar beurt de **Flex Start** functie worden gedeactiveerd in de volgende omstandigheden:
  - Druk op Start/Bijvullen.
  - Open de deur.
  - Programma-einde.
  - Druk op ① om het apparaat uit te schakelen.
  - Stroomstoring.
 Wanneer de **Flex Start** functie wordt gedeactiveerd, dan blijft de **Klaar in** actief.

## Wasgoed bijvullen of uitnemen:

**Aanwijzing:** Is **Flex Start** al geactiveerd en het programma nog niet gestart, dan kunt u wasgoed bijvullen of uitnemen

1. Op **Start/Bijvullen** drukken.
2. Deur openen.
3. Wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. Deur sluiten.
5. Op **Start/Bijvullen** drukken.
6. Op **Starten op afstand**  Starten op afstand drukken.

De **FlexStart** is nu geactiveerd en het apparaat wacht op een start op afstand via het Smart Energy-Systeem (Energiemanager).

## Intelligente programma-aanbeveling

Nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen, wordt aan de droger een passend programma voor het drogen van de was aanbevolen.

De vermoedelijke programmaduur van het aanbevolen programma wordt aan de hand van uw vorige wasprogramma bepaald.

Om een optimaal droogprogramma te bepalen, moeten uw apparaten informatie doorgeven en ontvangen.

### Let daarom op het volgende:

- Om de gegevens over te dragen, moet het wasprogramma volledig zijn afgesloten.
- De wasmachine moet geschikt zijn voor Home Connect.
- De wasmachine en de droger moeten met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect app geregistreerd zijn.

1. Apparaat inschakelen.
2. Programma op **intelligentDry**  instellen.

De analyse start.

3. Om de analyse af te breken, stelt u een ander programma in of schakelt u het apparaat uit.

Werd het passende programma gevonden, dan brandt de LED van het aanbevolen programma permanent. Bevestig indien nodig de aanwijzingen op het display. Dan wordt de programma-informatie op het display weergegeven.

4. Op **Start/Bijvullen** drukken.

**Aanwijzing:** Kon geen passend programma worden gevonden, weerklinkt een signaal en op het display verschijnt: **Voor het laatste wasprogramma kan geen geschikt droogprogramma worden aanbevolen.**

### Mogelijke redenen:

- Geen passend droogprogramma voor het gekozen wasprogramma gevonden.
- De wasmachine en de droger moeten met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect app geregistreerd zijn.
- Controleer of uw apparaten zich binnen reikwijdte van het thuisnetwerk bevinden.
- Er zijn geen gegevens van het laatste wasprogramma voorhanden. De gegevens worden 24 uur opgeslagen en dan gewist.
- Het wasprogramma werd afgebroken. Het wasprogramma moet volledig zijn afgesloten.

## Afstandsdiagnose

Bij storingen kan de servicedienst toegang tot uw apparaat krijgen om een diagnose op afstand uit te voeren.

Neem contact op met de servicedienst en zorg ervoor dat uw apparaat met de Home Connect-server is verbonden. Controleer of de dienst diagnose op afstand in uw land beschikbaar is.

**Aanwijzing:** Ga voor meer informatie naar Help & Support op de Home Connect-website van uw land: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Daar kunt u ook zien of de dienst diagnose op afstand in uw land beschikbaar is.

## Aanwijzing over gegevensbescherming

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een Wi-Fi-netwerk dat op het internet is aangesloten, dan geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudelijke apparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Aanwijzing:** Houd er rekening mee dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in verbinding met de Home Connect app. Informatie over gegevensbeveiliging kan in de Home Connect app worden opgevraagd.

## Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.  
5 GHz band: 100 mW max.

|                                                                                   |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
|                                                                                   | BE | BG | CZ | DK | DE |
|                                                                                   | EE | IE | EL | ES | FR |
|                                                                                   | HR | IT | CY | LV | LT |
|  | LU | HU | MT | NL | AT |
|                                                                                   | PL | PT | RO | SI | SK |
|                                                                                   | FI | SE | UK | NO | CH |
|                                                                                   | TR |    |    |    |    |
| 5 GHz WLAN (Wi-Fi): alleen voor het gebruik binnenshuis                           |    |    |    |    |    |



## Ontkreukfunctie

Dit apparaat beschikt over programma's om droge, weinig gedragen was te ontkreukken en geurtjes te verminderen.

### Aanwijzingen

- Houd de tips voor het wasgoed aan. → *Blz. 34*
- Met parfum, deodorant of zweet verontreinigd wasgoed vóór het opnieuw dragen wassen.
- Het volgende textiel **niet** ontkreukken:
  - Wol, leer, viscose, textiel met metalen, houten of plastic onderdelen.
  - Wax- en oliejasen.
- Geen droger-reinigingssets gebruiken.

### Watertank vullen

Uw apparaat ontkreukt droge, weinig gedragen was met koud drinkwater dat u met de meegeleverde waterkan in de voorste vulopening van het apparaat giet.

### Attentie!

#### Materiële schade en schade aan het apparaat


Het apparaat kan door pluizen verontreinigd of door afzettingen worden beschadigd als er geen drinkwater voor het ontkreukken wordt gebruikt.

- Voor het ontkreukken uitsluitend koud drinkwater gebruiken.
  - Geen condenswater of gedestilleerd water en geen additieven of ontkalkers gebruiken.
1. Het gewenste ontkreukprogramma kiezen. → *"Programma-overzicht" op pagina 29*
  2. Het gewenste ontkreukprogramma instellen.
  3. **Start/Bijvullen** indrukken.


4. Op het display verschijnt **Watertank stoomgenerator leeg, bijvullen a.u.b.**

**Aanwijzing:** Verschijnt **Watertank stoomgenerator leeg, bijvullen a.u.b.** niet op het display, dan is de watertank al voldoende water gevuld en het programma start.

5. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken.

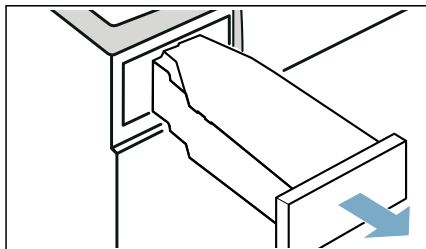


6. Ca. 180 ml koud drinkwater met de meegeleverde waterkan in de **voorste** vulopening van het apparaat gieten tot op het display **Watertank stoomgenerator leeg, bijvullen a.u.b.** uitgaat en een signaal weerklinkt.

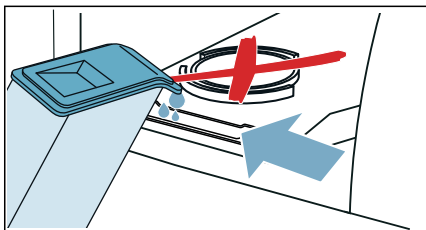

**Aanwijzing:** Als u meer dan 180 ml drinkwater in het apparaat giet en op het display gaat **Watertank stoomgenerator leeg, bijvullen a.u.b.** niet uit, dan werd het drinkwater in de verkeerde vulopening gegoten of het apparaat is niet correct afgesteld. Giet het drinkwater in de voorste vulopening of stel het apparaat correct af. → *"Apparaat plaatsen" op pagina 14*

7. Condenswaterreservoir totdat deze merkbaar vastklikt weer in het apparaat schuiven.

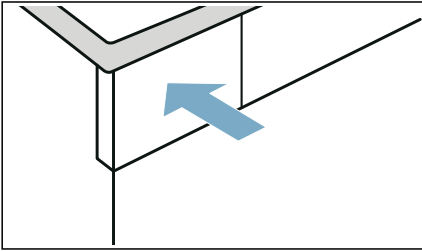

8. **Start/Bijvullen** indrukken.

## Programma's om te ontkreuken

- Ontkreukprogramma's niet zonder belading in de trommel uitvoeren. Neem de textielbeschrijving en de maximale beladingscapaciteit van de programma's in acht voor het ontkreuken. → Blz. 29
- Het openen van de deur onderbreekt een ontkreukprogramma. Om het programma opnieuw te starten, deur sluiten en op **Start/Bijvullen** drukken.
- De gemiddelde programmaduur van het ontkreuken bedraagt ca. 45 minuten en kan bij een koele omgevingstemperatuur verlengen, bij warme omgevingstemperatuur verkorten.
- Tijdens het ontkreuken kunnen bijkomende geluiden ontstaan.
- Het resultaat van het ontkreuken kan variëren afhankelijk van het soort textiel, de beladingscapaciteit en het ingestelde programma. Voor optimale resultaten, het wasgoed na het programma-einde direct uitnemen en voor het nadrogen aan een hanger ophangen en in vorm trekken.

## Zeef in de watertank reinigen

De zeef in de watertank beschermt het apparaat tegen verontreinigingen en moet regelmatig worden gereinigd.


### Attentie!

### Materiële schade en schade aan het apparaat


Het gebruik met een ontbrekende of defecte zeef kan tot schade aan het apparaat leiden.

Gebruik het apparaat alleen met een geplaatste en onbeschadigde zeef.


1. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken.

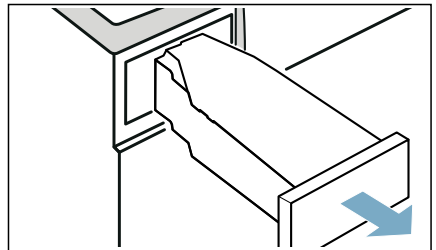

2. Verwijder het filter en reinig deze onder stromend water of in de vaatwasser.

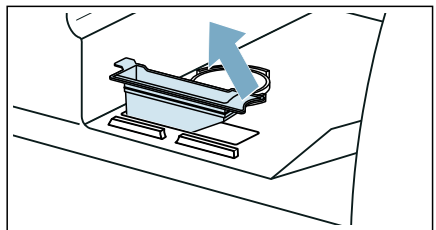

3. De zeef in de watertank plaatsen.
4. Condenswaterreservoir totdat deze merkbaar vastklikt weer in het apparaat schuiven.

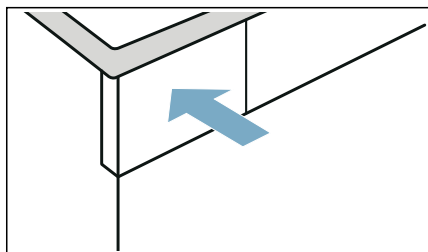

## Condenswater afvoeren


Tijdens het drogen ontstaat condenswater in het apparaat.

Gebruik het apparaat met aangesloten afvoerslang.


Wanneer er geen afvoerslang wordt gebruikt, loopt het condenswater van het apparaat in het condenswaterreservoir. In dit geval moet u het condenswaterreservoir na elke droogbeurt legen en ook wanneer dit tijdens het drogen voortijdig is gevuld.

### Afvoerslang als volgt aansluiten:


1. Toebehoren uit de trommel nemen.

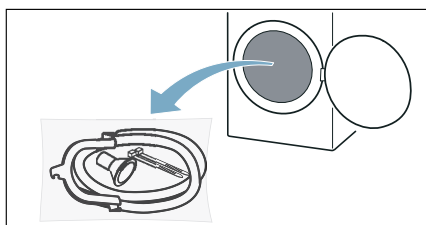

2. Alle onderdelen uit de zak halen.

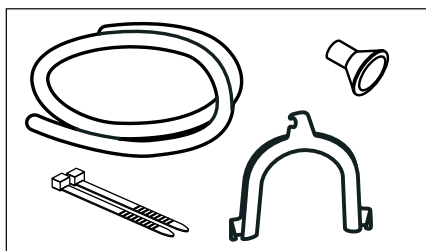


3. Afsluitkap van de aansluiting trekken.

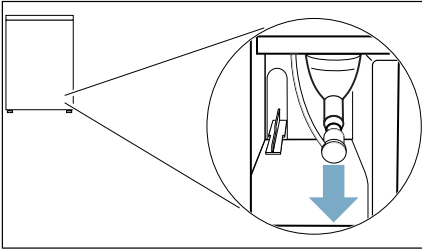


### Aanwijzingen

- In de toestand bij levering van het apparaat is de afsluitkap op de aansluiting bevestigd.
  - Bij het verwijderen van de afsluitkap kan een beetje vloeistof op de aansluiting naar buiten komen.
4. Afsluitkap op parkeerpositie schuiven.

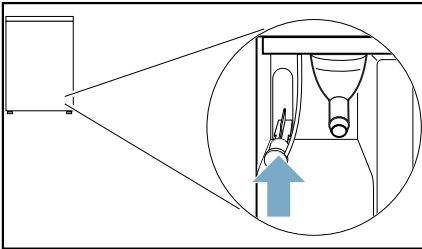


5. Afvoerslang tot aan de aanslag op de vrijliggende aansluiting schuiven.

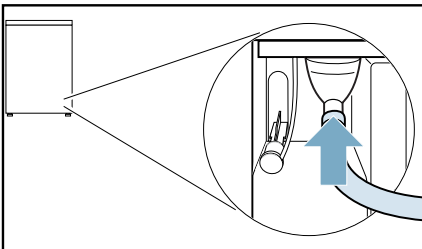


6. De andere kant van de afvoerslang, al naar gelang de aansluitsituatie, met de rest van de toebehoren bevestigen.

### Wastafel:

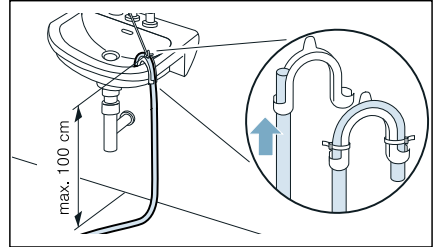


### Sifon:

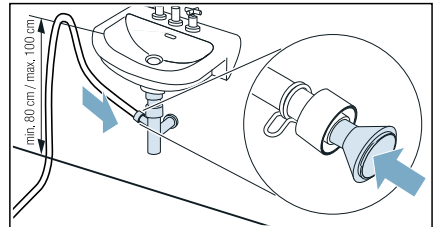

De aansluiting moet met een slangenklem, worden geborgd (spanbereik 12-22 mm, vakhandel). Bij aansluiting op een sifon moet er op worden gelet, dat de afvoerslang boven een hoogte van min. 80 cm, echter max. 100 cm geleid wordt.

### Bodemafvoer:

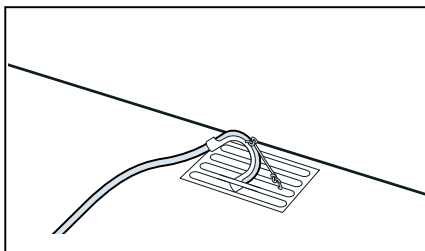

#### Attentie!

#### Materiële schade door lekkage of weglappend water.


De afvoerslang zodanig bevestigen dat deze er niet uit kan schieten. Afvoerslang niet knikken. Hoogteverschil tussen opstelvlak en afvoer van max. 100 cm aanhouden.

#### Attentie!


#### Opgestuwd water kan in het apparaat worden teruggezogen en schade veroorzaken.

Controleer of het water snel wegloopt. De afvoer mag niet zijn gesloten of verstopt.


7. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.

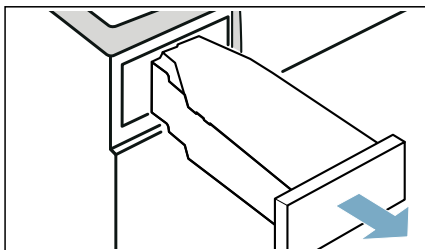


8. Draai het condenswaterreservoir 180° op de onderkant en verwijder de aangebrachte stop.

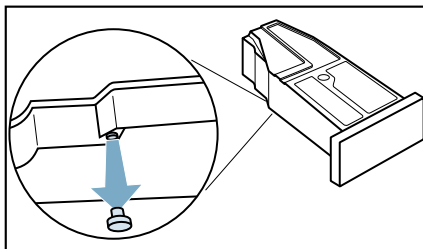

9. Condenswaterreservoir weer 180° draaien en de stop in de verdieping aan de bovenzijde van het condenswaterreservoir plaatsen.

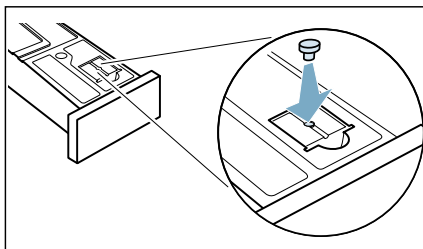

10. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

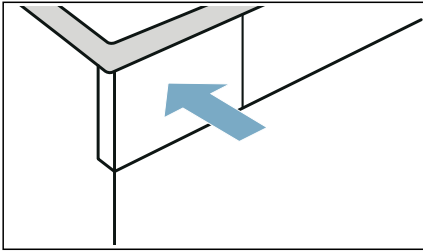

Het condenswater wordt nu via de afvoerslang in de afvoer of in een wastafel afgevoerd.

**Aanwijzing:** Wilt u het condenswater weer in het condenswaterreservoir afvoeren, maak dan deze stap ongedaan.

### Attentie!

#### Materiële schade en schade aan het apparaat

Wanneer u het condenswater naar het condenswaterreservoir afvoert, dan kan vloeistof uit de aansluitingen lopen en materiële schade veroorzaken. Bevestig voor het gebruik van het apparaat de afsluitkap op de aansluiting.



## Reinigen en onderhouden

### Apparaat reinigen



#### Waarschuwing

##### Kans op dodelijk letsel!

Het apparaat wordt gevoed door elektriciteit. Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u in contact komt met componenten die onder spanning staan. Daarom opgelet a.u.b.:

- Schakel het apparaat uit. Koppel het apparaat los van de voeding (trek de stekker uit het stopcontact).
- De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen.
- Pak bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd de stekker zelf beet en nooit de aansluitkabel, omdat anders hierdoor de aansluitkabel beschadigd kan raken.
- Voer geen technische modificaties uit aan het apparaat of kenmerken daarvan.
- Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice of door een elektricien. Dit geldt ook voor het vervangen van de aansluitkabel (indien nodig).
- Reserve aansluitkabels kunnen worden besteld via onze klantenservice.



#### Waarschuwing

##### Kans op vergiftiging!

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel.

Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.



### Waarschuwing

#### Kans op elektrische schok / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer vocht het apparaat binnendringt, dan kan dit leiden tot kortsluiting.

Gebruik geen hogedrukspuit, stoomreiniger, waterslang of spuitpistool voor het reinigen van uw apparaat.

### Attentie!

#### Materiële schade / schade aan het apparaat

Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars, voorwassprays etc.) kunnen schade veroorzaken wanneer ze in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Daarom opgelet a.u.b.:

- Laat deze middelen niet in contact komen met de oppervlakken van het apparaat.
- Reinig het apparaat met uitsluitend water en een zachte, vochtige doek.
- Verwijder eventueel wasmiddel, spray of andere resten ogenblikkelijk.

## Bodemeenheid reinigen

Dit apparaat beschikt overeen automatisch zelfreiniging. Pluizen uit het wasgoed hoeven niet na elk gebruik te worden verwijderd, maar worden in de bodemunit verzameld.

Om de werking van het apparaat niet te hinderen, **moet** u de bodemunit (pluizendepot en pluizenzeef) alleen in de volgende gevallen reinigen:


- Op het display verschijnt de aanwijzing: **Pluizenfilter reinigen a.u.b..**
- Vóór het uitvoeren van het apparaatonderhoud.

U **kunt optioneel** de bodemunit van het apparaat altijd reinigen.


**Aanwijzing:** Laat het apparaat na gebruik ca. 30 minuten afkoelen, voordat u begint met reinigen.

### Bodemeenheid als volgt reinigen:


1. Serviceklep aan de greep openen.

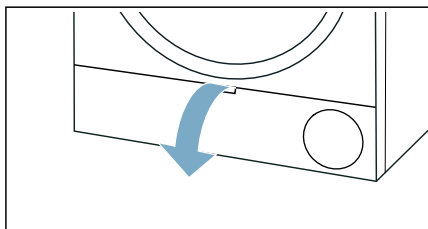


2. Hendel van de warmtewisselaar-afdekking ontgrendelen.

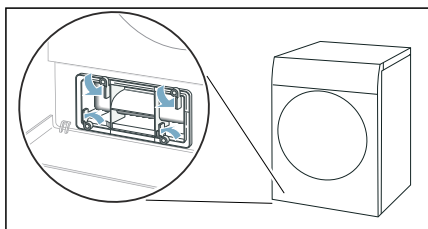

3. Warmtewisselaar-afdekking aan de greep er uit schuiven.

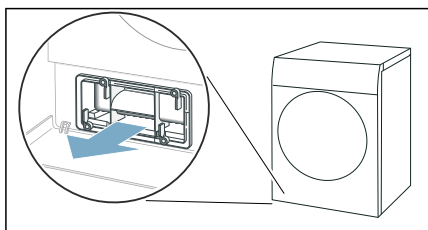


4. Alle pluizen van de warmtewisselaarafdekking en de pluizenzeef verwijderen.

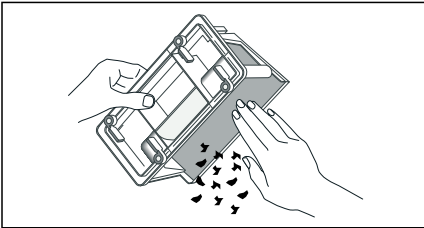

**Aanwijzing:** Zorg ervoor dat er geen verontreinigingen op de afdichtingen van de warmtewisselaarafdekking achterblijven.


5. Binnenkant van de warmtewisselaarafdekking en van de pluizenzeef grondig onder stromend water afspoelen en afdrogen.

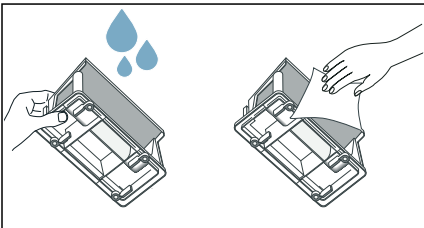

### Aanwijzingen


- Bij sterke verontreiniging kunt u om te reinigen een zachte borstel gebruiken.
- Zorg ervoor dat u het pluizenreservoir na het afspoelen grondig afdroogt. Een vochtige pluizenzeef kan de droogtijd verlengen en het droogresultaat beïnvloeden.

6. Pluizenreservoir horizontaal uittrekken.

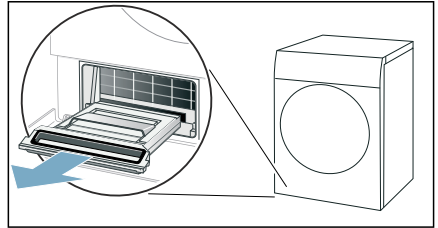


**Aanwijzing:** Het pluizenreservoir kan vochtige pluizen alsook restwater bevatten en bij het uittrekken druppelen.

7. Pluizenreservoir openklappen en pluizen verwijderen.

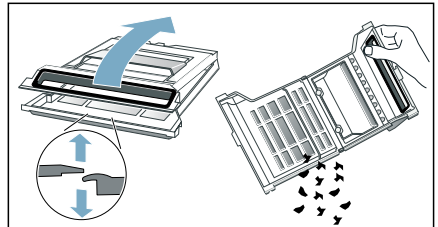


8. Zeef van het pluizenreservoir grondig onder stromend water afspoelen en afdrogen.

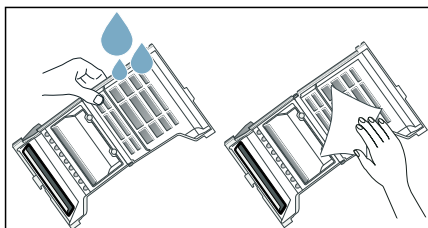

### Aanwijzingen


- Bij sterke verontreiniging kunt u om te reinigen een zachte borstel gebruiken.
- U mag de afdichting van het pluizenreservoir niet verwijderen of beschadigen.
- U kunt het pluizenreservoir ook in de vaatwasmachine reinigen.
- Zorg ervoor dat u het pluizenreservoir na het afspoelen grondig afdroogt.

9. Pluizenreservoir dichtklappen.

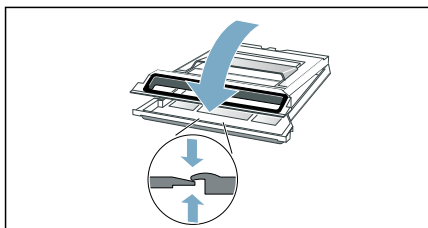


**Aanwijzing:** Zorg ervoor dat u het pluizenreservoir volledig afsluit.

10. Pluizenreservoir horizontaal tot aan de aanslag erin schuiven.

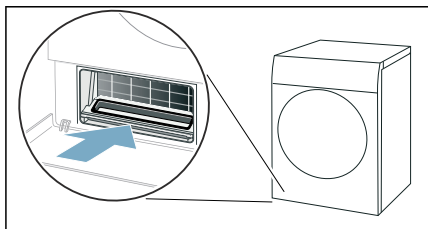


11. Warmtewisselaarafdekking aan de greep inschuiven.

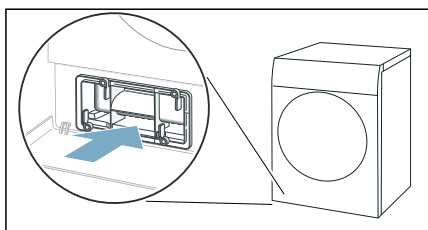


**Aanwijzing:** U kunt de warmtewisselaarafdekking er alleen schuiven wanneer het pluizenreservoir zich in het apparaat bevindt.

12. Hendel van de warmtewisselaarafdekking vergrendelen.

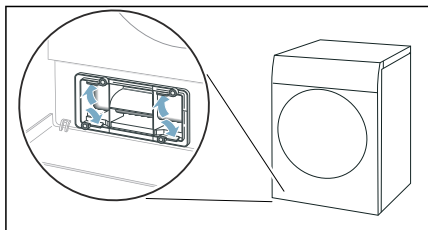

### 13. Serviceklep sluiten.

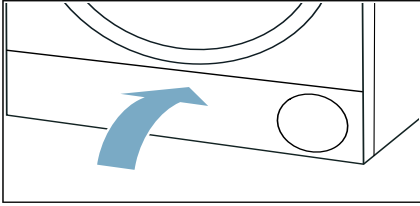

U heeft de bodemeenheid van het apparaat gereinigd.

#### Attentie!

#### Materiële schade / schade aan het apparaat


Wanneer u het apparaat gebruikt zonder pluizenfilter (bijv. pluizenfilter, pluizenopvangeneheid, afhankelijk van de specificaties van het apparaat), of wanneer het pluizenfilter incompleet of defect is, dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat.

Gebruik het apparaat niet zonder pluizenfilter, of met een defect of incompleet pluizenfilter.


## Vochtigheidssensor reinigen

**Aanwijzing:** De vochtigheidssensor meet de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na lang gebruik kunnen er zich fijne resten van kalk of was- en verzorgingsmiddelen afzetten. Deze afzettingen moeten regelmatig worden verwijderd, anders kan het droogresultaat negatief worden beïnvloed.

### 1. Deur openen.

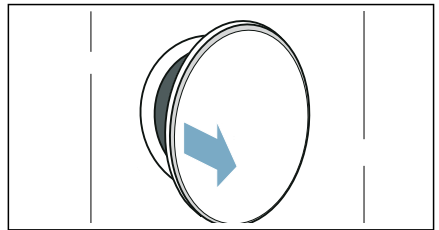

### 2. Vochtigheidssensor met ruwe spons reinigen.

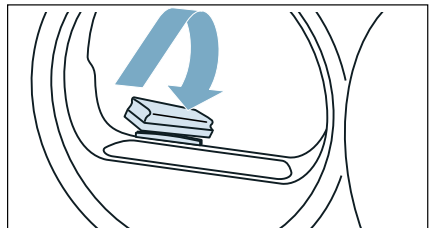

#### Attentie!


#### Vochtigheidssensor kan beschadigd raken.

De vochtigheidssensor is gemaakt van roestvast staal. Reinig de sensor niet met schuurmiddel en staalwol.


## Filter in condenswaterreservoir reinigen

**Aanwijzing:** Het filter in het condenswaterreservoir dient voor het reinigen van het condenswater, dat voor de automatische reiniging van dit apparaat wordt gebruikt.


1. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken.

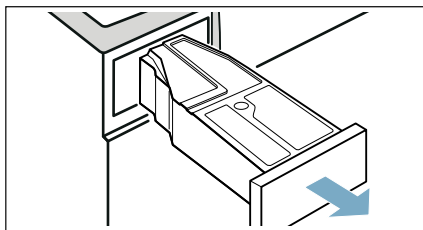

2. Condenswater uitgieten.
3. Filter verwijderen.

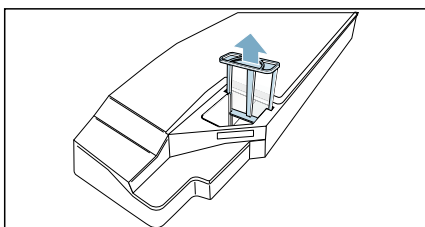

4. Reinig het filter onder stromend warm water of in de vaatwasser.  
**Aanwijzing:** Bij sterke verontreiniging kunt u om te reinigen een zachte borstel gebruiken.
5. Filter plaatsen totdat deze waarneembaar inklikt.

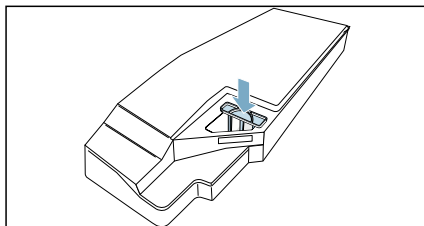

### Attentie!

**Zonder filter kunnen er pluizen in het apparaat komen en dit beschadigen.**

Apparaat alleen met geplaatst filter gebruiken.

6. Het condenswaterreservoir plaatsen totdat dit waarneembaar vastklikt.

## Apparaatverzorging

Het apparaat biedt volgende instellingen voor het apparaatonderhoud:

Via de apparaatinstelling **Basis appar. onderhoud** kunt u het gewone apparaatonderhoud oproepen en uitvoeren. Dit is een extra reinigingsprogramma om mogelijk lichte vuilafzettingen in het apparaat te verwijderen.

Via de apparaatinstelling **Intensief appar. onderh.** kunt u het intensieve apparaatonderhoud oproepen en uitvoeren. Dit is een extra reinigingsprogramma om mogelijke hardnekkige vuilafzettingen in het apparaat alsook geurtjes na een stilstandtijd van meer dan een maand te verwijderen.

Voordat u het apparaatonderhoud uitvoert, moet het apparaatonderhoud worden voorbereid



### **Waarschuwing**

#### **Verbrandingsgevaar / materiële schade en schade aan het apparaat!**

Kokend of heet water kan tot ernstige verbrandingen leiden en materiële schade of schade aan het apparaat veroorzaken, wanneer het wordt gemorst of lekt.

Gebruik geen kokend water voor dit apparaat, haar onderdelen en toebehoren. Voorkom huidcontact met heet water of hete waterdamp.



### **Waarschuwing**

#### **Kans op vergiftiging / materiële schade!**

Condenswater is niet geschikt om op te drinken en kan verontreinigd zijn met pluis. Verontreinigd condenswater kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en kan materiële schade veroorzaken. Niet opdrinken of hergebruiken.


## Apparaatverzorging voorbereiden

### Apparaat voor de apparaatverzorging voorbereiden


Het apparaat moet **voor** een eenvoudige of intensieve apparaatverzorging worden voorbereid.

#### **Apparaat als volgt voor de apparaatverzorging voorbereiden:**


1. Bodemeenheid reinigen. → Blz. 56
2. Deur openen.
3. Wasgoed uitnemen.

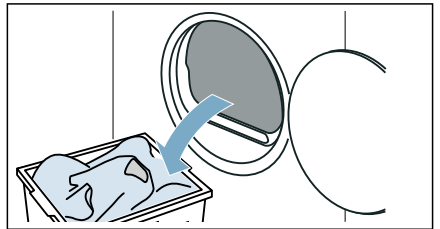

4. Deur sluiten.
5. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.

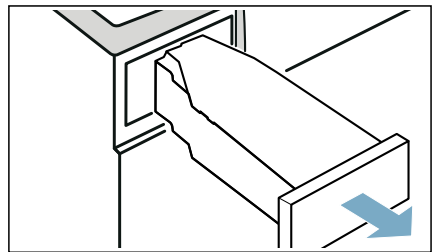

6. Op ① drukken om het apparaat in te schakelen.

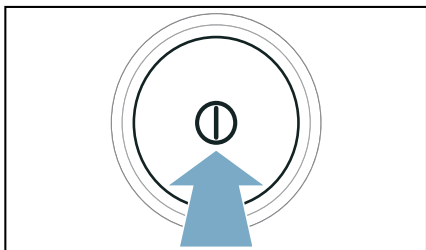


Het apparaat is nu voorbereid voor de apparaatverzorging.

### Condenswaterreservoir voor de apparaatverzorging voorbereiden


Wanneer u het condenswater van het apparaat via de afvoerslang afvoert, dan moet het condenswaterreservoir **voor** een eenvoudige of intensieve apparaatverzorging worden voorbereid.

### Condenswaterreservoir als volgt voor de apparaatverzorging voorbereiden:

1. De aangebrachte stop uit de verdieping van het condenswaterreservoir verwijderen.

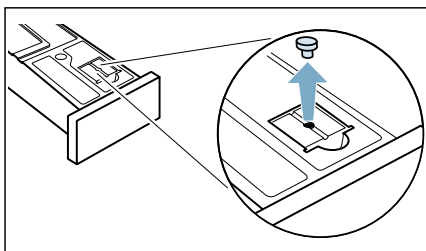

2. Condenswaterreservoir 180° draaien en op de kop leggen en de stop aanbrengen.

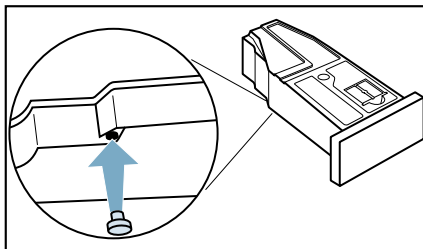

3. Zeef in condenswaterreservoir reinigen. → Blz. 60

Het condenswaterreservoir is nu voor de apparaatverzorging voorbereid.

**Aanwijzing:** Wanneer u het condenswater van het apparaat via de afvoerslang afvoert, maak dan deze stappen **na** een eenvoudige of intensieve apparaatverzorging weer ongedaan.

## Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren

Via de apparaatinstelling **Basis appar. onderhoud** kunt u het gewone apparaatonderhoud oproepen en uitvoeren. Dit is een extra reinigingsprogramma om mogelijk lichte vuilafzettingen in het apparaat te verwijderen.


### Aanwijzingen

- Na enige gebruikstijd adviseert uw apparaat automatisch de eenvoudige apparaatverzorging. Op het display verschijnt dan gedurende 5 seconden Basis apparaatonderhoud nodig. vóór de programmastart en na het einde van het programma. Deze instructie verschijnt opnieuw, totdat u de eenvoudige apparaatverzorging volledig heeft uitgevoerd.
- Het gewone apparaatonderhoud duurt ongeveer 1 uur.

### Apparaatonderhoud uitvoeren


#### Apparaatverzorging als volgt uitvoeren:

1. Apparaatverzorging voorbereiden. → Blz. 61
2. Giet ca. 1 ½ liter warmwater in het condensreservoir.

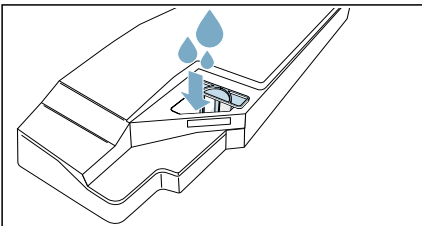

**Aanwijzing:** Houd het volle condensreservoir te allen tijde horizontaal zodat er geen vloeistof uit morst.


3. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

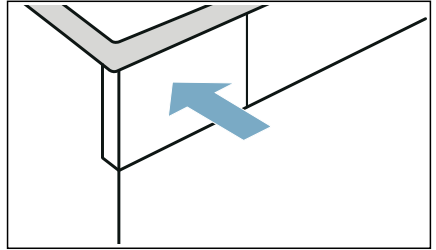


4. Op beide toetsen **Instellingen 3 sec.** gedurende ca. 3 seconden drukken.
5. Op **Basis appar. onderhoud** drukken.
6. Op **starten** drukken. Het apparaatonderhoud start en er weerklinkt een signaal.  
**Aanwijzing:** Tijdens het apparaatonderhoud kunt u het apparaat niet via Start/Bijvullen op pauze zetten.

Op het display verschijnt een aanwijzing aan het einde van het apparaatonderhoud en er weerklinkt een signaal.


7. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.

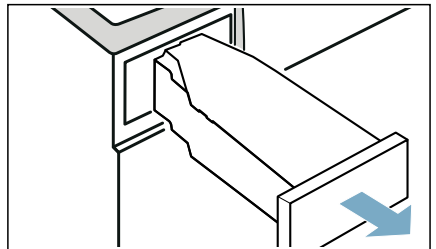

8. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

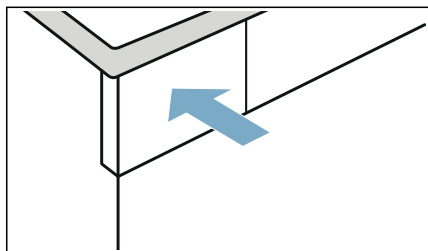

9. Op ① drukken om het apparaat uit te schakelen.

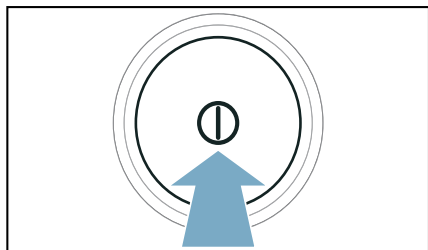

U heeft de apparaatverzorging uitgevoerd.

## Intensieve apparaatverzorging uitvoeren

Via de apparaatinstelling **Intensief appar. onderh.** kunt u het intensieve apparaatonderhoud oproepen en uitvoeren. Dit is een extra reinigingsprogramma om mogelijke hardnekkige vuilafzettingen in het apparaat alsook geurtjes na een stilstandtijd van meer dan een maand te verwijderen.

### Aanwijzingen

- De intensieve apparaatverzorging duurt ca. 4 uur. De tijdsduur kan langer worden, wanneer u de benodigde stappen tijdens het programma niet tijdig uitvoert.

- De intensieve apparaatverzorging moet na de start van het programma niet afgebroken worden.
- Voor de intensieve apparaatverzorging heeft u het originele verzorgingsmiddel nodig, dat u onder reserve-onderdeelnummer: **00311829** bij de klantenservice kunt bestellen. De contactgegevens van alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.



### Waarschuwing

#### Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!

Het gebruik van reserve-onderdelen en accessoires geleverd door andere merken is gevaarlijk en kan leiden tot letsel, materiële schade of schade aan het apparaat.

Gebruik vanwege veiligheidsredenen uitsluitend originele reserve-onderdelen en accessoires.

### Attentie!


#### Materiële schade / schade aan het apparaat

Wanneer u de verkeerde hoeveelheid wasmiddel of reinigingsmiddel in het apparaat doet, dan kan dit leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat.

Gebruik wasmiddelen / verzorgingsproducten / reinigingsmiddelen en wasverzachters overeenkomstig de instructies van de fabrikant.


**Apparaatonderhoud uitvoeren****Apparaatverzorging als volgt uitvoeren:**

1. Apparaatverzorging voorbereiden. → Blz. 61
2. Giet een fles van het originele onderhoudsproduct van het apparaat en ca. 1 ½ liter warmwater in het condensreservoir.

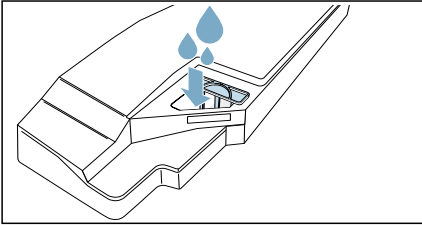

**Aanwijzing:** Houd het volle condensreservoir te allen tijde horizontaal zodat er geen vloeistof uit morst.

3. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

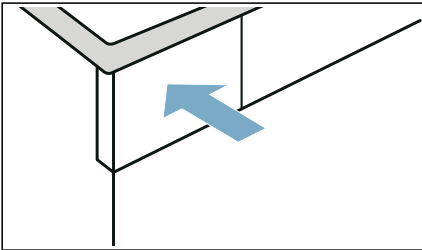


4. Op beide toetsen **Instellingen 3 sec.** gedurende ca. 3 seconden drukken.
5. Op **Intensief appar. onderh.** drukken.
6. Op **starten** drukken. Het apparaatonderhoud start en er weerklinkt een signaal.


**Aanwijzing:** Tijdens het apparaatonderhoud kunt u het apparaat niet via Start/Bijvullen op pauze zetten.

Na ca. 3 uur zet het apparaat het apparaatonderhoud op pauze en op het display verschijnt een aanwijzing dat het eerste deel van het apparaatonderhoud is afgesloten.

7. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.

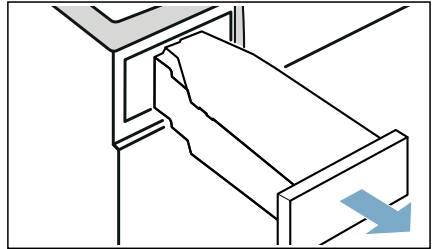


8. Giet ca. 1 ½ liter warmwater in het condensreservoir.

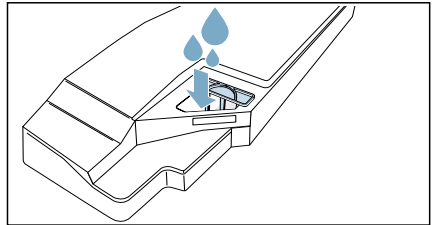


**Aanwijzing:** Houd het volle condensreservoir te allen tijde horizontaal zodat er geen vloeistof uit morst.

9. Condenswaterreservoir voorzichtig horizontaal zwenken en legen, om resten van het originele verzorgingsmiddel uit te spoelen.

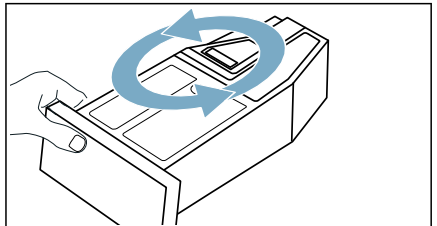

- 10.** Giet nog eens 1 ½ liter warmwater in het condensreservoir.
- 11.** Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

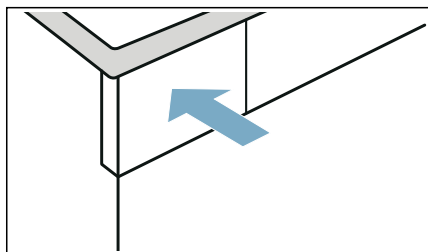


- 12.** Op **Start/Bijvullen** drukken. Het apparaatonderhoud wordt voortgezet.


**Aanwijzing:** Tijdens het apparaatonderhoud kunt u het apparaat niet via Start/Bijvullen op pauze zetten.

Op het display verschijnt een aanwijzing aan het einde van het apparaatonderhoud en er weerklinkt een signaal.

- 13.** Condenswaterreservoir opnieuw leegmaken.
- 14.** Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

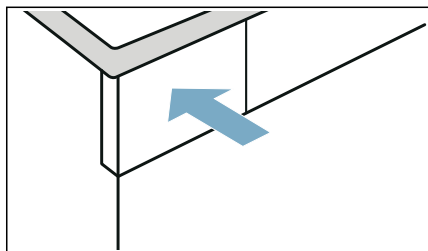

- 15.** Op **⏻** drukken om het apparaat uit te schakelen.

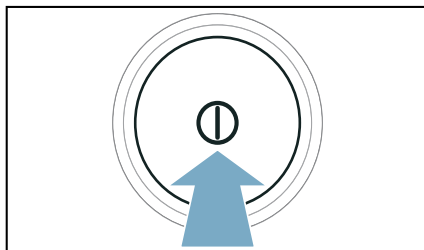

U heeft de apparaatverzorging uitgevoerd.



## Help bij het apparaat

| Storingen                                                                                        | Oorzaak/Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaat start niet.                                                                             | Controleer de stekker en de zekeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Het apparaat reageert niet op invoer en op het display verschijnt: Pluizenfilter reinigen a.u.b. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Een verontreinigd of vochtig pluizenfilter kan de luchtstroom in het apparaat bij lage omgevingstemperaturen beïnvloeden. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bodemunit reinigen en pluizenfilter grondig afdrogen. → <i>Blz. 56</i></li> <li>– Apparaat uitschakelen en inschakelen.</li> <li>– Druk op <b>Start/Bijvullen</b> om het programma opnieuw te starten.</li> </ul> </li> </ul>                                                                    |
| Kreukvorming.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beladingshoeveelheid overschreden of verkeerd programma voor een textielsoort gekozen. In de programmatabel vindt u alle noodzakelijke informatie. → <i>Blz. 29</i></li> <li>■ Wasgoed direct na het drogen uit de trommel nemen. Door het laten liggen in de trommel ontstaat kreukvorming.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Water ontsnapt.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apparaat staat wellicht scheef. Apparaat stellen.</li> <li>■ Zorg ervoor, dat in de bodemeenheid: <ul style="list-style-type: none"> <li>– De warmtewisselaar-afdekking correct vergrendeld is.</li> <li>– De afdichting van de warmtewisselaar-afdekking niet verontreinigd is.</li> </ul> → <i>Blz. 56</i> </li> <li>■ Wanneer de optionele afvoerslang* is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de afvoerslang correct is afgesloten. → <i>Blz. 52</i></li> </ul> |
| Apparaat is in gepauzeerde toestand, maar de trommel draait.                                     | Het apparaat heeft een hoge temperatuur herkend en het CoolDown-proces gestart. De temperatuurregeling kan tot max. 10 minuten duren. U kunt het CoolDown-proces te allen tijde door het openen van de deur afbreken.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Programma start niet                                                                             | <p>Zorg er voor dat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ de deur gesloten is.</li> <li>■ de Kinderbeveiliging 3 sec. gedeactiveerd is</li> <li>■ Op Start/Bijvullen is gedrukt</li> </ul> <p><b>Aanwijzing:</b> Is een uitstel van het programma middels <b>Klaar in</b> ingesteld, dan start het programma op een later tijdstip.</p>                                                                                                                                                               |
| De weergegeven programmaduur verandert tijdens het droogproces.                                  | Geen fout. De vochtigheidssensor bepaalt het restvochtgehalte in het wasgoed en past de programmaduur aan (behalve bij tijdprogramma's).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasgoed wordt niet goed droog of is nog te vochtig. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. Wasgoed uitspreiden en laten afkoelen.</li> <li>■ Droogdoel aanpassen of drooggraad verhogen. Dit verlengt de droogtijd bij gelijkblijvende temperatuur.</li> <li>■ Tijdprogramma kiezen voor het nadrogen van nog vochtig wasgoed.</li> <li>■ Tijdprogramma kiezen voor een kleine beladingshoeveelheid.</li> <li>■ Maximale beladingshoeveelheid van een programma niet overschrijden. → <i>Blz. 29</i></li> <li>■ Vochtigheidssensor in de trommel reinigen. Er kan zich een fijne kalklaag of resten was- en verzorgingsmiddelen op de sensor afzetten en de werking ervan nadelig beïnvloeden. → <i>Blz. 59</i></li> <li>■ Droging werd afgebroken door stroomstoring, een vol condenswaterreservoir of door het overschrijden van de maximale droogtijd.</li> </ul> <p><b>Aanwijzing:</b> Houd ook de tips voor het wasgoed aan. → <i>Blz. 34</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Droogtijd te lang.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het apparaat kan met pluizen verontreinigd zijn. Dit veroorzaakt een langere droogtijd. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodemeenheid reinigen. → <i>Blz. 56</i></li> <li>- Droging compleet uitvoeren met niet voorgedroogd wasgoed en een beladingscapaciteit van meer dan 3 kg.</li> </ul> <p><b>Aanwijzing:</b> De automatische zelfreiniging van het apparaat gebruikt condenswater uit uw wasgoed. Als u permanent beladingshoeveelheden van minder dan 3 kg droogt of permanent de ontkreukfunctie gebruikt, volstaat het condenswater uit uw wasgoed niet voor de automatische zelfreiniging van het apparaat. Droog regelmatige niet voorgedroogd wasgoed met een beladingshoeveelheid van meer dan 3 kg.</p> </li> <li>■ De warmtewisselaar kan met pluizen verontreinigd zijn. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewoon apparaatonderhoud uitvoeren. → <i>Blz. 63</i></li> </ul> </li> <li>■ Een vochtige pluizenzeef kan de droogtijd verlengen en het droogresultaat beïnvloeden. De pluizenzeef van de bodemunit na het afspoelen grondig afdrogen. → <i>Blz. 56</i></li> <li>■ Een afgedichte of niet vrij toegankelijke luchtinlaat op het apparaat kan de droogtijd verlengen. Luchtinlaat vrijhouden.</li> <li>■ Een omgevingstemperatuur van minder dan 15 °C en meer dan 30 °C kan de droogtijd verlengen en het droogresultaat beïnvloeden.</li> <li>■ Een ontoereikende luchtcirculatie in de ruimte kan de droogtijd verlengen. Ruimte voldoende ventileren.</li> </ul> |
| Geurvorming in het apparaat                         | Intensieve apparaatverzorging uitvoeren. → <i>Blz. 64</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| De vochtigheidsgraad in de ruimte neemt toe.        | Ruimte voldoende ventileren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ongewone geluiden tijdens het drogen.               | Bij het drogen ontstaan bedrijfsgeluiden door de pomp en de compressor. Deze wijzen niet op een storing van het apparaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apparaat voelt ondanks het drogen" koud aan.        | Geen fout. Het apparaat met warmtepomp droogt efficiënt bij lage temperaturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Droogprogramma afgebroken.                          | Wordt het droogprogramma vanwege een stroomstoring afgebroken, programma opnieuw starten of wasgoed uitnemen en uitspreiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbinding met het thuisnetwerk wordt niet tot stand gebracht.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wi-Fi is uitgeschakeld. Om met het thuisnetwerk verbinding te kunnen maken, Wi-Fi inschakelen.  moet op het display verschijnen.</li> <li>■ Wi-Fi is ingeschakeld, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden. Controleer of het thuisnetwerk beschikbaar is of maak opnieuw verbinding met het thuisnetwerk.</li> </ul>                                  |
| Home Connect werkt niet.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bij problemen met Home Connect vindt u hulp op <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a></li> <li>■ Of u de Home Connect functies op uw apparaat kunt gebruiken, hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect Services (bijv. beschikbaarheid van de app) in uw land. De Home Connect service is niet in elk land beschikbaar, informatie daarover vindt u op <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul> |
| Bij het vullen van de watertank loopt er water over.                                         | <p>De watertank is volledig gevuld. Vul de watertank niet verder. Als er al een beetje water is overgelopen, dan kan dit geen kwaad.<br/>         → "Watertank vullen" op pagina 50</p> <p>De zeef in de watertank kan door afzettingen verstopt zijn. Zeef verwijderen en reinigen.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| De duur van de stoomprogramma's is te lang.                                                  | Koele omgevingstemperatuur verlengt de duur van de stoomprogramma's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Restwater in het condenswaterreservoir, hoewel afvoerslang* aan het apparaat aangesloten is. | Is de optionele afvoerslang* geïnstalleerd, dan blijft vanwege de zelfreinigingsfunctie van het apparaat een beetje restwater in het condenswaterreservoir achter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * afhankelijk van de uitrusting van het apparaat of beschikbaar toebehoren                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Aanwijzing:** Wanneer u een storing door het uit- en inschakelen van de droogautomaat niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met de klantenservice. → Blz. 73



## Transport van het apparaat

### Waarschuwing

#### Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken.

Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.


### Waarschuwing

#### Kans op letsel!


- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel. Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.

#### Apparaat als volgt voor transport voorbereiden:

1. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.

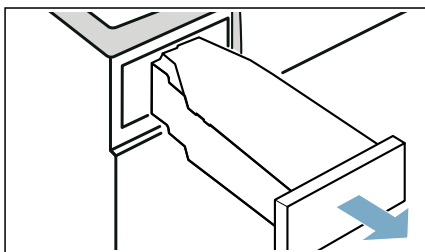

2. Condenswaterreservoir totdat deze merkbaar vastklikt weer in het apparaat schuiven.

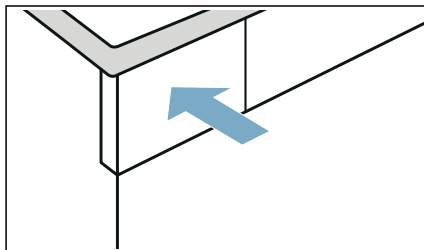

3. Apparaat inschakelen.
4. Willekeurig programma instellen.
5. Op **Start/Bijvullen** drukken.
6. 5 minuten wachten. Condenswater wordt afgepompt.
7. Condenswaterreservoir opnieuw leegmaken.
8. Indien geïnstalleerd, afvoerslang van wastafel, sifon of gully verwijderen.  
→ Blz. 52

#### Attentie!

Afvoerslang op het apparaat tegen het er uit glijden borgen. Afvoerslang niet knikken.

9. Apparaat uitschakelen.
  10. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
- Het apparaat is gereed voor transport.

#### Attentie!

#### Materiële schade en schade aan het apparaat

Ondanks het afpompen bevindt er zich nog een beetje resterend water in het apparaat. Restwater kan er uit lopen en materiële schade veroorzaken. Transporteer het apparaat daarom bij voorkeur rechtop.



## Verbruikswaarden

### Verbruikswaardetabel

| Programma               | Toerental waarmee de was gecentrifugeerd wordt (in t/min) | Tijdsduur** (in min) |        | Energieverbruik** (in kWh) |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|--------|
|                         |                                                           | 9 kg                 | 4,5 kg | 9 kg                       | 4,5 kg |
| kastdroog *             | 1400                                                      | 192                  | 119    | 1,37                       | 0,77   |
|                         | 1000                                                      | 215                  | 132    | 1,61                       | 0,90   |
|                         | 800                                                       | 238                  | 145    | 1,85                       | 1,03   |
| strijkdroog *           | 1400                                                      | 143                  | 86     | 0,97                       | 0,54   |
|                         | 1000                                                      | 166                  | 99     | 1,21                       | 0,67   |
|                         | 800                                                       | 189                  | 112    | 1,45                       | 0,80   |
| <b>Kreukherstellend</b> |                                                           | <b>3,5 kg</b>        |        | <b>3,5 kg</b>              |        |
| kastdroog *             | 800                                                       | 77                   |        | 0,44                       |        |
|                         | 600                                                       | 87                   |        | 0,53                       |        |

\* Programma-instelling volgens de geldende EN61121 bij gebruik van de externe afvoerslang.

\*\* De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid van het textiel, de ingestelde drooggraad, de beladingshoeveelheid alsmede de omgevingscondities en bij de activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

### Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen

Het volgende “standaard katoenprogramma” (aangeduid met ) is geschikt voor het drogen van katoen met een normale vochtigheid en uit het oogpunt van gecombineerd energieverbruik het meest efficiënt voor het drogen van nat katoen.

#### Standaard programma's voor katoen volgens de actuele EU-richtlijn 932/2012

| Programma + droogdoel | Belading (in kg) | Energieverbruik (in kWh) | Programmaduur (in min) |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Katoen + (kastdroog)  | 9/4,5            | 1,61/0,90                | 215/132                |

Programma-instelling voor testen en energie-labeling overeenkomstig richtlijn 2010/30/EG.



## Technische gegevens

### Afmetingen:

850 x 600 x 640 mm

(hoogte x breedte x diepte)

### Gewicht:

56 kg (afh. van het model)

### Netaansluiting:

Netspanning 220 - 240 V, 50Hz

Nominale stroom 10 A

Nominaal vermogen 600 W

### Maximale belading:

9 kg

### Opgenomen vermogen in uitgeschakelde toestand:

0,10 W

### Opgenomen vermogen in niet-uitgeschakelde toestand:

0,10 W

### Trommelverlichting\*

### Omgevingstemperatuur\*\*

5 - 35°C

### Opgenomen vermogen in netwerk (Wi-Fi) standby-modus / tijdsduur:

1,3 W / 20 min



## Afvoer



De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.

Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

### Attentie!

### Brandgevaar / vergiftigingsgevaar / gevaar voor materieel en apparaten

Het apparaat bevat het milieuvriendelijke, maar brandbare koudemiddel R290. Het ondeskundig afvoeren kan leiden tot brand of vergiftigingen.

Voer het apparaat deskundig af en beschadig de leidingen van de koudemiddelkringloop niet.

\* al naar gelang de apparaatuitvoering

\*\* Bij een omgevingstemperatuur van onder de 10°C kan de functie

**Starten op afstand**  Starten op afstand alsmede de maximale duur van 24 uur bij de functie **Klaar in** beperkt zijn.



## Klantenservice

Indien u een storing door het uit- en inschakelen van het apparaat niet zelf verhelpen kunt, neem dan a.u.b. contact op met de service. → Bijgevoegd service-overzicht of omslagpagina

Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van een monteur te voorkomen.

Aan de servicedienst dient u het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op te geven.

|                      |
|----------------------|
| E-Nr. _____ FD _____ |
|----------------------|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| E-nr. | Typenummer      |
| FD    | Fabricagenummer |

Deze gegevens vindt u \*afhankelijk van het model:

binnenkant van de deur\*/geopende serviceklep\* en op de achterkant van het apparaat.

### **Vertrouw op de competentie van de fabrikant.**

Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie wordt uitgevoerd door goed opgeleide servicemonteurs die de beschikking hebben over originele reserve-onderdelen.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## **Verzoek om reparatie en advies bij storingen**

NL 088 424 4020

B 070 222 142

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerkllicentie van Siemens AG



9001465929 (9907)