


Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
Преди първото използване
обаче прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!



Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се за стойността на твърдостта на водата и я нанесете ...

Стойност за твърдост на водата °dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настройване
0-6	мека	0-1,1	H:00
7-8	мека	1,2-1,4	H:01
9-10	средна	1,5-1,8	H:02
11-12	средна	1,9-2,1	H:03
13-16	средна	2,2-2,9	H:04
17-21	твърда	3,0-3,7	H:05
22-30	твърда	3,8-5,4	H:06
31-35	твърда	5,5-6,2	H:07

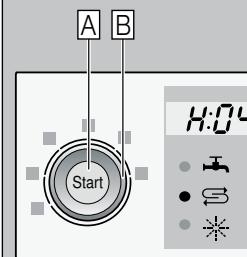

Бърза работа ...

A така се настройва:


- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Натиснете бутона СТАРТ А и го задръжте натиснат.
- Завъртете превключвателя на програмите В докато цифровото съобщение покаже цифровото съобщение H:0.
- Освободете бутона.
- Цифровото съобщение показва фабрично настроената стойност H:04.
- Завъртете превключвателя на програмите В докато цифровото съобщение покаже желаната стойност.
- Натиснете бутона СТАРТ А.
- Избраната стойност е запаметена.

2


Заредете специална сол



Разтваря варовик (не е необходимо при настроена стойност 0!) ... За оптимален резултат от измиването

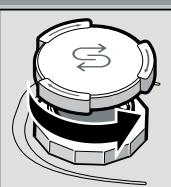


Отвийте калачката.

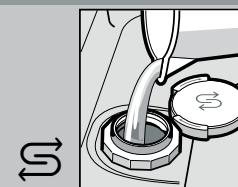

Напълнете съда за сол с вода само преди първото измиване.




Сипете специална сол (никога не сипайте почистващ препарат!).

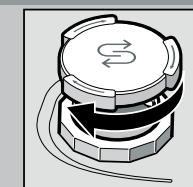

Затворете калака. Измийте незабавно.

3


Поставете препарат за изплакване

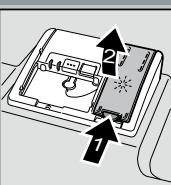


Натиснете маркировка 1, повдигнете капака 2.



За блестяща чистота ... За оптимален резултат от сушенето

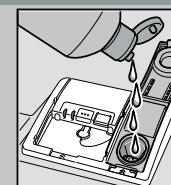


Сипете препарат за изплакване.

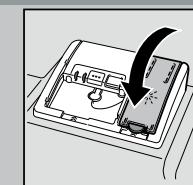


Затворете капака. ЩРАК!

4



Поставете почистващ препарат

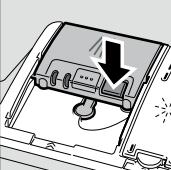


Евентуално отворете калачката (натиснете бутона).



Внимание! Комбинираните продукти не са подходящи за всички програми. Спазвайте указанията на производителя.

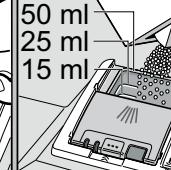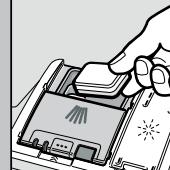


Поставяйте почистващ препарат само в сухо отделение за почистващ препарат.

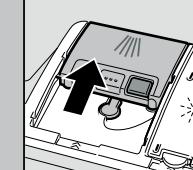

Бутнете калачката, натиснете. ЩРАК!

5

Включете уреда

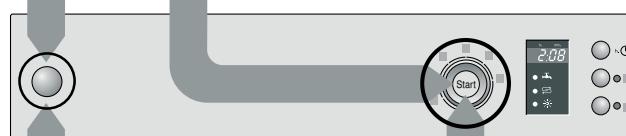

6

Изберете програма

Бърза, икономична или интензивна ...

Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият възможен брой програми. Съответните програми на Вашия уред ще намерите във външната обслужваща панел.

Данните за програмата се отнасят към лабораторно измерени стойности в съответствие с европейския стандарт EN 60436.

В практиката са възможни отклонения.
* половин зареждане в съответствие с нормата

При изключено добавяне на препарат за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се удължава.

Интензивна
70°

Автоматична
45° / 65°

Eco
50°

Щадяща
40°

Бърза
45°

Предварително измиване

Продължителност в часов : минути	3:45 - 1:20	0:29	0:15
Разход на електроенергия в kWh	1,000 - 0,450	0,450	0,050
Разход на вода в литри	11 - 6	6	3

7

Стартирайте програмата Започваме ...

8


Изключете уреда Всичко е ясно ...

Допълнителни функции **


Speed Perfect ... постига се с увеличаване на изразходваната енергия и запазване качеството на почистване и изсушаване.



Хигиена (Hygiene) ... по времена процеса на измиване температурата се покачва. Така се постига по-добра хигиена.



Интензивна зона ... перфектна е за смесени съдове. Налигането и температурата по време на миене малко се увеличават.




Допълнително изсушаване ... подобрява резултатите от изсушаването чрез увеличаване на температурата при изплакване. (Внимавайте с чувствителните части от съдовете.)

** В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА


9001481261 (9909) 550 EG

Обслужване и поддръжка


Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете

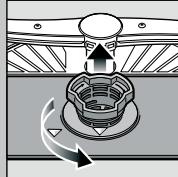


Завъртете
цилиндъра
на филтъра,
свалете системата
от цедки ...

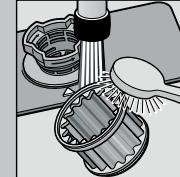

Измийте
под течаша
вода ...

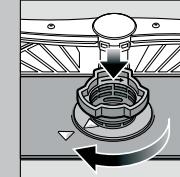


поставете ...

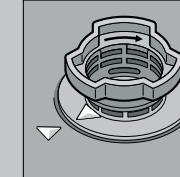


Завийте
системата
от цедки
**СЛАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ!**

- Изключете щепсела от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Развийте винтовете на калака (Torx T 20).
- Свалете калака.
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете калака отново и затегнете.
- Поставете цедките.


Пръскащо рамо
... отстранете
запушванията/
отлаганията

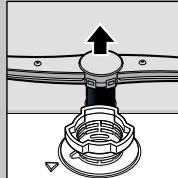


Изтеглете
пръскащо рамо
нагоре ...

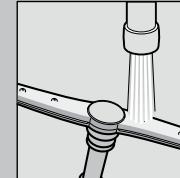

Почистете
пръскащите дюзи под
течаша вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...

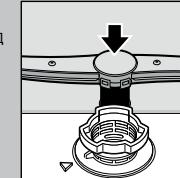

Поставете
пръскащото рамо ...

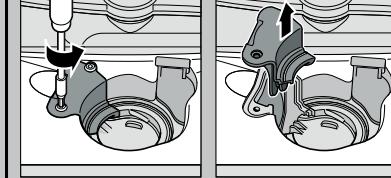


Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

Повреда

Индикатор «» свети



Захранващият провод е блокиран
или натрупан с варовик

- Отворете захранващия провод.
- 1. Развийте захранваща маркуч.
2. Почистете филтъра в захранваща маркуч.
3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
При по-малък дебит подменете захранващия провод.
- Поставете захранващия маркуч без гънки.

Индикатор «E:22»

Филтрите са замърсени или запушени

- Почистете цедките (виж по-горе).

Индикатори «E:24»
и «» светят

Отходният маркуч е запущен
или прегънат

- Поставете отходния маркуч без гънки.

Калакът на помпата за мръсната
вода не е монтиран

- Монтирайте калака (виж по-горе).

Индикатори «E:25»
и «» светят

Помпата за мръсната вода
е блокирана

- Почистете помпата за мръсната вода
(виж по-горе).

Светят други съобщения
за грешки «E:XX»

Техническа повреда на уреда

- Обадете се в специализирания сервис
(съобщете съобщението за грешка).
- Извадете уреда.

В уреда е останала вода

Програмата още не е свършила

- Свържете уреда и го включете,
съответно прекъснете програмата
(виж Спиране на програма).

Ръжда върху приборите

Приборите не са неръждаеми
Острите върхове на ножовете
са по-предразположени

- Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни
машини.
- Никога немийте ръждящи части в машината.

Ръжда от друго място

Повреда

Съдовете не са чисти

Подобни на пясък или грис
остатъци върху съдовете



Петна и ивици

Съдовете не са сухи

Млечни петна върху
съдовете
(могат да се отстранят)

Пластмасите/части
от съдовете са оцветени

Правилно подреждане ...

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли,
смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармелад, млечни
продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация
и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.

Спиране на програмата ...

По време на изпълнение
на програмата натиснете
бутона СТАРТ
за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение
показва «0:01»
след една минута
програмата свършва,
светва съобщението «0:00».



Изключване на уреда.