




Kort og godt alt som oppvaskmaskinen din trenger...
Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksveiledningen!

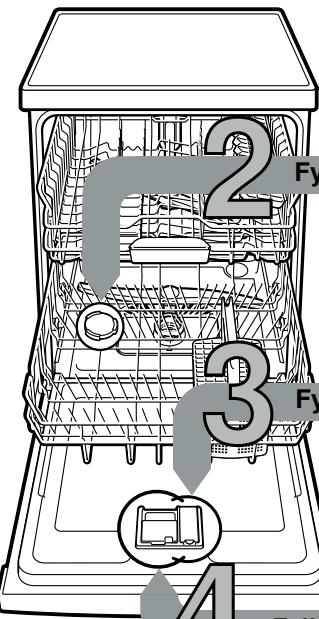

1


Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet *

Spor på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...



* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Vannets hardhetsverdi °DH	Område for hardhet mmol/l	Innstillingsverdi
0 - 6	myk 0 - 1,1	H:00
7 - 8	myk 1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	middels 1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	middels 1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	middels 2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	hard 3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	hard 3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	hard 5,5 - 8,9	H:07

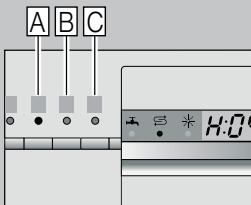


Slik stiller du lett inn ...

Slik stiller du inn:

- Slå på PÅ/AV bryteren.
- Hold programtasten A trykket og trykk START tasten så lenge inntil sifferindikasjonen viser H:0....
- Slipp begge tastene. Lampen på tasten A blinker og i sifferindikasjonen lyser den verdien H:04 som er innstilt fra fabrikken.
- Denne innstillingen trykkes programtast C. Med hvert trykk på tasten forhøytes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien H:07 er nådd, springer indikasjonen så tilbake til H:00 (av).
- Trykk START tasten. Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

2 Fyll på spesialsalt


Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

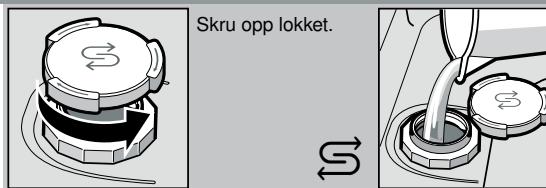


Skru opp lokket.



Kun før første skylling må saltbeholderen fylles med vann.

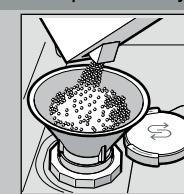


Fyll på spesialsalt (fyll aldri vaskemiddel her!).

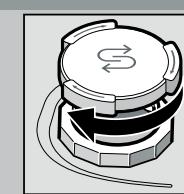

Lukk lokket. Skyll med en gang.

3 Fyll på av glansemiddel

Gjør ting skinnende...

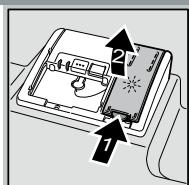


Trykk på markering 1, løft lokket 2.




For optimale skylleresultater

For optimale tørkeresultater

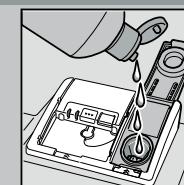


Fyll glansemiddel.

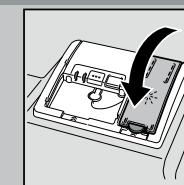

Lukk lokket. KLIKK!

4 Fyll på rengjøringsmiddel


Mye smuss, mye vaskemiddel ...

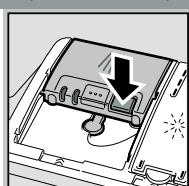


Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).



Obs, Kombinasjonsprodukt er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

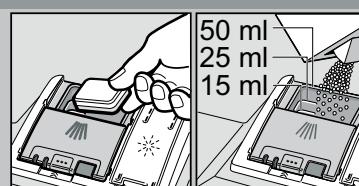

Rengjøringsmiddel må på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

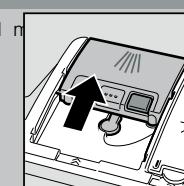

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5 Innkobling av apparatet

6 Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for ditt apparat finnes på betjeningspanelet. Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk standard EN 60436.

Forbruksverdiene er avhengige av programvalg og tilleggsfunksjoner.

Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansemiddel er deaktivert, eller når glansemiddel mangler.

* halv normfylling

** Program som er egnet for natten:
lengre driftstid, men meget stillegående.

Intensiv 70° 	Auto 45° / 65° 	Eco 50° 	Silence ** 50° 	Glass 40° 	65° 1h 	Hurtig 65° 	Hurtig 45° 	Forvask 	Pleie av maskin
Varighet i tim.: min. 2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Strømforbruk i kWh 1,400 - 1,450	0,950 - 1,550	0,937 - 0,951	1,050 - 1,100	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Vannforbruk i liter 12 - 15	9 - 19	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5


Du finner en beskrivelse av mulige tilleggsfunksjoner i bruksanvisningen.

7 Programmet startes Den starter...


8 Utkobling av apparatet Alt er i orden ...

Vedlikehold og pleie


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rensjøres

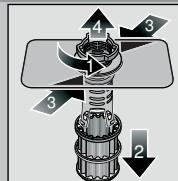


Drei silsyylinderen,
ta ut silsystemet ...

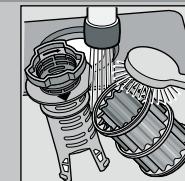

skyll av
under rennende
vann

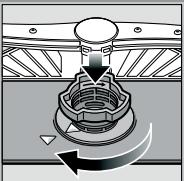


sett inn ...

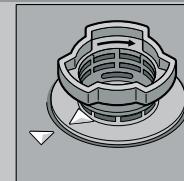


Skru igjen
silsystemet
**TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!**

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene
...Fjern tilstoppning/
avleiringer

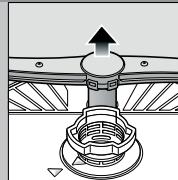


Trekk den nedre armen
oppover ...

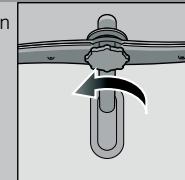

Skru av
den øvre armen ...

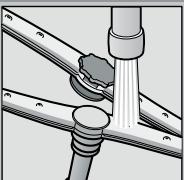


Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rensjør så
spyledysene ...

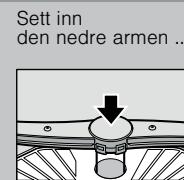

Sett inn
den nedre armen ...



Skru fast
den øvre armen

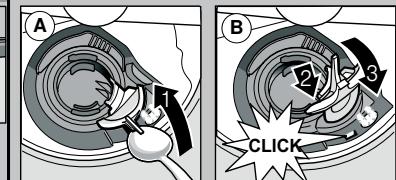

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen


Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Feil



Indikasjonen "■" lyser

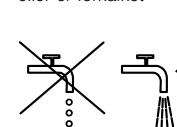

Indikasjon "E:22"

Indikasjonen "E:24"
og "■" lyser

Indikasjonen "E:25"
og "■" lyser

Annen feilmelding
"E:XX" lyser

Restvann i maskinen

Rust på bestikket

Rust fra andre ting

Under programmet
trykkes START tasten
ca. 3 Sek. (Reset).

Sifferindikasjonen
viser "0:01"

etter ca. 1 minutt
er programslutt,
det vises 0:00

Mulig årsak

- Vannkranen klemmer
eller er forkalket
- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.
3. Vantrykket må være på minst 10 l/min
når kranen er åpen.
Ved lavere trykk må armaturet
på tilløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.

- Rengjør silene (se ovenfor).

- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.

- Monter dekselet (se ovenfor).

- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

- Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).

- Trekk ut støpselet.

- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt
programmet (se programmet avbryting).

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.


- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.

Hjelp

Feil

Oppvasken er ikke ren

Det er sand eller rester
på oppvasken

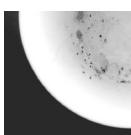

Flekker og striper

Oppvasken er ikke tørr

Melkehvitt belegg
på oppvasken
(kan fjernes)

Melkeaktig belegg,
glassene er matte/
blinde (belegg som
ikke lar seg fjerne)

Kunststoff/deler
av oppvasken får misfarge

Glansemiddel

Akvalkingen er feilt innstilt

Det mangler spesialsalt

Glassene er ikke egnet
for oppvaskmaskin

For lite vaskepulver

Misfarging på grunn av fargestoffer
fra matvarer (tomatsaus)

Mulig årsak

Tingene støter mot hverandre
hhv. ligge over hverandre

For lite vaskepulver

Det er valgt et ikke egnert program

Sprutarmdysene smusset

Silene er smusset, sitter ikke fast

Sprutarmene blokkerer

Hjelp

- Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.

- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten
(vaskemiddel).

- Velg et sterkere program.

- Rengjør sprutarmene (s.o.).

- Rengjør silene (se ovenfor).

- Plasser tingene slik at spylearmene
kan dreie seg fritt.

- Ved striper: Doseringen reduseres.

- Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.

- Forhøy doseringen.

- Skift til et annet produkt.

- Bruk et glansemiddel.

- Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).

- Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.

- Fyll på spesialsalt.

- Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

- Døren er åpnet før programmet var slutt.

- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten
(vaskemiddel).

- Misfarging er ubetenkelig.
Bleker ved flere vaskeomganger.

Programavbryt ...

Riktig plassering ...

Under programmet
trykkes START tasten
ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen
viser "0:01"
etter ca. 1 minutt
er programslutt,
det vises 0:00



Utkopling av maskinen

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge,
etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt)
og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.