



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Mašina za pranje posuđa

SC...

SK...

[sr] Uputstvo za upotrebu

# Sadržaj

<b>Bezbednost.....</b>	<b>4</b>	Korpa za pribor za ručavanje.....	20
Opšte napomene.....	4	Preklopne bodlje .....	21
Namenska upotreba.....	4	Držač za sitne delove.....	21
Ograničenje kruga korisnika .....	4	Visina posuđa.....	21
Bezbedna instalacija .....	4		
Bezbedna upotreba.....	6	<b>Pre prve upotrebe .....</b>	<b>21</b>
Oštećen uredaj.....	7	Prvo puštanje u rad.....	21
Opasnosti po decu.....	8		
Sigurnosni sistemi .....	9	<b>Uredaj za omekšavanje vode .....</b>	<b>22</b>
<b>Izbegavanje materijalnih šteta.....</b>	<b>10</b>	Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode .....	22
Bezbedna instalacija .....	10	Podešavanje uređaja za omek- šavanje vode .....	22
Bezbedna upotreba.....	10	Specijalna so .....	23
<b>Osigurač za decu<sup>1</sup> .....</b>	<b>11</b>	Isključivanje uređaja za omekša- vanje vode .....	23
Blokada vrata .....	11	Regenerisanje uređaja za omek- šavanje vode .....	24
<b>Zaštita životne sredine i šted- nja .....</b>	<b>11</b>		
Odlaganje ambalaže u otpad.....	11	<b>Uredaj za sredstvo za ispiranje....</b>	<b>25</b>
Štednja energije .....	11	Sredstvo za ispiranje .....	25
Senzor za vodu <sup>1</sup> .....	11	Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje .....	25
<b>Postavljanje i priključivanje .....</b>	<b>12</b>	Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje .....	26
Obim isporuke.....	12		
Postavljanje i priključivanje ure- đaja.....	12	<b>Sredstvo za pranje posuđa.....</b>	<b>26</b>
Priključak za otpadnu vodu.....	12	Pogodna sredstva za pranje po- suđa.....	26
Priključak za pitku vodu .....	13	Nepogodna sredstva za pranje posuđa .....	27
Električni priključak .....	13	Napomene o sredstvima za pra- nje posuđa .....	28
<b>Upoznavanje sa uređajem .....</b>	<b>14</b>	Sipanje sredstva za pranje posu- đa .....	28
Uređaj .....	14		
Upravljački elementi .....	15	<b>Posuđe.....</b>	<b>29</b>
<b>Programi .....</b>	<b>17</b>	Oštećenja stakla i posuđa .....	29
Uputstva za institute za testiranje...	19	Raspoređivanje posuđa .....	30
<b>Dodatne funkcije<sup>1</sup> .....</b>	<b>19</b>	Vađenje posuđa .....	31
<b>Oprema .....</b>	<b>20</b>		
Korpa za posuđe.....	20		

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

<b>Osnovno rukovanje.....</b>	<b>31</b>
Otvaranje vrata uređaja .....	31
Uključivanje uređaja .....	31
Podešavanje programa .....	31
Podešavanje dodatne funkcije .....	31
Podešavanje biranja vremena unapred .....	32
Pokretanje programa.....	32
Aktiviranje blokade tastera.....	32
Deaktiviranje blokade tastera.....	32
Prekid programa .....	32
Prekidanje programa.....	32
Isključivanje uređaja .....	32
<b>Osnovna podešavanja .....</b>	<b>34</b>
Pregled osnovnih podešavanja.....	34
Promena osnovnih podešavanja.....	35
<b>Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>35</b>
Čišćenje posude za pranje posuda.....	35
Unutrašnjost sa funkcijom samočišćenja <sup>1</sup> .....	35
Sredstva za čišćenje .....	35
Saveti o održavanju uređaja.....	35
Sistem sita .....	36
Čišćenje prskalice .....	37
<b>Otklanjanje smetnji .....</b>	<b>38</b>
Bezbednost uređaja .....	38
Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške .....	38
Rezultat pranja .....	40
Uputstva u polju za prikaz.....	47
Smetnje u funkcionisanju .....	47
Mehaničko oštećenje .....	48
Zvukovi .....	49
Čišćenje pumpe za otpadnu vodu .....	50
<b>Transport, čuvanje i odlaganje u otpad.....</b>	<b>50</b>
Demontiranje uređaja .....	50

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja



## Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje posuđa u domaćinstvu
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

### Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

### Bezbedna instalacija

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne instalacije mogu da dovedu do povreda.

- Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputstava iz uputstva za upotrebu i uputstva za montažu.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Nestručne instalacije su opasne.
  - ▶ Uredaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
  - ▶ Uvek koristite mrežni priključni vod koji je isporučen sa novim uređajem.
  - ▶ Uredaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
  - ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
  - ▶ Uredaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopнog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
  - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
  - ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.
- Opasno je rasecati dovodno crevo ili uranjati Aquastop ventil u vodu.
  - ▶ Plastično kućište nipošto nemojte da potapate u vodu. Plastično kućište na dovodnom crevu sadrži električni ventil.
  - ▶ Nipošto nemojte da rasecate dovodno crevo. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Upotreba produženog mrežnog priključnog voda i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod suviše kratak, obratite se korisničkoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Nestručna instalacija uređaja može da dovede do opekotina.

- ▶ Obratite pažnju na to da samostojeći uređaji budu zadnjom stranom okrenuti ka zidu.

## **Bezbedna upotreba**

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!**

Nepoštovanje napomena o bezbednosti i uputstava za upotrebu na pakovanjima proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje može da dovede do ozbiljnih povreda.

- ▶ Pridržavajte se napomena o bezbednosti i uputstva za upotrebu na pakovanju proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

- Prisustvo rastvarača u prostoru za pranje posuđa u uređaju može da dovede do eksplozije.
  - ▶ Nipošto nemojte da sipate rastvarače u prostor za pranje posuđa u uređaju.
- Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje posuđa u uređaju mogu da dovedu do eksplozije.
  - ▶ Nipošto nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima (npr. filter za masnoću na aspiratorima ili aluminijumski lonci) za npr. potrebe održavanja mašine.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

- Otvorena vrata uređaja mogu da dovedu do povreda.
  - ▶ Vrata uređaja otvarajte samo radi postavljanja i vađenja posuđa kako ne bi došlo do nezgoda usled, recimo, spoticanja.
  - ▶ Nemojte da sedite ili stojite na otvorenim vratima uređaja.

- Noževi i pribor oštrih ivica mogu da uzrokuju povrede.
  - ▶ Noževe i pribor oštrih ivica rasporedite u korpi za pribor za ručavanje, na polici za noževe ili u fioci za pribor za ručavanje i to tako da vrhovi budu okrenuti nadole.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!**

Vrela voda može da prska iz uređaja u slučaju otvaranja vrata tokom odvijanja programa.

- ▶ Oprezno otvarajte vrata uređaja kada je u toku program.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!**

Preopterećene korpe za posuđe mogu da dovedu do prevrtanja uređaja.

- ▶ Nipošto nemojte da preopteretite korpe za posuđe na sa-mostojećim uređajima.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
  - ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
  - ▶ Uredaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
  - ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
  - ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima topote.
  - ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
  - ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prgnječiti ili modifikovati.

## **Oštećen uređaj**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
  - ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljennom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
- ▶ "Pozovite korisnički servis." → *Stranica 52*
- Nestručne popravke su opasne.
  - ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
  - ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
  - ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

## Opasnosti po decu

### **UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

- Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.
  - ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
  - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
  - ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
  - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.
- Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše.
  - ▶ Koristite osigurač za decu, ako postoji.
  - ▶ Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!**

Deca bi mogla da se uklešte između vrata visoko ugrađenih uređaja i vrata ormara koji se nalaze ispod uređaja.

- ▶ Pazite na decu kada otvarate i zatvarate vrata uređaja.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od hemijskih opekotina!**

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje posuđa mogu da dovedu do iritacije usta, grla i očiju.

- ▶ Držite decu podalje od proizvoda za ispiranje i proizvoda za pranje posuđa.
- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja. Voda iz prostora za ispiranje nije za piće. U njoj bi mogli da se nalaze ostaci sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje.

## **Sigurnosni sistemi**

Zaštitite decu od opasnosti koje mogu da poteknu od uređaja.

U zavisnosti od opremljenosti varijante uređaja, uređaj raspolaže → "Osigurač za decu", Stranica 11.

## Izbegavanje materijalnih šteta

### Bezbedna instalacija

#### PAŽNJA!

- Nestručne instalacije uređaja mogu da dovedu do oštećenja.
  - ▶ Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa, koje se nalaze u uputstvu za montažu tih aparata.
  - ▶ Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputstva, morate se obratiti proizvođaču ovih kućnih aparata kako biste proverili da li se mašina za pranje posuđa može ugraditi iznad ili ispod drugih kućnih aparata.
  - ▶ Ako informacije od proizvođača nisu na raspolaganju, mašinu za pranje posuđa ne smete da ugrađujete iznad ili ispod ovih kućnih aparata.
  - ▶ Da biste obezbedili bezbedan rad svih kućnih aparata, i dalje se pridržavajte uputstva za montažu mašine za pranje posuđa.
  - ▶ Mašinu za pranje posuđe ugradite ispod ploče za kuvanje samo uz pridržavanje propisanih bezbednih odstojanja.
  - ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da instalirate u blizini izvora toplote kao što su grejna tela, toplotni akumulatori, pećnice ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.

- Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.
  - ▶ Creva za vodu nikad se ne smiju presavijati, prgnjeći ili presecati.
  - ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
  - ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.
- Preslab ili previsok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.
  - ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaču vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.

### Bezbedna upotreba

#### PAŽNJA!

- Vodena para koja izlazi iz uređaja može da ošteti ugradni nameštaj.
  - ▶ Po završetku programa ostavite uređaj da se još malo osuši, pre nego što otvorite vrata uređaja.
- Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rde.
  - ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

- Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.
  - ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.
- Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete uređaj.
  - ▶ Nemojte da upotrebljavate paročistač.
  - ▶ Nemojte da koristite sundere sa hrapavom površinom niti abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebali površinu uređaja.
  - ▶ Da biste izbegli pojavu rđe, nemojte da koristite sunđeraste krpe za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika, a ako ih pak koristite, pre prve upotrebe ih najpre više puta temeljno isperi-te.

## **Osigurač za decu<sup>1</sup>**

Uz osigurač za decu štitite decu od opasnosti koje mogu da poteknu od uređaja.

U zavisnosti od opremljenosti varijante uređaja, uređaj raspolaže funkcijom blokade vrata.

### **Blokada vrata**

Blokada vrata je mehanički sistem zaštite koji otežava otvaranje vrata uređaja.

→ "Otvaranje vrata uređaja",  
Stranica 31

## **Zaštita životne sredine i štednja**

### **Odlaganje ambalaže u otpad**

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

### **Štednja energije**

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite program Eco 50°.

- + Program Eco 50° štedi energiju i čuva životnu sredinu.

Ako treba da operete samo malu kolicinu posuđa, koristite dodatnu funkciju za pola kapaciteta.<sup>1</sup>

- + Program se prilagođava malom kapacitetu, dok se vrednosti potrošnje smanjuju.

### **Senzor za vodu<sup>1</sup>**

Senzor za vodu je optički merni uređaj (fotoelektrični senzor) pomoću kojeg se meri zamućenost sapunice. Pomoću senzora za vodu možete da uštedite na vodi.

Upotreba senzora za vodu zavisi od programa. Ako je zaprljanost mala, sapunica se preuzima u sledeći ciklus pranja pa potrošnja vode može da se smanji za 2–4 litara. Ako je zaprljanost jača, sapunica će se ispunjati i zameniti svežom vodom. Temperatura i vreme trajanja programa

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

se u automatskim programima dodatno usklađuju sa stepenom zaprljanošću.

## Postavljanje i priključivanje

### Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna. Ako imate primedbu, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj servisnoj službi.

**Napomena:** Ovaj uređaj je podvrнут fabričkoj proveri ispravnosti. Postoji mogućnost da su usled toga na uređaju zaostale mrlje od vode. Mrlje od vode iščezavaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje sudova
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- garancije<sup>1</sup>,
- Montažni materijal
- lima za zaštitu od pare<sup>1</sup>,
- gumene kecelje<sup>1</sup>,
- Mrežni kabel
- kratkog uputstva<sup>1</sup>.

### Postavljanje i priključivanje uređaja

Uredaj možete da ugradite između drvenih i plastičnih stranica kuhinjskih elemenata.

1. "Pridržavajte se napomena o bezbednosti." → Stranica 4

2. "Pridržavajte se napomena u vezi sa povezivanjem električnih priključaka." → Stranica 13
3. Proverite "obim isporuke" → Stranica 12 i stanje uređaja.
4. Zahtevane ugradne dimenzije potražite u uputstvu za montažu.
5. Postavite uređaj u horizontalni položaj.  
Vodite računa o stabilnosti uređaja.
6. "Instalirajte priključak za otpadnu vodu." → Stranica 12
7. "Instalirajte priključak za pitku vodu." → Stranica 13
8. Uredaj priključite na strujnu mrežu.

### Priključak za otpadnu vodu

Povežite uređaj sa priključkom za otpadnu vodu kako bi voda koja se zaprljala tokom ciklusa pranja mogla da otiče.

### Instalacija priključka za otpadnu vodu

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
2. Povežite crevo za otpadnu vodu sa odvodnim cevnim nastavkom sifona koristeći priložene delove.
3. Pazite da crevo za otpadnu vodu ne bude presavijeno, prignjećeno ili zapetljano.
4. Postarajte se da poklopac za zatvaranje odvoda ne sprečava oticanje otpadne vode.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

## Priklučak za pitku vodu

Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu.

### Instalacija priključka za pitku vodu

#### Napomena

- Kada zamenite uređaj, morate da koristite novo crevo za dovod vode.

1. Potrebne korake potražite u dostavljrenom uputstvu za montažu.
2. Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu koristeći priložene delove.  
Pridržavajte se "tehničkih podataka" → *Stranica 52*.
3. Pazite da se priključak za pitku vodu ne presavije, ne prgnjeći ili uvrne.

## Električni priključak

Priključite uređaj na strujnu mrežu.

### Električno priključivanje uređaja


#### Napomene

- Obratite pažnju na "Napomene o bezbednosti" → *Stranica 4*.
  - Uredaj priključite samo na naizmenični napon u opsegu od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
  - Imajte u vidu to da sistem za zaštitu od vode funkcioniše samo uz napajanje strujom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
  2. Mrežni utikač uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.  
Podaci o priključivanju nalaze se na tipskoj pločici.
  3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

## Upoznavanje sa uređajem

### Uredaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

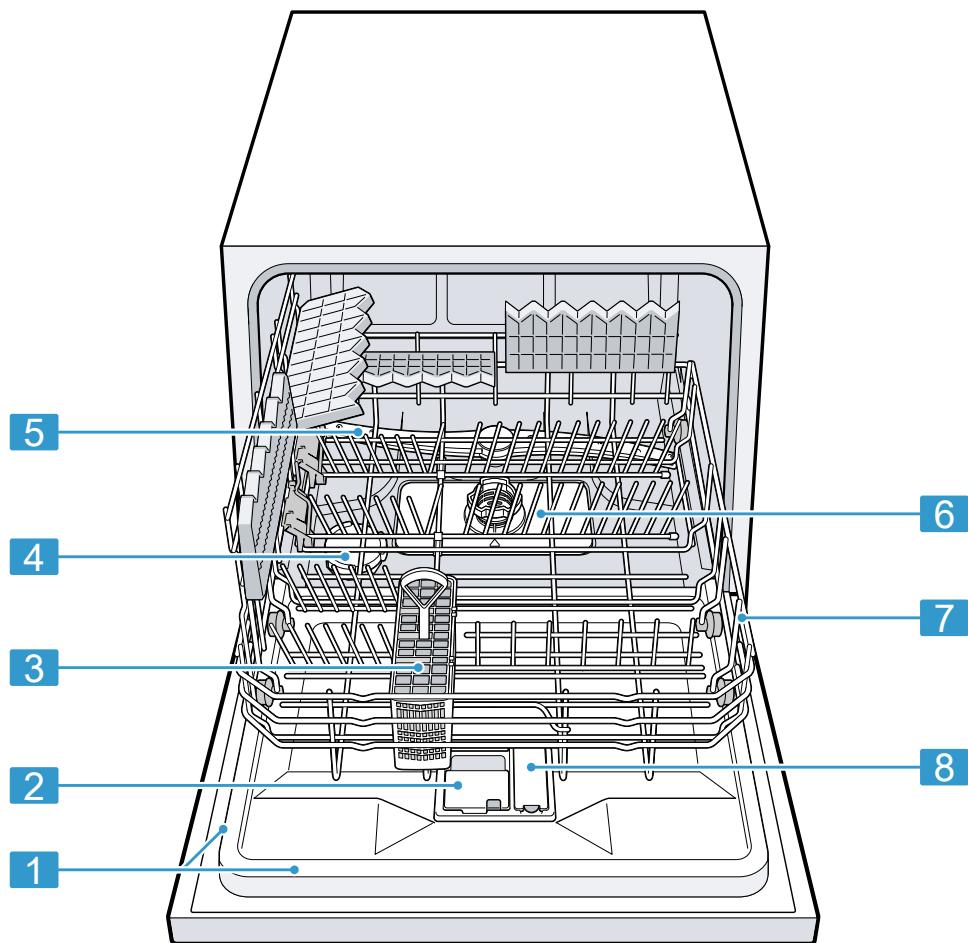

1 Tipska pločica

Tipska pločica sa "E-brojem i FD brojem"

→ Stranica 52.

Ovi podaci su potrebni "servisnoj službi"

→ Stranica 52.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja


<b>2</b>	Komora za sredstvo za pranje posuđa	Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite "sredstvom za pranje posuđa" → <i>Stranica 26</i> .
<b>3</b>	Korpa za pribor za ručavanje <sup>1</sup>	"Korpa za pribor za ručavanje" → <i>Stranica 20</i>
<b>4</b>	Rezervoar za specijalnu so	U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so. → <i>"Uređaj za omekšavanje vode"</i> , <i>Stranica 22</i>
<b>5</b>	Prskalica	Prskalica čisti posuđe u korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalicu. → <i>"Čišćenje prskalice"</i> , <i>Stranica 37</i>
<b>6</b>	Sistem sita	"Sistem sita" → <i>Stranica 36</i>
<b>7</b>	Korpa za posuđe	"Korpa za posuđe" → <i>Stranica 20</i>
<b>8</b>	Rezervoar za sredstvo za ispiranje	U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje. → <i>"Uređaj za sredstvo za ispiranje"</i> , <i>Stranica 25</i>

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

## Upravljački elementi

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

Uz samo nekoliko tastera možete da izvršavate različite funkcije.

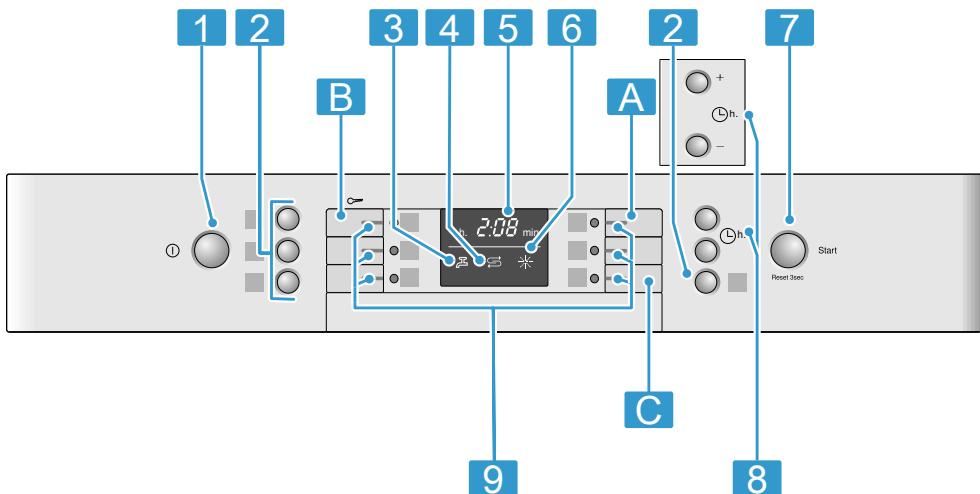

<b>1</b>	Taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ①	"Uključivanje uređaja" → <i>Stranica 31</i> "Isključivanje uređaja" → <i>Stranica 32</i>
<b>2</b>	Dodatne funkcije <sup>1</sup>	"Dodatne funkcije" → <i>Stranica 19</i>

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

**sr** Upoznavanje sa uređajem

<b>3</b>	Prikaz za dovod vode	"Prikaz za dovod vode" → <i>Stranica 39</i>
<b>4</b>	Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli	"Uređaj za omekšavanje vode" → <i>Stranica 22</i>
<b>5</b>	Displej	Na displeju se prikazuju informacije o preostalom vremenu ili osnovnim podešavanjima. Putem displeja i tastera za podešavanje možete da izmenite osnovna podešavanja. → "Promena osnovnih podešavanja", <i>Stranica 35</i>
<b>6</b>	Prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje	"Uređaj za sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 25</i>
<b>7</b>	Taster za pokretanje Start i taster za resetovanje Reset 3 sec.	"Pokretanje programa" → <i>Stranica 32</i> "Prekidanje programa" → <i>Stranica 32</i>
<b>8</b>	Biranje vremena unapred	"Podešavanje biranja vremena unapred" → <i>Stranica 32</i>
<b>9</b>	Programski tasteri	"Programi" → <i>Stranica 17</i>

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

## Programi

Ovde ćete naći pregled programa koje možete da podešavate. Dostupnost programa zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronadete na upravljačkoj tabli uređaja.

Vreme trajanja može da varira u zavisnosti od izabranog programa. Vreme trajanja zavisi od temperature vode, količine posuđa, stepena zaprljanosti i izabrane dodatne funkcije. Pri isključenom uređaju za sredstvo za

ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

Vrednosti potrošnje možete da pronađete u kratkom uputstvu. Vrednosti potrošnje važe za uobičajene uslove i vodu tvrdće 13 - 16 °dH. Različiti uticajni faktori, kao npr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

Program	Upotreba	Tok programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pranje lonaca, tiglina, neosetljivog posuđa i pribora za ručavanje.</li> </ul> <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ odstranjivanje jako slepljenih, zagorelih ili osušenih ostataka hrane, koji sadrže skrob ili belančevine.</li> </ul> <p>U slučaju upotrebe praškastih sredstava za pranje određenu količinu sredstva za pranje možete da sipate i na vrata uređaja.</p>	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prepranje</li> <li>■ Pranje na 70 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje na 69 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 19
<b>Auto</b> Auto 45°-65°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje.</li> </ul> <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo.</li> </ul>	Optimizovano pomoću senzora: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ optimizuje se pomoću senzorâ u skladu sa stepenom zaprljanosti sapunice.</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 19

Program	Upotreba	Tok programa	Dodatne funkcije
<b>Eco</b> Eco 50°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje.</li> </ul> <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo.</li> </ul>	<p>Najefikasniji program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prepranje</li> <li>■ Pranje na 50 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje na 66 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 19
 Staklo 40°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pranje osetljivog posuđa i pribora za ručavanje, kao i plastike, čaša i čaša sa nožicom osetljivih na temperaturu u korpi za čaše sa nožicom.</li> </ul> <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ odstranjivanje neznatno splejenih svežih ostataka hrane.</li> </ul>	<p>Posebno blago:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prepranje</li> <li>■ Pranje na 40 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje na 60 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Intenzivna zona Pola kapaciteta Posebno sušenje → "Dodatne funkcije", Stranica 19
 Brzo 45°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pranje osetljivog posuđa i pribora za ručavanje, kao i plastike i čaša osetljivih na temperaturu.</li> </ul> <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ odstranjivanje neznatno splejenih svežih ostatak hrane.</li> </ul>	<p>Vremenski optimizovanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pranje na 45 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje na 55 °C</li> </ul>	Posebno sušenje → "Dodatne funkcije", Stranica 19
 Prepranje	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pranje svih vrsta posuđa.</li> </ul> <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hladno pranje, međupranje.</li> </ul>	<p>Hladno pranje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prepranje</li> </ul>	Nema

## Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja, npr. prema EN60436.

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili vrednostima potrošnje.

Upite putem e-pošte pošaljite na sledeću adresu: dishwasher@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na tipskoj pločici na vratima uređaja.

## Dodatne funkcije<sup>1</sup>

Ovde ćete naći pregled dodatnih funkcija koje možete da podešavate. Dostupnost dodatnih funkcija zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

Dodatna funkcija	Upotreba
 HigijenaPlus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperatura se povećava i dugo zadržava da bi se održao visok stepen higijene uređaja i posuda.</li> <li>■ Ova funkcija je posebno pogodna za pranje dasaka za seckanje ili flašica za bebe.</li> <li>■ Kontinuiranom upotrebom ove funkcije postiže se veći stepen higijene.</li> </ul>

Dodatna funkcija	Upotreba
 Pola kapaciteta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zbog toga se povećava vreme trajanja programa i utrošak energije.</li> <li>■ Uključite kada treba oprati malo posuđa.</li> <li>■ Sipajte nešto manje sredstva za pranje u komoru za sredstvo za pranje posuđa nego što se preporučuje za pun kapacitet mašine.</li> <li>■ Vreme trajanja se skraćuje.</li> <li>■ Utrošak vode i energije se smanjuje.</li> </ul>
 Intenzivna zona	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ovu funkciju koristite u slučaju mešovitog punjenja sa jače i slabo zaprljanim posuđem, npr. jako zaprljane loncice i tiganje postavite u donju korpu, a normalno zaprljano posude u gornju korpu.</li> <li>■ Pritisak mlaza u donjoj korpi se pojačava, dok se maksimalna temperatura programa duže održava. Zbog toga se povećava vreme trajanja programa i utrošak energije.</li> </ul>

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Dodatna funkcija	Upotreba
„SpeedPerfect“ Posebno sušenje	<ul style="list-style-type: none"><li>■ U cilju postizanja boljeg rezultata sušenja temperatura ispiranja se povećava, a faza sušenja se produžava.</li><li>■ Posebno pogodno za sušenje plastičnih delova.</li><li>■ Utrošak energije je neznatno povećan, a vreme trajanja programa je produženo.</li></ul>
„SpeedPerfect+“	<ul style="list-style-type: none"><li>■ U zavisnosti od programa pranja, vreme trajanja se skraćuje za od 20 do 66%.</li><li>■ Utrošak vode i energije se povećava.</li></ul>


## Oprema

Ovde ćete dobiti pregled moguće opreme za vaš uređaj i njihovu upotrebu.

Oprema zavisi od varijante vašeg uređaja.


## Korpa za posuđe

U korpu za posuđe možete da rasporedite posude.

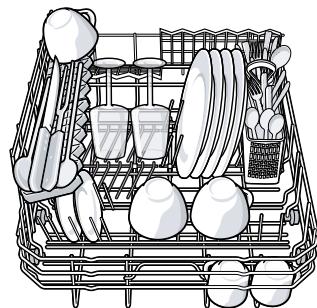


## Korpa za pribor za ručavanje

Pribor za ručavanje treba uvek da po-ređate u korpu za pribor za ručavanje nesortiran i tako da šiljata strana bude okrenuta nadole.

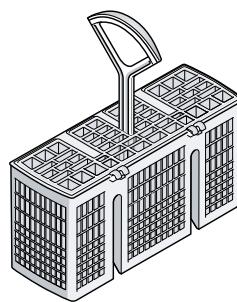

## Preklopne bodlje

Preklopne bodlje možete da koristite kako biste lakše sortirali posude, npr. tanjire.

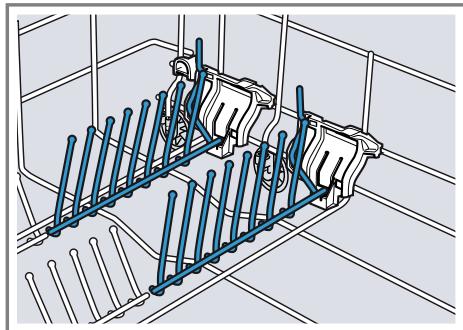


Da biste lakše rasporedili lonce, činiće i čaše, možete da preklopite preklopne bodlje.<sup>1</sup>

### Preklapanje preklopnih bodlji<sup>1</sup>

Preklopite preklopne bodlje ako vam ne trebaju.


1. Pritisnite unapred polugu ①, a zatim preklopite preklopne bodlje ②.

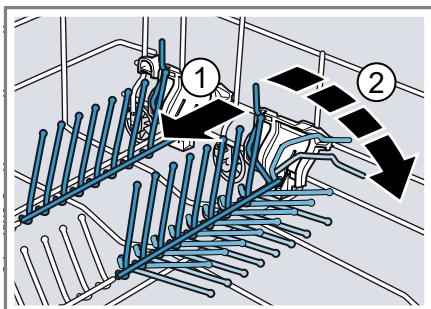

2. Otklopite preklopne bodlje ako želite ponovo da ih koristite.
- ✓ Preklopne bodlje će se čujno učvrstiti.

## Držač za sitne delove

Držač za sitne delove možete da koristite za raspoređivanje malih delova posuda, npr. lakih plastičnih delova.

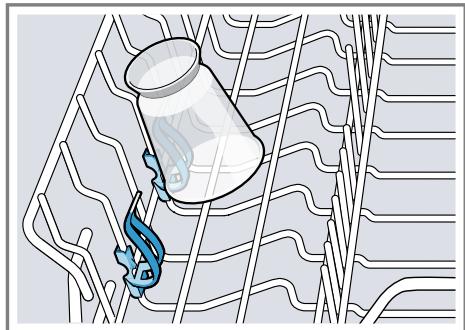

## Visina posuđa

U korpu za posude možete da rasporedite posude visine do najviše 28 cm.

---

## Pre prve upotrebe

### Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog puštanja u rad ili nakon vraćanja na fabrička podešavanja biće neophodno da podesite uređaj.

**Zahtev:** "Uređaj je postavljen i priključen." → *Stranica 12*

1. "Sipajte specijalnu so." → *Stranica 23*
2. "Punite sredstvo za ispiranje." → *Stranica 25*
3. "Uključite uređaj." → *Stranica 31*
4. "Podesite uređaj za omekšavanje vode." → *Stranica 22*
5. "Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje." → *Stranica 25*

---

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

**sr** Uređaj za omekšavanje vode

6. "Sipajte sredstvo za pranje posuđa" → Stranica 26.
7. Pokrenite program sa najvišom temperaturom pranja, ali bez posuda.

Preporučujemo vam da, zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka, uređaj pre prve upotrebe pokrenete bez posuda.

**Savet:** Ova i druga "osnovna podešavanja" → Stranica 34 možete u svakom trenutku da ponovo izmenite.

## Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i posudi za pranje i može da začepi delove uređaja.

Da biste uvek dobili dobre rezultate pranja, vodu možete da omekštate koristeći uređaj za omekšavanje vode i specijalnu so. Da biste izbegli oštećenja uređaja, vodu morate da omekštate na stepen tvrdoće veći od 7 °dH.

### Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.

Stepen tvrdoće vode možete da saznate od lokalnog preduzeća za snabdevanje vodom ili da ga odredite testerom tvrdoće vode.

Stepen tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0-1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2-1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5-1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9-2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2-2,9	H:04
17 - 21	tvrdna	3,0-3,7	H:05
22 - 30	tvrdna	3,8-5,4	H:06
31 - 35	tvrdna	5,5-6,2	H:07

**Napomena:** Podesite uređaj na izmeneni stepen tvrdoće vode.

→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 22

U slučaju stepena tvrdoće vode od 0 - 6 °dH, ne morate da sipate specijalnu so, dok uređaj za omekšavanje vode možete da isključite.

→ "Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 23

### Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na stepen tvrdoće vode.

1. Odredite stepen tvrdoće vode i odgovarajuću vrednost podešavanja.  
→ "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 22

2. Pritisnite ①.

3. Držite pritisnut programski taster A i Start sve dok se na displeju ne prikaže H:xx.
4. Otpustite programski taster A i Start.
- ✓ Treperi programski taster A, a na displeju se prikazuje H:04.
5. Pritisnjite programski taster C sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode.
6. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.

## Specijalna so

Specijalnu so možete da koristite za omekšavanje vode.


### Sipanje specijalne soli

Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli počne da svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Potrebna količina specijalne soli zavisi od stepena tvrdoće vode. Što je veći stepen tvrdoće vode, utoliko je veća i potrebna količina specijalne soli.

### PAŽNJA!

- Sredstvo za pranje posuda može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.
  - ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuda.
- Specijalna so može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
  - ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

1. Odvrnute poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.
3. **Napomena:** Koristite samo specijalnu so za mašine za pranje posuda. Nemojte da koristite tabletiranu so. Nemojte da koristite kuhinjsku so. Sipajte specijalnu so u rezervoar.

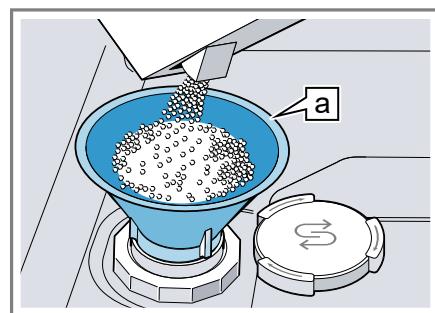

Levak **a**<sup>1</sup>

Rezervoar do kraja napunite specijalnom solju. Voda se potiskuje u rezervoar i otiče.

4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrnite ga.

## Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

### Napomena

Da biste izbegli oštećenja uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sledećim slučajevima:

- Stepen tvrdoće vode iznosi najviše 21 °dH i koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so. Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete uglavnom da koristite samo do stepena tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

## **sr Uredaj za omekšavanje vode**

- Stepen tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne morate da sipate specijalnu so.
- 1. Pritisnite ①.
- 2. Držite pritisnut programski taster A i Start sve dok se na displeju ne prikaže H:xx.
- 3. Otpustite programski taster A i Start.
- ✓ Treperi programski taster A, a na displeju se prikazuje H:04.
- 4. Pritiskajte programski taster C sve dok se na displeju ne prikaže H:00.

- 5. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.
- ✓ Uredaj za omekšavanje vode se isključuje, dok se prikaz za kontrolu punjenja soli deaktivira.

## **Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode**

Da bi se sačuvalo besprekorno funkcionisanje uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi regenerisanje uređaja za omekšavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode se obavlja u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja. Tako se povećava vreme trajanja programa i vrednosti potrošnje, npr. vode i struje.

## **Pregled vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode**

Ovde možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode. Važeću kolonu iz kratkog uputstva za vašu varijantu uređaja možete da pronađete prema potrošnji vode u programu Eco 50°.

Potrošnja vode u litrama (u zavisnosti od varijante uređaja)	Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	Dodatno vreme trajanja programa u minutima	Dodatna potrošnja vode u litrama	Dodatna potrošnja struje u kWh
8	5	4	2,5	0,03
9	4	4	2,5	0,03

Navedene vrednosti potrošnje predstavljaju vrednosti laboratorijskih mernja prema trenutno važećem standardu i na osnovu programa Eco 50°, kao i prema fabrički podešenoj vrednosti stepena tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

## Uredaj za sredstvo za ispiranje

Kombinacija uređaja za sredstvo za ispiranje i sredstva za ispiranje omogućuje vam ispiranje posuđa i čaša do visokog sjaja, bez stvaranja mrlja.

### Sredstvo za ispiranje


Da biste postigli optimalne rezultate sušenja, koristite sredstvo za ispiranje.

Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.


### Ulivanje sredstva za ispiranje

Ako svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, dospite sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.

1. Pritisnite vezicu na poklopцу rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

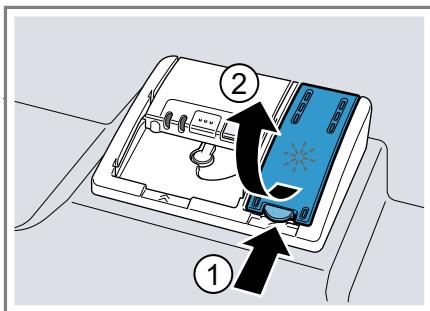

2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

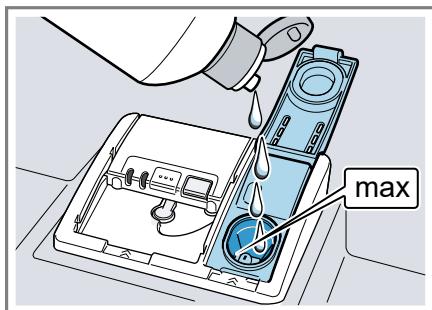

3. Ako se prelilo sredstvo za ispiranje, odstranite ga iz posude za pranje.

Preliveno sredstvo za ispiranje možete da dovede do prekomernog stvaranja pene prilikom ciklusa pranja.

4. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.

✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

### Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje

Ako na posudu ostaju muzge ili mrlje od vode, promenite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite ①.
2. Držite pritisnut programski taster A i Start sve dok se na displeju ne prikaže H:xx.
3. Otpustite programski taster A i Start.
- ✓ Treperi programski taster A, a na displeju se prikazuje H:04.
4. Pritisnite programski taster A sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r:04.
5. Pritisnite programski taster C sve dok se ne podeši odgovarajuća količina dodavanja sredstva za ispiranje.

## **sr** Sredstvo za pranje posuđa

- Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava muzgi na posudu.
  - Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.
6. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.

## **Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje**

Ako vam smeta prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa komponentom sredstva za ispiranje, u tom slučaju možete da isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

**Savet:** Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite ①.
2. Držite pritisnut programski taster A i Start sve dok se na displeju ne prikaže H:xx.
3. Otpustite programski taster A i Start.
- ✓ Treperi programski taster A, a na displeju se prikazuje H:04.
4. Pritiskajte programski taster A sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r:04.
5. Pritiskajte programski taster C sve dok se na displeju ne prikaže r:00.
6. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje se isključuje, dok se prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje deaktivira.

## **Sredstvo za pranje posuđa**

### **Pogodna sredstva za pranje posuđa**

Koristite samo sredstvo za pranje posuđa koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Pogodna su i uobičajena sredstva za pranje i kombinovana sredstva za pranje.

Da biste postigli optimalne rezultate pranja i sušenja, uobičajeno sredstvo za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa zasebnom primenom "specijalne soli" → *Stranica 23* i "sredstva za ispiranje" → *Stranica 25*.

Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgraduju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje mrlja u boji, npr. od čaja ili kečapa uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

**Napomena:** Obratite pažnju na napomene proizvođača svakog sredstva za pranje.

<b>Sredstvo za pranje posuđa</b>	<b>Opis</b>
Tablete	Tablete su pogodne za sve zadatke pranja i ne moraju da se doziraju. U slučaju skraćenih programa postoji mogućnost da se tablete ne razlože u potpunosti, što dovodi do stvaranja ostataka sredstva za pranje posuđa. To može da pogorša rezultate pranja.
Praškasta sredstva za pranje posuđa	Praškasta sredstva za pranje posuđa se preporučuju za skraćene programe. Doziranje može da se priladi stepenu zaprljanosti.

Sredstvo za pranje posuđa	Opis
Tečna sredstva za pranje	<p>Tečna sredstva za pranje brže deluju i preporučuju se za skraćene programe bez prepranja.</p> <p>Postoji mogućnost da dozirano tečno sredstvo za pranje iscuri uprkos zatvorenoj komori za sredstvo za pranje. Ovo ne predstavlja kvar i bezazleno je ako se pridržavate sledećih saveta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izaberite samo program bez prepranja.</li> <li>■ Nemojte da podešavate biranje vremena unapred za pokretanje programa.</li> </ul> <p>Doziranje može da se priladi stepenu zaprljanosti.</p>

**Savet:** Pogodna sredstva za pranje posuđa možete da nabavite na internetu putem naše internet stranice ili putem "servisne službe"

→ Stranica 52.

### Uobičajena sredstva za pranje posuđa

Uobičajena sredstva za pranje posuđa su proizvodi koji ne sadrže nijednu drugu komponentu osim sredstva za pranje, npr. praškasta sredstva za pranje posuđa ili tečna sredstva za pranje.

Praškasta i tečna sredstva za pranje posuđa omogućuju prilagođavanje doziranja stepenu zaprljanosti posuđa.

Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, kao i da biste izbegli oštećenja uređaja, koristite još i "specijalnu so" → Stranica 23 i "sredstvo za ispiranje" → Stranica 25.

### Kombinovana sredstva za pranje posuđa

Pored uobičajenih sredstava za pranje u ponudi je niz proizvoda sa dodatnim funkcijama. Pored sredstva za pranje, ovi proizvodi često sadrže i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1 itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu za staklo ili sjajilo za plemeniti čelik.

Prema podacima proizvođača, kombinovana sredstva za pranje po pravilu funkcionišu samo do vode stepena tvrdoće od najviše 21 °dH. U slučaju vode stepena tvrdoće veće od 21 °dH morate da dodate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Ako upotrebljavate kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuđa se automatski prilagođava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati pranja i sušenja.

### Nepogodna sredstva za pranje posuđa

Nemojte da upotrebljavate sredstva za pranje posuđa koja mogu da dovedu do oštećenja uređaja ili koja ugrožavaju zdravlje.

Sredstvo za pranje posuđa	Opis
Deterdžent za ručno pranje	Deterdžent za ručno pranje može da dovede do povećanog obrazovanja pene, što može da dovede do oštećenja uređaja.
Sredstva za pranje posuđa sa hlorom	Ostaci hloru na posuđu mogu da ugroze zdravlje.

## Napomene o sredstvima za pranje posuđa


Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa u svakodnevnoj upotrebi.

- Sredstva za pranje posuđa sa oznakom „Bio“ ili „Ekološki“ po pravilu sadrže male količine sastojaka ili uopšte ne sadrže određene sastojke (zbog zaštite životne sredine). Učinak pranja može biti ograničen.
- Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje i uredaj za omekšavanje vode na upotrebljeno uobičajeno sredstvo za pranje posuđa ili kombinovano sredstvo za pranje posuđa.
- Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete da koristite samo do određenog stepena tvrdoće vode, uglavnom  $21^{\circ}\text{dH}$ , bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od  $14^{\circ}\text{dH}$  upotrebljavate specijalnu so.
- Da biste spričili pojavu slepljivanja, držite omotač sredstva za pranje koji se rastvara u vodi samo suvim rukama i sipajte sredstvo za pranje samo u apsolutno suvu komoru za čišćenje.
- U slučaju upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuđa, programi pranja se odvijaju bez zastoja čak i kada svetle prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje i prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.
- Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotreborom sredstva za ispiranje.

- Koristite tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

## Sipanje sredstva za pranje posuđa


1. Da biste otvorili komoru za sredstvo za pranje posuđa, pritisnite bravu za zatvaranje.
2. Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

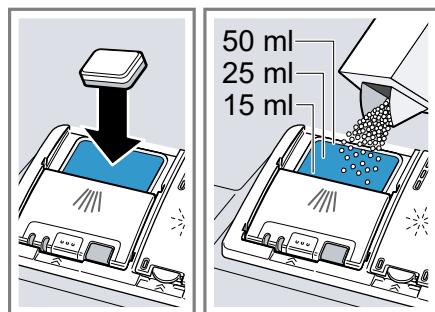

U slučaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tableteta. Tablete postavite popreko.

Ako upotrebljavate praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa, poštujte napomene proizvođača u pogledu doziranja, kao i raspodelu doza u komori za sredstvo za pranje.

3. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.

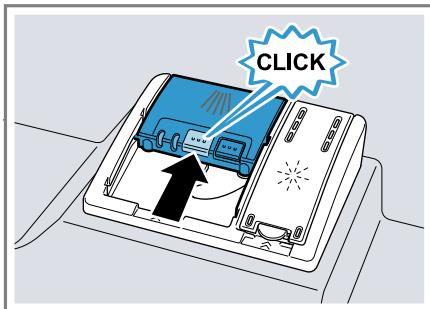

- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.
- ✓ Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku u toku programa. Praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa raspoređuju se u posudi za pranje i rastvaraju. Tablete padaju u uređaj i tamo se rastvaraju.

**Savet:** Ako koristite praškasto sredstvo za pranje posuđa i odaberete program sa prepranjem, malo sredstva za pranje sipajte i na unutrašnja vrata uređaja.

## Posuđe

Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa.

**Napomena:** Ukrasi na staklu, kao i delovi od aluminijuma ili srebra mogu da izblede pri pranju ili da promene boju. Osetljive vrste stakla mogu da postanu mutne nakon nekoliko ciklusa pranja.

## Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porcelansko posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa. Izbegavajte oštećenje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
<p>Sledeće posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ drveni delovi pribora za ručavanje i posuđa,</li> <li>■ čaše sa ukrasima, kao i umetničko-zanatski izrađeno posuđe i starinsko posuđe,</li> <li>■ plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature,</li> <li>■ posuđe od bakra i kalaja,</li> <li>■ posuđe zaprljano pepelom, voskom, mazivom i bojama,</li> <li>■ veoma mali delovi posuđa.</li> </ul>	<p>Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.</p>

Hemski sastav sredstva za pranje dovodi do oštećenja.

Upotrebljavajte sredstvo za pranje posuđa koje je proizvođač obeležio kao sredstvo koje štiti posuđe.

Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, npr. za održavanje mašine, u kombinaciji sa aluminijskim delovima nisu pogodna za primenu sa mašinom za pranje posuđa.	Kada upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, nemojte da stavlјate aluminijske delove u prostor za pranje posuđa u uređaju
Previsoka je temperatura vode u okviru programa.	Izaberite program sa nižom temperaturom. Čaše i pribor za ručavanje vadite iz uređaja neposredno nakon završetka programa.

## Raspoređivanje posuđa


Pravilno rasporedite posuđe kako biste optimizovali rezultate pranja, kao i kako biste sprečili pojavu oštećenja na posudu i uređaju.

### Saveti

- U poređenju sa ručnim pranjem posuđa, upotrebom ovog uređaja štedite energiju i vodu.
- Na našoj internet stranici možete da pronađete besplatne primere efikasnog raspoređivanja posuđa u uređaju.
- Da biste uštedeli energiju i vodu, uređaj napunite do navedenog broja kompleta posuđa (standardno punjenje sa posuđem i priborom za ručavanje).

→ "Tehnički podaci", Stranica 52

- Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, delove sa ispupčenjima i udubljenjima postavite ukoso, da bi voda mogla da otice.

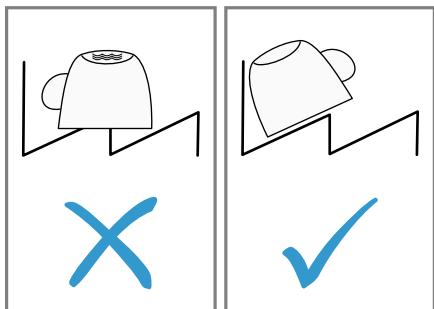

1. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa.  
Da biste uštedeli resurse, nemojte da perete posuđe pod tekućom vodom pre stavljanja u mašinu.
2. Rasporedite posuđe i pritom vodite računa o sledećem:
  - Da biste sprečili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto stoji, bez opasnosti od prevrtanja.
  - Da biste sprečili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.
  - Posuđe postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
  - Nemojte da blokirate prskalicu jer u suprotnom neće moći da se okreće.

## Vađenje posuđa

### **⚠ UPOZORENJE Opasnost od povrede!**


Vruće posuđe može da uzrokuje opekotine. Vruće posuđe je osjetljivo na udare, može da se polomi i da uzrokuje povrede.

- ▶ Ostavite posuđe da se još malo prohladi nakon završetka programa pa ga tek potom izvadite.
- ▶ Proverite da li u posudi za pranje posuđa i priboru ima tragova nečistote i po potrebi ih očistite.  
→ "Čišćenje i održavanje",  
Stranica 35

## Osnovno rukovanje

### Otvaranje vrata uređaja

1. Ako nije aktiviran osigurač za decu<sup>1</sup>, otvorite vrata uređaja.
2. Ako je aktiviran osigurač za decu<sup>1</sup>, pritisnite nadesno vezicu osigurača za decu ① i otvorite vrata uređaja ②.

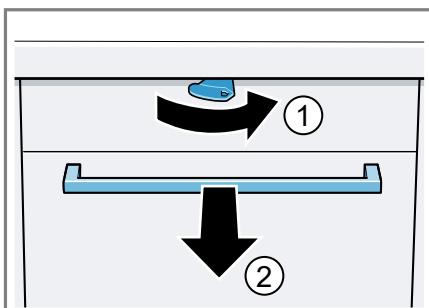

### Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ①.

Unapred je podešen program Eco 50°.

Program Eco 50° je poseban eko-loški program koji je naročito predesan za normalno zaprljano posuđe. Po pitanju utroška energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i zadovoljava zahteve EZ Direktive o eko-loškom dizajnu.

Ukoliko uređaj ne koristite tokom 15 minuta, uređaj se automatski isključuje.

### Podešavanje programa

Da biste ciklus pranja prilagodili stepenu zaprljanosti posuđa, podesite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programski taster.
- ✓ Na displeju se prikazuje preostalo vreme trajanja programa.

### Podešavanje dodatne funkcije

Dodatnu funkciju možete da podesite kako biste dopunili izabrani program pranja.

**Napomena:** Koje će dodatne funkcije biti na raspolaganju zavisi od izabranog programa.

- ▶ Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
- ✓ Dodatna funkcija je podešena i taster za dodatnu funkciju počinje da treperi.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

## Podešavanje biranja vremena unapred

Početak programa možete odložiti do 24 sata.

1. Pritisnite +.
- ✓ Na displeju se pojavljuje "h:01".
2. Pomoću — ili + podesite željeno vreme pokretanja programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Biranje vremena unapred je aktivirano.

**Savet:** Da biste deaktivirali biranje vremena unapred, pritiskajte — ili + sve dok se na displeju ne pojavi "h:00".

## Pokretanje programa

- Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na displeju prikaže "0:00".

### Napomene

- Pokrenuti program možete da promenite samo ako prekinete program.  
→ "Prekidanje programa",  
*Stranica 32*
- Da bi se uštedela energija, uređaj se isključuje 1 minut nakon završetka programa. Ako neposredno nakon završetka programa otvorite vrata uređaja, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

## Aktiviranje blokade tastera

Blokada tastera sprečava neželjeno ili nepravilno rukovanje uređajem tokom rada.

**Zahtev:** "Program je pokrenut."  
→ *Stranica 32*

- Pritiskajte ☰ oko 3 sekunde.
- ✓ Blokada tastera je aktivirana i deaktiviraće se automatski po završetku programa.

- ✓ Ako se rukuje uređajem, na displeju će se prikazati "CL".
- ✓ U slučaju nestanka struje, blokada tastera ostaje aktivirana.

## Deaktiviranje blokade tastera

- Pritiskajte ☰ oko 3 sekunde.

## Prekid programa

**Napomena:** Ako vrata uređaja otvorite kada je uređaj zagrejan, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena pa ih tek onda zatvorite. Time sprečavate obrazovanje prekomernog pritiska u uređaju i izletanje vrata uređaja.

1. Pritisnite ①.
- ✓ Program se memoriše, a uređaj isključuje.
2. Da biste nastavili program, pritisnite ①.

## Prekidanje programa

Da biste završili program pre isteka vremena ili da biste promenili pokrenuti program, program morate da prekinete.

- Pritiskajte Reset 3 sec. oko 3 sekunde.
- ✓ Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

## Isključivanje uređaja

1. Pridržavajte se napomenu pod opcijom "Bezbedna upotreba"  
→ *Stranica 10*.
2. Pritisnite ①.
3. Da biste izbegli oštećenja usled oticanja vode, do kraja zatvorite slavinu za vodu (ne važi u slučaju uređaja sa funkcijom Aqua-Stop).

**Savet:** Ako tokom ciklusa pranja pritisnete ①, prekida se pokrenuti program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

## Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

### Pregled osnovnih podešavanja

Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Osnovno podešava- nje	Tekst na di- spleju	Izbor	Opis
Tvrdoća vode	H:04 <sup>1</sup>	H:00 - H:07	Podešavanje uređaja za omekšavanje vode na vrednost tvrdoće vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 22 Biranjem stepena H:00 isključujete uređaj za omekšavanje vode.
Dodavanje sredstva za ispiranje	r:04 <sup>1</sup>	r:00 - r:06	Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 25 Podešavanjem stepena r:00 isključujete uređaj za sredstvo za ispiranje.
Intenzivno sušenje	d:00 <sup>1</sup>	d:00 - d:01	Tokom ispiranja temperatura se povećava, čime se postižu bolji rezultati sušenja. Trajanje programa se pri tom može neznatno povećati. <b>Napomena:</b> Nije pogodno za osetljive delove posuđa. Uključivanje "d:01" ili isključivanje "d:00" intenzivnog sušenja.
Topla voda	A:00 <sup>1</sup>	A:00 - A:01	Podešavanje priključka za hladnu vodu ili priključka za topлу vodu. Uređaj podesite na toplu vodu samo ako se takva voda priprema na energetski povoljan način i ako je na raspolaganju pogodna instalacija, npr. solarno postrojenje sa cirkulacionim vodom. Temperatura vode bi trebalo da iznosi najmanje 40 °C, a najviše 60 °C. Uključivanje "A:01" ili isključivanje "A:00" tople vode.

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

## Promena osnovnih podešava-nja

1. Pritisnite ①.
2. Držite pritisnut programski taster A i Start sve dok se na displeju ne prikaže H:xx.
3. Otpustite programski taster A i Start.
- ✓ Treperi programski taster A, a na displeju se prikazuje H:04.
4. Pritisnite programski taster A sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.
5. Pritisnite programski taster C sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuća vrednost.  
Možete da promenite veći broj podešavanja.
6. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.

---

## Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### Čišćenje posude za pranje posuđa

#### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Upotreba sredstava za pranje koja sadrže hlor može da ugrozi zdravље.

- ▶ Nipošto nemojte da koristite sredstva za pranje posuđa sa hlorom.

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpku.
2. Sipajte sredstvo za pranje u komoru za sredstvo za pranje.

3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
4. "Pokrenite program bez posuđa."  
→ *Stranica 32*

## Unutrašnjost sa funkcijom samočišćenja<sup>1</sup>

Da bi se uklonile naslage, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi samočišćenje unutrašnjosti. Tok programa se automatski podešava za samočišćenje, npr. temperatura pranja se kratkotrajno povećava. To može da dovede do povećanja vrednosti potrošnje, npr. vode i struje. Ako rezultati samočišćenja unutrašnjosti nisu zadovoljavajući i dolazi do pojave nasлага, pridržavajte se sledećih informacija:  
→ *"Čišćenje posude za pranje posuđa", Stranica 35.*

## Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje pogodna za čišćenje uređaja.

→ *"Bezbedna upotreba", Stranica 10*

## Saveti o održavanju uređaja


Pridržavajte se saveta o održavanju uređaja kako biste trajno održali funkcionalnost uređaja.

Mera	Prednost
Zaptivke na vratima, prednji deo mašine za pranje posuđa i upravljačku tablu redovno čistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.	Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i dezinfikovani.
U slučaju dužeg stanja mirovanja vrata uređaja ostavite odškrinuta.	Time se sprečava obrazovanje neprijatnih mirisa.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

## Sistem sita

Sistem sita filtrira grube nečistoće iz kruga pranja.

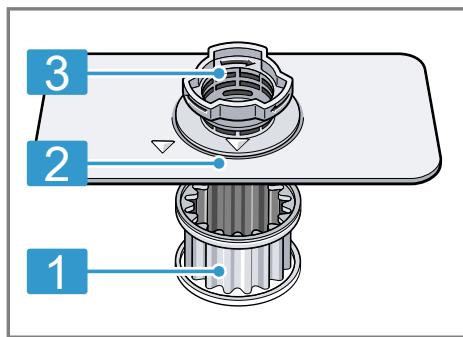

**1** Mikrosito


**2** Sito sa malim otvorima

**3** Sito sa velikim otvorima


### Čišćenje sitâ

Nečistoća iz sapunice može da začepe sitâ.


1. Posle svakog pranja posuđa provjerite da li u sitima ima ostataka.
2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smjera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
  - Vodite računa da na pumpu za vodu ne padnu strana tela.

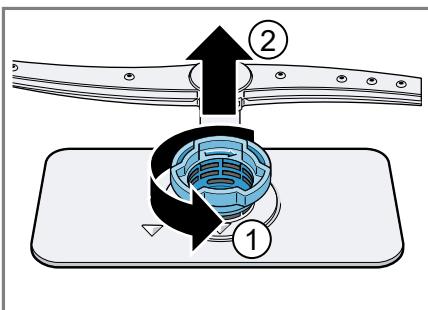

3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

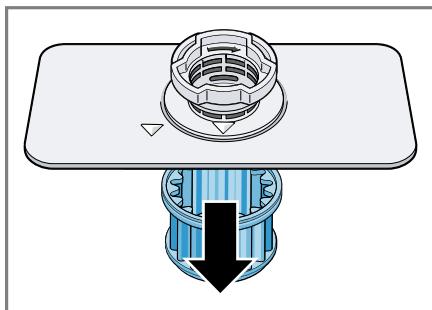

4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

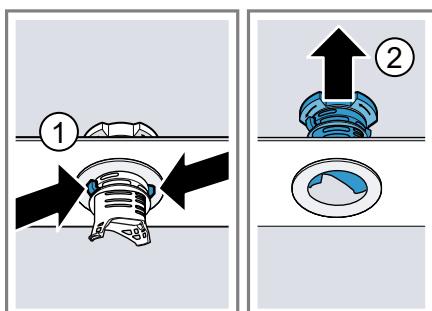

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.


Pažljivo očistite ivice između sita sa velikim otvorima i sita sa malim otvorima.

6. Sklopite sistem sita.  
Vodite računa da jezičci za učvršćivanje na situ sa velikim otvorima uskoče u ležišta.
7. Umetnите sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu.  
Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.

## Čišćenje prskalice

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležaj prskalice. Redovno čistite prskalicu.

1. Prskalicu skinuti na gore.

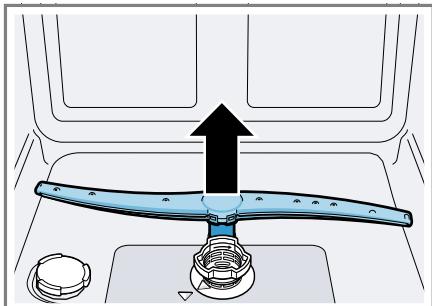

2. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalice ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi ukloniti strana tela.
3. Umetnute prskalicu.  
✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.

## Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegić nepotrebne troškove.

### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.


## Bezbednost uređaja

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Vrata uređaja ne mogu da se otvore ili se jako teško otvaraju.	Aktiviran je osigurač za de- cu.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ "Otvorite vrata uređaja." → <i>Stranica 31</i></li></ul>

## Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Svetli E:12.	Uredaj je prepoznao da je grejni elemenat začepljen kamencem.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uklonite kamenac iz uređaja.</li><li>2. Pokrenite uređaj u režimu rada sa uređajem za omekšavanje vode.<sup>1</sup></li></ol>
Svetli E:14.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>2. Pozovite "servisnu službu" → <i>Stranica 52.</i></li></ol>
Svetli E:15.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>2. Pozovite "servisnu službu" → <i>Stranica 52.</i></li></ol>
Svetli E:16.	Voda neprestano curi u uređaj.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>2. Pozovite "servisnu službu" → <i>Stranica 52.</i></li></ol>
Svetli E:18 ili prikaz za dovod vode.	Dovodno crevo je presavjeno.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Dovodno crevo položite bez izvijanja.</li></ul>
	Slavina za vodu je zatvorena.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li></ul>

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

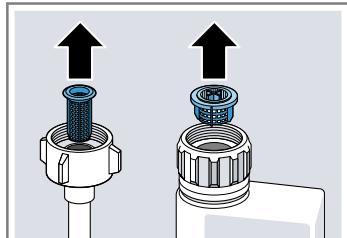
Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Svetli E:18 ili prikaz za dovod vode.	Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite slavinu za vodu. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.</li> </ul>
	Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili Aquastop creva.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj.</li> <li>2. Izvucite mrežni utikač.</li> <li>3. Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>4. Odvignite priključak za vodu.</li> <li>5. Izvadite sito iz dovodnog creva</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Očistite sito.</li> <li>7. Postavite sito u dovodno crevo.</li> <li>8. Pritegnite priključak za vodu.</li> <li>9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu.</li> <li>10. Uspostavite napajanje strujom.</li> <li>11. Uključite uređaj.</li> </ol>
Svetli E:22. <sup>1</sup>	Sita su zaprljana ili začepljena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita. → "Čišćenje sitâ", Stranica 36</li> </ul>
Svetli E:24.	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili presavijeno.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije.</li> <li>2. Uklonite ostatke.</li> </ol>
	Priključak na sifon je još uvek zatvoren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite.</li> </ul>
	Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno učvrstite poklopac "pumpe za otpadnu vodu" → Stranica 50.</li> </ul>
Svetli E:25.	Blokirana je pumpa za otpadnu vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite pumpu za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 50</li> </ul>
	Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno učvrstite poklopac "pumpe za otpadnu vodu" → Stranica 50.</li> </ul>

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Svetli E:27.	Mrežni napon je previše nizak.	Nema greške na uređaju. <b>1.</b> Pozovite električara. <b>2.</b> Zatražite od električara da proveri mrežni napon i električnu instalaciju.
Na prikazu se pojavljuje neki drugi kôd greške. Od E:01 do E:30	Javila se tehnička smetnja.	<b>1.</b> Pritisnite ①. <b>2.</b> Izvucite mrežni utikač uređaja ili isključite osigurač. <b>3.</b> Sačekajte najmanje 2 minuta. <b>4.</b> Utaknite mrežni utikač uređaja u utičnicu ili isključite osigurač. <b>5.</b> Uključite uređaj. <b>6.</b> Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pritisnite ①.</li><li>- Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>- Izvucite mrežni utikač.</li><li>- Obratite se "servisnoj službi" → Stranica 52 i navedite kôd greške.</li></ul>

## Rezultat pranja

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Posuđe nije suvo.	Nije upotrebljeno sredstvo za ispiranje ili je podešena premala doza.	<b>1.</b> Sipajte "sredstvo za ispiranje" → Stranica 25. <b>2.</b> Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.
	Izabrani program ili izabrana programska opcija nema fazu sušenja ili je ona prekratka.	► Izaberite program sa sušenjem, npr. intenzivni, snažni ili ECO program. Pojedini opcijski tasteri smanjuju učinak sušenja, npr. Variospeed.
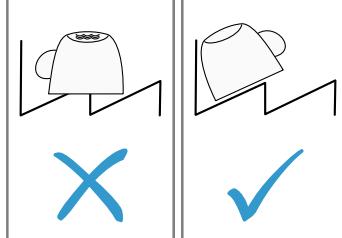
<b>Kvar</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rešavanje problema</b>
Posuđe nije suvo.	Voda se sakuplja u udubljenjima na posuđu ili priboru za ručavanje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Rasporedite posuđe što više ukoso.</li> </ul> 
	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koristite sredstvo za ispiranje da biste poboljšali učinak sušenja.</li> <li>2. Koristite neko drugo kombinovano sredstvo za pranje sa boljim učinkom sušenja.</li> </ol>
	Nije aktivirano posebno sušenje radi pojačanog stepena sušenja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Aktivirajte posebno sušenje.</li> </ul>
	Posuđe je prerano izvadeno ili proces sušenja nije bio završen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sačekajte da se završi program.</li> <li>2. Posuđe izvadite tek 30 minuta nakon završetka programa.</li> </ol>
	Korišćeno sredstvo za ispiranje ima ograničen učinak sušenja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Koristite sredstva za ispiranje renomiranih proizvođača.</li> </ul> <p>Ekološki proizvodi mogu imati ograničeni učinak.</p>
Plastično posuđe nije suvo.	Nema greške. Plastika se teže suši usled manje sposobnosti zadržavanja toplote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Nema pomoći.</li> </ul>
Pribor za ručavanje nije suv.	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u korpi za pribor za ručavanje ili fioci za pribor za ručavanje.	<p>Na mestima naleganja pribora za ručavanje mogu da se obrazuju kapljice.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Po mogućnosti razdvojite pribor za ručavanje." → <i>Stranica 30</i></li> <li>2. Izbegavajte naleganje.</li> </ol>
Unutrašnje strane uređaja su nakon ciklusa pranja mokre.	Nema greške. Usled kondenzacionog sušenja, kapi vode u posudi za pranje su fizički uslovljene i poželjne. Vlažnost vazduha se kondenzuje na unutrašnjim zidovima uređaja, otiče i ispumpava.	Nije potrebna nikakva radnja.

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.  Mlazevi iz prskalica moraju da dođu do posuđa.	<p>1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora.</p> <p>2. Izbegavajte naleganje.</p>
	Blokirano je okretanje prskalica.	▶ Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica.
	Začepljene su mlaznice prskalica.	▶ Očistite prskalice.
	Sita su zaprljana.	<p>▶ Očistite sita.        → "Čišćenje sitâ", Stranica 36</p>
	Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.	<p>1. Pravilno umetnите sita.        → "Sistem sitâ", Stranica 36</p> <p>2. Učvrstite sita.</p>
	Izabran je previše slab program pranja posuđa.	▶ Izaberite intenzivniji program pranja.
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.
	Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu dovoljno isprane.	▶ Visoke uzane posude nemojte stavljati previše ukoso ili u uglove.
	Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini.	▶ Podesite gornju korpu za posuđe na istoj visini i sa leve i sa desne strane.
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može da se otvori.	<p>1. Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete.        → "Raspoređivanje posuđa", Stranica 30</p> <p>2. Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete.</p>

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Tableta blokira poklopac komore za sredstvo za pranje te poklopac ne može da se otvori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tabletu postavite popreko u komoru za sredstvo za pranje, a ne uspravno.</li> </ul>
	Tablete su upotrebljene u brzom ili kratkom programu. Nije postignuto vreme rastvaranja tableta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izaberite intenzivniji program ili koristite "praškasto sredstvo za pranje posuda" → <i>Stranica 26</i>.</li> </ul>
	Učinak čišćenja i rastvaranje se smanjuju kada sredstvo za pranje duže stoji ili kada se jako zgrudvalo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 26</i>.</li> </ul>
Na plastičnim delovima ima mrlja od vode.	Stvaranje kapi na plastičnim površinama se ne može fizički izbeći. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izaberite intenzivniji program.</li> <li>▶ Posude rasporedite ukoso. → "<i>Raspoređivanje posuda</i>", <i>Stranica 30</i></li> <li>▶ Upotrebite sredstvo za ispiranje. → "<i>Sredstvo za ispiranje</i>", <i>Stranica 25</i></li> <li>▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na veću vrednost.</li> </ul>
U unutrašnjosti ili na vratima uređaja se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 26</i>.</li> <li>▶ Uređaj očistite mehaničkim putem.</li> </ul>
	U unutrašnjosti uređaja se stvara beli sloj.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode. U većini slučajeva ćete morati da povećate podešavanje.</li> <li>2. Ako je potrebno, promenite sredstvo za pranje.</li> </ol>
	Nija zavrnutu posudu za specijalnu so.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavrnite posudu za specijalnu so.</li> </ul>
Na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanjaju.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 26</i>.</li> <li>▶ Uređaj očistite mehaničkim putem.</li> </ul>
	Opseg tvrdoće vode je pogrešno podešen ili je tvrdoća vode veća od 35 °dH (6,2 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Podesite "uređaj za omekšavanje vode" → <i>Stranica 22</i> na stepen tvrdoće vode ili dospite specijalnu so.</li> </ul>

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Na posudu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanaju.	3u1 (3in1) sredstvo za pranje, bioško ili ekološko sredstvo za pranje nemaju dovoljan učinak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Podesite "uređaj za omešavanje vode" → <i>Stranica 22</i> na stepen tvrdće vode, a sredstva koristite zasebno (sredstvo za pranje renomiranih proizvođača, so, sredstvo za ispiranje).</li> </ul>
Ostaci čaja ili karmina na posudu.	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećajte dozu sredstva za pranje ili promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 26</i>.</li> </ul>
Izabran je previše slab program pranja posuđa.	Izabran je previše slab program pranja posuđa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izaberite intenzivniji program pranja.</li> </ul>
Temperatura pranja je preniska.	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri ili nije pogodno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izaberite program sa višom temperaturom pranja.</li> <li>▶ Koristite pogodno "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 26</i> i dozirajte ga prema podacima proizvođača.</li> </ul>
Obojene (plave, žute ili smeđe) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od plemenitog čelika.	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.</li> </ul>
Stvaranje naslaga pod dejstvom sastojaka iz povrća (kupusa, celera, krompira, testa...) ili vode iz vodovoda (mangan).	Metalni delovi posuđa od srebra ili aluminijsuma stvaraju naslage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite uređaj.</li> <li>▶ Naslage možete da uklonite "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 35</i> ili sredstvom za čišćenje mašina.</li> <li>▶ Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravљje.</li> <li>▶ Očistite uređaj.</li> <li>▶ Naslage možete da uklonite "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 35</i> ili sredstvom za čišćenje mašina.</li> <li>▶ Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravљje.</li> </ul>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rešavanje problema</b>
Obojene (žute, narandžaste ili smeđe) naslage u unutrašnjosti uređaja (prvenstveno na dnu) koje se mogu lako ukloniti.	Naslage od ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac) nalik sapunu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Proverite podešavanje uređaja za omekšavanje vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 22</li> <li>Sipajte specijalnu so. → "Sipanje specijalne soli", Stranica 23</li> <li>Ako koristite kombinovano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode. Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuda. → "Napomene o sredstvima za pranje posuda", Stranica 28</li> </ol>
Plastični delovi u unutrašnjosti uređaja su promenili boju.	Plastični delovi u unutrašnjosti mogu da promene boju tokom radnog veka mašine za pranje posuda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postoji mogućnost promene boje, što ne utiče na funkcionalnost uređaja.</li> </ul>
Plastični delovi su promenili boju.	<p>Temperatura pranja je prenska.</p> <p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite program sa višom temperaturom pranja.</li> <li>Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe.</li> </ul>
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	<p>Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previše.</p> <p>Nije sipano sredstvo za ispiranje.</p> <p>Ostaci sredstva za pranje u delu programa „ispiranje“. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može potpuno da se otvorи.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen.</li> <li>→ "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 25</li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatanju posudu za tablete. → "Raspoređivanje posuđa", Stranica 30 Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje.</li> <li>Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatanju posudu za tablete.</li> </ol> </li> </ul>

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.</li> </ul>
Zamućenje stakla koje se više ne može korigovati.	Čaše se mogu prati u mašini za pranje posuđa, ali nisu otporne na pranje u mašini.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristite čaše koje su otporne na pranje u mašini za pranje posuđa. Čaše uglavnom nisu otporne na pranje u mašini, tj. treba računati sa dugoročnim habanjem ili dugoročnim promenama.</li> <li>▶ Izbegavajte dugo izlaganje pari (stavljanje mirovanja) nakon završetka ciklusa pranja.</li> <li>▶ Upotrebljavajte program sa nižom temperaturom.</li> <li>▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode.</li> <li>▶ Koristite sredstvo za pranje koje sadrži komponente za zaštitu stakla.</li> </ul>
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	<p>Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštire noževa su često jače pogodene.</p> <p>Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.</li> <li>▶ Nemojte da perete delove koji rđaju.</li> </ul>
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvativoj posudi za tabletne.	<p>Previsok sadržaj soli u sapućnicima.</p> <p>Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispire.</p> <p>Komora za sredstvo za pranje je bila vlažna prilikom ispanja sredstva za pranje.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uklonite prosutu specijalnu so iz posude za pranje.</li> <li>2. Čvrsto pritegnite zatvarač posude za specijalnu so.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.</li> <li>▶ Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.</li> </ul>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rešavanje problema</b>
Neuobičajena pojava pene.	Deterdžent za ručno pranje u rezervoaru za sredstvo za ispiranje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Smesta sipajte sredstvo za ispiranje u rezervoar. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", <i>Stranica 25</i></li> </ul>
	Sredstvo za ispiranje je prasto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sredstvo za ispiranje uklonite kromom.</li> </ul>
	Upotrebljeno sredstvo za pranje posuđa ili sredstvo za održavanje uređaja stvara previše pene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promenite marku sredstva za pranje.</li> </ul>

## Uputstva u polju za prikaz

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rešavanje problema</b>
Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Nedostaje specijalna so.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sipajte "specijalnu so" → <i>Stranica 23</i>.</li> </ul>
	Senzor ne prepoznaje specijalnu so u tabletama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemojte da upotrebljavate specijalnu so u tabletama.</li> </ul>
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Isključen je uređaj za omekšavanje vode.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode" → <i>Stranica 22</i></li> </ul>
Svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Nedostaje sredstvo za ispiranje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sipajte "sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 25</i>.</li> <li>2. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.</li> </ol>
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Isključen je uređaj za sredstvo za ispiranje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", <i>Stranica 25</i> → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", <i>Stranica 25</i></li> </ul>

## Smetnje u funkcionisanju

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rešavanje problema</b>
Voda se zadržava u uređaju nakon završetka programa.	Začepljen je sistem sita ili je začepljeno područje ispod sita.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Očistite "sita" → <i>Stranica 36</i>.</li> <li>2. Očistite "pumpu za otpadnu vodu" → <i>Stranica 50</i>.</li> </ol>
Program se još nije završio.	Program se još nije završio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sačekajte da se završi program ili ga prekinete tasterom <b>Reset</b>.</li> <li>▶ → "Prekidanje programa", <i>Stranica 32</i></li> </ul>

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Uredaj ne može da se uključi ili njime ne može da se upravlja.	Došlo je do otkazivanja funkcija uređaja.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.</li><li>2 Sačekajte najmanje 2 minuta.</li><li>3 Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</li><li>4 Uključite uređaj.</li></ol>
Uredaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije ispravan. Napojni kabl nije utaknut.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proverite osigurač u kući.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Proverite da li utičnica funkcioniše.</li><li>2 Uverite se da je napojni kabl do kraja utaknut u utičnicu i na poleđini uređaja.</li></ol>
	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zatvorite vrata uređaja.</li></ul>
Program se samostalno pokreće.	Nije sačekan kraj programa.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Prekidanje programa", Stranica 32</li></ul>
Uredaj ostaje u programu ili je program preskočen.	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena. Prekinut je dovod električne energije ili dovod vode.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zatvorite vrata uređaja.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Proverite dovod električne energije.</li><li>2 Proverite dovod vode.</li></ol>
	Gornja korpa naleže na unutrašnja vrata i sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proverite da li je zadnji zid uređaja pritisnut, na primer, utičnicom ili nedemontiranim držačem creva.</li><li>▶ Posuđe rasporedite tako da delovi posuđa ne strče iznad korpe za posuđe jer time sprečavaju sigurno zatvaranje vrata uređaja.</li></ul>
Nije moguća promena osnovnih podešavanja.	Uredaj je u programu. Promena osnovnih podešavanja je moguća samo na početku programa.	

## Mehaničko oštećenje

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Nije moguće zatvoriti vrata uređaja.	Brava na vratima je iskočila.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vrata zatvorite uz veću primenu sile.</li></ul>
	Zatvaranje vrata je onemogućeno zbog načina na koji je izvršena ugradnja.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proverite da li je uređaj pravilno ugrađen.</li></ul>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rešavanje problema</b>
Nije moguće zatvoriti vrata uređaja.		Vrata uređaja, dekoracije na vratima ili montirani delovi ne bi smeli da udaraju o susedne elemente ili radnu ploču prilikom zatvaranja uređaja.
Poklopac komore za sredstvo za pranje ne može da se zatvori.	Blokirana je komora za sredstvo za pranje ili je blokiran poklopac.	► Uklonite ostatke sredstva za pranje.

## Zvukovi

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rešavanje problema</b>
Zvuk ventila za punjenje u vodu udaranja.	Zavisi od kućne instalacije. Nema greške na uređaju. Nema posledice po rad uređaja.	► Smetnja može da se otkloni samo u kućnoj instalaciji.
Zvuk udaranja ili klepetanja.	Prskalica udara o posuđe.  Kada je malo punjenje, mlaževi vode pogađaju direktno posudu za pranje.  Lagani delovi posuđa se počreću prilikom pranja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Posuđe raspodelite tako da prskalice ne udaraju o njega.</li> <li>► Ravnomerno rasporedite posuđe.</li> <li>► Uređaj napunite većom količinom posuđa.</li> <li>► Lake delove posuđa raspodelite tako da se ne pomeraju.</li> </ul>

## Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strana tela mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Pumpu za otpadnu vodu morate da očistite čim sapunica počne otežano da otiče.


### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od povrede!**


Oštari i šiljati predmeti poput komada razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do povreda.

- ▶ Pažljivo uklonite strana tela.

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Izvadite korpu za posude.
3. Izvadite sistem sata.
4. Pokupite preostalu vodu.  
Ako je to potrebno, poslužite se sunđerom.
5. Otpustite zavrtnje na zaštitnom poklopцу pumpe (Torx T 20).

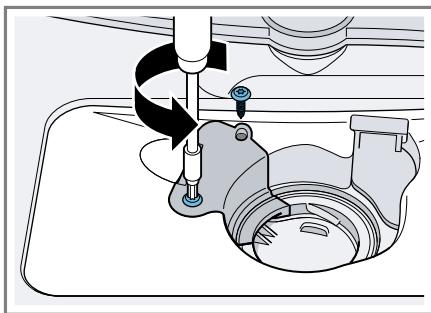

6. Izvucite zaštitni poklopac pumpe nagore.

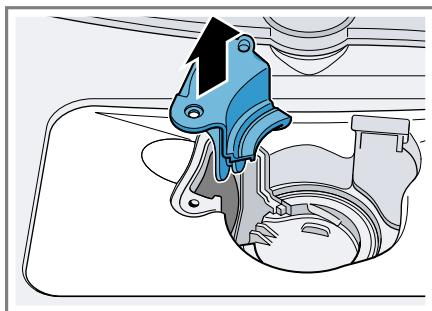

7. Odstranite ostatke hrane i strana tela iz unutrašnjosti.
8. Postavite poklopac pumpe, pritisnite ga nadole i čvrsto pritegnite.
9. Montirajte sistem sata.
10. Umetnите korpu za posude.

## Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

Ovde možete da saznote kako da premitite svoj uređaj za transport i čuvanje. Pored toga, možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

### **Demontiranje uređaja**

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Zavrnite slavinu za vodu.
3. Olabavite priključak za otpadnu vodu.
4. Olabavite priključak za pitku vodu.
5. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo.

## Zaštita uređaja od mraza

Potpuno ispraznite uređaj ako je postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od mraza, recimo, u vikendici.

- ▶ Ispraznite uređaj.  
→ "Transport uređaja",  
Stranica 51

## Transport uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, ispraznite ga pre transporta.

**Napomena:** Uređaj transportujte samo u uspravnom položaju kako preostala voda ne bi dospela u upravljački sistem mašine i tako oštetila uređaj.

1. Izvadite posude iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene delove.
3. Otvorite slavinu za vodu.
4. "Uključite uređaj." → Stranica 31
5. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
6. "Pokrenite program." → Stranica 32
7. Da biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minuta.  
→ "Prekidanje programa",  
Stranica 32
8. "Isključite uređaj." → Stranica 32
9. Zatvorite slavinu za vodu.
10. Da biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crevo i pustite vodu da isteče.

## Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

### ⚠️ UPOZORENJE

#### Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vrati ma uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.

2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparatova koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## Korisnička služba

Ako imate neka pitanja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, обратите se našoj korisničkoj službi.

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o eko-loškom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

**Napomena:** Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

## Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se nalazi na unutrašnjoj strani vrata uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## Garancija za AQUA-STOP<sup>1</sup>

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknađujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparatu mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop sistemom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop prođenje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.
- Uređaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenedeljnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

## Tehnički podaci

Težina	Maks.: 24 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priklučna vrednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Pritisak vode	<ul style="list-style-type: none"><li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li><li>■ maks. 1 MPa (10 bar)</li></ul>
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	6 kompletta posuđa

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL. Pratite uputstva za pretragu modela. Oznaka modela proizilazi iz znakova pre kose crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na pločici sa oznakom tipa. Oznaku modela alternativno možete naći i u prvom redu EU energetske nalepnice.

---

<sup>1</sup> Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001482968** (011012) 550 MA

sr