


Tīrīšana un kopšana


Teicamu skalošanas rezultātu sasniegšanai...

Kanalizācijas sūkņa tīrīšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet

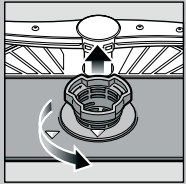


Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...

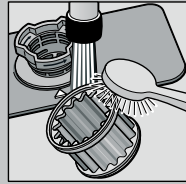

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

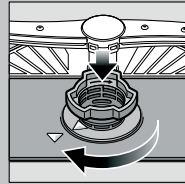


ievietojiet ...

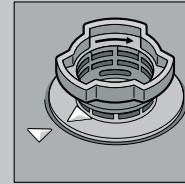


Aizskrūvējiet sieta sistēmu **IEVĒROJIET MARĶĒJUMU!**

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Atlaidiet sūkņa vāka skrūves (Torx T 20).
- Izvelciet vāku uz augšu.
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Ievietojiet vāku un stingri pieskrūvējiet.
- Ievietojiet sietus.


Smidzināšanas lāpstiņa ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus

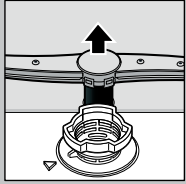


pavelciet smidzināšanas lāpstiņu uz augšu ...

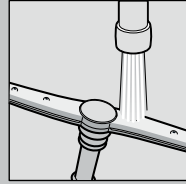

tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...

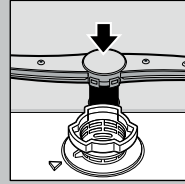




ievietojiet smidzināšanas lāpstiņu ...

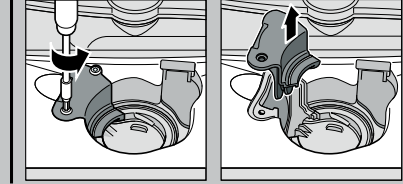


Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „  “	<p>Iespēlēta vai pārkaļķojusies ieplūdes armatūra</p>  <p>Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene</p> <p>Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atveriet ieplūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Tīriet sieta ūdens pieslēgumā. ▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru. ▶ Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni. ▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni. ▶ Montējiet vāku (sk. augstāk). ▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).
Indikācija „  “ mirgo	Ierīces tehniskie bojājumi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet ierīci.
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).
Rūsa uz galda piederumiem	<p>Galda piederumi nav korozijizturīgi</p> <p>Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki</p> <p>Nepiederīgā rūsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.

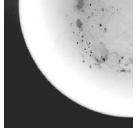Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.
Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas	<p>Par maz tīrītāja</p> <p>Izvēlēta nepiemērota programma</p> <p>Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas</p> <p>Sieti netīri, nav stingri nostiprināti</p> <p>Bloķētas smidzinātājlāpstiņas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Izvēlieties intensīvāku programmu. ▶ Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk). ▶ Tīriet sietus (sk. augstāk). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu. ▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas jauda	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skaidrskalošanas jaudu.
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	<p>Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda</p> <p>Ierīces nostādīšana</p> <p>Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana</p> <p>Iztrūkst speciālsāls</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa). ▶ Pareizi nostādiēt mikstināšanas ierīci. ▶ Iepildiet speciālsāli.
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	<p>Par maz tīrītāja</p> <p>Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

Programmas apstādīšana ...

Pareiza ievietošana ...

Programmas laikā spiediet START taustiņu apm. 3 sek. (reset), līdz visas indikācijas nodziest.



Atlikusi programmas norise atlikušā ūdens nosūkšanai turpinās apm. 1 minūti.

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdiena paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.