

# SIEMENS

## Geschirrspüler

SN...

SX...

de    Gebrauchsanleitung



Register your product on **My Siemens** and discover  
exclusive services and offers.

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheit .....</b>	<b>4</b>	<b>Ausstattung .....</b>	<b>25</b>
Allgemeine Hinweise .....	4	Oberer Geschirrkorb .....	25
Bestimmungsgemäßer Ge- brauch .....	4	Unterer Geschirrkorb .....	26
Einschränkung des Nutzerkrei- ses .....	4	Besteckkorb .....	27
Sichere Installation .....	5	Besteckschublade .....	27
Sicherer Gebrauch .....	7	Etagere .....	28
Beschädigtes Gerät .....	9	Klappstacheln .....	28
Gefahren für Kinder .....	10	Kleinteilehalter .....	29
Sicherheitssysteme .....	11	Messerablage .....	29
<b>Sachschäden vermeiden .....</b>	<b>12</b>	Backblechsprühkopf .....	29
Sichere Installation .....	12	Geschirrkorbhöhen .....	30
Sicherer Gebrauch .....	12		
<b>Kindersicherung<sup>1</sup> .....</b>	<b>13</b>	<b>Vor dem ersten Gebrauch .....</b>	<b>31</b>
Türverriegelung .....	13	Erste Inbetriebnahme vorneh- men .....	31
<b>Umweltschutz und Sparen .....</b>	<b>14</b>	<b>Enthärtungsanlage .....</b>	<b>31</b>
Verpackung entsorgen .....	14	Übersicht der Wasserhärteein- stellungen .....	32
Energie sparen .....	14	Enthärtungsanlage einstellen .....	32
Zeolith-Trocknung  .....	14	Spezialsalz .....	32
Aquasensor <sup>1</sup> .....	15	Enthärtungsanlage ausschalten .....	33
Sensoren .....	15	Regenerieren der Enthärtungs- anlage .....	34
<b>Aufstellen und Anschließen .....</b>	<b>15</b>	<b>Klarspüleranlage .....</b>	<b>34</b>
Lieferumfang .....	15	Klarspüler .....	34
Gerät aufstellen und anschließen .....	16	Klarspülerzugabemenge einstel- len .....	35
Abwasseranschluss .....	16	Klarspüleranlage ausschalten .....	35
Trinkwasseranschluss .....	16		
Elektrischer Anschluss .....	17	<b>Reiniger .....</b>	<b>36</b>
<b>Kennenlernen .....</b>	<b>18</b>	Geeignete Reiniger .....	36
Gerät .....	18	Ungeeignete Reiniger .....	37
Bedienelemente .....	19	Hinweise zu Reinigern .....	37
<b>Programme .....</b>	<b>21</b>	Reiniger einfüllen .....	37
Hinweise für Testinstitute .....	23		
<b>Zusatzfunktionen .....</b>	<b>23</b>	<b>Geschirr .....</b>	<b>38</b>
		Glasschäden und Geschirrschä- den .....	39

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

Geschirr einräumen.....	39	Mechanische Beschädigung.....	61
Geschirr ausräumen.....	40	Geräusche .....	61
<b>Grundlegende Bedienung .....</b>	<b>41</b>	Abwasserpumpe reinigen .....	63
Gerätetür öffnen .....	41	<b>Transportieren, Lagern und</b>	
Gerät einschalten .....	41	<b>Entsorgen .....</b>	<b>63</b>
Programm einstellen .....	41	Gerät demontieren .....	63
Zusatzfunktion einstellen.....	41	Gerät frostsicher machen.....	64
Zeitvorwahl einstellen.....	41	Gerät transportieren .....	64
Programm starten.....	42	Altgerät entsorgen.....	64
Tastensperre aktivieren .....	42	<b>Kundendienst .....</b>	<b>64</b>
Tastensperre deaktivieren .....	42	Erzeugnisnummer (E-Nr.) und	
Programm unterbrechen .....	42	Fertigungsnummer (FD) .....	65
Programm abbrechen .....	42	AQUA-STOP-Garantie <sup>1</sup> .....	65
Programminformationen anzeigen .....	42	<b>Technische Daten .....</b>	<b>65</b>
Gerät ausschalten .....	43		
<b>Grundeinstellungen .....</b>	<b>44</b>		
Übersicht der Grundeinstellungen .....	44		
Grundeinstellungen ändern.....	45		
Uhrzeit einstellen .....	45		
<b>Reinigen und Pflegen .....</b>	<b>46</b>		
Spülbehälter reinigen .....	46		
Selbstreinigender Innenraum <sup>1</sup> .....	46		
Reinigungsmittel.....	46		
Tipps zur Gerätepflege.....	46		
Maschinenpflege  .....	46		
Siebsystem .....	47		
Sprüharme reinigen.....	48		
<b>Störungen beheben .....</b>	<b>50</b>		
Gerätesicherheit .....	50		
Fehlercode / Fehleranzeige /			
Signal.....	50		
Spülergebnis .....	52		
Hinweise im Anzeigefeld .....	59		
Funktionsstörungen.....	60		

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung



## Sicherheit

Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

### Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Nur dann können Sie das Gerät sicher und effizient verwenden.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken. Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Um das Gerät sicher und richtig zu verwenden, beachten Sie die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Haushaltsgeschirr zu spülen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 2500 m über dem Meeresspiegel.

### Einschränkung des Nutzerkreises

Vermeiden Sie Risiken für Kinder und gefährdete Personen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

## Sichere Installation

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät installieren.

### **⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen führen.

- Beim Aufstellen und Anschließen des Geräts den Anweisungen der Gebrauchsanleitung und Montageanleitung folgen.

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
- Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Das Durchtrennen des Zulaufschlauchs oder das Tauchen des Aquastop-Ventils in Wasser ist gefährlich.
  - Nie das Kunststoffgehäuse in Wasser tauchen. Das Kunststoffgehäuse am Zulaufschlauch enthält ein elektrisches Ventil.
  - Nie den Zulaufschlauch durchtrennen. Im Zulaufschlauch befinden sich elektrische Anschlussleitungen.

## ⚠ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist, den Kundendienst kontaktieren.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter verwenden.

## ⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Scharniere bewegen sich beim Öffnen und Schließen der Gerätetür und können zu Verletzungen führen.

- ▶ Wenn Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nicht in einer Nische stehen und damit eine Seitenwand zugänglich ist, muss der Scharnierbereich seitlich verkleidet werden. Die Abdeckungen sind im Fachhandel oder bei unserem Kundendienst erhältlich.

## ⚠ **WARNUNG – Kippgefahr!**

Unsachgemäße Installation kann zum Kippen des Geräts führen.

- ▶ Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte einbauen, die mit den Nachbarschränken fest verbunden ist.

## ⚠ **WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Unsachgemäße Installation des Geräts kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Bei freistehenden Geräten darauf achten, dass die Geräte mit der Rückseite an einer Wand stehen.

## Sicherer Gebrauch

### ⚠ **WARNUNG – Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!**

Das nicht Beachten von Sicherheitshinweisen und Gebrauchshinweisen auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarsspülerprodukten kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.

- Auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarsspülerprodukten die Sicherheitshinweise und Gebrauchshinweise beachten.

### ⚠ **WARNUNG – Explosionsgefahr!**

- Lösungsmittel im Spülraum des Geräts kann zu Explosionen führen.
  - Nie Lösungsmittel in den Spülraum des Geräts geben.
- Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel in Verbindung mit Aluminiumteile im Spülraum des Geräts können zu Explosionen führen.
  - Nie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminiumteile (z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe) verwenden, z. B. zur Maschinenpflege.

### ⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

- Geöffnete Gerätetür kann zu Verletzungen führen.
  - Die Gerätetür nur zum Einräumen und Ausräumen von Geschirr öffnen, um Unfälle zu verhindern, z. B. durch Stolpern.
  - Nicht auf die geöffnete Gerätetür sitzen oder stehen.
- Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen können Verletzungen verursachen.
  - Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen mit der spitzen Seite nach unten in den Besteckkorb, in die Messerablage oder in die Besteckschublade einräumen.

## ⚠ **WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Heißes Wasser kann beim Öffnen der Gerätetür während des Programmablaufs aus dem Gerät spritzen.

- Die Gerätetür während des Programmablaufs vorsichtig öffnen.

## ⚠ **WARNUNG – Kippgefahr!**

Überladene Geschirrkörbe können zum Kippen des Geräts führen.

- Nie bei freistehenden Geräten die Geschirrkörbe überladen.

## ⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
  - Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  - Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
  - Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
  - Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
  - Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
  - Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

## ⚠ **WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Die Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters wird heiß und kann zu Verbrennungen führen.

- Nie die Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters berühren.

## Beschädigtes Gerät

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, wenn das Gerät beschädigt ist.

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
  - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
  - ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
  - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
  - ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.
  - ▶ "Den Kundendienst rufen." → [Seite 64](#)
  - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
  - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
  - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
  - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

## Gefahren für Kinder

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, wenn Kinder in Ihrem Haushalt leben.

### ⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

- Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.
  - ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
  - ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.
  - ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
  - ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

### ⚠ **WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzan schlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

### ⚠ **WARNUNG – Quetschgefahr!**

Kinder können sich bei hocheingebauten Geräten zwischen Gerätetür und darunter liegenden Schranktüren quetschen.

- ▶ Beim Öffnen und Schließen der Gerätetür auf Kinder achten.

### ⚠ **WARNUNG – Verätzungsgefahr!**

Klarspüler und Reiniger können zu Verätzungen von Mund, Rachen und Augen führen.

- ▶ Kinder von Klarspülerprodukten und Reinigerprodukten fernhalten.
- ▶ Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten. Das Wasser im Spülraum ist kein Trinkwasser. Es können sich noch Reste von Reiniger und Klarspüler darin befinden.

**⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Kinder können sich mit ihren kleinen Fingern in den Schlitzen der Tab-Auffangschale einklemmen und verletzen.

- ▶ Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten.

**⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich im Gerät einschließen und ersticken.

- ▶ Falls vorhanden, die Kindersicherung nutzen.
- ▶ Nie Kinder mit dem Gerät spielen oder es bedienen lassen.

**Sicherheitssysteme**

Schützen Sie Kinder vor Gefahren, die durch das Gerät entstehen können.

Je nach Ausstattung der Gerätevariante verfügt das Gerät über eine

→ "Kindersicherung", Seite 13.

## Sachschäden vermeiden

### Sichere Installation

Beachten Sie die Hinweise, wenn Sie das Gerät installieren.

#### ACHTUNG!

- Unsachgemäße Installationen des Geräts können zu Beschädigungen führen.
  - ▶ Wenn der Geschirrspüler unter oder über anderen Haushaltsgeräten eingebaut wird, Informationen zum Einbau in Kombination mit dem Geschirrspüler in der Montageanleitung der jeweiligen Haushaltsgeräte befolgen.
  - ▶ Liegen keine Informationen vor oder enthält die Montageanleitung keine entsprechenden Hinweise, muss beim Hersteller dieser Haushaltsgeräte nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass der Geschirrspüler über oder unter anderen Haushaltsgeräten eingebaut werden kann.
  - ▶ Falls keine Informationen vom Hersteller zur Verfügung stehen, darf der Geschirrspüler nicht über oder unter diesen Haushaltsgeräten eingebaut werden.
  - ▶ Um den sicheren Betrieb aller Haushaltsgeräte zu gewährleisten, weiterhin die Montageanleitung des Geschirrspülers beachten.
  - ▶ Den Geschirrspüler nicht unter einem Kochfeld einbauen.
  - ▶ Den Geschirrspüler nicht in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, installieren.

- Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.
  - ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
  - ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
  - ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.
- Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.
  - ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 50 kPa (0,5 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
  - ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.

### Sicherer Gebrauch

Beachten Sie die Hinweise, wenn Sie das Gerät gebrauchen.

#### ACHTUNG!

- Austretender Wasserdampf kann Einbaumöbel beschädigen.
  - ▶ Das Gerät nach Programmende etwas abkühlen lassen vor dem Öffnen der Gerätetür.
- Spezialsalz kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.
  - ▶ Damit übergelaufenes Spezialsalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Spezialsalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezialsalz füllen.

- Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.
  - ▶ Nur mit Spezialsalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.
- Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.
  - ▶ Keinen Dampfreiniger verwenden.
  - ▶ Um die Geräteoberfläche nicht zu zerkratzen, keine Schwämme mit rauer Oberfläche sowie keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
  - ▶ Um Korrosion zu vermeiden, bei Geschirrspülern mit Edelstahlfront keine Schwammtücher verwenden oder diese vor dem ersten Gebrauch mehrmals gründlich ausspülen.

## Kindersicherung<sup>1</sup>

Mit der Kindersicherung schützen Sie Kinder vor Gefahren, die durch das Gerät entstehen können.

Je nach Ausstattung der Gerätevariante verfügt das Gerät über eine Türverriegelung.

### Türverriegelung

Die Türverriegelung ist ein mechanisches Sicherheitssystem und erschwert, die Gerätetür zu öffnen. Die Türverriegelung können Sie aktivieren oder deaktivieren.

#### **⚠️ WARNUNG**

#### **Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich im Gerät einschließen und dadurch ersticken.


- ▶ Die Türverriegelung aktivieren und die Gerätetür schließen.

→ "Gerätetür öffnen", Seite 41

### Türverriegelung aktivieren


**Hinweis:** Die Türverriegelung bleibt aktiviert, bis diese manuell deaktiviert wird.

1. Die Gerätetür öffnen.
2. Die Lasche der Kindersicherung nach vorn ziehen ① und die Gerätetür schließen ②.

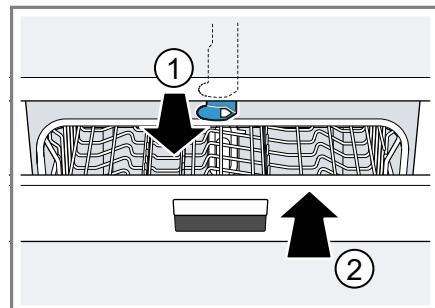

### Türverriegelung deaktivieren

1. Die Gerätetür öffnen.
2. Die Lasche der Kindersicherung nach rechts drücken ① und nach hinten schieben ②.

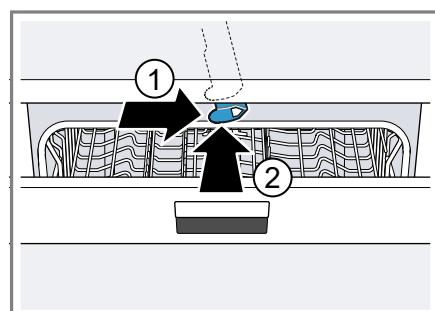

3. Die Gerätetür schließen.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Umweltschutz und Sparen

Schonen Sie die Umwelt, indem Sie Ihr Gerät ressourcenschonend gebrauchen und wiederverwendbare Materialien richtig entsorgen.

### Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- Die einzelnen Bestandteile trennt nach Sorten entsorgen. Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

### Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

Das Programm Eco 50° nutzen.

- Das Programm Eco 50° ist energiesparend und umweltschonend.  
→ "Programme", Seite 21

Wenn Sie nur wenig Geschirr zu spülen haben, die Zusatzfunktion Halbe Beladung nutzen.<sup>1</sup>

- Das Programm passt sich der geringeren Beladung an und die Verbrauchswerte werden reduziert.  
→ "Zusatzfunktionen", Seite 23

Die Sensor-Einstellung auf Standard ändern.

- Die Verbrauchswerte werden reduziert.  
→ "Sensoren", Seite 15

Die Zeolith-Trocknung trägt automatisch zum Energie sparen bei.

- → "Zeolith-Trocknung ②", Seite 14

### Zeolith-Trocknung ②

Das Gerät ist mit einem Zeolith-Behälter ausgestattet. Mit der Zeolith-Trocknung kann Energie gespart werden.

Zeolith ist ein Mineral, das Feuchtigkeit und Wärmeenergie speichern und wieder abgeben kann.

Im Reinigungsschritt wird Wärmeenergie genutzt, um das Spülwasser aufzuheizen und das Mineral zu trocknen.

Während der Trocknungsphase wird Feuchtigkeit aus dem Spülraum im Mineral gespeichert und Wärmeenergie freigesetzt. Die Wärmeenergie wird in den Spülraum mit trockener Luft ausgeblasen. Dadurch ist eine schnelle und verbesserte Trocknung möglich.

Die Zeolith-Trocknung ist somit sehr energiesparend.

**Tipp:** Um die Funktionsfähigkeit der Zeolith-Trocknung nicht zu beeinträchtigen, stellen Sie keine Geschirrteile direkt vor die Ansaugöffnung und Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters.

Stellen Sie keine temperaturempfindlichen Geschirrteile direkt vor die Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters.  
→ "Gerät", Seite 18

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Aquasensor<sup>1</sup>

Der Aquasensor ist eine optische Messeinrichtung (Lichtschranke), mit der die Trübung des Spülwassers gemessen wird. Mit dem Aquasensor kann Wasser gespart werden. Der Einsatz des Aquasensors erfolgt programm spezifisch. Ist die Verschmutzung gering, wird das Spülwasser in den nächsten Spülgang übernommen und der Wasserverbrauch kann um 3-6 Liter gesenkt werden. Ist die Verschmutzung stärker, wird das Spülwasser abgepumpt und durch Frischwasser ersetzt. In den Automatikprogrammen werden zusätzlich Temperatur und Laufzeit dem Verschmutzungsgrad angepasst.

## Sensoren

Die Sensorik passt den Programmablauf und die Programmstärke in den Auto-Programmen je nach Schmutzmenge und Schmutzart an.

Die Sensorik hat verschiedene Empfindlichkeitsstufen, die Sie in den Grundeinstellungen ändern können.  
→ "Grundeinstellungen ändern", Seite 45

Sensor-Stufe	Beschreibung
Standard	Optimale Einstellung für Mischbeladung und hohe Schmutzmengen. Energie sparend und wassersparend.

Sensor-Stufe	Beschreibung
Empfindlich	Passt die Programmstärke bereits bei geringen Schmutzmengen für eine effektive Beseitigung von Speiseresten an. Der Energieverbrauch und Wasserverbrauch wird entsprechend angepasst.
Sehr empfindlich	Passt die Programmstärke für erschwerete Nutzungsbedingungen an, z. B. stark eingetrocknete Speisereste. Empfohlene Einstellung bei Verwendung von Bior einiger oder Ökoreiniger mit geringen Wirkstoffmengen. Der Energieverbrauch und Wasserverbrauch wird entsprechend angepasst.

## Aufstellen und Anschließen

### Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an unseren Kundendienst.

**Hinweis:** Das Gerät wurde im Werk auf seine einwandfreie Funktion überprüft. Hierbei können Wasserflecken auf dem Gerät zurückgeblieben sein. Die Wasserflecken verschwinden nach dem ersten Spülgang.

Die Lieferung besteht aus:

- Geschirrspüler

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## de Aufstellen und Anschließen

- Gebrauchsanleitung
- Montageanleitung
- Garantie<sup>1</sup>
- Montagematerial
- Dampfschutzblech<sup>1</sup>
- Gummischürze<sup>1</sup>
- Netzkabel
- Kurzanleitung<sup>1</sup>

## Gerät aufstellen und anschließen

Sie können Ihr Unterbaugerät oder integrierbares Gerät in der Küchenzeile zwischen Holzwänden und Kunststoffwänden einbauen. Wenn Sie Ihr Gerät nachträglich als Standgerät aufstellen, müssen Sie Ihr Gerät gegen Umkippen sichern, z. B. durch Verschraubungen an der Wand oder durch den Einbau unter einer durchgehenden Arbeitsplatte, die mit den Nachbarschränken fest verbunden ist.

1. "Die Sicherheitshinweise beachten." → Seite 4
2. "Die Hinweise zum elektrischen Anschluss beachten." → Seite 17
3. Den "Lieferumfang" → Seite 15 und den Zustand des Geräts prüfen.
4. Die erforderlichen Einbaumaße aus der Montageanleitung entnehmen.
5. Das Gerät mit Hilfe der verstellbaren Füße waagrecht aufstellen.  
Auf einen sicheren Stand achten.
6. "Den Abwasseranschluss installieren." → Seite 16
7. "Den Trinkwasseranschluss installieren." → Seite 16
8. Das Gerät an Strom anschließen.

## Abwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Abwasseranschluss an, damit durch den Spülgang verschmutztes Wasser abfließen kann.

### Abwasseranschluss installieren

1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.
2. Den Abwasserschlauch mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Ablaufstutzen des Siphons anschließen.
3. Darauf achten, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.
4. Darauf achten, dass kein Verschlussdeckel im Ablauf das Abfließen des Abwassers verhindert.

## Trinkwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Trinkwasseranschluss an.

### Trinkwasseranschluss installieren

#### Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehene Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.
- Wenn Sie das Gerät tauschen, müssen Sie einen neuen Wasserzulaufschlauch verwenden.

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.
2. Das Gerät mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Trinkwasseranschluss anschließen.  
Die "Technischen Daten"  
→ Seite 65 beachten.
3. Darauf achten, dass der Trinkwasseranschluss nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.

## **Elektrischer Anschluss**

Schließen Sie Ihr Gerät an das Stromnetz an.

### **Gerät elektrisch anschließen**


#### **Hinweise**

- Beachten Sie die "Sicherheitshinweise" → Seite 5.
  - Schließen Sie das Gerät nur an Wechselspannung im Bereich von 220 - 240 V und 50 Hz oder 60 Hz an.
  - Beachten Sie, dass das Wassersicherheitssystem nur bei Stromversorgung funktioniert.
1. Am Gerät den Kaltgerätestecker der Netzanschlussleitung einstecken.
  2. Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.  
Die Anschlussdaten des Geräts stehen auf dem Typenschild.
  3. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

## Kennenlernen

### Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

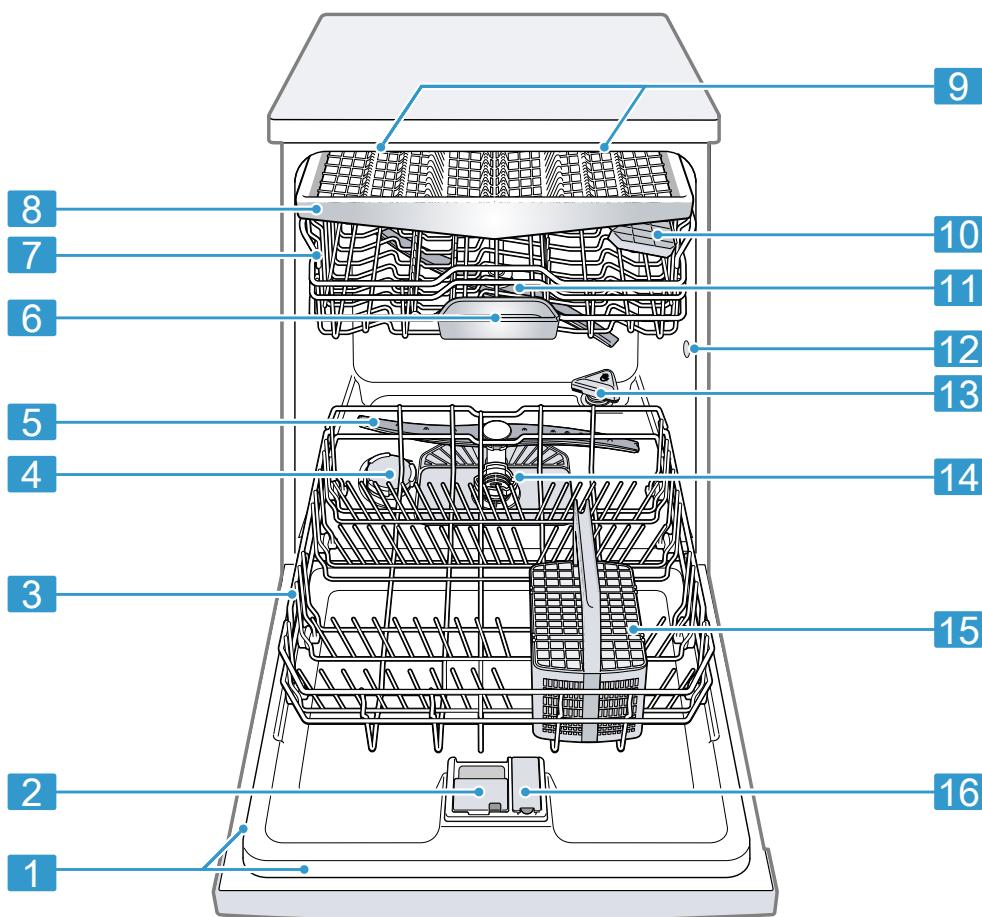

1 Typenschild

Typenschild mit "E-Nummer und FD-Nummer"

→ Seite 65.

Die Daten benötigen Sie für den "Kundendienst"

→ Seite 64.


<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

<b>2</b>	Reinigerkammer	In die Reinigerkammer füllen Sie "Reiniger" → <i>Seite 36</i> .
<b>3</b>	Unterer Geschirrkorb	"Unterer Geschirrkorb" → <i>Seite 26</i>
<b>4</b>	Vorratsbehälter für Spezialsalz	In den Vorratsbehälter für Spezialsalz füllen Sie Spezialsalz für die "Enthärtungsanlage" → <i>Seite 31</i> .
<b>5</b>	Unterer Sprüharm	Der untere Sprüharm reinigt das Geschirr im unteren Geschirrkorb. Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reinigen Sie die Sprüharme. → " <i>Sprüharme reinigen</i> ", <i>Seite 48</i>
<b>6</b>	Tab-Auffangschale	Tabs fallen während des Spülgangs automatisch von der Reinigerkammer in die Tab-Auffangschale, wo diese sich optimal auflösen können.
<b>7</b>	Oberer Geschirrkorb	"Oberer Geschirrkorb" → <i>Seite 25</i>
<b>8</b>	Besteckschublade <sup>1</sup>	"Besteckschublade" → <i>Seite 27</i>
<b>9</b>	EmotionLight <sup>1</sup>	Innenbeleuchtung des Geräts. → " <i>Übersicht der Grundeinstellungen</i> ", <i>Seite 44</i>
<b>10</b>	Etagere	"Etagere" → <i>Seite 28</i>
<b>11</b>	Oberer Spüharm	Der obere Spüharm reinigt das Geschirr im oberen Geschirrkorb. Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reinigen Sie die Sprüharme. → " <i>Sprüharme reinigen</i> ", <i>Seite 48</i>
<b>12</b>	Ansaugöffnung des Zeolith-Behälters	Die Ansaugöffnung wird für die "Zeolith-Trocknung" → <i>Seite 14</i> benötigt.
<b>13</b>	Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters	Die Ausblasöffnung wird für die "Zeolith-Trocknung" → <i>Seite 14</i> benötigt.
<b>14</b>	Siebsystem	"Siebsystem" → <i>Seite 47</i>
<b>15</b>	Besteckkorb <sup>1</sup>	"Besteckkorb" → <i>Seite 27</i>
<b>16</b>	Vorratsbehälter für Klarspüler	In den Vorratsbehälter für Klarspüler füllen Sie Klarspüler für die "Klarspüleranlage" → <i>Seite 34</i> .

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## **Bedienelemente**

Über die Bedienelemente stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.  
Mit einigen Tasten können Sie verschiedene Funktionen ausführen.

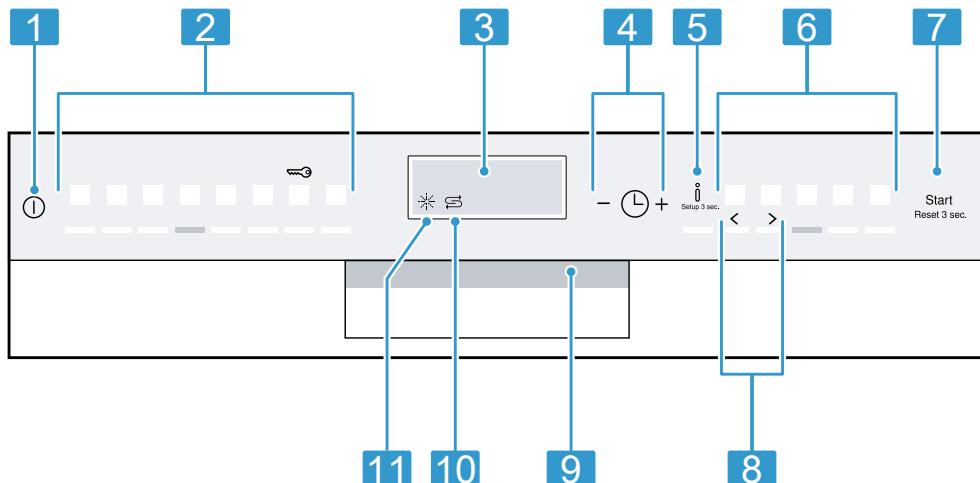

<b>1</b>	EIN/AUS-Taste ①	"Gerät einschalten" → Seite 41 "Gerät ausschalten" → Seite 43
<b>2</b>	Programmtasten	"Programme" → Seite 21
<b>3</b>	Display	Das Display zeigt Ihnen Informationen zu Programmen, Zusatzfunktionen oder Grundeinstellungen. Über das Display und die Einstelltasten können Sie die Grundeinstellungen ändern. → "Grundeinstellungen ändern", Seite 45
<b>4</b>	Zeitvorwahl und Einstelltasten	"Zeitvorwahl einstellen" → Seite 41 "Grundeinstellungen ändern" → Seite 45
<b>5</b>	Info-Taste <b>i</b>	Wenn Sie <b>i</b> drücken, zeigt das Display Informationen zu ausgewählten Programmen, Zusatzfunktionen und Grundeinstellungen. Wenn Sie <b>i</b> ca. 3 Sekunden drücken, öffnen Sie das Menü. → "Grundeinstellungen ändern", Seite 45
<b>6</b>	Programmtasten und Zusatzfunktionen	"Programme" → Seite 21 "Zusatzfunktionen" → Seite 23
<b>7</b>	Start-Taste Start und Reset-Taste Reset 3 sec.	"Programm starten" → Seite 42 "Programm abbrechen" → Seite 42
<b>8</b>	Einstelltasten	"Grundeinstellungen ändern" → Seite 45
<b>9</b>	Türöffner <sup>1</sup>	"Gerätetür öffnen." → Seite 41
<b>10</b>	Spezialsalznachfüllanzeige	"Enthärtungsanlage" → Seite 31
<b>11</b>	Klarspülernachfüllanzeige	"Klarspüleranlage" → Seite 34

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Programme

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Programme. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Programme verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

Abhängig vom gewählten Programm kann die Laufzeit variieren. Die Laufzeit hängt von der Wassertemperatur, der Geschirrmenge, dem Verschmutzungsgrad und der gewählten "Zusatzfunktion" → Seite 23 ab. Bei

ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

Die Verbrauchswerte finden Sie in der Kurzanleitung. Die Verbrauchswerte beziehen sich auf Normalbedingungen und den Wasserhärtewert 13 - 16 °dH. Unterschiedliche Einflussfaktoren können zu Abweichungen führen, z. B. Wassertemperatur oder Leitungsdruck.

Programm	Verwendung	Programmablauf	Zusatzfunktionen
  Intensiv 70°	<p>Geschirr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck reinigen.</li> </ul> <p>Verschmutzungsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stark haftende, eingebraunte, ange trocknete, stärkehaltige und eiweißhaltige Speisereste entfernen.</li> </ul> <p>Bei Verwendung von Pulverreiniger können Sie zusätzlich etwas Reiniger auf die Geräter tür schütten.</p>	Intensiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 70 °C</li> <li>■ Zwischensspülen</li> <li>■ Klarspülen 50 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul>	Alle → "Zusatzfunktionen", Seite 23
 Swiss Express 1h	<p>Geschirr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen.</li> </ul> <p>Verschmutzungsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen.</li> </ul>	Zeitoptimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen 65 °C</li> <li>■ Zwischensspülen</li> <li>■ Klarspülen - °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul>	Extratrocknen Glanztrocknen → "Zusatzfunktionen", Seite 23

Programm	Verwendung	Programmablauf	Zusatzfunktionen
  Auto 45-65°	<p>Geschirr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen.</li> </ul> <p>Verschmutzungsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen.</li> </ul>	Sensor-optimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wird abhängig von der Verschmutzung des Spülwassers durch Sensorik optimiert.</li> </ul>	Alle → "Zusatzfunktionen", Seite 23
<b>eco</b>  Eco 50°	<p>Geschirr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen.</li> </ul> <p>Verschmutzungsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen.</li> </ul>	Sparsamstes Programm: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 50 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 35 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul>	Alle → "Zusatzfunktionen", Seite 23
 <b>Silence</b> Leise 50	<p>Geschirr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen.</li> </ul> <p>Verschmutzungsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen.</li> </ul>	Geräuschoptimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 50 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 35 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul>	IntensivZone Halbe Beladung Hygiene Plus Extratrocknen Glanztrocknen → "Zusatzfunktionen", Seite 23
  Glas 40°	<p>Geschirr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe, Gläser und Stielgläser im Stielglaskorb reinigen.</li> </ul> <p>Verschmutzungsgrad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gering haftende, frische Speisereste entfernen.</li> </ul>	Besonders schonend: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 40 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 50 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul>	IntensivZone VarioSpeedPlus Halbe Beladung Extratrocknen Glanztrocknen → "Zusatzfunktionen", Seite 23

Programm	Verwendung	Programmablauf	Zusatzfunktionen
<b>1h</b> 1 h Programm	Geschirr: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen.</li></ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen.</li></ul>	Zeitoptimiert: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinigen 65 °C</li><li>■ Zwischensspülen</li><li>■ Klarspülen 50 °C</li><li>■ Trocknen</li></ul>	Extratrocknen Glanz trocknen → "Zusatzfunktionen", Seite 23
  Schnell 45°	Geschirr: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe und Gläser reinigen.</li></ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Gering haftende, frische Speisereste entfernen.</li></ul>	Zeitoptimiert: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinigen 45 °C</li><li>■ Zwischensspülen</li><li>■ Klarspülen 50 °C</li></ul>	Extratrocknen Glanz trocknen → "Zusatzfunktionen", Seite 23
  Vorspülen	Geschirr: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Alle Geschirrarten reinigen.</li></ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kaltes Abspülen, Zwischenreinigung.</li></ul>	Kaltes Abspülen: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vorspülen</li></ul>	Keine
 Maschinenpflege	-	Maschinenpflege 70 °C	Keine

## Hinweise für Testinstitute

Testinstitute erhalten die Hinweise für Vergleichsprüfungen, zum Beispiel nach EN60436.

Hierbei handelt es sich um die Bedingungen zur Durchführung der Tests, jedoch nicht um die Ergebnisse oder Verbrauchswerte.

Anfrage per E-Mail an: dishwas-her@test-appliances.com

Benötigt werden die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD), die sich auf dem Typenschild an der Gerätetür befinden.

## Zusatzfunktionen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Zusatzfunktionen. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Zusatzfunktionen verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

Zusatzfunktion	Verwendung
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Die Laufzeit wird abhängig vom Spülprogramm um 20 % bis 66 % verkürzt.</li><li>■ Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch werden erhöht.</li></ul>

Zusatzfunktion	Verwendung	Zusatzfunktion	Verwendung
 Halbe Beladung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei wenig Geschirr zuschalten.</li> <li>Weniger Reiniger in die Reinigungskammer geben, als für eine komplette Maschinenbeladung empfohlen wird.</li> <li>Die Laufzeit wird verkürzt.</li> <li>Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch werden reduziert.</li> </ul>	 IntensivZone	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei gemischter Beladung mit stark und schwach verschmutztem Geschirr zuschalten, z. B. stärker verschmutzte Töpfe und Pfannen in den Unterkorb und normal verschmutztes Geschirr in den Oberkorb laden.</li> <li>Der Sprühdruck im Unterkorb wird erhöht und die maximale Programmtemperatur länger gehalten. Dadurch erhöht sich die Laufzeit und der Energieverbrauch steigt.</li> </ul>
 Hygiene Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um einen erhöhten Hygienestatus von Gerät und Geschirr zu erhalten, wird die Temperatur erhöht und extra lang gehalten.</li> <li>Besonders geeignet zum Reinigen von Schneidebrettern oder Babyflaschen.</li> <li>Durch kontinuierliche Verwendung dieser Funktion wird ein erhöhter Hygienestatus erreicht.</li> <li>Dadurch erhöht sich die Laufzeit und der Energieverbrauch steigt.</li> </ul>	 Extratrocknen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für ein verbessertes Trocknungsergebnis wird die Klarspül-Temperatur erhöht und die Trocknungsphase verlängert.</li> <li>Besonders geeignet zum Trocknen von Kunststoffteilen.</li> <li>Der Energieverbrauch ist leicht erhöht und die Laufzeit verlängert sich.</li> </ul>
 Glanztröcknen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um Flecken zu vermeiden und um die Trocknung zu verbessern, wird die Wassermenge erhöht und die Trocknungsphase verlängert.</li> <li>Der Energieverbrauch wird erhöht.</li> <li>Klarspüler verwenden.</li> </ul>		

## Ausstattung

Hier erhalten Sie einen Überblick über die mögliche Ausstattung Ihres Geräts und dessen Verwendung. Die Ausstattung ist abhängig von Ihrer Gerätevariante.

### Oberer Geschirrkorb

Räumen Sie Tassen und Gläser in den oberen Geschirrkorb.



Messerablage **a**<sup>1</sup>


Um Platz für größeres Geschirr zu erhalten, können Sie den oberen Geschirrkorb in der Höhe verstehen.

#### Oberen Geschirrkorb mit seitlichen Hebeln einstellen

Um große Geschirrteile in den Geschirrkörben zu spülen, stellen Sie die Einschubhöhe des oberen Geschirrkorbs ein.


1. Den oberen Geschirrkorb herausziehen.
2. Um ein ruckartiges nach unten fallen des Geschirrkorbs zu vermeiden, den Geschirrkorb seitlich am oberen Rand festhalten.

3. Die Hebel links und rechts auf der Geschirrkorbaußenseite nach innen drücken.

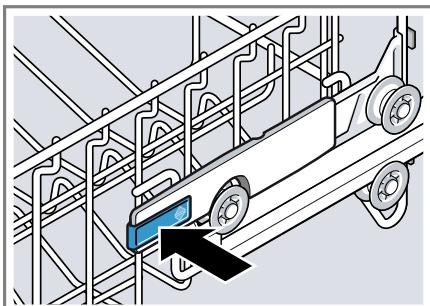

Der Geschirrkorb kann sich leicht absenken.

4. Den Geschirrkorb auf die passende Stufe gleichmäßig absenken oder anheben.  
→ "Geschirrkorbhöhen", Seite 30

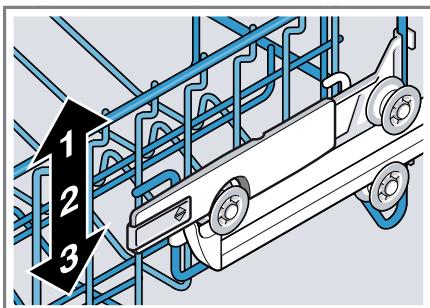

Stellen Sie sicher, dass der Geschirrkorb auf beiden Seiten auf gleicher Höhe liegt.

5. Den Geschirrkorb einschieben.


#### Oberen Geschirrkorb mit Rollenpaaren einstellen

Um große Geschirrteile in den Geschirrkörben zu spülen, stellen Sie die Einschubhöhe des oberen Geschirrkorbs ein.


<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

**de Ausstattung**

1. Den oberen Geschirrkorb herausziehen.
2. Den Geschirrkorb entnehmen.

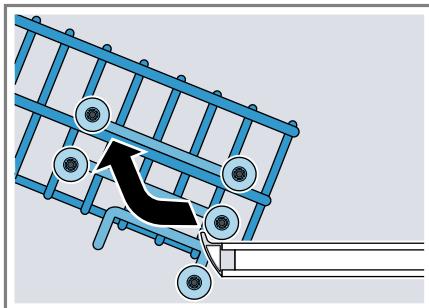

3. Den Geschirrkorb auf die passende Geschirrkorbhöhe einhängen.  
→ "Geschirrkorbhöhen", Seite 30

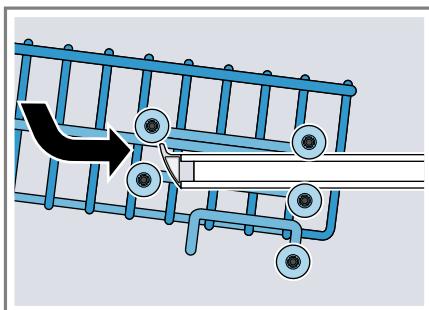


Stellen Sie sicher, dass der Geschirrkorb auf beiden Seiten auf gleicher Höhe liegt.

4. Den Geschirrkorb einschieben.


## Unterer Geschirrkorb

Räumen Sie Töpfe und Teller in den unteren Geschirrkorb.

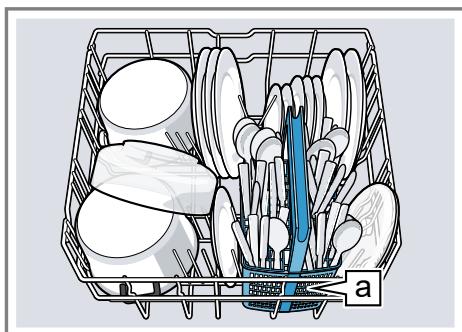

### Besteckkorb <sup>[a]</sup>

Große Teller bis zu einem Durchmesser von 31/34 cm<sup>1</sup> können Sie wie abgebildet einräumen.

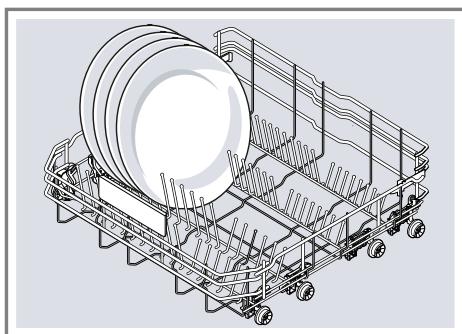


---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung


## Besteckkorb

Räumen Sie Besteck in den Besteckkorb immer unsortiert und mit der spitzen Seite nach unten.

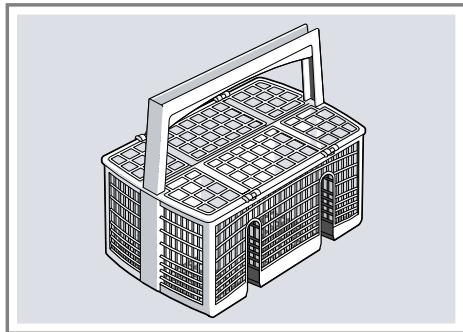

## Besteckschublade

Räumen Sie Besteck in die Besteckschublade ein.

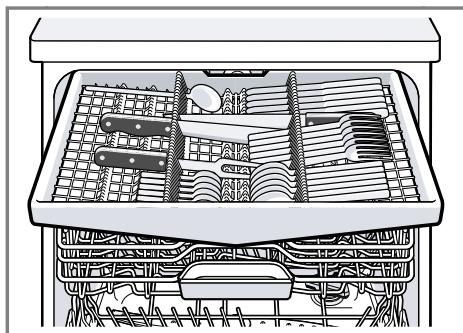


Räumen Sie Besteck mit der spitzen und scharfen Seite nach unten ein. Um mehr Platz für höhere und breitere Besteckteile zu erhalten, können Sie die Besteckschublade umbauen.<sup>1</sup>

### Besteckschublade umbauen<sup>1</sup>


Um mehr Platz für höhere und breitere Besteckteile zu erhalten, können Sie die seitlichen Ablagen herunterklappen und die vorderen Stachelreihen umklappen.

- Um die seitliche Ablage herunterzuklappen, den Hebel nach vorn drücken ① und die seitliche Ablage herunterklappen ②.
- Um die vorderen Stachelreihen umzuklappen, den Hebel nach vorne drücken und die Klappstacheln umklappen ③.

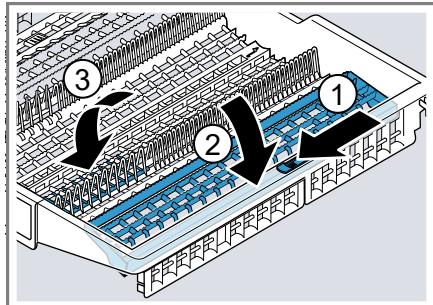

### Tipp


Wenn Sie die Besteckschublade in die Originalstellung bringen wollen, klappen Sie die seitliche Ablage nach oben, bis diese hörbar einrastet.

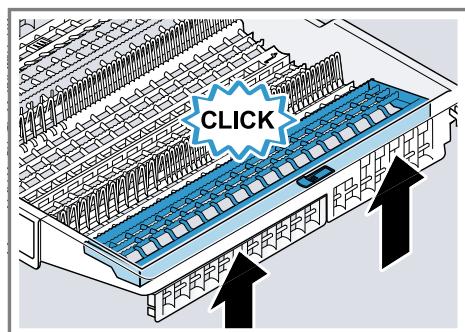

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Etagere

Nutzen Sie die Etagere und den Raum darunter, um kleine Tassen und Gläser oder größere Besteckteile einzuräumen, z. B. Kochlöffel oder Vorlegebesteck.

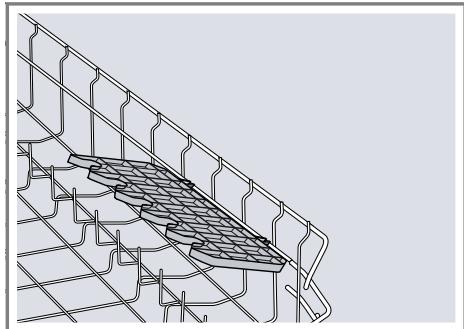


Sie können die Höhe der Etagere einstellen.<sup>1</sup>

Wenn Sie die Etagere nicht benötigen, können Sie diese nach oben klappen.

### Etagere einstellen<sup>1</sup>

Sie können die Etagere in der Höhe verstetllen.

1. Die Etagere senkrecht stellen und nach oben ziehen ①.

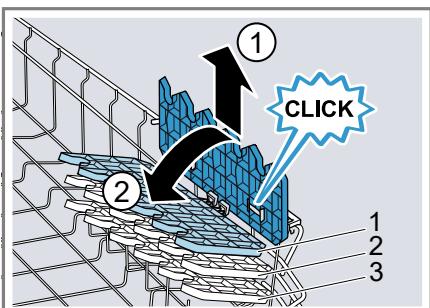


2. Die Etagere leicht schräg stellen und auf die passende Höhe schieben ②.

3. Die Etagere nach unten drücken.  
✓ Die Etagere rastet hörbar ein.

## Klappstacheln

Nutzen Sie die Klappstacheln, um Geschirr sicher einzusortieren, z. B. Teller.

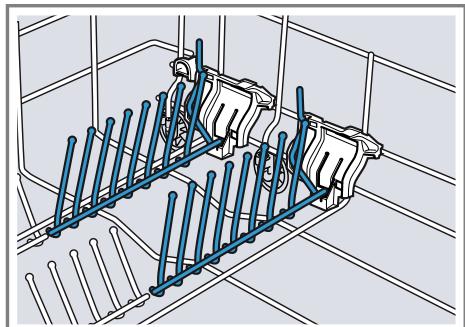


Um Töpfe, Schüsseln und Gläser besser einzuräumen, können Sie die Klappstacheln umklappen.<sup>1</sup>

### Klappstacheln umklappen<sup>1</sup>

Wenn Sie die Klappstacheln nicht benötigen, klappen Sie diese um.

1. Den Hebel nach vorn drücken ① und die Klappstacheln umklappen ②.

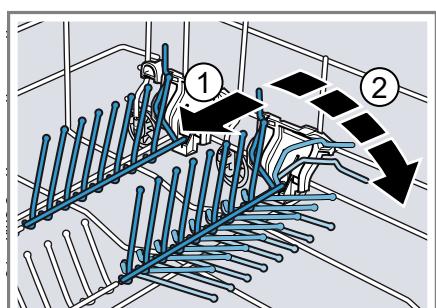


<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

- Um die Klappstacheln wieder zu nutzen, diese hochklappen.
- Die Klappstacheln rasten hörbar ein.


## Kleinteilehalter

Nutzen Sie den Kleinteilehalter, um kleinere Geschirrteile einzuräumen, z. B. leichte Kunststoffteile.

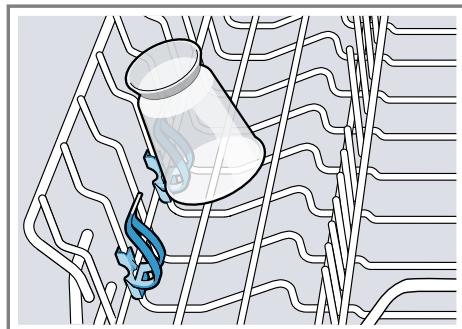


## Messerablage

Nutzen Sie die Messerablage für lange, scharfe Gegenstände und lange Besteckteile.

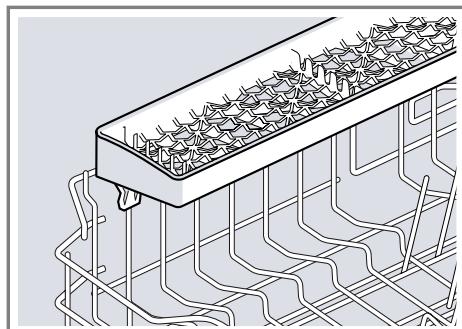

## Backblechsprühkopf

Nutzen Sie den Backblechsprühkopf, um großes Geschirr zu reinigen, z. B. Bleche, Gitter und Teller.

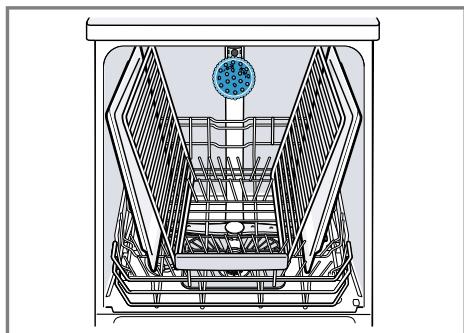

Damit der Sprühstrahl alle Teile erreichen kann, ordnen Sie maximal 2 Backbleche und 2 Gitter wie abgebildet ein.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass Sie das Gerät immer mit dem oberen Geschirrkorb oder dem Backblechsprühkopf betreiben.


## Backblechsprühkopf einsetzen

Setzen Sie den Backblechsprühkopf anstatt des oberen Geschirrkorbs ein, um große Bleche, Gitter und Teller zu reinigen.

- Den oberen Geschirrkorb entnehmen.

## de Ausstattung

- Den Backblechsprühkopf in die Halterung einsetzen ① und nach rechts drehen ②.

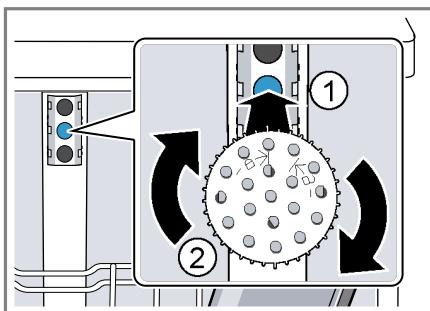

- Der Backblechsprühkopf rastet hörbar ein.

## Backblechsprühkopf entnehmen

Wenn Sie den Backblechsprühkopf nicht mehr benötigen, entnehmen Sie diesen aus dem Gerät.

- Den Backblechsprühkopf nach links drehen und aus der Halterung entnehmen.
- Den oberen Geschirrkorb in das Gerät einsetzen.

## Geschirrkorbhöhen

Stellen Sie die Geschirrkörbe auf die passende Höhe ein.

### Gerätehöhe 81,5 cm mit Besteckkorb

Stufe	Oberkorb	Unterkorb
1 max. Ø	22 cm	31 cm
2 max. Ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. Ø	27 cm	25 cm

### Gerätehöhe 81,5 cm mit Besteckschublade

Stufe	Oberkorb	Unterkorb
1 max. Ø	16 cm	31 cm
2 max. Ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. Ø	21 cm	25 cm

### Gerätehöhe 86,5 cm mit Besteckkorb

Stufe	Oberkorb	Unterkorb
1 max. Ø	24 cm	34 cm
2 max. Ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. Ø	29 cm	28 cm

**Gerätehöhe 86,5 cm mit Besteckschublade**

Stufe	Oberkorb	Unterkorb
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

**Vor dem ersten Gebrauch**

Nehmen Sie die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme vor.

**Erste Inbetriebnahme vornehmen**

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach dem Zurückstellen auf Werkseinstellungen müssen Sie Einstellungen vornehmen.

**Voraussetzung:** "Das Gerät ist aufgestellt und angeschlossen."

→ Seite 15

1. "Spezialsalz einfüllen." → Seite 32
2. "Klarspüler einfüllen." → Seite 34
3. Das Gerät einschalten.
- ✓ Das Display zeigt die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme.
4. > so oft drücken, bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.

- Sprache
- Erstinbetriebnahme
- Uhrzeitformat
- Uhrzeiteinstellung
- Wasserhärte
- Klarspülerzugabe
- Wasseranschluss<sup>1</sup>

Diese Einstellungen und weitere "Grundeinstellungen" → Seite 44 können Sie jederzeit am Gerät oder über die Home Connect App Ihres mobilen Endgeräts ändern.

5. — oder + so oft drücken, bis das Display den passenden Wert zeigt. Sie können mehrere Einstellungen ändern.
6. Um die Einstellungen zu speichern,  ca. 3 Sekunden drücken.

**Enthärtungsanlage**

Hartes, kalkhaltiges Wasser hinterlässt Kalkrückstände auf dem Geschirr sowie dem Spülbehälter und kann Geräteteile verstopfen.

Um gute Spülergebnisse zu erhalten, können Sie Wasser mit der Enthärtungsanlage und Spezialsalz enthärten. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, muss Wasser mit einem Härtetgrad oberhalb von 7 °dH enthärten werden.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads.

Den Wasserhärtegrad können Sie beim örtlichen Wasserwerk erfragen oder mit einem Wasserhärtetester bestimmen.

Wasserhärtegrad °dH	Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
0 - 6	weich	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	weich	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	mittel	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	mittel	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	mittel	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	hart	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	hart	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	hart	5,5 - 8,9	31 - 50

**Hinweis:** Stellen Sie Ihr Gerät auf den ermittelten Wasserhärtegrad ein.  
→ "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 32

Bei einem Wasserhärtegrad von 0 - 6 °dH können Sie auf Spezialsalz verzichten und die Enthärtungsanlage ausschalten.

→ "Enthärtungsanlage ausschalten", Seite 33

### Enthärtungsanlage einstellen

Stellen Sie das Gerät auf den Wasserhärtegrad ein.

1. Den Wasserhärtegrad und den passenden Einstellwert ermitteln.  
→ "Übersicht der Wasserhärteeinstellungen", Seite 32
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen,  ca. 3 Sekunden drücken.
3. > so oft drücken, bis das Display "Wasserhärte" zeigt.
4. — oder + so oft drücken, bis das Display den passenden Wasserhärtegrad zeigt.
5. Um die Einstellungen zu speichern,  ca. 3 Sekunden drücken.

### Spezialsalz

Mit Spezialsalz können Sie Wasser enthärten.

#### Spezialsalz einfüllen


Wenn die Spezialsalznachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie unmittelbar vor dem Programmstart Spezialsalz in den Vorratsbehälter für Spezialsalz. Die benötigte Spezialsalzmenge ist abhängig vom Wasserhärtegrad. Je höher der Wasserhärtegrad, desto höher die benötigte Spezialsalzzugabemenge.

#### ACHTUNG!

- Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.
  - Nur mit Spezialsalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.
- Spezialsalz kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.
  - Damit übergelaufenes Spezialsalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Spezialsalz un-

mittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezialsalz füllen.

1. Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezialsalz aufdrehen und entnehmen.
2. Bei der ersten Inbetriebnahme: Den Vorratsbehälter komplett mit Wasser füllen.
3. **Hinweis:** Nur Spezialsalz für Spülmaschinen verwenden.  
Keine Salztabletten verwenden.  
Kein Speisesalz verwenden.  
Das Spezialsalz in den Vorratsbehälter füllen.

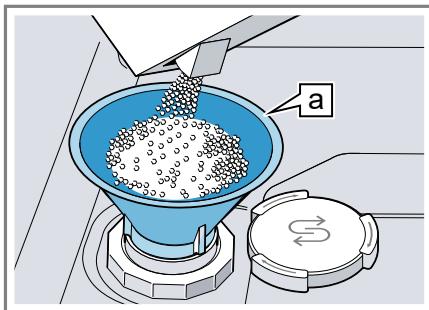

Trichter **a**<sup>1</sup>

Den Vorratsbehälter komplett mit Spezialsalz füllen. Das Wasser im Vorratsbehälter wird verdrängt und läuft ab.

4. Den Deckel auf den Vorratsbehälter aufsetzen und zudrehen.

## Enthärtungsanlage ausschalten

Wenn Sie die Salznachfüllanzeige stört, z. B. wenn Sie kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen verwenden, können Sie die Salznachfüllanzeige ausschalten.

### Hinweis

Um Geräteschäden zu vermeiden, schalten Sie die Enthärtungsanlage nur in den folgenden Fällen aus:

- Der Wasserhärtegrad beträgt maximal 21 °dH und Sie verwenden einen kombinierten Reiniger mit Salzersatzstoffen. Kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen können Sie laut Herstellerangaben meist nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH ohne die Zugabe von Spezialsalz verwenden.
  - Der Wasserhärtegrad beträgt 0 - 6 °dH. Sie können auf Spezialsalz verzichten.
1. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, **i** ca. 3 Sekunden drücken.
  2. **>** so oft drücken, bis das Display "Wasserhärte" zeigt.
  3. **—** oder **+** so oft drücken, bis das Display 0 - 6 zeigt.
  4. Um die Einstellungen zu speichern, **i** ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Enthärtungsanlage ist ausgeschaltet und die Salznachfüllanzeige ist deaktiviert.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Regenerieren der Enthärtungsanlage

Um die störungsfreie Funktion der Enthärtungsanlage zu erhalten, führt das Gerät in regelmäßigen Abständen ein Regenerieren der Enthärtungsanlage durch.

Das Regenerieren der Enthärtungsanlage erfolgt in allen Programmen vor Ende des Hauptspülgangs. Es erhöhen sich die Laufzeit und die Verbrauchswerte, z. B. Wasser und Strom.

## Übersicht der Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage

Hier finden Sie eine Übersicht der maximal zusätzlichen Laufzeit und Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage.

Die gültige Spalte für Ihre Gerätevariante entnehmen Sie mittels des Wasserverbrauchs im Programm Eco 50° aus der Kurzanleitung.


Wasserverbrauch in Liter (je nach Gerätevariante)	Regenerieren der Enthärtungsanlage nach x Spülgängen	Zusätzliche Laufzeit in Minuten	Mehrverbrauch Wasser in Liter	Mehrverbrauch Strom in kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
ab 10,5	5	7	5	0,05

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Labormesswerte nach aktuell gültigem Standard und anhand des Programms Eco 50° sowie dem werkseitig eingestellten Wert des Wasserhärtegrads 13 - 16 °dH ermittelt.

## Klarspüler einfüllen

Wenn das Display "Bitte Klarspüler nachfüllen." zeigt, füllen Sie Klarspüler nach. Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

1. Die Lasche am Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler drücken ① und anheben ②.

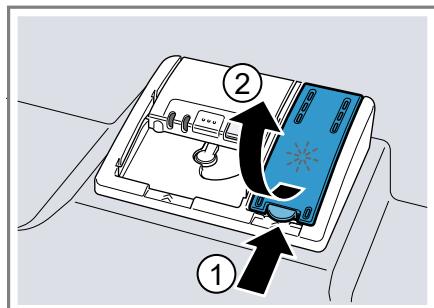

## Klarspüleranlage


Geschirr und Gläser können Sie mit der Klarspüleranlage sowie Klarspüler fleckenlos und klar spülen.

## Klarspüler

Um optimale Trocknungsergebnisse zu erhalten, verwenden Sie Klarspüler.

Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

- Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.

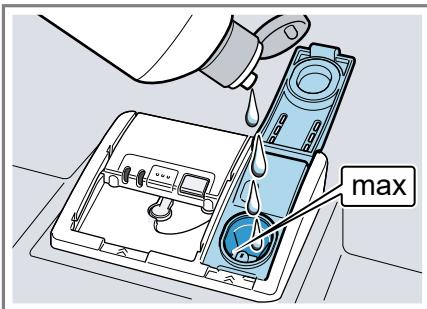

- Wenn Klarspüler übergelaufen ist, diesen aus dem Spülbehälter entfernen.

Übergelaufener Klarspüler kann zu übermäßiger Schaumbildung beim Spülgang führen.

- Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.
- Der Deckel rastet hörbar ein.

## Klarspülerzugabemenge einstellen

Wenn Schlieren oder Wasserflecken auf dem Geschirr zurückbleiben, ändern Sie die Klarspülerzugabemenge.

- Um die Grundeinstellungen zu öffnen, **i** ca. 3 Sekunden drücken.
- > so oft drücken, bis das Display "Klarspülerzugabe" zeigt.
- oder + so oft drücken, bis die passende Klarspülerzugabemenge eingestellt ist.

Werkseitig ist der Wert 5 eingestellt.

- Eine niedrige Stufe gibt dem Spülgang weniger Klarspüler zu und reduziert Schlieren auf dem Geschirr.

- Eine höhere Stufe gibt dem Spülgang mehr Klarspüler zu, reduziert Wasserflecken und erzeugt ein höheres Trocknergebnis.

- Um die Einstellungen zu speichern, **i** ca. 3 Sekunden drücken.

## Klarspüleranlage ausschalten

Wenn Sie die Klarspülnachfüllanzeige stört, z.B. wenn Sie kombinierte Reiniger mit Klarspülerkomponente verwenden, können Sie die Klarspüleranlage ausschalten.

**Tipp:** Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.

- Um die Grundeinstellungen zu öffnen, **i** ca. 3 Sekunden drücken.
- > so oft drücken, bis das Display "Klarspülerzugabe" zeigt.
- oder + so oft drücken, bis das Display die Klarspülerzugabemenge 0 zeigt.
- Um die Einstellungen zu speichern, **i** ca. 3 Sekunden drücken.
- Die Klarspüleranlage ist ausgeschaltet und die Klarspülnachfüllanzeige ist deaktiviert.

## Reiniger

Erfahren Sie, welche Reiniger für Ihr Gerät geeignet sind.

### Geeignete Reiniger

Verwenden Sie nur Reiniger, der für Geschirrspüler geeignet ist. Geeignet sind sowohl Solo-Reiniger als auch kombinierte Reiniger.

Um optimale Spülergebnisse und Trockungsergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Solo-Reiniger in Verbindung mit getrennter Anwendung von "Spezialsalz" → Seite 32 und "Klarspüler" → Seite 34.

Moderne, leistungsfähige Reiniger verwenden überwiegend eine niederalkalische Rezeptur mit Enzymen. Enzyme bauen Stärke ab und lösen Eiweiß. Zur Entfernung farbiger Flecken werden meist Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwendet, z. B. für Tee oder Ketchup.

**Hinweis:** Beachten Sie bei jedem Reiniger die Herstellerhinweise.

Reiniger	Beschreibung
Tabs	Tabs sind für alle Reinigungsaufgaben geeignet und müssen nicht dosiert werden. Bei verkürzten Programmen können sich Tabs gegebenenfalls nicht vollständig auflösen und Reinigerrückstände zurückbleiben. Die Reinigungswirkung kann dadurch beeinträchtigt werden.
Pulverreiniger	Pulverreiniger werden bei verkürzten Programmen empfohlen. Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.

Reiniger	Beschreibung
Flüssigreiniger	Flüssigreiniger wirken schneller und werden bei verkürzten Programmen ohne Vorspülen empfohlen. Es kann vorkommen, dass eingefüllter Flüssigreiniger trotz geschlossener Reinkammer austritt. Dies ist kein Mangel und unkritisch, wenn Sie Folgendes beachten: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wählen Sie nur ein Programm ohne Vorspülen.</li><li>■ Stellen Sie keine Zeitvorwahl für den Programmstart ein.</li></ul> Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.

**Tipp:** Geeignete Reinigungsmittel können online über unsere Internetseite oder über den "Kundendienst" → Seite 64 bezogen werden.

### Solo-Reiniger

Solo-Reiniger sind Produkte, die neben dem Reiniger keine weiteren Komponenten enthalten, z. B. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger.

Mit Pulverreiniger und Flüssigreiniger kann die Dosierung an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs individuell angepasst werden.

Um ein besseres Spülergebnis und Trockungsergebnis zu erhalten und um Geräteschäden zu vermeiden, verwenden Sie zusätzlich "Spezialsalz" → Seite 32 und "Klarspüler" → Seite 34.

### Kombinierte Reiniger

Neben herkömmlichen Solo-Reinigern werden eine Reihe von Produkten mit zusätzlichen Funktionen angeboten. Diese Produkte enthalten ne-

ben dem Reiniger auch Klarspüler und Salzersatzstoffe (3in1) und je nach Kombination (4in1, 5in1, ...) zusätzliche Komponenten, wie z. B. Glasschutz oder Edelstahlglanz. Kombinierte Reiniger funktionieren laut Herstellerangabe in der Regel nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH. Über einem Wasserhärtegrad von 21 °dH müssen Sie Spezialsalz und Klarspüler zugeben. Für beste Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezialsalz und Klarspüler. Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden, passt sich das Spülprogramm automatisch an, um das bestmögliche Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten.

## Ungeeignete Reiniger

Verwenden Sie keine Reiniger, die Geräteschäden verursachen können oder die Gesundheit gefährden.

Reiniger	Beschreibung
Handspülmittel	Handspülmittel kann zu erhöhter Schaumbildung führen und Geräteschäden verursachen.
Chlorhaltige Reiniger	Chlorrückstände auf Geschirr können die Gesundheit gefährden.

## Hinweise zu Reinigern

Beachten Sie die Hinweise zu Reinigern im täglichen Gebrauch.


- Reinigungsprodukte mit der Kennzeichnung "Bio" oder "Öko" verwenden (aus Umweltschutzgründen) in der Regel geringere Mengen an Wirkstoffen oder verzichten komplett auf bestimmte Inhaltsstoffe. Die Reinigungswirkung kann eingeschränkt sein.

- Stellen Sie die Klarspüleranlage und die Enthärtungsanlage auf den verwendeten Solo-Reiniger oder kombinierten Reiniger ein.
- Kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen können laut Herstellerangaben nur bis zu einem bestimmten Wasserhärtegrad, meist 21 °dH, ohne die Zugabe von Spezialsalz verwendet werden. Für beste Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezialsalz.
- Um Verklebungen zu vermeiden, fassen Sie Reiniger mit wasserlöslicher Hülle nur mit trockenen Händen an und füllen Sie diesen nur in eine trockene Reinigerkammer ein.
- Auch wenn die Klarspülnachfüllanzeige und die Spezialsalznachfüllanzeige leuchten, laufen Spülprogramme bei Verwendung von kombinierten Reinigern einwandfrei ab.
- Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.
- Verwenden Sie Tabs mit spezieller Trocknungsleistung.

## Reiniger einfüllen


1. Um die Reinigerkammer zu öffnen, den Verschlussriegel drücken.

2. Reiniger in die trockene Reinigerkammer füllen.

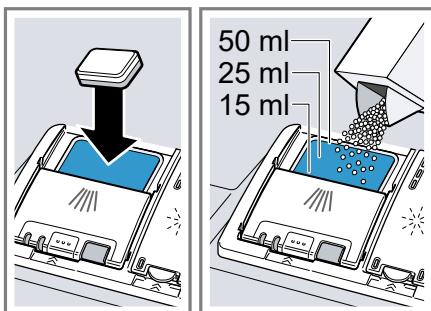

Wenn Sie Tabs verwenden, genügt eine Tablette. Tabs quer einlegen. Wenn Sie Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verwenden, beachten Sie die Dosierungshinweise des Herstellers und die Dosierungsteilung der Reinigerkammer. Bei normaler Verschmutzung genügen 20 ml – 25 ml Reiniger. Bei wenig verschmutztem Geschirr genügt eine etwas geringere als die angegebene Reinigermenge.

3. Den Deckel der Reinigerkammer schließen.

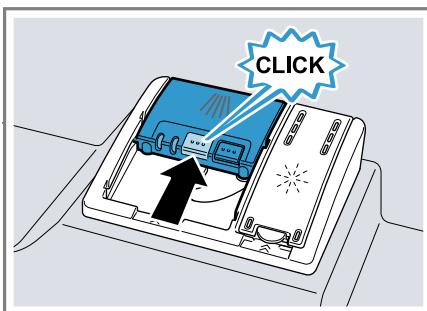

- Der Deckel rastet hörbar ein.
- Die Reinigerkammer öffnet sich programmabhängig automatisch zum optimalen Zeitpunkt während des Programmablaufs. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verteilen sich im Spülbehälter und werden aufgelöst. Tabs fallen in die Tab-Auffangschale und lösen sich dosiert auf. Legen Sie keine Gegenstände in die Tab-Auffangschale, damit sich das Tab gleichmäßig auflösen kann.

## Geschirr

Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist.

**Hinweis:** Aufglasdekore, Aluminiumteile und Silberteile können beim Spülen verblassen oder sich verfärbten. Empfindliche Glassorten können nach einigen Spülgängen trüb werden.

## Glasschäden und Geschirr-schäden

Vermeiden Sie Glasschäden und Geschirrschäden.

Ursache	Empfehlung
Das folgende Geschirr ist nicht spülmaschinengeeignet:	Spülen Sie nur Geschirr, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Besteckteile und Geschirrteile aus Holz</li> <li>■ Dekorgläser, kunstgewerbliches und antikes Geschirr</li> <li>■ Nicht hitzebeständige Kunststoffteile</li> <li>■ Geschirr aus Kupfer und Zinn</li> <li>■ Mit Asche, Wachs, Schmierfett und Farbe verunreinigtes Geschirr</li> <li>■ Sehr kleine Geschirrteile</li> </ul>	
Glas und Geschirr ist nicht spülmaschinengeeignet.	Spülen Sie nur Gläser und Porzellan, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist.
Chemische Zusammensetzung des Reinigers verursacht Schäden.	Verwenden Sie einen Reiniger, der vom Hersteller als geschirrschonend gekennzeichnet ist.

Ursache	Empfehlung
Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminium ist nicht spülmaschinengeeignet.	Wenn Sie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel verwenden, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, räumen Sie keine Aluminiumteile in den Spülraum des Geräts
Die Wassertemperatur des Programms ist zu hoch.	Wählen Sie ein Programm mit niedrigen Temperaturen. Entnehmen Sie Glas und Besteck zeitnah nach dem Programmende aus dem Gerät.

## Geschirr einräumen

Räumen Sie das Geschirr richtig ein, um das Spülergebnis zu optimieren und Schäden an Geschirr sowie dem Gerät zu vermeiden.


### Tipps

- Wenn Sie das Gerät nutzen, sparen Sie Energie und Wasser im Vergleich zur Handwäsche.
- Auf unserer Internetseite finden Sie kostenlose Beispiele, wie Sie Ihr Gerät effizient einräumen können.
- Um Energie und Wasser zu sparen, beladen Sie das Gerät bis zur angegebenen Anzahl der Maßgedecke.

→ "Technische Daten", Seite 65

## de Geschirr

- Um bessere Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erhalten, stellen Sie Teile mit Wölbungen und Vertiefungen schräg, damit Wasser ablaufen kann.

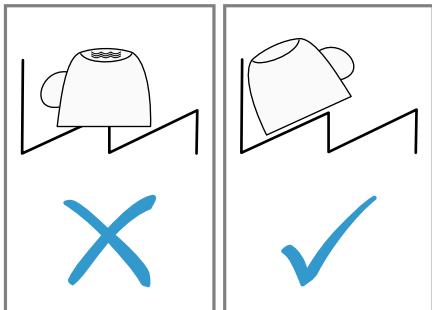


1. Grobe Speisereste vom Geschirr entfernen.

Um Ressourcen zu sparen, das Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorrspülen.

2. Das Geschirr einräumen und dabei Folgendes beachten:

- Räumen Sie stark verschmutztes Geschirr in den unteren Geschirrkorb ein, z. B. Töpfe. Aufgrund des stärkeren Sprühstrahls erhalten Sie ein besseres Spülergebnis.
- Um Geschirrschäden zu vermeiden, räumen Sie Geschirr mit einem sicheren und kippfesten Stand ein.
- Um Verletzungen zu vermeiden, räumen Sie Besteck mit der spitzen und scharfen Seite nach unten ein.
- Stellen Sie Gefäße mit Öffnungen nach unten, damit sich kein Wasser im Gefäß ansammelt.
- Blockieren Sie nicht die Sprüharme, damit sich diese drehen können.

- Legen Sie keine Kleinteile in die Tab-Auffangschale und versperren Sie diese nicht mit Geschirr, um den Deckel der Reinigerkammer nicht zu blockieren.

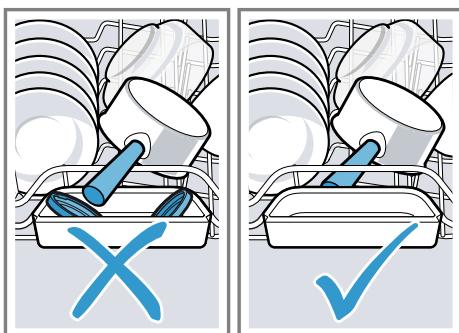

## Geschirr ausräumen

### **WARNUNG** **Verletzungsgefahr!**

Heißes Geschirr kann Verbrennungen auf der Haut verursachen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich, kann zerbrechen und zu Verletzungen führen.


- Geschirr nach Programmende noch etwas abkühlen lassen und dann erst ausräumen.

1. Um herabfallende Wassertropfen auf dem Geschirr zu vermeiden, das Geschirr von unten nach oben ausräumen.
2. Den Spülbehälter und das Zubehör auf Verschmutzungen prüfen und gegebenenfalls reinigen.  
→ "Reinigen und Pflegen", Seite 46

# Grundlegende Bedienung

## Gerätetür öffnen

1. Wenn die Kindersicherung<sup>1</sup> nicht aktiviert ist, die Gerätetür öffnen.
2. Wenn die Kindersicherung<sup>1</sup> aktiviert ist, die Lasche der Kindersicherung nach rechts drücken ① und die Gerätetür öffnen ②.

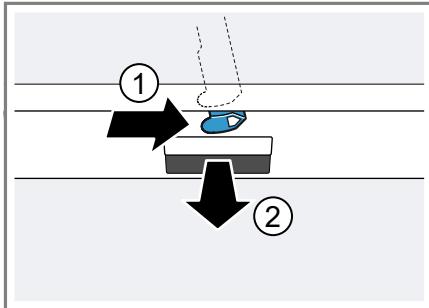

## Gerät einschalten

- ① drücken.

Das Programm Eco 50° ist voreingestellt.

Das Eco 50° Programm ist ein besonders umweltschonendes Programm und hervorragend geeignet für normal angeschmutztes Geschirr. Es ist das effizienteste Programm in der Kombination Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diesen Typ von Geschirr und belegt die Konformität mit der EU Ökodesign Verordnung. Wenn Sie das Gerät 15 Minuten nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

## Programm einstellen

Um den Spülgang auf die Verschmutzung des Geschirrs anzupassen, stellen Sie ein passendes Programm ein.

- Die passende Programmtaste drücken.  
→ "Programme", Seite 21
- ✓ Das Programm ist eingestellt und die Programmtaste blinkt.

## Zusatzfunktion einstellen

Um das gewählte Spülprogramm zu ergänzen, können Sie Zusatzfunktionen einstellen.

**Hinweis:** Die zuschaltbaren Zusatzfunktionen hängen vom gewählten Programm ab.

- → "Programme", Seite 21
- Auf die Taste der passenden Zusatzfunktion drücken.  
→ "Zusatzfunktionen", Seite 23
- ✓ Die Zusatzfunktion ist eingestellt und die Zusatzfunktionstaste blinkt.

## Zeitvorwahl einstellen

Sie können den Programmstart bis zu 24 Stunden verschieben.

1. ① drücken.
2. — oder + so oft drücken, bis das Display die passende Zeit zeigt.  
Je nach Einstellung der Zeitanzeige wird das Programmende im Display "Fertig in" (zum Beispiel 3h 25min) "Fertig um" (zum Beispiel 15:20 Uhr) angezeigt. Die Einstellung können Sie in den "Grundeinstellungen" → Seite 44 ändern.
3. Um die Zeitvorwahl zu aktivieren, Start drücken.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

**Tipp:** Die Zeitvorwahl deaktivieren Sie, indem Sie Reset 3 sec. ca. 3 Sekunden drücken.

## Programm starten

- ▶ Start drücken.
- ✓ Das Display zeigt die Programminformationen an.
- ✓ Das Programm ist beendet, wenn das Display "Fertig" anzeigt.

### Hinweise

- Wenn Sie während des Betriebs Geschirr nachlegen wollen, benutzen Sie nicht die Tab-Auffangsschale als Griff für den oberen Geschirrkorb. Sie könnten mit dem teilweise aufgelösten Tab in Berührung kommen.
- Sie können das laufende Programm nur wechseln, wenn Sie das Programm abbrechen.  
→ "Programm abbrechen", Seite 42
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät 1 Minute nach Programmende aus. Wenn Sie unmittelbar nach Programmende die Gerätetür öffnen, schaltet sich das Gerät nach 4 Sekunden aus.

## Tastensperre aktivieren

Die Tastensperre verhindert, dass das Gerät während des Betriebs unerwünscht oder unsachgemäß bedient wird.

**Voraussetzung:** "Ein Programm ist gestartet." → Seite 42

- ▶  ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Tastensperre ist aktiviert und wird automatisch mit dem Programmende deaktiviert.
- ✓ Wenn das Gerät bedient wird, zeigt das Display "Aktivierte Kindersicherung".
- ✓ Bei einem Netzausfall bleibt die Tastensperre aktiviert.

## Tastensperre deaktivieren

- ▶  ca. 3 Sekunden drücken.

## Programm unterbrechen

**Hinweis:** Wenn Sie bei einem aufgeheizten Gerät die Gerätetür öffnen, die Gerätetür erst einige Minuten anlehnen und dann schließen. Somit vermeiden Sie, dass sich Überdruck im Gerät bildet und die Gerätetür aufspringt.

1. ① drücken.
- ✓ Das Programm wird gespeichert und das Gerät schaltet sich aus.
2. Um das Programm fortzusetzen, ① drücken.

## Programm abbrechen

Um ein Programm vorzeitig zu beenden oder um ein gestartetes Programm zu wechseln, müssen Sie dieses abbrechen.

- ▶ Reset 3 sec. ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Sobald die Anzeigen aus sind, zeigt das Display "Programm wurde abgebrochen. " und anschließend "Fertig".
- ✓ Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.

## Programminformationen anzeigen

Sie können sich im Display Informationen zu Programmen und Zusatzfunktionen anzeigen lassen.

1.  drücken.
2. Die Programmtaste oder Zusatzfunktion drücken.

## Gerät ausschalten

1. Die Hinweise zum "sicheren Ge- brauch" → Seite 12 beachten.
2. ① drücken.

**Tipp:** Wenn Sie während des Spül- gangs ① drücken, wird das laufende Programm unterbrochen. Wenn Sie das Gerät einschalten, wird das Pro- gramm automatisch fortgesetzt.

## Grundeinstellungen

Sie können Ihr Gerät auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

### Übersicht der Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen sind von der Ausstattung Ihres Geräts abhängig.

Grundeinstellung	Auswahl	Beschreibung
Uhrzeiteinstellung	00:00 - 24:00	Die aktuelle Uhrzeit einstellen. Die Einstellung ist abhängig vom eingestellten Uhrzeitformat.
Uhrzeitformat	12 h 24 h <sup>1</sup>	Das Uhrzeitformat einstellen.
Zeitanzeige	In Stunden Uhrzeit <sup>1</sup>	Die Zeitanzeige des Programmendes einstellen. "Fertig in" zeigt die Restdauer des Programms an, z. B. 3h 25min. "Fertig um" zeigt die Uhrzeit des Programmendes an, z. B. 15:20 Uhr.
Sprache/Language	Siehe Auswahl am Gerät.	Die Menüsprache einstellen.
Wasserhärte	0 - 50 13 - 16 mittel <sup>1</sup>	Die Wasserhärte einstellen. → "Übersicht der Wasserhärteeinstellungen", Seite 32
Klarspülerzugabe	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Die Klarspülerzugabemenge einstellen oder ausschalten. → "Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 35
Sensoreinstellung	Standard <sup>1</sup> Empfindlich Sehr empfindlich	Den Wassersensor für die Schmutzerkennung einstellen. → "Sensoren", Seite 15
Extratrocknen	Ein Aus <sup>1</sup>	"Extratrocknen" für jeden Betrieb einschalten oder ausschalten. Um ein verbessertes Trocknungsergebnis zu erhalten, wird beim Spülvorgang Klarspülen die Temperatur erhöht. Die Laufzeit kann sich geringfügig erhöhen. Auf empfindliche Geschirrteile achten.

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

Grundeinstellung	Auswahl	Beschreibung
Wasseranschluss	Kaltwasser <sup>1</sup> Warmwasser	Kaltwasseranschluss oder Warmwasseranschluss einstellen. Das Gerät nur auf Warmwasser einstellen, wenn das Warmwasser energetisch günstig aufbereitet wird und eine geeignete Installation zur Verfügung steht, z. B. eine Solaranlage mit Zirkulationsleitung. Die Wassertemperatur sollte mindestens 40 °C und maximal 60 °C betragen.
Ecoprognose	Ein <sup>1</sup> Aus <sup>1</sup>	Ecoprognose einschalten oder ausschalten. Bei der Programmauswahl zeigt das Display kurzzeitig den durchschnittlichen Wasserverbrauch und Energieverbrauch an.
Emotion Light	Ein <sup>1</sup> Aus	Die Innenbeleuchtung des Geräts einschalten oder ausschalten. Die Innenbeleuchtung schaltet sich bei geöffneter Gerätetür automatisch ein. Die Innenbeleuchtung schaltet sich bei geöffneter Gerätetür automatisch nach 15 Minuten aus.
Startprogramm	Eco 50 <sup>1</sup> Letzte Programmwahl	Vordefiniertes Programm beim Einschalten des Geräts einstellen.
Signallautstärke	Skala mit mehreren Stufen.	Die Signallautstärke bei Programmende einstellen. Die Stufe 0 schaltet die Signaltöne aus.
Tastenlautstärke	Skala mit mehreren Stufen	Die Tastenlautstärke bei der Bedienung einstellen. Die Stufe 0 schaltet die Tastentöne aus.
Begrüßung	Ein <sup>1</sup> Aus	Die Anzeige des Markenlogos beim Einschalten des Geräts einschalten oder ausschalten.
Werkseinstellung	Zurücksetzen	Geänderte Einstellungen auf Werkszustand zurücksetzen. Die Einstellungen zur ersten Inbetriebnahme müssen vorgenommen werden.

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

## Grundeinstellungen ändern

- ① drücken.
- Um die Grundeinstellungen zu öffnen, ① ca. 3 Sekunden drücken.
- > so oft drücken, bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.
- oder + so oft drücken, bis das Display den passenden Wert zeigt.

Sie können mehrere Einstellungen ändern.

- Um die Einstellungen zu speichern, ① ca. 3 Sekunden drücken.

## Uhrzeit einstellen

- Um die Grundeinstellungen zu öffnen, ① ca. 3 Sekunden drücken.

## de Reinigen und Pflegen

2. > so oft drücken, bis das Display "Uhrzeiteinstellung" zeigt.
3. — oder + so oft drücken, bis das Display die gewünschte Uhrzeit zeigt.  
Durch längeres Drücken von — und + ändern sich die Einstellwerte in 10-Minuten-Schritten.
4. Um die Einstellungen zu speichern,  ca. 3 Sekunden drücken.

## Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### Spülbehälter reinigen

#### **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigern kann zu Gesundheitsschäden führen.

- Nie chlorhaltige Reiniger verwenden.

1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
2. Reiniger in die Reinigerkammer füllen.
3. Programm mit höchster Temperatur wählen.  
→ "Programme", Seite 21
4. "Das Programm ohne Geschirr starten." → Seite 42

## Selbstreinigender Innenraum<sup>1</sup>

Um Ablagerungen zu entfernen, führt das Gerät in regelmäßigen Abständen eine Selbstreinigung des Innenraums durch.

Für die Selbstreinigung wird der Programmablauf automatisch angepasst, z. B. wird die Reinigungstemperatur kurzzeitig erhöht. Die Verbrauchswerte können sich erhöhen, z. B. Wasser und Strom.

Wenn sich der Innenraum nicht mehr ausreichend selbst reinigt und Ablagerungen entstehen, beachten Sie diese Informationen:

→ "Spülbehälter reinigen", Seite 46.

## Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für die Gerättereinigung.

→ "Sicherer Gebrauch", Seite 12

## Tipps zur Gerätepflege

Beachten Sie die Tipps zur Gerätepflege, um die Funktion Ihres Geräts dauerhaft zu erhalten.

Maßnahme	Vorteil
Die Türdichtungen, die Geschirrspülerfront und die Bedienblende regelmäßig mit einem feuchten Tuch und Spülmittel abwischen.	Die Geräteteile bleiben sauber und hygienisch.
Die Gerätetür bei längerer Standzeit angelehnt lassen.	Unangenehme Geruchsbildung wird vermieden.

## Maschinenpflege

Ablagerungen können zu Störungen an Ihrem Gerät führen, z. B. durch Fett und Kalk. Um Störungen zu ver-

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

meiden und die Geruchsbildung zu reduzieren, reinigen Sie Ihr Gerät in regelmäßigen Abständen.

Maschinenpflege ist in Verbindung mit handelsüblichen Maschinenpflegemitteln das geeignete Programm zur Pflege Ihres Geräts.

Wenn die Anzeige für Maschinenpflege in der Bedienblende leuchtet oder das Display dazu rät, führen Sie Maschinenpflege ohne Geschirr durch. Nachdem Sie die Maschinenpflege durchgeführt haben, erlischt die Anzeige. Wenn Ihr Gerät keine Erinnerungsfunktion besitzt, folgen Sie den Gebrauchshinweisen auf den Maschinenpflegemitteln.

### **Maschinenpflege durchführen**

Wenn die Anzeige für Maschinenpflege in der Bedienblende leuchtet oder das Display dazu rät, führen Sie das Programm Maschinenpflege durch.


#### **Hinweise**

- Führen Sie das Programm Maschinenpflege ohne eingeräumtes Geschirr durch.
  - Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Maschinenpflegemittel und keinen Geschirrreiniger. Beachten Sie die Herstellerangaben.
  - Achten Sie darauf, dass sich keine Aluminiumteile im Spülraum des Geräts befinden.
  - Wenn Sie Maschinenpflege nach 3 Spülgängen nicht durchgeführt haben, erlischt die Anzeige für Maschinenpflege automatisch.
  - Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Gebrauchshinweise auf den Verpackungen von Maschinenpflegemitteln.
1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
  2. Siebe reinigen.

3. Das Maschinenpflegemittel in das Gerät füllen.
  4.  drücken.
  5. Start drücken.
- ✓ Die Maschinenpflege wird durchgeführt.
  - ✓ Sobald die Maschinenpflege beendet ist, erlischt die Anzeige für Maschinenpflege.

### **Siebsystem**

Das Siebsystem filtert grobe Verunreinigungen aus dem Spülkreislauf.

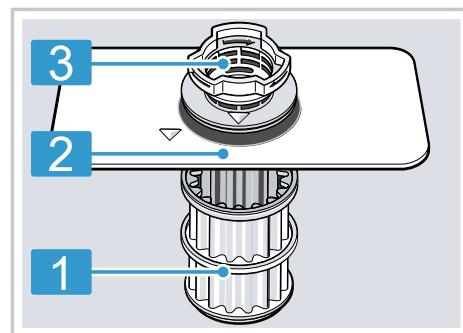

**1** Mikrosieb

**2** Feinsieb

**3** Grobsieb


### **Siebe reinigen**

Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Siebe verstopfen.


1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.

## de Reinigen und Pflegen


2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Siebsystem herausnehmen ②.
  - Darauf achten, dass keine Fremdkörper in den Pumpentopf fallen.

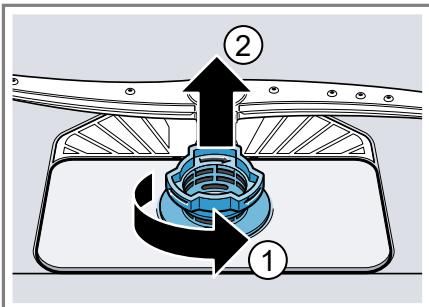

3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.

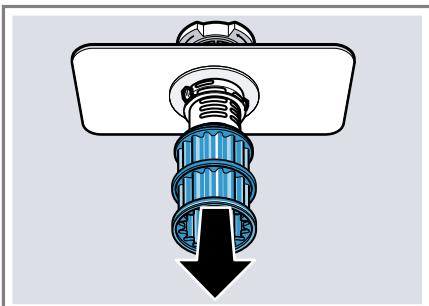

4. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.

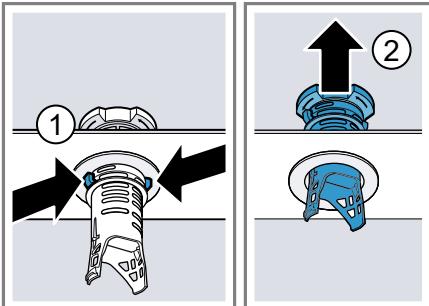

5. Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.

Den Schmutzrand zwischen Grobsieb und Feinsieb sorgfältig reinigen.

6. Das Siebsystem zusammenbauen.

Beachten Sie, dass am Grobsieb die Rastnasen eingerastet sind.


7. Das Siebsystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen.

Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.


## Sprüharme reinigen

Kalk und Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Düsen und Lagerungen der Sprüharme blockieren. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig.

1. Den oberen Sprüharm abschrauben ① und nach unten abziehen ②

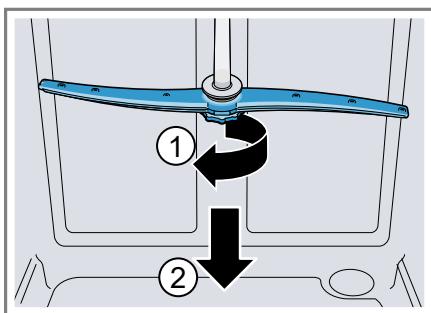

2. Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.

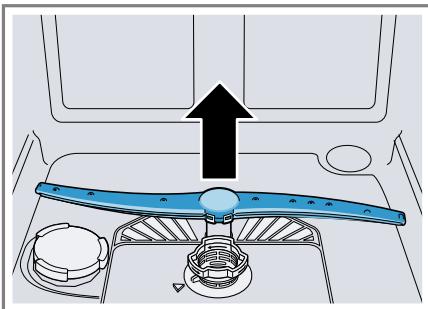

3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
4. Den unteren Sprüharm einsetzen.
  - ✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.
5. Den oberen Sprüharm einsetzen und festschrauben.

## Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **⚠️ WARNUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.


- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

## Gerätesicherheit

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Gerätetür lässt sich nicht oder nur schwer öffnen.	Kindersicherung ist aktiviert.	▶ "Gerätetür öffnen." → <i>Seite 41</i>

## Fehlercode / Fehleranzeige / Signal

Störung	Ursache	Störungsbehebung
E:07 leuchtet.	Ansaugöffnung des Zeolith-Behälters ist durch Geschirrteile verdeckt.	▶ Räumen Sie die Geschirrteile so in das Gerät, dass die "Ansaugöffnung des Zeolith-Behälters" → <i>Seite 18</i> frei ist.
E:12 leuchtet.	Heizelement ist verkalkt.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Entkalken Sie das Gerät.</li><li>2. Betreiben Sie das Gerät mit der "Enthärtungsanlage" → <i>Seite 32</i>.</li></ol>
E:14 leuchtet.	Wasserschutzsystem ist aktiviert.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li><li>2. Rufen Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 64</i>.</li></ol>
E:15 leuchtet.	Wasserschutzsystem ist aktiviert.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li><li>2. Rufen Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 64</i>.</li></ol>
E:16 leuchtet.	Wasser läuft ständig in das Gerät.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li><li>2. Rufen Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 64</i>.</li></ol>
E:18 oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.	Zulaufschlauch ist geknickt.	▶ Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.

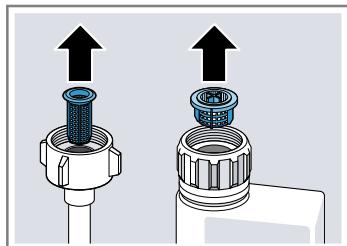Störung	Ursache	Störungsbehebung
E:18 oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.	Wasserhahn ist geschlossen. Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Öffnen Sie den Wasserhahn.</li> <li>► Öffnen Sie den Wasserhahn. Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.</li> </ul>
	Sieb am Wasserzulauf ist verstopft.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>2. Ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>3. Drehen Sie den Wasserhahn zu.</li> <li>4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab.</li> <li>5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch</li> </ol>
		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Säubern Sie das Sieb.</li> <li>7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch.</li> <li>8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an.</li> <li>9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit.</li> <li>10. Stellen Sie die Stromversorgung her.</li> <li>11. Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ol>
E:22 leuchtet. <sup>1</sup>	Siebe sind verschmutzt oder verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Reinigen Sie die Siebe. → "Siebe reinigen", Seite 47</li> </ul>
E:24 leuchtet.	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verlegen Sie den Abwasserschlauch knickfrei.</li> <li>2. Entfernen Sie Rückstände.</li> </ol>
	Siphonanschluss ist noch verschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Prüfen Sie den Anschluss am Siphon und öffnen Sie diesen bei Bedarf.</li> </ul>


<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## de Störungen beheben

Störung	Ursache	Störungsbehebung
E:24 leuchtet.	Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose.	► Rasten Sie die Abdeckung der "Abwasserpumpe" → <i>Seite 63</i> richtig ein.
E:25 leuchtet.	Abwasserpumpe ist blockiert.	► Reinigen Sie die Abwasserpumpe. → "Abwasserpumpe reinigen", <i>Seite 63</i>
	Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose	► Rasten Sie die Abdeckung der "Abwasserpumpe" → <i>Seite 63</i> richtig ein.
E:27 leuchtet.	Netzspannung ist zu gering.	Es liegt kein Gerätefehler vor. <b>1.</b> Rufen Sie einen Elektriker. <b>2.</b> Lassen Sie die Netzspannung und die Elektroinstallation durch den Elektriker prüfen.
Ein anderer Fehlercode erscheint in der Anzeige.	Eine technische Störung liegt vor.	<b>1.</b> Drücken Sie ①. <b>2.</b> Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts oder schalten Sie die Sicherung aus. <b>3.</b> Warten Sie mindestens 2 Minuten. <b>4.</b> Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose stecken oder die Sicherung einschalten. <b>5.</b> Schalten Sie das Gerät ein. <b>6.</b> Wenn das Problem erneut auftritt: – Drücken Sie ①. – Schließen Sie den Wasserhahn. – Ziehen Sie den Netzstecker. – Kontaktieren Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 64</i> und nennen Sie den Fehlercode.
E:01 bis E:30		

## Spülergebnis

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Geschirr ist nicht trocken.	Kein Klarspüler verwendet oder Dosierung wurde zu niedrig eingestellt.	<b>1.</b> Füllen Sie "Klarspüler" → <i>Seite 34</i> ein. <b>2.</b> Stellen Sie die Klarspülerzugabemenge ein. → "Klarspülerzugabemenge einstellen", <i>Seite 35</i>

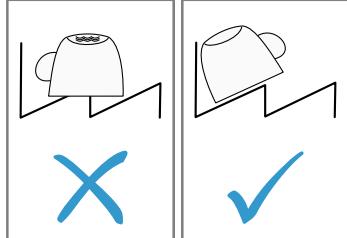Störung	Ursache	Störungsbehebung
Geschirr ist nicht trocken.	Gewähltes Programm hat keine Trocknungsphase	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Wählen Sie ein Programm mit Trocknung.</li> </ul>
	Wasser sammelt sich in Vertiefungen des Geschirrs oder Besteck.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Räumen Sie Geschirr möglichst schräg ein.</li> </ul>
		
	Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwenden Sie Klarspüler um die Trocknungsleistung zu erhöhen.</li> <li>2. Verwenden Sie einen anderen kombinierten Reiniger mit einer besseren Trocknungsleistung.</li> </ol>
	Extratrocknen wurde nicht zur Trocknungssteigerung aktiviert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Aktivieren Sie die "Extratrocknen" → Seite 44.</li> </ul>
	Geschirr wurde zu früh ausgeräumt oder Trocknungs-vorgang war noch nicht beendet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warten Sie das Programmende ab.</li> <li>2. Entnehmen Sie das Geschirr erst 30 Minuten nach Programmende.</li> </ol>
	Verwendeter Klarspüler hat eingeschränkte Trocknungsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Verwenden Sie Markenklarspüler. Öko-Produkte können eine eingeschränkte Wirkungsleistung aufweisen.</li> </ul>
Kunststoffgeschirr ist nicht trocken.	Kein Fehler. Durch eine geringere Wärmespeicherfähigkeit trocknet Kunststoff schlechter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Keine Abhilfe möglich.</li> </ul>
Besteck ist nicht trocken.	Besteck ist im Besteckkorb oder Besteckschublade ungünstig eingesortiert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie das Besteck richtig ein. → "Geschirr einräumen", Seite 39</li> <li>2. Räumen Sie das Besteck nach Möglichkeit vereinzelt ein.</li> <li>3. Vermeiden Sie Anlagestellen.</li> </ol>

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Geräteinnenseiten sind nach Spülgang nass.	Kein Fehler. Durch das Kondensationstrocknen sind Wassertropfen im Spülbehälter physikalisch bedingt und gewünscht. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert an den Innenwänden des Geräts, läuft ab und wird abgepumpt.	Keine Handlung notwendig.
Speisereste auf Geschirr.	Geschirr ist zu eng eingeordnet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen.</li> <li>2. Vermeiden Sie Anlagestellen.</li> </ol>
	Geschirrkorb ist überfüllt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen.</li> <li>2. Vermeiden Sie Anlagestellen.</li> </ol>
	Sprüharmdrehung ist blockiert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.</li> </ul>
	Sprüharmdüsen sind verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Reinigen Sie die "Sprüharme" → Seite 48.</li> </ul>
	Siebe sind verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Reinigen Sie die Siebe. → "Siebe reinigen", Seite 47</li> </ul>
	Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setzen Sie die Siebe richtig ein. → "Siebsystem", Seite 47</li> <li>2. Verrasten Sie die Siebe.</li> </ol>
	Zu schwaches Spülprogramm gewählt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm.</li> <li>► Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an. → "Sensoren", Seite 15</li> </ul>
	Geschirr ist zu stark vorge reinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Entfernen Sie nur grobe Speisreste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.</li> <li>► Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an. → "Sensoren", Seite 15</li> </ul>

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Speisereste auf Geschirr.	Hohe schmale Gefäße werden im Eckbereich nicht ausreichend ausgespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Räumen Sie hohe, schmale Gefäße nicht zu schräg und nicht im Eckbereich ein.</li> </ul>
	Oberer Geschirrkorb rechts und links ist nicht auf die gleiche Höhe eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oberen Geschirrkorb links und rechts auf die gleiche Höhe einstellen. → <i>"Oberer Geschirrkorb"</i>, Seite 25</li> </ul>
Reinigerrückstände im Gerät	Deckel der Reinigerkammer ist durch Geschirrteile blockiert und öffnet sich nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie Geschirr im oberen Geschirrkorb so ein, dass die Tab-Auffangschale nicht durch Geschirr versperrt wird. → <i>"Geschirr einräumen"</i>, Seite 39</li> <li>Die Geschirrteile blockieren den Reinigerdeckel.</li> </ol> <p><b>2</b> Platzieren Sie kein Geschirr und keine Duftspender in der Tab-Auffangschale.</p>
	Deckel der Reinigerkammer ist durch den Tab blockiert und öffnet sich nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Legen Sie den Tab quer in die Reinigerkammer und nicht hochkant.</li> </ul>
	Tabs werden im Schnellprogramm oder Kurzprogramm verwendet. Auflösezeit des Tabs wird nicht erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie ein stärkeres Programm oder verwenden Sie "Pulverreiniger" → Seite 36.</li> </ul>
	Reinigungswirkung und Auflöseverhalten vermindern sich bei längerer Lagerzeit oder Reiniger ist stark verklumpt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wechseln Sie den "Reiniger" → Seite 36.</li> </ul>
Wasserflecken befinden sich auf Kunststoffteilen.	Tropfenbildung auf Kunststoffoberflächen ist physikalisch nicht vermeidbar. Nach Abtrocknung sind Wasserflecken sichtbar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stärkeres Programm wählen.</li> <li>▶ Räumen Sie das Geschirr schräg ein. → <i>"Geschirr einräumen"</i>, Seite 39</li> <li>▶ Verwenden Sie Klarspüler. → <i>"Klarspüler"</i>, Seite 34</li> <li>▶ Stellen Sie die Enthärtungsanlage höher ein. → <i>"Enthärtungsanlage einstellen"</i>, Seite 32</li> </ul>

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Abwischbare oder wasserlösliche Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf der Tür.	Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist nicht chemisch entfernen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wechseln Sie den "Reiniger" → <a href="#">Seite 36</a>.</li> <li>▶ Reinigen Sie das Gerät mechanisch.</li> </ul>
	Weißer Belag lagert sich im Geräteinnenraum ab.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie die Enthärtungsanlage richtig ein. → <a href="#">"Enthärtungsanlage einstellen", Seite 32</a></li> <li>In den meisten Fällen müssen Sie die Einstellung erhöhen.</li> <li>2 Wechseln Sie bei Bedarf den Reiniger.</li> </ol>
	Spezialsalzbehälter ist nicht zugedreht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Drehen Sie den Spezialsalzbehälter zu.</li> </ul>
Weiße, schwer entfernbare Beläge befinden sich auf dem Geschirr, Geräteinnenraum oder der Türe.	Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist nicht chemisch entfernen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wechseln Sie den "Reiniger" → <a href="#">Seite 36</a>.</li> <li>▶ Reinigen Sie das Gerät mechanisch.</li> </ul>
	Härtebereich ist falsch eingestellt oder Wasserhärte ist größer 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie die "Enthärtungsanlage" → <a href="#">Seite 31</a> auf die Wasserhärte ein oder füllen Sie Spezialsalz nach.</li> </ul>
	3in1-Reiniger, Bio-Reiniger oder Öko-Reiniger ist nicht ausreichend wirksam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie die "Enthärtungsanlage" → <a href="#">Seite 31</a> auf die Wasserhärte ein und verwenden Sie getrennte Mittel (Markenreiniger, Spezialsalz, Klar-spüler).</li> </ul>
	Reiniger ist unterdosiert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Erhöhen Sie die Dosierung des Reinigers oder wechseln Sie den "Reiniger" → <a href="#">Seite 36</a>.</li> </ul>
	Zu schwaches Spülprogramm gewählt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm.</li> <li>▶ Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an. → <a href="#">"Sensoren", Seite 15</a></li> </ul>
Teereste oder Lippenstiftreste auf dem Geschirr.	Spültemperatur ist zu gering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie ein Programm mit höherer Spültemperatur.</li> </ul>
	Reiniger ist unterdosiert oder ungeeignet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie einen geeigneten "Reiniger" → <a href="#">Seite 36</a> und dosieren Sie diesen nach den Herstellerangaben.</li> </ul>

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Teereste oder Lippenstiftreste auf dem Geschirr.	Geschirr ist zu stark vorge-reinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hart-näckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.</li> <li>▶ Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an. → "Sensoren", Seite 15</li> </ul>
Farbige (blau, gelb, braun) schwer bis nicht entfernbare Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf Edelstahlgeschirr.	Schichtbildung entsteht durch Inhaltsstoffe von Gemüse (Kohl, Sellerie, Kartoffeln, Nudeln, ...) oder Leitungswasser (Mangan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie das Gerät. Sie können die Beläge mit einer "mechanischen Reinigung" → Seite 46 oder einem Maschinenreiniger entfernen. Die Beläge sind nicht immer vollständig entfernbbar, jedoch gesundheitlich unbedenklich.</li> </ul>
	Schichtbildung entsteht durch metallische Bestandteile auf Silbergeschirr oder Aluminiumgeschirr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie das Gerät. Sie können die Beläge mit einer "mechanischen Reinigung" → Seite 46 oder einem Maschinenreiniger entfernen. Die Beläge sind nicht immer vollständig entfernbbar, jedoch gesundheitlich unbedenklich.</li> </ul>
Farbige (gelb, orange, braun) leicht entfernbare Ablagerungen befinden sich im Geräteinnenraum (vorrangig im Bodenbereich).	Schichtbildung entsteht aus Inhaltsstoffen von Speiseresten und Leitungswasser (Kalk), "seifenartig".	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie die Einstellung der Enthärtungsanlage. → "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 32</li> <li>2. Füllen Sie Spezialsalz ein. → "Spezialsalz einfüllen", Seite 32</li> <li>3. Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden (Tabs), aktivieren Sie die Enthärtungsanlage. Beachten Sie die Hinweise zu Reinigern. → "Hinweise zu Reinigern", Seite 37</li> </ol>
Kunststoffteile im Geräteinnenraum sind verfärbt.	Kunststoffteile im Innenraum können sich während der Lebensdauer des Geschirrspülers verfärbten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verfärbungen können auftreten und beeinträchtigen nicht die Funktion des Geräts.</li> </ul>
Kunststoffteile sind verfärbt.	Spültemperatur ist zu gering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie ein Programm mit höherer Spültemperatur.</li> </ul>

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Kunststoffteile sind verfärbt.	Geschirr ist zu stark vorge-reinigt. Die Sensorik ent-scheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hart-näckige Verschmutzungen können teilweise nicht ent-fernt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entfernen Sie nur grobe Speiseste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.</li> <li>▶ Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an. → "Sensoren", Seite 15</li> </ul>
Entfernbare Schlieren befin-den sich auf Gläsern, Glä-sern mit metallischem Aus-sehen und Besteck.	Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe. → "Klarspülerzugabemenge einstel-len", Seite 35</li> </ul>
	Kein Klarspüler ist eingefüllt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Klarspüler einfüllen", Seite 34</li> </ul>
	Reinigerreste sind im Pro-grammabschnitt Klarspülen vorhanden. Deckel der Reini-gerkammer wurde durch Ge-schirrteile blockiert und öff-nete nicht vollständig.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie Geschirr im oberen Ge-schirrkorb so ein, dass die Tab-Auf-fangschale nicht durch Geschirr versperrt wird. → "Geschirr einräumen", Seite 39 Die Geschirrteile blockieren den Reinigerdeckel.</li> <li>2. Platzieren Sie kein Geschirr und keine Duftspender in der Tab-Auf-fangschale.</li> </ol>
	Geschirr ist zu stark vorge-reinigt. Die Sensorik ent-scheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hart-näckige Verschmutzungen können teilweise nicht ent-fernt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entfernen Sie nur grobe Speiseste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.</li> <li>▶ Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an. → "Sensoren", Seite 15</li> </ul>
Irreversible Glastrübung.	Gläser sind nicht spülma-schinenfest, nur spülmaschi-nengeeignet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie spülmaschinenfeste Gläser.</li> <li>▶ Vermeiden Sie eine lange Dampf-pha-se (Standzeit) nach dem Spül-gangende.</li> <li>▶ Verwenden Sie ein Programm mit niedrigerer Temperatur.</li> <li>▶ Stellen Sie die Enthärtungsanlage auf den Wasserhärtegrad ein. → "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 32</li> <li>▶ Verwenden Sie einen Reiniger mit Glasschutzkomponente.</li> </ul>

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Rostspuren auf Besteck.	Besteck ist nicht ausreichend rostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen.	► Verwenden Sie rostbeständiges Geschirr.
	Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden.	► Spülen Sie keine rostenden Teile.
Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.	Salzgehalt im Spülwasser ist zu hoch.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie verschüttetes Spezialsalz aus dem Spülbehälter.</li> <li>2. Drehen Sie den Verschluss des Spezialsalzbehälters fest zu.</li> </ol>
	Sprüharme wurden durch Geschirrteile blockiert und der Reiniger nicht ausge-spült.	► Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.
Ungewöhnliche Schaumbildung vorhanden.	Reinigerkammer war beim Einfüllen des Reinigers feucht.	► Füllen Sie Reiniger nur in eine trockene Reinigerkammer.
	Handspülmittel befindet sich im Vorratsbehälter für Klarspüler.	► Füllen Sie umgehend Klarspüler in den Vorratsbehälter. → "Klarspüler einfüllen", Seite 34
	Klarspüler wurde verschüttet.	► Entfernen Sie den Klarspüler mit einem Tuch.
Verwendeter Reiniger oder Gerätelpfleger bildet zuviel Schaum.	Verwendeter Reiniger oder Gerätelpfleger bildet zuviel Schaum.	► Wechseln Sie die Reinigermarke.

## Hinweise im Anzeigefeld

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Nachfüllanzeige für Spezialsalz leuchtet.	Spezialsalz fehlt.	► Füllen Sie "Spezialsalz" → Seite 32 ein.
	Sensor erkennt Spezialsalz-tabletten nicht.	► Verwenden Sie keine Spezialsalztabletten.
Nachfüllanzeige für Spezialsalz leuchtet nicht.	Enthärtungsanlage ist ausgeschaltet.	► "Enthärtungsanlage einstellen" → Seite 32
Nachfüllanzeige für Klarspüler leuchtet.	Klarspüler fehlt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Füllen Sie "Klarspüler" → Seite 34 ein.</li> <li>2. Stellen Sie die Klarspülerzugabemenge ein. → "Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 35</li> </ol>

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Nachfüllanzeige für Klarspüler leuchtet nicht.	Klarpüleranlage ist ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 35</li> </ul>
Anzeige für Maschinenpflege leuchtet.	Maschinenpflege wird empfohlen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Führen Sie das Programm Maschinenpflege ohne Geschirr durch.           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verwenden Sie ein spezielles Maschinenpflegemittel.</li> </ul> </li> </ul> <p>Die Anzeige erlischt automatisch nach 3 Spülgängen, ohne dass Sie die Maschinenpflege durchgeführt haben.</p>

## Funktionsstörungen

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Wasser bleibt nach Programmende im Gerät stehen.	Siebsystem oder Bereich unterhalb der Siebe ist verstopft.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinigen Sie die "Siebe" → Seite 47.</li> <li>2. Reinigen Sie die "Abwasserpumpe" → Seite 63.</li> </ol>
	Programm ist noch nicht beendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Warten Sie das Programmende ab oder brechen Sie das Programm mit Reset ab.</li> <li>▶ → "Programm abbrechen", Seite 42</li> </ul>
Gerät lässt sich nicht einschalten oder ist nicht zu bedienen.	Funktionen des Geräts sind ausgefallen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung aus.</li> <li>2. Warten Sie mindestens 2 Minuten.</li> <li>3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.</li> <li>4. Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ol>
Gerät läuft nicht an.	Sicherung im Haus ist nicht in Ordnung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie die Sicherung im Haus.</li> </ul>
	Netzkabel ist nicht eingesteckt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert.</li> <li>2. Prüfen Sie, ob das Netzkabel vollständig in die Steckdose und an der Geräterückseite eingesteckt ist.</li> </ol>
	Gerätetür ist nicht komplett geschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie die Gerätetür.</li> </ul>
Programm startet selbstständig.	Programmende wurde nicht abgewartet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Programm abbrechen", Seite 42</li> </ul>

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Gerät bleibt im Programm stehen oder setzt aus.	Gerätetür ist nicht komplett geschlossen.  Stromzufuhr und/oder Wasserzufuhr ist unterbrochen.	► Schließen Sie die Gerätetür.  1. Prüfen Sie die Stromzufuhr. 2. Prüfen Sie die Wasserzufuhr.
	Oberkorb drückt gegen die Innentür und verhindert eine sichere Schließung der Gerätetür.	► Prüfen, ob die Geräterückwand durch eine Steckdose oder nicht demontierten Schlauchhalter eingedrückt wird.  ► Räumen Sie Geschirr so ein, dass keine Geschirrteile über den Geschirrkorb ragen und die sichere Schließung der Gerätetür verhindern.

## Mechanische Beschädigung

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Gerätetür lässt sich nicht schließen.	Türschloss ist umgesprungen.	► Schließen Sie die Gerätetür mit erhöhtem Kraftaufwand.
	Türschließung ist einbaubedingt blockiert.	► Prüfen Sie, ob das Gerät richtig eingebaut wurde.  Die Gerätetür, das Türdekor oder die Anbauteile dürfen beim Schließen nicht an den Nachbarschränken und der Arbeitsplatte anstoßen.
Deckel der Reinigerkammer lässt sich nicht schließen.	Reinigerkammer oder Deckel sind durch verklebte Reinigerreste blockiert.	► Entfernen Sie Reinigerreste.

## Geräusche

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Schlagendes Geräusch der Füllventile.	Abhängig von der Hausinstallation. Kein Gerätefehler vorhanden. Wirkt sich nicht auf die Gerätefunktion aus.	► Abhilfe nur in der Hausinstallation möglich.
Schlagendes oder klappern des Geräusch.	Sprüharm schlägt an Geschirr.	► Räumen Sie Geschirr so ein, dass die Sprüharme nicht am Geschirr anschlagen.
	Wasserstrahlen treffen bei geringer Beladung direkt auf den Spülbehälter.	► Verteilen Sie das Geschirr gleichmäßig.

**de** Störungen beheben

<b>Störung</b>	<b>Ursache</b>	<b>Störungsbehebung</b>
Schlagendes oder klappern-des Geräusch.		<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Laden Sie mehr Geschirr in das Ge-rät.</li></ul>
	Leichte Geschirrteile bewe-gen sich beim Spülen.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Räumen Sie leichtes Geschirr standsicher ein.</li></ul>

## Abwasserpumpe reinigen


Große Speisereste oder Fremdkörper können die Abwasserpumpe blockieren. Sobald das Spülwasser nicht mehr richtig abläuft, müssen Sie die Abwasserpumpe reinigen.

### ⚠️ **WARNUNG**

#### **Verletzungsgefahr!**


Scharfe und spitze Gegenstände wie Glasscherben können die Abwasserpumpe blockieren und zu Verletzungen führen.

- ▶ Fremdkörper vorsichtig entfernen.
- 1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
- 2. Den oberen und unteren Geschirrkorb entnehmen.
- 3. Das Siebsystem entnehmen.
- 4. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.
- Gegebenenfalls einen Schwamm zu Hilfe nehmen.
- 5. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.

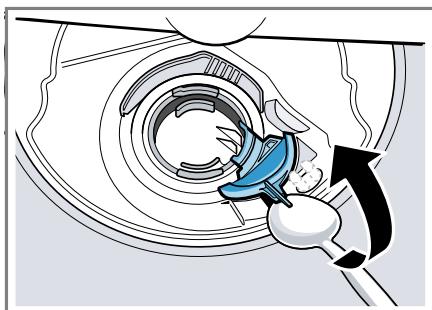

- 6. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.
- 7. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.

- 8. Die Pumpenabdeckung einsetzen  
① und nach unten drücken ②.

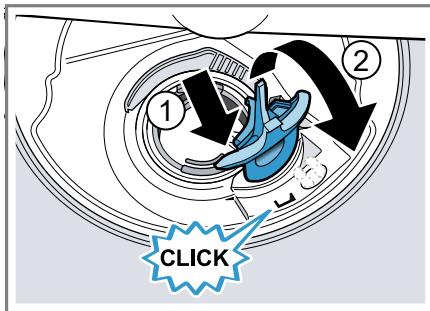

- ✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.
- 9. Das Siebsystem einbauen.
- 10. Den unteren und oberen Geschirrkorb einsetzen.

## Transportieren, Lagern und Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät für den Transport und die Lagerung vorbereiten. Außerdem erfahren Sie, wie sie Altgeräte entsorgen.

### **Gerät demontieren**

- 1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
- 2. Den Wasserhahn zudrehen.
- 3. Den Abwasseranschluss lösen.
- 4. Den Trinkwasseranschluss lösen.
- 5. Wenn vorhanden, die Befestigungsschrauben zu den Möbelteilen lösen.
- 6. Wenn vorhanden, das Sockelbrett demontieren.
- 7. Das Gerät vorsichtig herausziehen und den Schlauch nachziehen.

## Gerät frostsicher machen

Wenn das Gerät in einem frostgefährdeten Raum steht, z. B. in einem Ferienhaus, entleeren Sie das Gerät vollständig.

- ▶ "Das Gerät entleeren." → Seite 64

## Gerät transportieren

Um Geräteschäden zu vermeiden, entleeren Sie das Gerät vor dem Transport.

**Hinweis:** Damit kein Restwasser in die Maschinensteuerung gelangt und zu Geräteschäden führt, das Gerät nur aufrecht transportieren.

1. Geschirr aus dem Gerät entnehmen.
2. Lose Teile sichern.
3. "Das Gerät einschalten."  
→ Seite 41
4. Das Programm mit der höchsten Temperatur wählen.  
→ "Programme", Seite 21
5. "Das Programm starten."  
→ Seite 42
6. Um das Gerät zu entleeren, das Programm nach ca. 4 Minuten abbrechen.  
→ "Programm abbrechen", Seite 42
7. "Das Gerät ausschalten."  
→ Seite 43
8. Den Wasserhahn schließen.
9. Um das Restwasser aus dem Gerät zu entleeren, den Zulaufschlauch lösen und auslaufen lassen.

## Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder verwendet werden.

### ⚠️ **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.
- 1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- 2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
- 3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Viele Probleme können Sie durch die Information zur Störungsbehebung in dieser Anleitung oder auf unserer

Webseite selbst beheben. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Wir stellen sicher, dass Ihr Gerät mit Original-Ersatzteilen von geschultem Kundendienstpersonal im Garantiefall und nach Ablauf der Herstellergarantie repariert wird.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko-design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

## **Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)**

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild finden Sie auf der Innenseite der Gerätetür.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## **AQUA-STOP-Garantie<sup>1</sup>**

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Herstellergarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen.

- Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebräucher. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
- Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerecht montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

---

## **Technische Daten**

Zahlen und Fakten zu Ihrem Gerät finden Sie hier.

Gewicht	Max.: 60 kg
---------	-------------

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## de Technische Daten

Spannung	220 - 240 V, 50 Hz oder 60 Hz
Anschlusswert	2000 - 2400 W
Absicherung	10 - 16 A
Leistungsaufnahme	Ausgeschalteter Zu- stand/Bereitschafts- zustand: 0,50 W Unausgeschalteter Zustand: 0,50 W Vernetzter Bereit- schaftsbetrieb: - W Dauer des unausge- schalteten Zustands: 0 min Dauer, nach der das Gerät in den vernetz- ten Bereitschaftsbet- rieb versetzt wird: - min Entspricht den aktuel- len Verordnungen (EU) für Energielabel und Ökodesign zum Zeitpunkt des Inver- kehrbringens. Zusatzfunktionen und Einstellungen können die Leistungsaufnah- me und Zeitangaben erhöhen.
Wasserdruck	<ul style="list-style-type: none"><li>■ mind. 0,05 MPa (0,5 bar)</li><li>■ max. 1 MPa (10 bar)</li></ul>
Zulaufmenge	mind. 10 l/min
Wassertemperatur	Kaltwasser. Warmwasser max.: 60 °C
Fassungsvermögen	12 - 15 Maßgedecke

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-Effizienzklasse G. Die Lichtquellen sind als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen.<sup>1</sup>

Weitere Informationen zu Ihrem Mo-  
dell finden Sie im Internet unter <https://energylabel.bsh-group.com><sup>2</sup>.  
Diese Webadresse verlinkt auf die of-  
fizielle EU-Produktdatenbank EPREL,  
deren Webadresse zum Zeitpunkt  
der Drucklegung noch nicht veröf-  
fentlicht war. Bitte folgen Sie dann den  
Anweisungen der Modelsuche. Die  
Modellkennung ergibt sich aus den  
Zeichen vor dem Schrägstrich der Er-  
zeugnisnummer (E-Nr.) auf dem Ty-  
penschild. Alternativ finden Sie die  
Modellkennung auch in der ersten  
Zeile des EU-Energielabels.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

<sup>2</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum



**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG



**9001483946**

(001012)

642 MH

de