


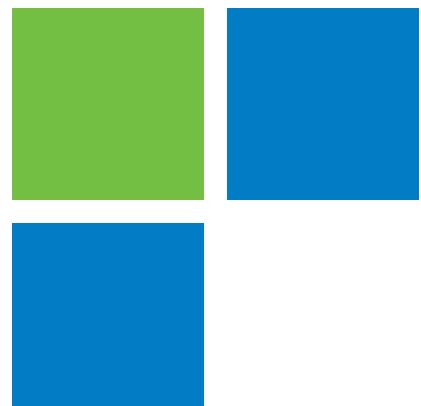

Manual de instrucciones



Extractor de techo

Ventilação do teto

[es] Manual de usuario e instrucciones de montaje..... 2

[pt] Manual do utilizador e instruções de instalação 22

3BE297RW

Tabla de contenidos

MANUAL DE USUARIO

1	Seguridad	2
2	Evitar daños materiales.....	5
3	Protección del medio ambiente y ahorro	5
4	Modos de funcionamiento.....	6
5	Familiarizándose con el aparato	7
6	Antes de usar el aparato por primera vez	7
7	Manejo básico	8
8	Cuidados y limpieza.....	9
9	Solucionar pequeñas averías.....	12
10	Servicio de Asistencia Técnica.....	13
11	Accesorios	13
12	Eliminación.....	13
13	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	14
	13.4 Montaje seguro	15

1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

1.1 Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

1.2 Uso conforme a lo prescrito

Este electrodoméstico ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

Utilizar el aparato únicamente:

- para aspirar el vapor.

- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta a una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

No utilizar el aparato:

- con un reloj temporizador externo.

1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan al menos 15 años de edad y que cuenten con la supervisión de una persona adulta.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

1.4 Uso seguro

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.


- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragárlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. Los equipos calefactores que dependen del aire del recinto de instalación (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de salida libre, calentadores de agua) adquieren aire de combustión del recinto de instalación y evacuan los gases de escape al exterior a través de un sistema extractor (p. ej., una chimenea). En combinación con una campana extractora encendida se extrae aire de la cocina y de las habitaciones próximas; sin una entrada de aire suficiente se genera una depresión. Los gases tóxicos procedentes de la chimenea o del hueco de ventilación se vuelven a aspirar en las habitaciones.

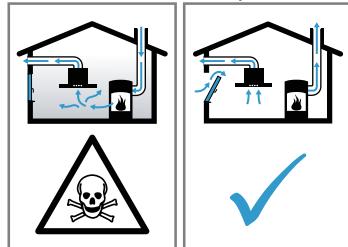

- ▶ Garantizar una entrada de aire suficiente si el aparato se emplea en el modo de evacuación del aire al exterior junto con un equipo calefactor dependiente del aire del recinto de instalación.
- ▶ Con el fin de garantizar un funcionamiento seguro, la depresión en el recinto de instalación de los equipos calefactores no debe superar los 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consigue si, mediante aberturas que no se pueden cerrar, p. ej., en puertas, ventanas, en combinación con un pasamuros de entrada/salida de aire o mediante otras medidas técnicas, se puede hacer recircular el aire necesario para la combustión. Un pasamuros de entrada/salida de aire no es garantía por sí solo del cumplimiento del valor límite.
- ▶ Pedir siempre asesoramiento al técnico competente de su región, que estará en condiciones de evaluar todo el sistema de ventilación de su hogar y recomendarle las medidas adecuadas en materia de ventilación.
- ▶ No hay limitaciones para el funcionamiento si el aparato se utiliza exclusivamente en el modo con recirculación de aire.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

- ▶ No usar nunca el aparato sin filtro antigrasa.
- ▶ Limpiar regularmente los filtros antigrasa.
- ▶ No trabajar nunca con una llama abierta cerca del aparato (p. ej., flambeado).
- ▶ Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si los equipos calefactores disponen de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.

El aceite caliente y la grasa se inflaman con rapidez.

- ▶ Supervisar el aceite caliente y la grasa continuamente.
- ▶ En caso de que el aceite o la grasa se inflamen, no apagarlos nunca con agua. Apagar la zona de cocción. Sofocar con cuidado las llamas con una tapa, una tapa extintora u otro medio similar.

Los fogones de gas sin recipientes para cocinar colocados generan gran cantidad de calor durante su funcionamiento. Esto puede dañar o incendiar el aparato de ventilación situado encima.

- ▶ Utilizar los fogones de gas solo con recipientes para cocinar colocados.

Cuando se usan simultáneamente varias zonas de cocción de gas, se genera mucho calor. Esto puede dañar o incendiar el aparato de ventilación situado encima.

- ▶ Utilizar las zonas de cocción de gas solo con recipientes para cocinar colocados.
- ▶ Ajustar el nivel de ventilador máximo.
- ▶ No utilizar simultáneamente durante más de 15 minutos dos zonas de cocción de gas con una llama grande. Dos zonas de cocción de gas equivalen a un quemador grande.
- ▶ No utilizar nunca un quemador grande con más de 5 kW con una llama grande durante más de 15 minutos (p. ej., wok).

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento.

- ▶ No tocar nunca las partes calientes.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

- Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

► Limpiar con cuidado el interior del aparato. Los objetos situados sobre el aparato pueden caerse.

► No colocar objetos sobre el aparato.

La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo.

► No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.

La tapa del filtro se puede mover.

► Abrir la tapa del filtro lentamente.

► Sujetar la tapa del filtro tras la apertura hasta que deje de moverse.

► Cerrar la tapa del filtro lentamente.

Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.

► No tocar la zona móvil de las bisagras.

La luz de las iluminaciones LED es muy deslumbrante y puede dañar los ojos (grupo de riesgo 1).

► No mirar más de 100 segundos directamente a las luces LED encendidas.

Los niños pueden tragarse las pilas.

► Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.

► Supervisar a los niños si se va a cambiar la pila.


Las pilas pueden explotar.

► No cargar las pilas.

► No cortocircuitar las pilas.

► No arrojar las pilas al fuego.

Peligro de caída al realizar trabajos en el aparato

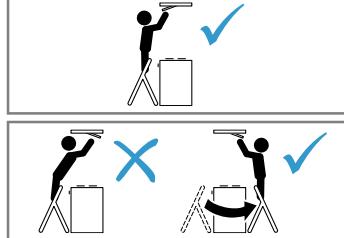

- Utilizar una escalera plegable que sea segura.
- No inclinarse sobre la placa de cocción.
- No pisar la placa de cocción ni la encimera.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
→ Página 13

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

► Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.

► Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.

► Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

► Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.

► No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!

Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del lavavajillas pueden provocar explosiones.

► No utilizar productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos. En particular, no utilizar productos de limpieza comerciales o industriales en combinación con piezas de aluminio tales como filtros antigrasa de campanas extractoras.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

► Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La penetración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar paños de esponja húmedos.

2 Evitar daños materiales

2.1 Evitar daños materiales

¡ATENCIÓN!

El agua condensada puede conllevar daños por corrosión.

- ▶ Encender siempre el aparato cuando se vaya a cocinar con el fin de evitar la formación de agua condensada.

Si la humedad penetra en los elementos de mando, pueden ocurrir daños.

- ▶ No limpiar nunca los mandos con un paño húmedo. Una limpieza inadecuada daña las superficies.
- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- ▶ Limpiar las superficies de acero inoxidable siempre en la dirección del pulido.
- ▶ No limpiar nunca los mandos con limpiador para acero inoxidable.

El retorno de agua condensada puede dañar el aparato.

- ▶ El conducto de evacuación debe estar instalado a un mínimo de 1° de desnivel con respecto al aparato.

Si se utilizan los elementos de diseño de manera incorrecta, pueden romperse.

- ▶ No tirar de los elementos de diseño.
- ▶ No colocar objetos sobre los elementos de diseño ni colgarlos de ellos.

El uso de pilas con fugas provoca daños en el mando a distancia.

- ▶ Retirar las pilas cuando no se esté usando el mando a distancia.
- ▶ Desechar las pilas vacías o defectuosas de forma segura y respetuosa con el medioambiente.

Daños en la superficie por no retirar la lámina protectora.

- ▶ Retirar la lámina protectora de todas las piezas del equipo antes de usarlo por primera vez.

Las superficies lacadas son delicadas.

- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.

→ "Limpiar el aparato", Página 9

- ▶ Proteger las superficies lacadas de los arañazos.

3 Protección del medio ambiente y ahorro

3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

3.2 Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Se debe adaptar el nivel del ventilador a la intensidad de los vapores de cocción.

- Cuanto menor sea el nivel del ventilador, menor será el consumo de energía.

El nivel intensivo solo debe utilizarse en caso necesario.

En el caso de vapores de cocción intensos, seleccionar desde el principio un nivel de ventilador elevado.

- Los olores se dispersan menos por la estancia.

Desconectar la iluminación cuando ya no se requiera su uso.

- Si la iluminación interior está apagada, no consume energía.

Limpiar o cambiar los filtros en los intervalos indicados.

- El rendimiento del filtro se mantiene.

Colocar la tapa de cocción.

- El vapor de cocción y la condensación se reducen.

Utilizar las funciones adicionales solo en caso necesario.

- Si se desactivan las funciones adicionales, se reduce el consumo de energía.

4 Modos de funcionamiento

El aparato puede utilizarse en funcionamiento con salida de aire al exterior o en funcionamiento con recirculación de aire.

El indicador de saturación debe ajustarse para que coincida con el modo de funcionamiento seleccionado y los filtros utilizados. → Página 8

4.1 Funcionamiento con salida de aire al exterior

El aire aspirado se depura a través de filtros antigrasa y se evaca al exterior mediante un sistema de conductos.



El aire no se puede desviar a una chimenea que se use para los gases residuales del aparato que quemen gas u otros combustibles (esto no se aplica a los aparatos de recirculación de aire).

- Si el aire de salida se evaca hacia una chimenea de humos o gases de escape que no está en servicio, será necesario contar previamente con la aprobación del técnico competente que corresponda.
- Si la salida de aire se evaca mediante la pared exterior, se deberá utilizar un pasamuros telescopico.

4.2 Funcionamiento con recirculación de aire

El aire aspirado se depura a través de los filtros antigrasa y de un filtro antiolores y se vuelve a expulsar a la estancia.




Para neutralizar los olores durante el funcionamiento en recirculación, debe montarse un filtro antiolores. Para conocer todas las posibilidades que ofrece el funcionamiento en recirculación del aparato, remitirse al catálogo o consultar en un comercio especializado. Los accesorios necesarios pueden adquirirse en distribuidores especializados, en el Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.

5 Familiarizándose con el aparato

5.1 Elementos de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

Consejo: Alinear el mando a distancia al máximo posible con el receptor de infrarrojos del indicador LED.

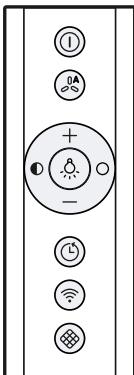

① Conectar o desconectar el aparato

② Activar o desactivar el funcionamiento automático¹

③ Aumentar el nivel de ventilador

④ Reducir el nivel de ventilador

⑤ Conexión o desconexión de la iluminación

⑥ Reducir el brillo


¹ Según el equipamiento del aparato

- | | |
|---|---|
| ○ | Aumentar el brillo |
| ⌚ | Activar o desactivar la marcha en inercia |
| ❖ | Restablecer el panel indicador de saturación del filtro |

¹ Según el equipamiento del aparato

5.2 Indicador LED

El indicador LED muestra los valores y las funciones que se han ajustado.

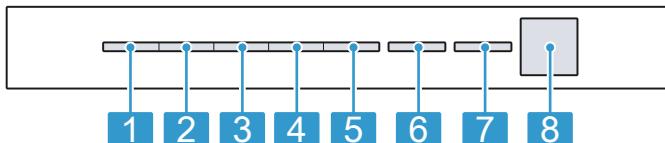

- | | |
|---|---|
| 1 | Nivel de ventilador 1/Indicador de saturación del filtro antigrasa |
| 2 | Nivel de ventilador 2/Indicación de saturación del filtro desodorizante |
| 3 | Nivel de ventilador 3 |
| 4 | Nivel intensivo 1 |
| 5 | Nivel intensivo 2 |
| 6 | Funcionamiento automático ¹ /Marcha en inercia del ventilador/Ventilación a intervalos |
| 7 | Receptor de infrarrojos |

¹ Según el equipamiento del aparato

6 Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha.
Limpiar el aparato y los accesorios.

6.1 Ajustar el modo de funcionamiento

El aparato está configurado por defecto en funcionamiento con evacuación exterior de aire. Para el uso de la evacuación del aire al interior, se debe ajustar el modo de funcionamiento.

Nota: Para el uso en evacuación del aire al interior, se necesitan más Accesorios.

Requisito: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados ① y ❖ durante aprox. 3 segundos.

– Para ajustar la evacuación del aire al interior (filtro no regenerable), pulsar +/− hasta que el LED 2 se ilumine en el indicador LED.

– Para ajustar la evacuación del aire al interior (filtro regenerable), pulsar +/− hasta que el LED 3 se ilumine en el indicador LED.

– Para volver a poner en funcionamiento el control electrónico sin filtro de recirculación de aire, pulsar +/− hasta que el LED 1 se ilumine en el indicador LED.

2. Mantener pulsados ① y ❖ durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.

O esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.

Pulsar el sensor ① para cancelar el ajuste.

- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

7 Manejo básico

7.1 Conectar el aparato

Requisito: Alinear el mando a distancia al máximo posible con el receptor de infrarrojos del indicador LED.

- Encender el aparato con ①.
- ✓ El aparato se pone en marcha en el nivel de ventilador 2.
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED del nivel de ventilador ajustado.

7.2 Desconectar el aparato

Cuando no se utilice el aparato, desconectarlo.

- Apagar el aparato con ①.
- ✓ El aparato se apaga. Las funciones que están activadas se interrumpen.

7.3 Ajustar el nivel de ventilador

- Pulsar + o -.
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED del nivel de ventilador ajustado.

7.4 Activar el nivel intensivo

Si se desarrolla un olor o un vapor especialmente fuerte, se puede usar el nivel intensivo.

1. Pulsar varias veces + hasta que en el indicador LED se ilumine el LED 4 para el nivel intensivo 1.
2. Pulsar varias veces + hasta que en el indicador LED se ilumine el LED 5 para el nivel intensivo 2.
- ✓ El aparato pasa automáticamente al nivel de ventilador 3 tras aprox. 6 minutos.

7.5 Desconectar el nivel intensivo

- Para ajustar otro nivel de ventilador, pulsar -.

7.6 Activar la marcha en inercia

- Pulsar ⌂.
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED 1 para el nivel de ventilador. El LED 6 parpadea durante la marcha en inercia.
- ✓ El aparato se apaga automáticamente tras aprox. 10 minutos.

7.7 Desactivar marcha en inercia

- Pulsar ⌂.
- ✓ La marcha en inercia del ventilador finaliza.
- ✓ El aparato cambia al nivel de ventilación seleccionado anteriormente.

7.8 Activar el funcionamiento automático¹

El nivel de ventilador óptimo se ajusta automáticamente mediante un sensor.

- Pulsar ⌂.
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED 6 durante el funcionamiento automático.

7.9 Desactivar funcionamiento automático¹

- Pulsar ⌂.
- ✓ El aparato cambia al nivel de ventilador ajustado anteriormente.
- ✓ La ventilación se finaliza automáticamente cuando el sensor no detecta ningún cambio en la calidad del aire ambiente.
- ✓ El funcionamiento automático se prolonga como máximo durante 4 horas.

7.10 Control del sensor¹

Durante el funcionamiento automático, un sensor situado en el aparato detecta la intensidad de los olores de cocción y asado. Según el ajuste de la sensibilidad del sensor, el nivel de ventilador óptimo se ajusta de forma automática.

Si el control del sensor reacciona con demasiada suavidad o con demasiada fuerza, es posible modificar el ajuste de la sensibilidad del sensor.

- Ajuste de fábrica: nivel del ventilador 3
- Ajuste mínimo: nivel del ventilador 1
- Ajuste máximo: nivel del ventilador 5

7.11 Ajustar el control del sensor¹

Requisito: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados ① y ⌂ durante aprox. 3 segundos.
2. Pulsar + o - para modificar el ajuste.
Pulsar el sensor ① para cancelar el ajuste.
3. Mantener pulsados ① y ⌂ durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
O esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

7.12 Ajustar el indicador de saturación

El indicador de saturación debe ajustarse en función del tipo de filtro empleado.

Requisito: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados ① y ⌂ durante aprox. 3 segundos.
 - Para ajustar la evacuación del aire al interior (filtro no regenerable), pulsar +/- hasta que el LED 2 se ilumine en el indicador LED.
 - Para ajustar la evacuación del aire al interior (filtro regenerable), pulsar +/- hasta que el LED 3 se ilumine en el indicador LED.
 - Para volver a poner en funcionamiento el control electrónico sin filtro de recirculación de aire, pulsar +/- hasta que el LED 1 se ilumine en el indicador LED.
2. Mantener pulsados ① y ⌂ durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
O esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.

¹ Segundo el equipamiento del aparato

- Pulsar el sensor ① para cancelar el ajuste.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

7.13 Restablecer el indicador de saturación

Tras la limpieza del filtro antigrasa o tras cambiar el filtro desodorizante, se puede restablecer el indicador de saturación.

Requisitos

- Tras apagar el aparato, en el indicador LED parpadea el LED 1 para el indicador de saturación del filtro antigrasa y/o el LED 2 parpadea para la pantalla de saturación del filtro desodorizante.
- Suenan avisos varias veces.
- Pulsar ☀.
- ✓ Se restablece el indicador de saturación.

7.14 Conectar la iluminación

La iluminación se puede encender y apagar de forma independiente de la ventilación.

- Pulsar ☀.

7.15 Ajustar el brillo

- Mantener pulsado ① o O.

7.16 Activar el tono de tecla táctil

Los tonos de tecla táctil pueden activarse.

Requisito: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados ① y — durante aprox. 3 segundos.
- ✓ En el indicador LED, se ilumina el LED del ajuste seleccionado actualmente.
2. Pulsar + o — hasta que en el indicador LED se ilumine el LED 1.
- Pulsar el sensor ① para cancelar el ajuste.
3. Mantener pulsados ① y — durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
- O esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

7.17 Desactivar el tono de tecla táctil

Los tonos de tecla táctil pueden desactivarse.

Nota: Los tonos de aviso del aparato están siempre encendidos y no pueden desactivarse.

Requisito: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados ① y — durante aprox. 3 segundos.
- ✓ En el indicador LED, se ilumina el LED del ajuste seleccionado actualmente.
2. Pulsar + o — hasta que en el indicador LED se ilumine el LED 2.
- Pulsar el sensor ① para cancelar el ajuste.
3. Mantener pulsados ① y — durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
- O esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

8 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

8.1 Productos de limpieza

Se pueden adquirir productos de limpieza apropiados a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

- Dejar que el aparato se enfrie antes de proceder a su limpieza.

¡ATENCIÓN!

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.

- No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- No utilizar estropajos o esponjas duros.
- Utilizar la rasqueta de vidrio, limpiacristales o productos de limpieza de acero inoxidable solo si en las instrucciones de limpieza se recomienda su uso para la pieza en cuestión.
- Lavar a fondo las bayetas antes de usarlas.

8.2 Limpiar el aparato

Seguir las indicaciones de limpieza del aparato para no dañar las piezas y superficies por limpiarlas de forma inapropiada o por utilizar productos de limpieza no adecuados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!

Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del lavavajillas pueden provocar explosiones.

- No utilizar productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos. En particular, no utilizar productos de limpieza comerciales o industriales en combinación con piezas de aluminio tales como filtros antigrasa de campanas extractoras.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

- ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Limpiar con cuidado el interior del aparato.
 - 1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 9
 - 2. Según el tipo de superficie, limpiar de la siguiente manera:
 - Limpiar las superficies de acero inoxidable con una bayeta y agua caliente con un poco de jabón en la dirección del pulido.
 - Limpiar las superficies lacadas con una bayeta y agua caliente con un poco de jabón.
 - Limpiar el aluminio con un paño suave y limpia-crystales.
 - Limpiar el plástico con un paño suave y limpia-crystales.
 - Limpiar el cristal con un paño suave y limpia-crystales.
 - 3. Secar con un paño suave.
 - 4. En el caso de superficies de acero inoxidable, aplicar una capa muy fina del producto de limpieza para acero inoxidable con un paño suave.
- Se pueden adquirir productos de limpieza para acero inoxidable a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda en línea.

8.3 Limpiar los elementos de mando

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La penetración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar paños de esponja húmedos.

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 9
2. Limpiar con agua caliente con un poco de jabón y un paño húmedo.
3. Secar con un paño suave.


8.4 Desmontar el filtro antigrasa

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

La tapa del filtro se puede mover.


- ▶ Abrir la tapa del filtro lentamente.
- ▶ Sujetar la tapa del filtro tras la apertura hasta que deje de moverse.
- ▶ Cerrar la tapa del filtro lentamente.

Peligro de caída al realizar trabajos en el aparato




- ▶ Utilizar una escalera plegable que sea segura.
- ▶ No inclinarse sobre la placa de cocción.
- ▶ No pisar la placa de cocción ni la encimera.

1. Abrir el bloqueo de la tapa del filtro.

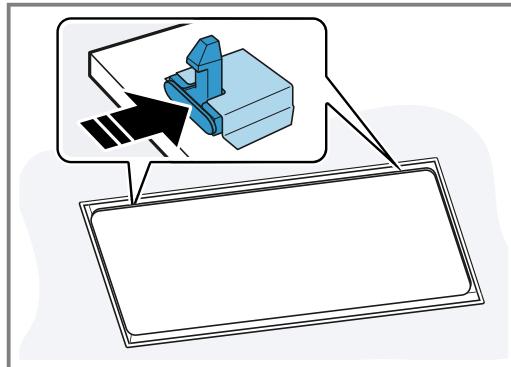

Sostener la tapa del filtro con las dos manos para evitar que se baje bruscamente.

2. Abrir la tapa del filtro plegándola hacia abajo.

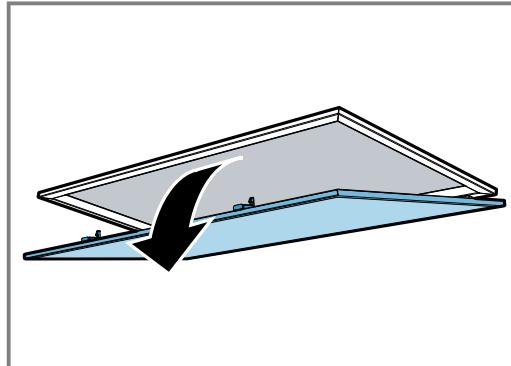


3. ¡ATENCIÓN!

Si se desprende el filtro antigrasa, puede dañarse la placa de cocción justo debajo.

- ▶ Agarrar con una mano la parte inferior del filtro antigrasa.

Abrir los bloques de los filtros antigrasa.

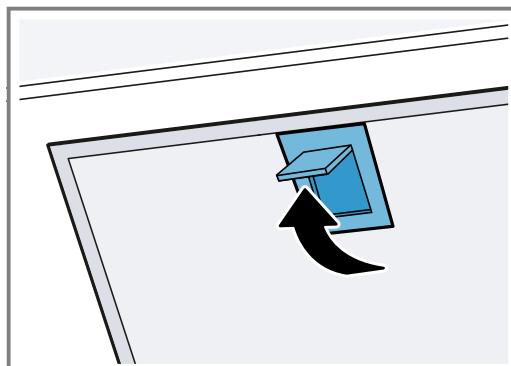

4. Retirar los filtros antigrasa de las sujetaciones. Sujetar los filtros antigrasa en posición horizontal para evitar que la grasa gotee.

8.5 Lavar el filtro antigrasa en el lavavajillas

Los filtros antigrasa filtran la grasa de los vapores de la cocina. Limpiar regularmente los filtros antigrasa asegura un alto nivel de absorción de grasa. Recomendamos limpiar los filtros antigrasa cada dos meses.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

- Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

¡ATENCIÓN!

Los filtros antigrasa puede sufrir daños en caso de aprisionamiento.

- No pinzar los filtros antigrasa.

Nota: La limpieza del filtro antigrasa en el lavavajillas podría producir ligeras decoloraciones. Las decoloraciones no afectan al funcionamiento del filtro antigrasa.

Requisito: Los filtros antigrasa se han desmontado.

→ "Desmontar el filtro antigrasa", Página 10

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 9
2. Colocar los filtros antigrasa en el lavavajillas.
No limpiar con el resto de la vajilla los filtros antigrasa que presenten un alto grado de suciedad.
En caso de suciedad fuertemente incrustada, utilizar un disolvente de grasa. Se pueden adquirir disolventes de grasa a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda online.
3. El lavavajillas se inicia.
En el ajuste de temperatura, seleccionar como máximo 70 °C.
4. Dejar escurrir los filtros antigrasa.

8.6 Limpiar de forma manual el filtro antigrasa

Los filtros antigrasa filtran la grasa de los vapores de la cocina. Limpiar regularmente los filtros antigrasa asegura un alto nivel de absorción de grasa. Recomendamos limpiar los filtros antigrasa cada dos meses.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

- Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

Requisito: Los filtros antigrasa se han desmontado.

→ "Desmontar el filtro antigrasa", Página 10

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 9
2. Remojar el filtro antigrasa en agua caliente con un poco de jabón.
En caso de suciedad fuertemente incrustada, utilizar un disolvente de grasa. Se pueden adquirir disolventes de grasa a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda online.
3. Limpiar los filtros antigrasa con un cepillo.
4. Enjuagar bien los filtros antigrasa.
5. Dejar escurrir los filtros antigrasa.

8.7 Montar los filtros antigrasa

¡ATENCIÓN!

Si se desprende el filtro antigrasa, puede dañarse la placa de cocción justo debajo.

- Agarrar con una mano la parte inferior del filtro antigrasa.

1. Montar los filtros antigrasa.
2. Plegar los filtros antigrasa hacia arriba y encajar los bloqueos.
3. Asegurarse de que los bloqueos encajan.
4. Cerrar la tapa del filtro.
5. Asegurarse de que los bloqueos de la tapa del filtro encajan.

8.8 Cambiar las pilas del mando a distancia

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Los niños pueden tragarse las pilas.


- Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.
- Supervisar a los niños si se va a cambiar la pila.
Las pilas pueden explotar.
- No cargar las pilas.
- No cortocircuitar las pilas.
- No arrojar las pilas al fuego.

¡ATENCIÓN!

Manipulación incorrecta de las pilas.


- No cortocircuitar los bornes.
 - Solo se pueden utilizar pilas del tipo especificado.
 - No mezclar pilas de distinto tipo.
 - No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
 - No utilizar pilas recargables.
- El uso de pilas con fugas provoca daños en el mando a distancia.
- Retirar las pilas cuando no se esté usando el mando a distancia.
 - Desechar las pilas vacías o defectuosas de forma segura y respetuosa con el medioambiente.

1. Retirar la cubierta. ① ②
2. Retirar las pilas vacías. ③

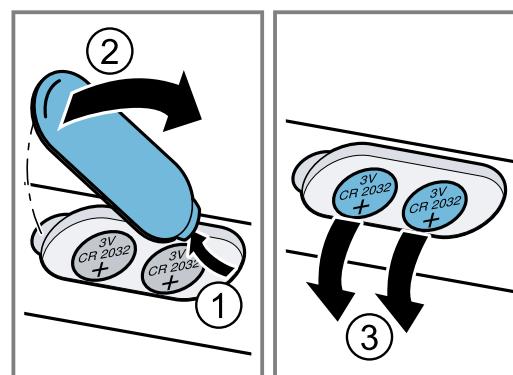

3. Colocar las pilas nuevas (tipo 3 V CR 2032). ①

4. Cerrar la tapa. ②③

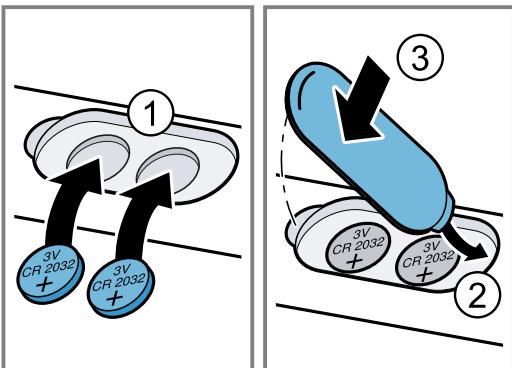

5. Desechar las pilas vacías de forma respetuosa con el medioambiente.

9 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

9.1 Averías de funcionamiento

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no funciona.	El enchufe del cable de conexión de red no está conectado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Conectar el aparato a la red eléctrica.
	El fusible de la caja de fusibles ha saltado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles.
	El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.
La iluminación no funciona ¹ .	Hay diferentes causas posibles. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 13 ▶ La sustitución de las luces LED defectuosas debe encomendarse siempre al fabricante, al Servicio de asistencia técnica o a profesionales autorizados (instaladores electricistas).
No funciona el mando a distancia.	Las pilas están vacías. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Cambiar las pilas del mando a distancia", Página 11
Después de apagar el aparato, los LED 1-5 parpadean tres veces en el indicador LED.	Las pilas están casi vacías. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Cambiar las pilas del mando a distancia", Página 11
La iluminación se enciende automáticamente en cuanto se conecta el aparato a la red eléctrica.	El modo Demo está activado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Para desactivar el modo Demo, mantener pulsado ① y ⏴ durante aprox. 3 segundos.

¹ Según el equipamiento del aparato

Fallo	Causa y resolución de problemas
En el indicador LED parpadea el LED 1.	Los filtros antigrasa están saturados. ► → "Lavar el filtro antigrasa en el lavavajillas", Página 11 ► → "Limpiar de forma manual el filtro antigrasa", Página 11
En el indicador LED parpadea el LED 2.	Los filtros desodorizantes están saturados. ► Cambiar el filtro desodorizante.

10 Servicio de Asistencia Técnica

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

Nota: La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

10.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

El lugar donde se encuentra la placa de características varía según el modelo:

- en el interior del aparato (para ello, desmontar el filtro antigrasa).
- en la parte superior del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

11 Accesorios

Los accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en establecimientos especializados o en Internet. Utilizar solo accesorios originales, ya que están adaptados a la perfección a su aparato.

Los accesorios son específicos del aparato. Para la compra, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato. → Página 13

La información relativa a los accesorios para su aparato está disponible en nuestro catálogo, a través del Servicio de Atención al Cliente o en la tienda en línea. www.balay.es

Accesorios	Número de pedido
Juego de recirculación de aire Clean Air Plus exterior acero inoxidable	LZ21JCC56

Accesorios	Número de pedido
Juego de recirculación de aire Long Life exterior acero inoxidable	LZ20JCD50
Set alta efic. Antipolen (exterior) Blanco	LZ21JCC26
Set recirc. Regenerativo (exterior) Blanco	LZ20JCC20
Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)	LZ00XXP00
Filtro alta efic. Antipolen(repuesto)	LZ31XXB16

12 Eliminación

12.1 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

12.2 Desechar las pilas y baterías

Las pilas y baterías deben desecharse en un punto de reciclaje adecuado. No tirar las baterías junto con los residuos domésticos.

- Desechar las pilas y baterías de forma respetuosa con el medioambiente.



Conforme a la directiva europea 2006/66/CE, las baterías/pilas defectuosas o usadas deben separarse del resto de materiales y depositarse en los puntos de recogida selectiva de estos residuos.


13 Instrucciones de montaje

Tener en cuenta esta información para el montaje del aparato.





13.1 Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

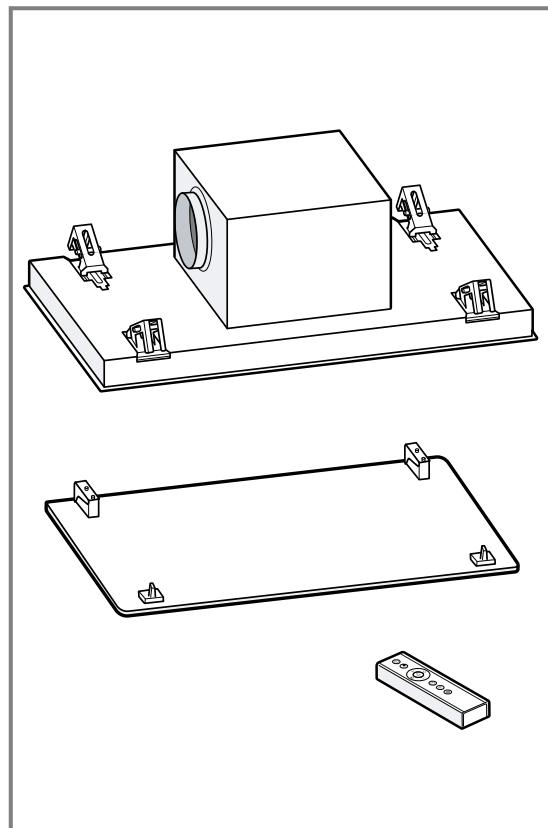


13.2 Distancias de seguridad

Respetar las distancias de seguridad del aparato.

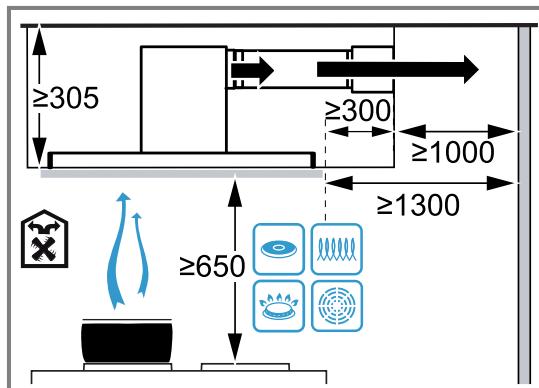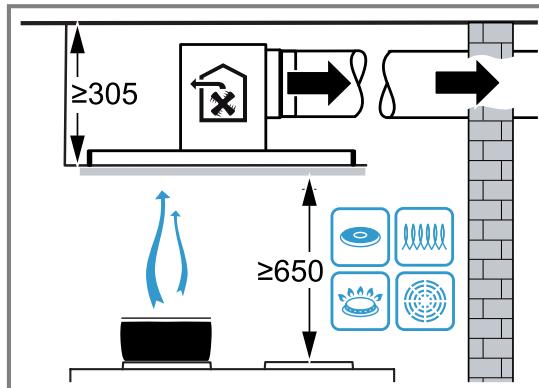

13.3 Medidas del aparato

Aquí se pueden consultar las dimensiones del aparato.

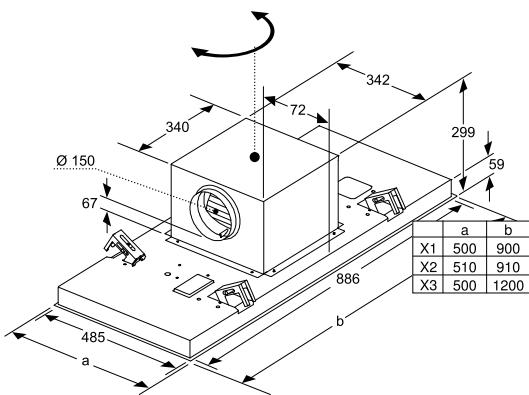


13.4 Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al montar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. Los equipos calefactores que dependen del aire del recinto de instalación (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de salida libre, calentadores de agua) adquieren aire de combustión del recinto de instalación y evacuan los gases de escape al exterior a través de un sistema extractor (p. ej., una chimenea). En combinación con una campana extractora encendida se extrae aire de la cocina y de las habitaciones próximas; sin una entrada de aire suficiente se genera una depresión. Los gases tóxicos procedentes de la chimenea o del hueco de ventilación se vuelven a aspirar en las habitaciones.

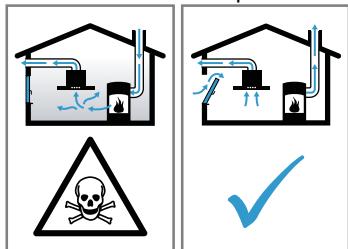

- Garantizar una entrada de aire suficiente si el aparato se emplea en el modo de evacuación del aire al exterior junto con un equipo calefactor dependiente del aire del recinto de instalación.
- Con el fin de garantizar un funcionamiento seguro, la depresión en el recinto de instalación de los equipos calefactores no debe superar los 4 Pa (0,04 mbar). Esto se con-

sigue si, mediante aberturas que no se pueden cerrar, p. ej., en puertas, ventanas, en combinación con un pasamuros de entrada/salida de aire o mediante otras medidas técnicas, se puede hacer recircular el aire necesario para la combustión. Un pasamuros de entrada/salida de aire no es garantía por sí solo del cumplimiento del valor límite.

- Pedir siempre asesoramiento al técnico competente de su región, que estará en condiciones de evaluar todo el sistema de ventilación de su hogar y recomendarle las medidas adecuadas en materia de ventilación.
- No hay limitaciones para el funcionamiento si el aparato se utiliza exclusivamente en el modo con recirculación de aire.

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones.

- Si hay instalada una campana extractora con chimenea estanca, se debe equipar el suministro eléctrico de la campana extractora con un circuito de protección adecuado.

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones.

- No conducir el aire de salida hacia una chimenea de humos o gases de escape que esté en servicio.
- No conducir el aire de salida hacia un hueco destinado a ventilar recintos de instalación de equipos calefactores.
- Si el aire de salida se evaca hacia una chimenea de humos o gases de escape que no está en servicio, será necesario contar previamente con la aprobación del técnico competente que corresponda.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enroillarse en él, y asfixiarse.

- Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños jueguen con el embalaje.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los depósitos de grasa del filtro antigrasa pueden prenderse.

- ▶ Hay que respetar las distancias de seguridad estipuladas para evitar una condensación del calor.
- ▶ Se deben tener en cuenta las indicaciones de sus aparatos de cocción. En el caso de que la distancia indicada en las instrucciones de instalación del aparato de cocción sea diferente, tener siempre en cuenta la distancia más grande. Si se utilizan conjuntamente las placas de cocción de gas y de cocción eléctrica, se aplicará la distancia indicada más grande.

Los depósitos de grasa del filtro antigrasa pueden prenderse.

- ▶ No trabajar nunca con una llama directa cerca del aparato (p. ej., flambeear).
- ▶ Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si se dispone de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.

Si el aparato no está fijado correctamente, puede caerse.

- ▶ Todos los elementos de fijación deben montarse debidamente.

El aparato es pesado.

- ▶ Para mover el aparato se necesitan 2 personas.
- ▶ Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.


El aparato es pesado.

- ▶ No se puede montar el aparato directamente sobre placas de pladur u otro tipo de material ligero.
- ▶ Para el correcto montaje, utilizar un material lo suficientemente estable y conforme a las características y al peso del aparato.

La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo.

- ▶ No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.

Peligro de caída al realizar trabajos en el aparato

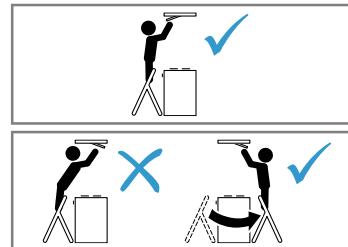

- ▶ Utilizar una escalera plegable que sea segura.
- ▶ No inclinarse sobre la placa de cocción.
- ▶ No pisar la placa de cocción ni la encimera.

La tapa del filtro se puede mover.

- ▶ Abrir la tapa del filtro lentamente.
- ▶ Sujetar la tapa del filtro tras la apertura hasta que deje de moverse.
- ▶ Cerrar la tapa del filtro lentamente.

Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.

- ▶ No tocar la zona móvil de las bisagras.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las piezas internas del aparato que presentan bordes afilados pueden dañar el cable de conexión.

- ▶ No doblar ni aprisionar el cable de conexión.

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
→ Página 13

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.

- Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
- No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red tiene que quedar accesible. En caso de que no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las condiciones de la categoría de sobretensión III y las normas de instalación.
- Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

13.5 Advertencias sobre la situación de montaje

- Montar este aparato en el techo de la cocina o en un techo suspendido estable.
- Para el montaje de accesorios especiales adicionales se han de tener en cuenta las instrucciones de instalación correspondientes.
- Si la distancia a la zona de cocción es mayor, el aparato tendrá más dificultad para absorber el vapor de cocción. Para una potencia óptima, se recomienda una distancia máxima de 1500 mm.
- La anchura de la campana extractora debe corresponderse por lo menos con la anchura de la zona de cocción.

- Para absorber el vapor de cocción de forma óptima, montar el aparato en posición centrada sobre la placa de cocción.

13.6 Advertencias sobre la tubería de salida de aire

La garantía del fabricante del aparato no cubre las reclamaciones que se atribuyan al segmento de conductos.

- Utilizar un tubo de salida de aire corto y recto con el mayor diámetro posible.
- Los tubos de salida de aire largos y rugosos, la presencia de muchos codos de tubo y un diámetro de tubo reducido hacen disminuir el rendimiento de aspiración y aumentan el ruido del ventilador.
- Utilizar un tubo de salida de aire fabricado con materiales no inflamables.
- Para evitar el retorno de condensado, montar el tubo de salida de aire del aparato con una inclinación de 1°.

Conductos planos

Utilizar conductos planos cuya sección interior equivalga al diámetro de los conductos cilíndricos:

- Un diámetro de 150 mm equivale a aprox. 177 cm².
- Un diámetro de 120 mm equivale a aprox. 113 cm².
- Si los diámetros del conducto difieren de lo anteriormente mencionado, utilizar cintas de estanqueidad.
- No utilizar conductos planos con deflectores afilados.

Conductos cilíndricos

Utilizar conductos cilíndricos con un diámetro interior de 150 mm (recomendado) o de al menos 120 mm.

13.7 Advertencias para la conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Debe ser posible desenchufar el aparato de la red eléctrica en cualquier momento. El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra.

- Despues de instalar el aparato, se debe poder acceder al enchufe del cable de alimentación.
- En el caso de que no sea posible, se debe instalar un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fijada, de acuerdo con las condiciones de la categoría de sobretensión III y las normas de instalación.
- Solo un electricista cualificado puede efectuar la instalación eléctrica fija. Se recomienda la instalación de un interruptor de corriente de defecto (interruptor diferencial) en el circuito de alimentación del aparato.

Las piezas internas del aparato que presentan bordes afilados pueden dañar el cable de conexión.

- No doblar ni aprisionar el cable de conexión.
- Consultar los datos de conexión en la placa de características. → Página 13
- El cable de conexión tiene aprox. 1,30 m de largo.
- Este aparato cumple con las disposiciones en materia de supresión de interferencias de la CE.

- El aparato pertenece a la clase de protección 1. Por esta razón, solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.
- No conectar el aparato a la corriente durante el montaje.
- Los aparatos sin enchufe deben ser conectados exclusivamente por técnicos especialistas autorizados. Para el técnico, tienen validez las disposiciones y normativas legales del suministrador de energía eléctrica regional.

13.8 Advertencias de carácter general


Tener en cuenta estas indicaciones generales durante la instalación.

- Para la instalación deben observarse las prescripciones técnicas válidas en cada momento y los reglamentos de las compañías locales suministradoras de electricidad y gas.
- Para la conducción del aire de salida, deben observarse las disposiciones oficiales y legales como, por ejemplo, la normativa de construcción local.
- Para acceder fácilmente al aparato en caso de mantenimiento o reparación, seleccionar un lugar de montaje accesible.
- Las superficies del aparato son sensibles. Evitar daños durante el montaje.

13.9 montaje

Preparación del techo

1. La estabilidad del techo debe quedar garantizada incluso tras el trabajo de corte.
2. Tapar la placa de cocción para evitar desperfectos.
3. Realizar un corte en el techo.

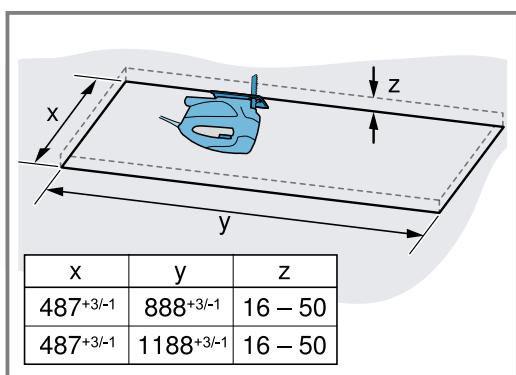

4. Retirar las virutas.


Preparar el aparato

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- Llevar guantes de protección.

1. Encajar ligeramente hacia arriba el seguro de transporte y extraerlo con cuidado hacia arriba en posición inclinada.

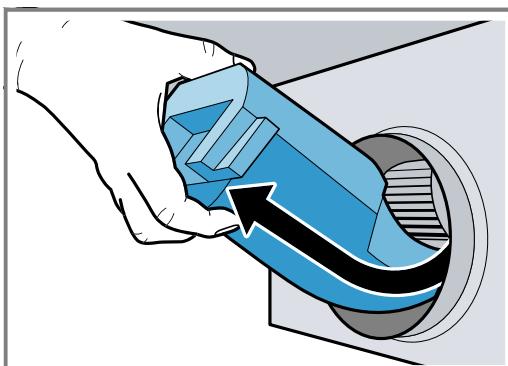


2. Retirar los restos de poliestireno del interior del aparato.
3. Retirar el filtro antigrasa. No doblar el filtro antigrasa para no dañarlo.

Montaje del aparato


⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- Llevar guantes de protección.
 - El aparato es pesado.
 - Para mover el aparato se necesitan 2 personas.
 - Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.
1. Insertar el aparato en el corte hasta que se escuche cómo encajan las sujeciones.

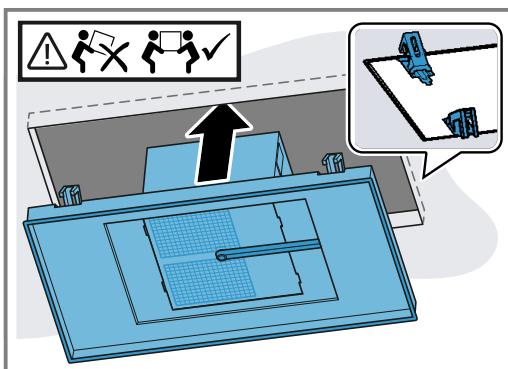

2. Atornillar con cuidado los tornillos diagonalmente opuestos.

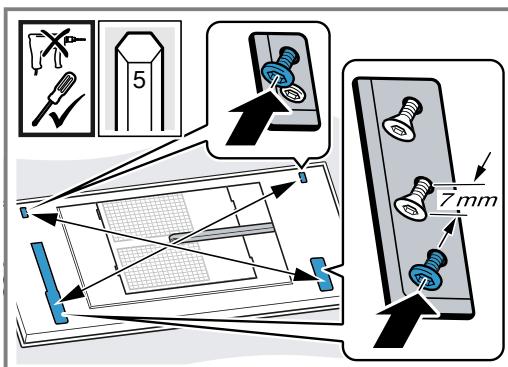


Apretar los tornillos uno a uno para que el aparato no quede torcido en el corte.

- 3. Nota:** No apretar los tornillos en exceso para no dañar el aparato.


Apretar con cuidado los tornillos uno tras otro hasta que el aparato quede encastrado en el techo.

Conexión del aparato a la red eléctrica


1. Presionar lateralmente el conducto del cableado y retirar.

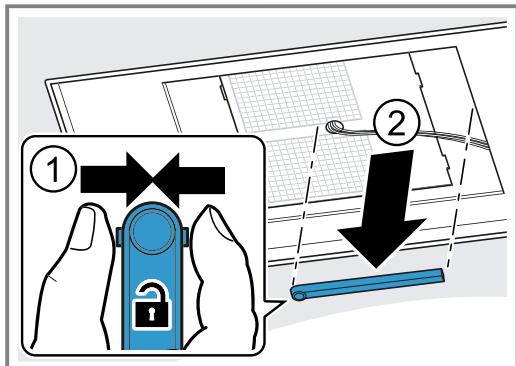


2. Desconectar el cable en el lugar previsto para ello.

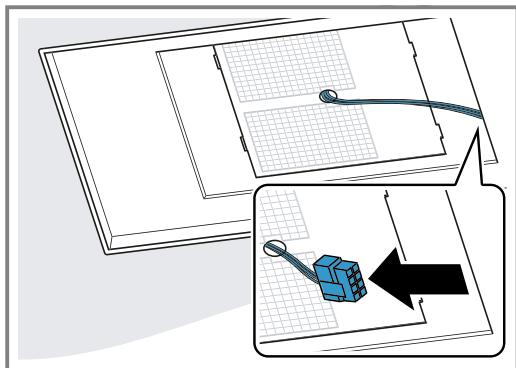


3. Aflojar los tornillos opuestos para aflojar la caja del ventilador.

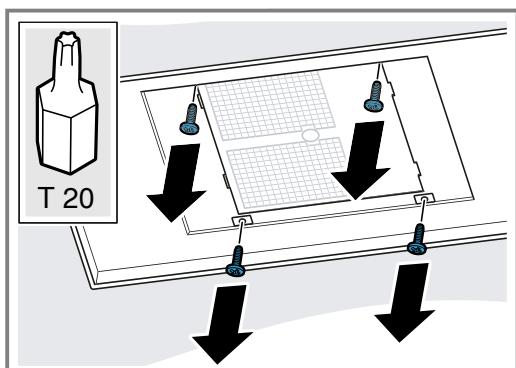


4. Girar la caja del ventilador en la posición correcta según la situación de montaje.

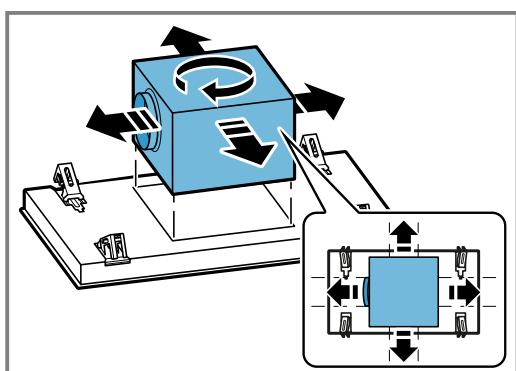

5. Deslizar la caja del ventilador hacia un lado y conectar el aparato a la red eléctrica.

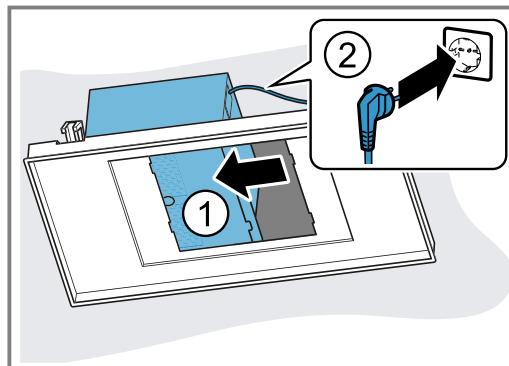


6. Deslizar la caja del ventilador hacia el otro lado e instalar las tuberías.

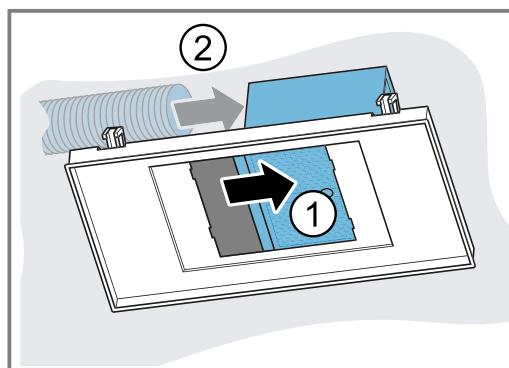


7. Colocar la caja del ventilador en el centro y atornillar.

8. Conectar el cable.

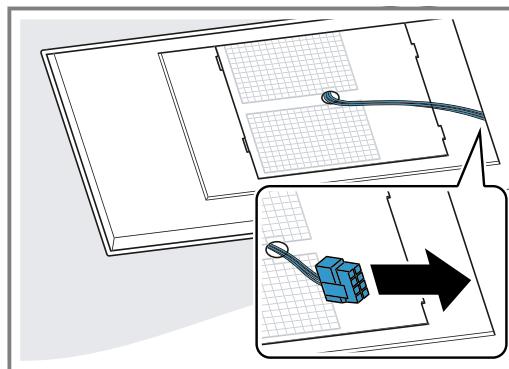

9. Presionar lateralmente el conducto del cableado y colocarlo.

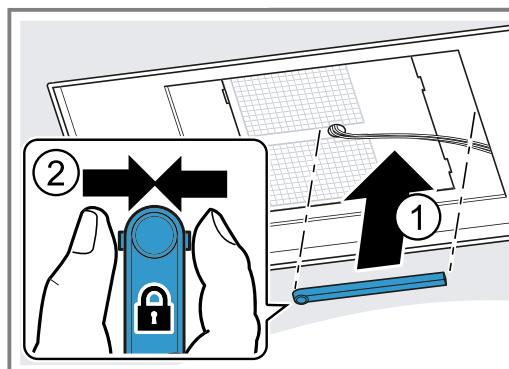


Montar la tapa del filtro

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- Llevar guantes de protección.
- Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.
- No tocar la zona móvil de las bisagras.

1. Abrir las bisagras de la tapa del filtro.

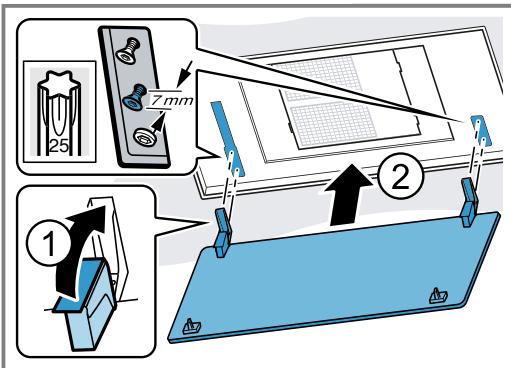


2. Colocar la tapa del filtro en los tornillos correspondientes y deslizar hacia atrás o hacia delante en la parte estrecha, en función de la ranura de bocallave.



3. Apretar los tornillos de fijación de la bisagra.

4. Comprobar si el marco del aparato queda a ras de la superficie.

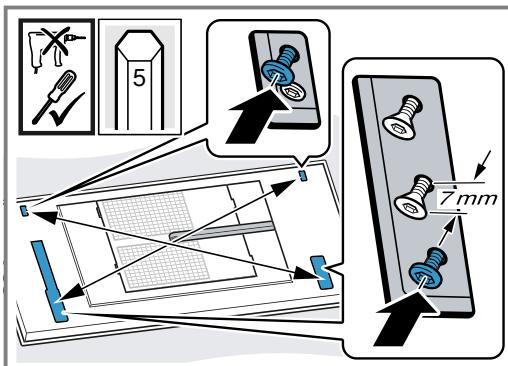

En caso necesario, reapretar los tornillos.

5. Montar los filtros antigrasa.

No doblar el filtro antigrasa para no dañarlo.

6. Plegar hacia arriba la tapa del filtro y fijarla.

Desmontaje del aparato

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

El aparato es pesado.

- Para mover el aparato se necesitan 2 personas.
- Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- Llevar guantes de protección.

Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.

- No tocar la zona móvil de las bisagras.

1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.


2. Bajar la tapa del filtro.

Abrir la tapa del filtro completamente y sin ejercer tensión.

3. Retirar el filtro antigrasa.


No doblar el filtro antigrasa para no dañarlo.

4. Presionar lateralmente el conducto del cableado y retirar.

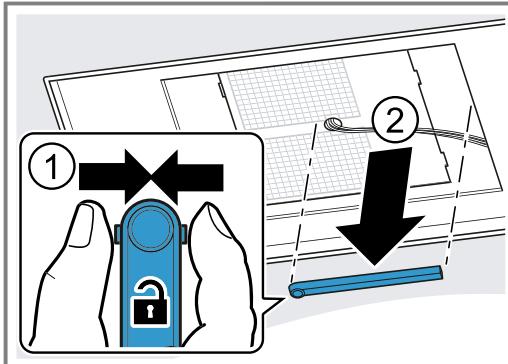


5. Desconectar el cable en el lugar previsto para ello.

6. Girar los tornillos de la bisagra hasta aprox. 7 mm.

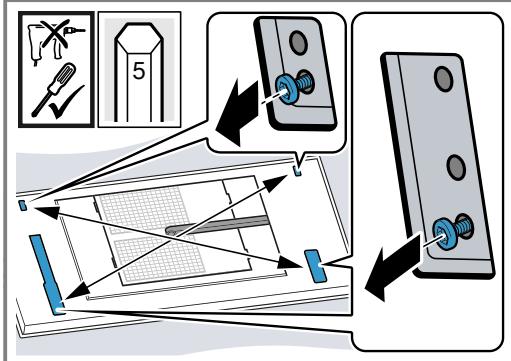


No aflojar completamente los tornillos.


7. Desenganchar la tapa del filtro y retirarla.
8. Aflojar los tornillos opuestos para aflojar la caja del ventilador.

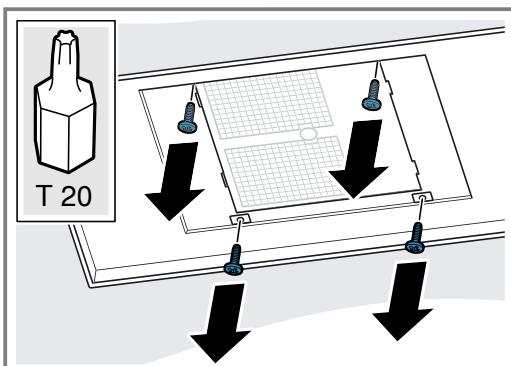

9. Deslizar la caja del ventilador lateralmente y aflojar las tuberías.
10. Deslizar la caja del ventilador hacia el otro lado y extraer el enchufe.
11. Después volver a atornillar la caja del ventilador.
12. Soltar las sujeciones del aparato: empujar el pasador de desmontaje hacia adentro.

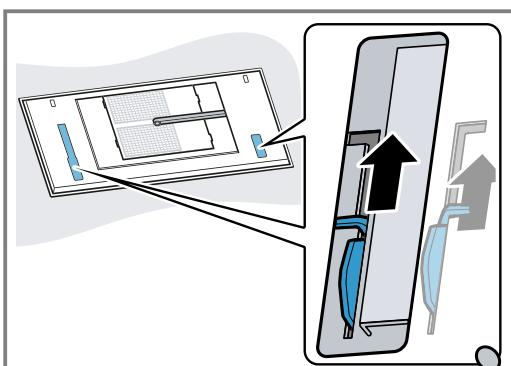

13. Retirar el aparato lentamente del hueco.

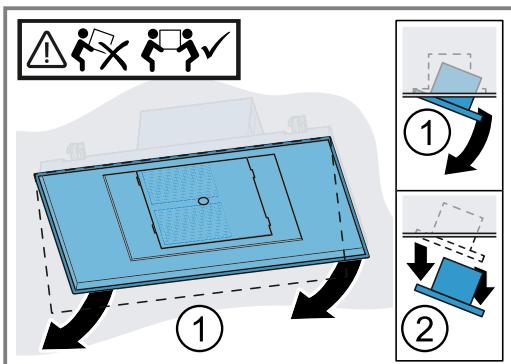

Índice

MANUAL DO UTILIZADOR

1	Segurança	22
2	Evite danos materiais	25
3	Proteção do meio ambiente e poupança.....	25
4	Modos de funcionamento.....	26
5	Familiarização	27
6	Antes da primeira utilização.....	27
7	Operação base	28
8	Limpeza e manutenção.....	29
9	Eliminar falhas	32
10	Assistência Técnica.....	33
11	Acessórios	33
12	Eliminação.....	33
13	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.....	34
	13.4 Montagem segura	35

1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Este aparelho destina-se apenas à montagem. Respeite as instruções de montagem especiais.

Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem. Utilize o aparelho apenas:

- para aspirar vapores de cozedura.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.

- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Não utilize o aparelho:

- com um temporizador externo.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 15 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.4 Utilização segura


AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
 - ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.
- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
 - ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação. As instalações de aquecimento não estanques (p. ex. aparelhos de aquecimento a gás, óleo, madeira ou carvão, esquentadores, caldeiras) retiram ar de combustão do compartimento de instalação e conduzem os gases de exaustão através de um sistema de exaustão (p. ex., uma chaminé). Quando o exaustor está ligado, é retirado ar ambiente à cozinha e aos espaços adjacentes. Sem ar suficiente é criada uma pressão negativa. Os gases tóxicos da chaminé ou da conduta de extração voltam a ser aspirados para os espaços habitacionais.

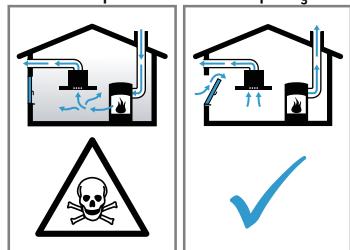

- ▶ Certifique-se de que há sempre reposição de ar fresco suficiente quando o aparelho é utilizado no modo de funcionamento em saída de ar em conjunto com instalações de aquecimento não estanques.
- ▶ Um funcionamento isento de perigos apenas é possível, se a pressão negativa no compartimento da instalação de aquecimento não ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido se o ar necessário para a combustão puder ser reposto através de aberturas que não fechem, p. ex., em portas, janelas, em conjunto com uma caixa de entrada/saída de ar ou outras medidas técnicas, que permitem uma circulação de ar suficiente para a combustão. Uma caixa de entrada/saída de ar por si só, não garante a manutenção do valor-limite.
- ▶ Consulte sempre a entidade responsável para avaliar a interligação da ventilação de toda a casa e sugerir as medidas adequadas de ventilação.
- ▶ Se o aparelho funcionar exclusivamente em recirculação de ar, não existe qualquer limitação na sua utilização.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- ▶ Nunca utilize o aparelho sem filtro de gorduras.
- ▶ Limpe regularmente os filtros de gorduras.
- ▶ Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex., flampear).
- ▶ Instale o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p. ex., madeira ou carvão), somente se o fogão tiver uma cobertura fechada e não amovível. Não pode haver produção de faíscas.

Óleo e gordura quentes inflamam-se rapidamente.

- ▶ Vigiar constantemente óleo e gordura quentes.
- ▶ Nunca apague óleo ou gordura a arder com água. Deslique a zona de cozinhar. Abafe as chamas com uma tampa, manta de amianto ou um objeto equivalente.

Os bicos a gás sem recipientes para cozinhar em cima ficam muito quentes durante o funcionamento. Um aparelho de ventilação montado por cima pode ficar danificado ou incendiar-se.

- ▶ Coloque bicos a gás em funcionamento apenas com recipientes para cozinhar em cima.

Quando são utilizados vários bicos a gás em simultâneo, é produzida uma grande quantidade de calor. Um aparelho de ventilação montado por cima pode ficar danificado ou incendiar-se.

- ▶ Coloque bicos a gás em funcionamento apenas com recipientes para cozinhar em cima.
- ▶ Regular o nível máximo do ventilador.
- ▶ Nunca utilize simultaneamente dois bicos a gás com a chama no máximo por um período superior a 15 minutos. Dois bicos a gás são equivalentes a um queimador grande.
- ▶ Nunca utilize queimadores grandes com mais de 5 kW com a chama no máximo por um período superior a 15 minutos, p. ex., o Wok.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas peças quentes.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas. Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.
- ▶ Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Limpe o espaço interior do aparelho de forma cuidadosa.
- Objetos colocados sobre o aparelho podem cair.
- ▶ Não coloque objetos sobre o aparelho. Quaisquer modificações na instalação elétrica ou mecânica são perigosas e podem provocar falhas de funcionamento.
- ▶ Não efetue modificações na instalação elétrica ou mecânica.

A tampa do filtro pode balançar.

- ▶ Abra a tampa do filtro lentamente.
- ▶ Segure na tampa do filtro após a abertura para que não oscile.
- ▶ Feche a tampa do filtro lentamente.

Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.

- ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.


A luz dos LED de iluminação é muito agressiva e pode provocar danos oculares (grupo de risco 1).

- ▶ Não olhe diretamente para as luzes LED acesas durante mais de 100 segundos. As crianças podem engolir pilhas.
- ▶ Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- ▶ Mantenha as crianças sob vigilância durante a troca das pilhas.

As pilhas podem explodir.

- ▶ Não carregue as pilhas.
- ▶ Não curto-circuite as pilhas.
- ▶ Não deite as pilhas no fogo.

Perigo de queda durante a realização de trabalhos no aparelho

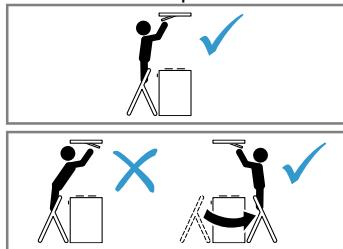

- ▶ Utilize uma escada de mão estável.
- ▶ Não se incline por cima da placa de cozinhar.
- ▶ Não pise a placa de cozinhar nem a área de trabalho.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → Página 33

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Os detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos em combinação com peças de alumínio na cuba de lavagem da máquina de lavar loiça podem provocar explosões.

- ▶ Nunca utilize detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos. Não utilize, particularmente, produtos de limpeza do setor comercial ou industrial em partes de alumínio, como, p. ex. filtros de gorduras de exaustores.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- ▶ Limpe regularmente os filtros de gorduras.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Não utilizar panos de esponja molhados.

2 Evite danos materiais

2.1 Evitar danos materiais

ATENÇÃO!

A água de condensação pode provocar danos de corrosão.

- ▶ Ligar sempre o aparelho quando se cozinha, para evitar a formação de água de condensação.

Se penetrar água ou humidade nos comandos, podem ocorrer danos.

- ▶ Nunca limpar os comandos com um pano húmido. Uma limpeza incorreta danificará as superfícies.
- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
- ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- ▶ Limpar as superfícies de aço inoxidável apenas no sentido do polimento.
- ▶ Não limpar os comandos com produtos de limpeza para aço inoxidável.

O refluxo de água de condensação pode danificar o aparelho.

- ▶ A conduta de extração de ar tem de ser instalada no aparelho com uma inclinação mínima de um 1°.

Se os elementos de design forem sujeitos a esforços indevidos, podem partir.

- ▶ Não puxe pelos elementos de design.
- ▶ Não coloque nem pendure objetos nos elementos de design.

As pilhas com derrame de líquido danificam o controlo remoto.

- ▶ Remova as pilhas quando não usar o controlo remoto.
- ▶ Elimine as pilhas vazias e com defeito de forma segura e ecológica.

Danos na superfície devido a película de proteção não retirada.

- ▶ Retire a película de proteção de todas as partes do aparelho antes da primeira utilização.

Superfícies lacadas são sensíveis.

- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
→ "Limpar o aparelho", Página 29

- ▶ Proteger as superfícies lacadas contra arranhões.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Adaptar o nível de ventilação à intensidade dos vapores de cozedura.

- Um nível de ventilação inferior significa um menor consumo de energia.
Utilize o nível intensivo apenas em caso de necessidade.

No caso de vapores de cozedura intensos, selecionar atempadamente um nível de ventilação superior.

- Haverá uma menor dispersão dos odores pelo espaço.

Desligue a iluminação quando já não for necessária.

- Quando a iluminação está desligada, não consome energia.

Limpar ou substituir o filtro nos intervalos indicados.

- A eficácia dos filtros mantém-se.

Colocar a tampa do recipiente.

- Os vapores de cozedura e o condensado serão reduzidos.

Utilize as funções adicionais apenas em caso de necessidade.

- A desativação de funções adicionais reduz o consumo de eletricidade.

4 Modos de funcionamento

Pode utilizar o seu aparelho no modo de funcionamento em saída de ar ou recirculação de ar.

A indicação de saturação deve ser regulada de acordo com o modo de funcionamento e os filtros utilizados.

→ Página 28

4.1 Função com exaustão de ar

O ar aspirado é limpo na sua passagem pelo filtro de gordura e encaminhado para o exterior através de um sistema de tubagem.



O ar não pode ser desviado para uma chaminé, que seja usada para gases de escape de aparelhos que queiem gás ou outros combustíveis (não se aplica a aparelhos de circulação de ar).

- Caso o ar evacuado tenha de ser encaminhado por uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que não esteja em funcionamento, é necessária uma autorização da entidade supervisora da instalação dos aparelhos de queima.
- Se o ar evacuado for encaminhado através da parede exterior, deve ser utilizada uma conduta telescópica.

4.2 Funcionamento por circulação de ar

O ar aspirado é limpo através da sua passagem pelo filtro de gorduras e por um filtro de odores e conduzido, de novo, para o compartimento.




Para se poder eliminar os odores no funcionamento por circulação de ar, tem que ser montado um filtro de odores. Para poder tirar proveito das diversas possibilidades de utilização do aparelho com funcionamento por circulação de ar, verifique o nosso folheto ou consulte o seu distribuidor. Pode adquirir os acessórios necessários junto do distribuidor, da assistência ao cliente ou na loja online.

5 Familiarização

5.1 Elementos de comando

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

Dica: Aponte o controlo remoto o mais precisamente possível ao recetor de infravermelhos do visor LED.

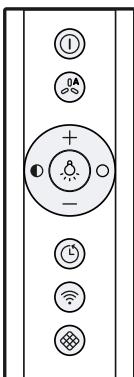

① Ligar ou desligar o aparelho

②A Ligar ou desligar o funcionamento automático¹

+ Aumentar o nível do ventilador

- Diminuir o nível do ventilador

③ Ligar ou desligar a iluminação


④ Diminuir a luminosidade

¹ Conforme o equipamento do aparelho

- Aumentar a luminosidade
- ⌚ Ligar ou desligar o funcionamento por inércia do ventilador
- ❖ Repor a indicação de saturação do filtro
- ¹ Conforme o equipamento do aparelho

5.2 Visor LED

O visor LED mostra os valores regulados e as funções.

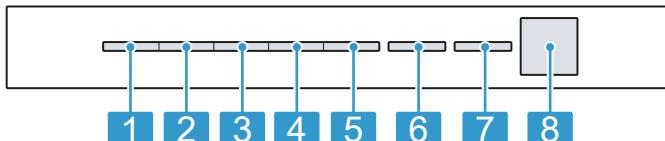

- 1 Nível do ventilador 1 / indicação de saturação do filtro de gorduras
- 2 Nível do ventilador 2 / indicação de saturação do filtro de odores
- 3 Nível 3 do ventilador
- 4 Nível intensivo 1
- 5 Nível intensivo 2
- 6 Funcionamento automático¹ / funcionamento por inércia do ventilador / ventilação intermitente
- 8 Recetor de infravermelhos
- ¹ Conforme o equipamento do aparelho

6 Antes da primeira utilização

Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento. Limpe o aparelho e os acessórios.

6.1 Regular o modo de funcionamento

O seu aparelho está normalmente regulado no modo de funcionamento em recirculação de ar. Para usar no modo de funcionamento da circulação de ar, tem de regular o modo de funcionamento.

Nota: Para usar no modo de funcionamento da circulação de ar necessita de outro acessório.

Requisito: O aparelho está desligado.

1. Mantenha premido ① e ❖ durante aprox. 3 segundos.

- Para regular o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável), prima + / - até no visor LED acender o LED 2.
- Para regular o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável), prima + / - até no visor LED acender o LED 3.
- Para comutar o comando eletrónico de novo para o funcionamento sem filtro do ar, prima + / - até no visor LED acender o LED 1.
- 2. Para guardar a regulação, mantenha ① e ❖ premidos durante aprox. 3 segundos. Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente. Para cancelar a regulação, prima ①.
- ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

7 Operação base

7.1 Ligar o aparelho

Requisito: Aponte o controlo remoto o mais precisamente possível ao receptor de infravermelhos do visor LED.

- Ligue o aparelho com ①.
- ✓ O aparelho começa a funcionar no nível do ventilador 2.
- ✓ No visor LED acende-se o LED do nível do ventilador regulado.

7.2 Desligar o aparelho

Quando não utilizar o aparelho, desligue-o.

- Desligue o aparelho com ①.
- ✓ O aparelho desliga-se. As funções em curso são canceladas.

7.3 Regular o nível do ventilador

- Prima + ou -.
- ✓ No visor LED acende-se o LED do nível do ventilador regulado.

7.4 Ligar o nível intensivo

Se sentir um odor ou uma névoa muito forte, pode usar o nível intensivo.

1. Prima + até no visor LED acender o LED 4 do nível intensivo 1.
2. Prima + até no visor LED acender o LED 5 do nível intensivo 2.
- ✓ Após aprox. 6 minutos, o aparelho muda automaticamente para o nível do ventilador 3.

7.5 Desligar o nível intensivo

- Para regular o nível do ventilador pretendido, prima -.

7.6 Ligar o funcionamento por inércia do ventilador

- Prima ⓧ.
- ✓ No visor LED acende-se o LED 1 do nível do ventilador. O LED 6 pisca durante o funcionamento por inércia do ventilador.
- ✓ Após aprox. 10 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente.

7.7 Desligar o funcionamento por inércia do ventilador

- Prima ⓧ.
- ✓ O funcionamento por inércia do ventilador é terminado.
- ✓ O aparelho muda para o nível do ventilador previamente selecionado.

7.8 Ligar o funcionamento automático¹

O nível ideal do ventilador é regulado automaticamente com a ajuda de um sensor.

- Prima ⓧ.
- ✓ No visor LED acende-se o LED 6 do funcionamento automático.

7.9 Desligar o funcionamento automático¹

- Prima ⓧ.
- ✓ O aparelho ativa o nível do ventilador previamente regulado.
- ✓ A ventilação termina automaticamente quando o sensor já não reconhece qualquer alteração da qualidade do ar ambiente.
- ✓ O funcionamento automático funciona, no máximo, 4 horas.

7.10 Controlo por sensores¹

Durante o funcionamento automático, um sensor no aparelho reconhece a intensidade dos cheiros de cozida e de fritura. O nível do ventilador ideal é ligado automaticamente conforme a regulação da sensibilidade do sensor.

Se o comando do sensor tiver uma reação demasiado fraca ou demasiado forte, pode alterar a regulação da sensibilidade do sensor.

- Regulação de fábrica: nível do ventilador 3
- Regulação mínima: nível do ventilador 1
- Regulação máxima: nível do ventilador 5

7.11 Regular o controlo por sensores¹

Requisito: O aparelho está desligado.

1. Mantenha premido ① e ⓧ durante aprox. 3 segundos.
2. Para alterar a regulação, prima + ou -.
- Para cancelar a regulação, prima ①.
3. Para guardar a regulação, mantenha ① e ⓧ premidos durante aprox. 3 segundos.
- Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente.
- ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

7.12 Regular a indicação de saturação

A indicação de saturação tem de ser definida de acordo com o filtro utilizado.

Requisito: O aparelho está desligado.

1. Mantenha premido ① e ⓪ durante aprox. 3 segundos.
 - Para regular o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável), prima + / - até no visor LED acender o LED 2.
 - Para regular o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável), prima + / - até no visor LED acender o LED 3.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

- Para comutar o comando eletrónico de novo para o funcionamento sem filtro do ar, prima + / — até no visor LED acender o LED 1.
- 2. Para guardar a regulação, mantenha ① e ♦ premidos durante aprox. 3 segundos. Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente. Para cancelar a regulação, prima ①.
- ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

7.13 Repor a indicação de saturação

Após a limpeza do filtro de gorduras ou após a mudança do filtro de odores é possível repor a indicação de saturação.

Requisitos

- Após a desconexão do aparelho pisca no visor LED o LED 1 da indicação de saturação do filtro de gorduras e / ou o LED 2 da indicação de saturação do filtro de odores.
- Ouve-se um sinal sonoro repetido.
- Prima ♦.
- ✓ A indicação de saturação é repostada.

7.14 Ligar a iluminação

A iluminação pode ser ligada ou desligada, independentemente da ventilação.

- Prima ⓧ.

7.15 Regular a luminosidade

- Mantenha premidos ● ou ○.

8 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

8.1 Produtos de limpeza

Os produtos de limpeza adequados podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
- Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.

- Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

ATENÇÃO!

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- Não utilizar produtos de limpeza com elevado teor de álcool.

7.16 Ligar o som das teclas

Os sons das teclas podem ser ligados.

Requisito: O aparelho está desligado.

- 1. Mantenha premido ① e — durante aprox. 3 segundos.
- ✓ No visor LED acende-se o LED da regulação selecionada atualmente.
- 2. Prima + ou — até no visor LED acender o LED 1. Para cancelar a regulação, prima ①.
- 3. Para guardar a regulação, mantenha ① e — premidos durante aprox. 3 segundos. Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente.
- ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

7.17 Desligar o som das teclas

Os sons das teclas podem ser desativados.

Nota: Os sinais sonoros do aparelho estão sempre ligados e não podem ser desligados.

Requisito: O aparelho está desligado.

- 1. Mantenha premido ① e — durante aprox. 3 segundos.
- ✓ No visor LED acende-se o LED da regulação selecionada atualmente.
- 2. Prima + ou — até no visor LED acender o LED 2. Para cancelar a regulação, prima ①.
- 3. Para guardar a regulação, mantenha ① e — premidos durante aprox. 3 segundos. Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente.
- ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

- Não utilize esfregões de palha-d'água ou esponjas abrasivas.
- Apenas utilizar produtos limpa-vidros, produtos de limpeza de aço inoxidável e o raspador para vidros, se as instruções de limpeza os recomendarem para a peça em causa.
- Lave bem os panos de esponja, antes de os utilizar.

8.2 Limpar o aparelho

Limpe o aparelho conforme especificado, para que as diferentes peças e superfícies não sejam danificadas devido a uma limpeza errada ou a produtos de limpeza inadequados.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Os detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos em combinação com peças de alumínio na cuba de lavagem da máquina de lavar loiça podem provocar explosões.

- Nunca utilize detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos. Não utilize, particularmente, produtos de limpeza do setor comercial ou industrial em partes de alumínio, como, p. ex. filtros de gorduras de exaustores.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.

- ▶ Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Limpe o espaço interior do aparelho de forma cuidadosa.
 - 1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
→ "Produtos de limpeza", Página 29
 - 2. Consoante a superfície, limpar do seguinte modo:
 - Limpar as superfícies de aço inoxidável com um pano de esponja e uma solução quente à base de detergente, no sentido de polimento.
 - Limpar as superfícies lacadas com um pano de esponja e uma solução quente à base de detergente.
 - Limpar o alumínio com um pano macio e produto limpa-vidros.
 - Limpar o plástico com um pano macio e produto limpa-vidros.
 - Limpar o vidro com um pano macio e produto limpa-vidros.
 - 3. Secar com um pano macio.
 - 4. Em superfícies de aço inoxidável, aplicar uma camada fina do produto de limpeza de aço inoxidável com um pano macio.
- Os produtos de limpeza de aço inoxidável adequados podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.

8.3 Limpar os comandos

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Não utilizar panos de esponja molhados.
- 1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
→ "Produtos de limpeza", Página 29
- 2. Limpar com um pano de esponja húmido e uma solução quente à base de detergente.
- 3. Secar com um pano macio.


8.4 Desmontar o filtro de gordura

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

A tampa do filtro pode balançar.


- ▶ Abra a tampa do filtro lentamente.
- ▶ Segure na tampa do filtro após a abertura para que não oscile.
- ▶ Feche a tampa do filtro lentamente.

Perigo de queda durante a realização de trabalhos no aparelho

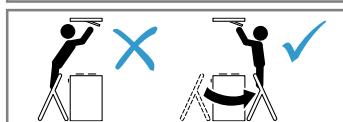


- ▶ Utilize uma escada de mão estável.
- ▶ Não se incline por cima da placa de cozinhar.
- ▶ Não pise a placa de cozinhar nem a área de trabalho.

1. Abra o dispositivo de fecho da tampa do filtro.

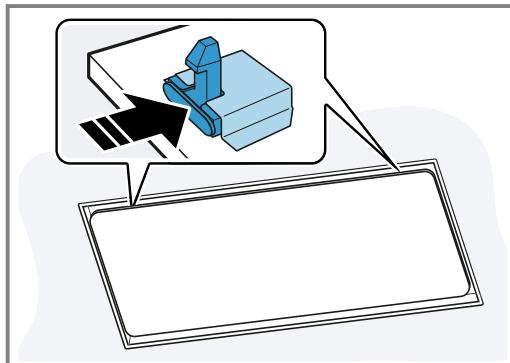

Para evitar que a tampa do filtro rebata bruscamente para baixo, segure na tampa do filtro com as duas mãos.

2. Vire a tampa do filtro para baixo para a abrir.

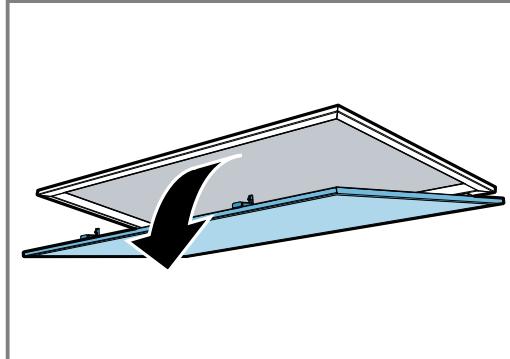


3. ATENÇÃO!

Se um filtro de gordura cair, pode danificar a placa de cozinhar que se encontra por baixo.

- ▶ Agarrar o filtro de gordura por baixo.

Abrir os dispositivos de fecho nos filtros de gorduras.

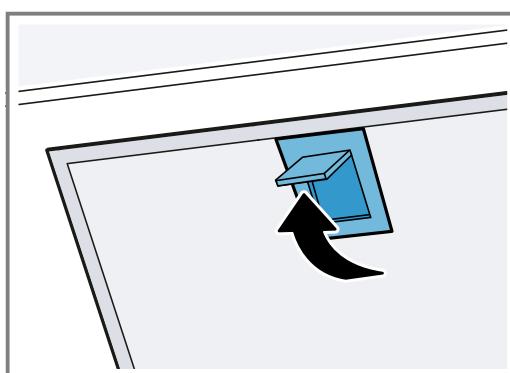

4. Retire os filtros de gordura dos suportes. Segure os filtros de gordura na horizontal, para evitar que pingue gordura.

8.5 Lavar o filtro de gordura na máquina de lavar louça

Os filtros de gordura filtram a gordura dos vapores de cozedura. A limpeza regular dos filtros de gordura garante um elevado grau de absorção de gorduras. Recomendamos que os filtros de gordura sejam limpos de 2 em 2 meses.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- Limpe regularmente os filtros de gorduras.

ATENÇÃO!

Os filtros de gordura podem ser danificados se forem colocados tortos.

- Não colocar os filtros de gordura tortos.

Nota: Durante a limpeza do filtro de gordura na máquina de lavar louça, podem ocorrer ligeiras alterações de cor. As alterações na cor não prejudicam o funcionamento dos filtros de gordura.

Requisito: Os filtros de gordura estão desmontados.

→ "Desmontar o filtro de gordura", Página 30

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
→ "Produtos de limpeza", Página 29
2. Colocar o filtro de gordura solto na máquina de lavar louça.
Não lavar filtros de gordura muito sujos com a restante loiça.
No caso de sujidade grosseira, pode ser utilizado um desengordurante. Os desengordurantes podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.
3. Ligar a máquina de lavar louça.
Selecionar, no máximo, uma temperatura de 70 °C.
4. Deixar o filtro de gordura escorrer.

8.6 Limpar o filtro de gordura manualmente

Os filtros de gordura filtram a gordura dos vapores de cozedura. A limpeza regular dos filtros de gordura garante um elevado grau de absorção de gorduras. Recomendamos que os filtros de gordura sejam limpos de 2 em 2 meses.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- Limpe regularmente os filtros de gorduras.

Requisito: Os filtros de gordura estão desmontados.

→ "Desmontar o filtro de gordura", Página 30

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
→ "Produtos de limpeza", Página 29
2. Colocar os filtros de gordura de molho numa solução quente à base de detergente.
No caso de sujidade grosseira, pode ser utilizado um desengordurante. Os desengordurantes podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.

3. Limpar o filtro de gordura com uma escova.
4. Limpar muito bem o filtro de gordura.
5. Deixar o filtro de gordura escorrer.

8.7 Montar o filtro de gordura

ATENÇÃO!

Se um filtro de gordura cair, pode danificar a placa de cozinharia que se encontra por baixo.

- Agarrar o filtro de gordura por baixo.

1. Coloque os filtros de gordura.
2. Vire os filtros de gordura para cima e engate os dispositivos de fecho.
3. Certifique-se de que os dispositivos de fecho engatam.
4. Feche a tampa do filtro.
5. Certifique-se de que os dispositivos de fecho da tampa do filtro engatam.

8.8 Substituir as pilhas do controlo remoto

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

As crianças podem engolir pilhas.


- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças sob vigilância durante a troca das pilhas.
- As pilhas podem explodir.
- Não carregue as pilhas.
- Não curto-circuite as pilhas.
- Não deite as pilhas no fogo.

ATENÇÃO!

Manuseamento incorreto das pilhas.


- Não curte-circuite os terminais de ligação.
- Utilize apenas pilhas do tipo indicado.
- Não combine pilhas de tipos diferentes.
- Não utilize pilhas novas com pilhas usadas.
- Não utilize pilhas recarregáveis.
- As pilhas com derrame de líquido danificam o controlo remoto.
- Remova as pilhas quando não usar o controlo remoto.
- Elimine as pilhas vazias e com defeito de forma segura e ecológica.

1. Retirar a moldura. ① ②
2. Retire as pilhas gastas. ③

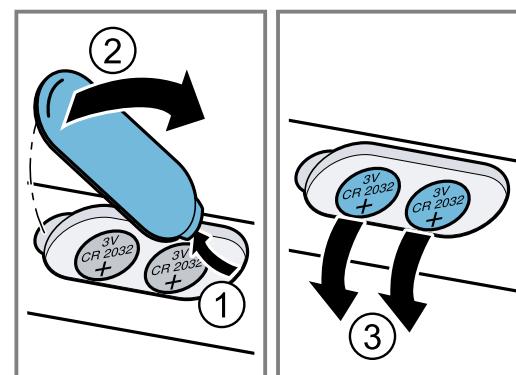

3. Coloque pilhas novas (tipo 3 V CR 2032). ①

4. Feche a cobertura. ②③

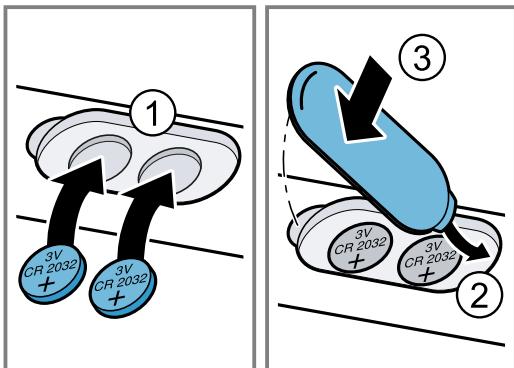

5. Elimine as pilhas gastas de forma segura e ecológica.

9 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

9.1 Falhas de funcionamento

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho não funciona.	<p>A ficha do cabo de alimentação não está inserida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue o aparelho à corrente elétrica.
	<p>O fusível na caixa de fusíveis foi acionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis.
	<p>Faltou a alimentação elétrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar.
A iluminação não funciona ¹ .	<p>Há várias causas possíveis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacte a Assistência Técnica. → "Assistência Técnica", Página 33 ▶ As lâmpadas LED com defeito só podem ser substituídas pelo fabricante, pelo Serviço de Assistência ou por um técnico especializado (eletricista instalador).
O controlo remoto não funciona.	<p>As pilhas estão gastas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Substituir as pilhas do controlo remoto", Página 31
Depois de desligar o aparelho, os LED 1 a 5 piscam três vezes no visor LED.	<p>As pilhas estão quase gastas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Substituir as pilhas do controlo remoto", Página 31
A iluminação liga-se automaticamente assim que o aparelho for ligado à corrente.	<p>O modo de demonstração está ligado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Para desativar o modo de demonstração, mantenha ① e ④ premidos durante aprox. 3 segundos.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Avaria	Causa e diagnóstico
No visor LED pisca o LED 1.	Os filtros de gordura estão saturados. ► → "Lavar o filtro de gordura na máquina de lavar louça", Página 31 ► → "Limpar o filtro de gordura manualmente", Página 31
No visor LED pisca o LED 2.	Os filtros de odores estão saturados. ► Substitua o filtro de odores.

10 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

10.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho. Consoante o modelo, a placa de características encontra-se:

- no interior do aparelho (para tal, desmontar o filtro de gordura).
- na parte de cima do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

11 Acessórios

Poderá adquirir acessórios junto do Serviço de Assistência Técnica, no comércio especializado ou através da Internet. Utilizar apenas acessórios originais, uma vez que foram especificamente concebidos para utilização com o aparelho.

Os acessórios são específicos do aparelho. Quando comprar acessórios especiais, indique sempre a designação exata (n.º E) do seu aparelho. → Página 33

Verifique quais os acessórios disponíveis para o seu aparelho no nosso catálogo, na loja online ou junto da Assistência técnica.

www.balay.es

Acessórios	Referência
Conjunto de recirculação Clean Air Plus externo em aço inoxidável	LZ21JCC56
Conjunto de recirculação Long Life externo em aço inoxidável	LZ20JCD50
Mód. rec. Clean Air Plus externo (branco)	LZ21JCC26
Mód. rec. regenerável externo (branco)	LZ20JCC20
Filtro carvão ativo regenerável (substituir)	LZ00XXP00
Filtro carvão ativo Clean Air Plus (substituir)	LZ31XXB16

12 Eliminação

12.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.

2. Cortar o cabo elétrico.

3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

12.2 Eliminar as baterias/pilhas

As baterias/pilhas devem ser encaminhadas para uma reciclagem ecológica. Não deite as baterias/pilhas no lixo doméstico.

- Elimine as baterias/pilhas de forma ecológica.



A Diretiva Europeia 2006/66/CE prevê a recolha seletiva de baterias/pilhas avariadas ou gastas, bem como a sua reutilização ambientalmente segura.


13 Instruções de montagem

Respeite estas informações durante a instalação do aparelho.





13.1 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

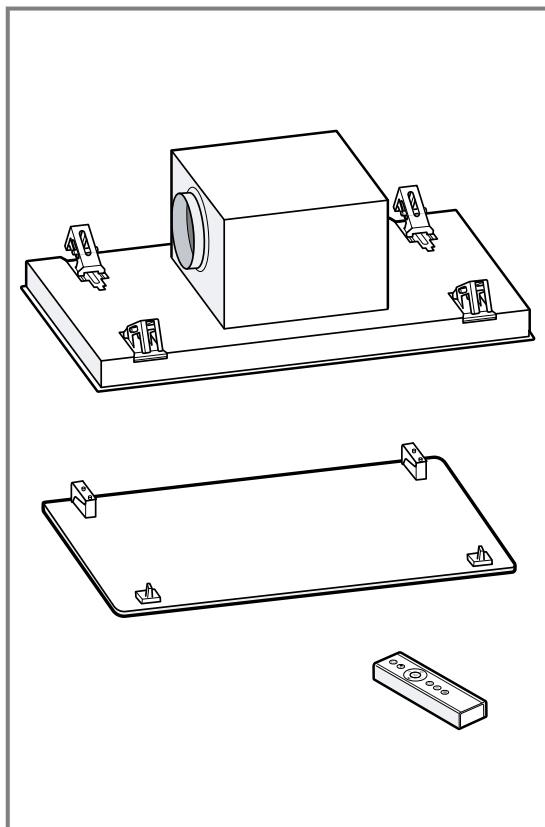


13.2 Distâncias de segurança

Respeite as distâncias de segurança do aparelho.

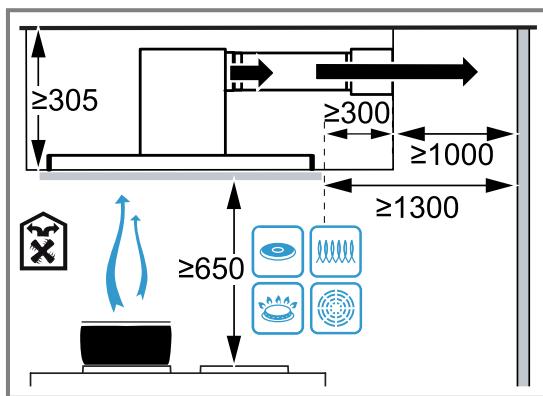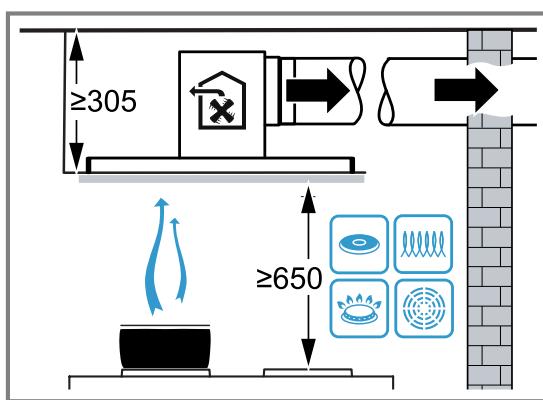

13.3 Medidas do aparelho

Aqui encontra as medidas do aparelho.

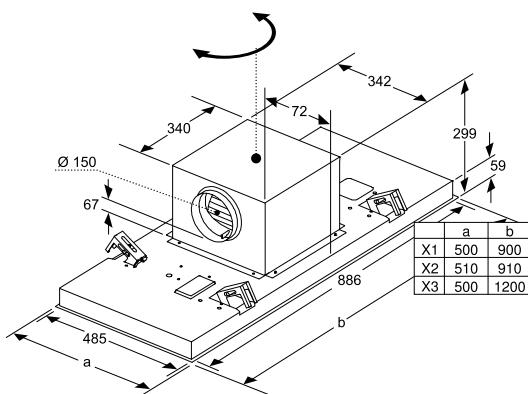


⚠ 13.4 Montagem segura

Respeite estas indicações de segurança quando montar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação. As instalações de aquecimento não estanques (p. ex. aparelhos de aquecimento a gás, óleo, madeira ou carvão, esquentadores, caldeiras) retiram ar de combustão do compartimento de instalação e conduzem os gases de exaustão através de um sistema de exaustão (p. ex., uma chaminé). Quando o exaustor está ligado, é retirado ar ambiente à cozinha e aos espaços adjacentes. Sem ar suficiente é criada uma pressão negativa. Os gases tóxicos da chaminé ou da conduta de extração voltam a ser aspirados para os espaços habitacionais.

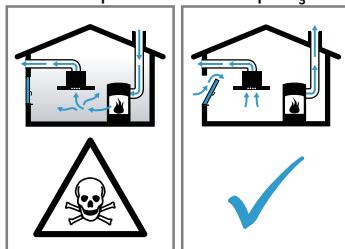

- ▶ Certifique-se de que há sempre reposição de ar fresco suficiente quando o aparelho é utilizado no modo de funcionamento em saída de ar em conjunto com instalações de aquecimento não estanques.
- ▶ Um funcionamento isento de perigos apenas é possível, se a pressão negativa no compartimento da instalação de aquecimento não ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido se o ar necessário para a combustão puder ser repostado através de aberturas que não fechem, p. ex., em portas, janelas, em conjunto com uma caixa de entrada/saída de ar ou outras medidas técnicas, que permitem uma circulação de ar suficiente para a combustão. Uma caixa de entrada/saída de ar por si só, não garante a manutenção do valor-limite.
- ▶ Consulte sempre a entidade responsável para avaliar a interligação da ventilação de toda a casa e sugerir as medidas adequadas de ventilação.
- ▶ Se o aparelho funcionar exclusivamente em recirculação de ar, não existe qualquer limitação na sua utilização.

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação.

- ▶ Se for instalado um exaustor com instalação de aquecimento não estanque, é necessário munir a alimentação de corrente do exaustor com um circuito de segurança adequado.

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação.

- ▶ Não encaminhe o ar evacuado para uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que esteja em funcionamento.
- ▶ Não encaminhe o ar evacuado para uma caixa de ar que sirva para a ventilação de locais com lareiras instaladas.
- ▶ Caso o ar evacuado tenha de ser encaminhado para uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que não esteja em funcionamento, é necessária uma autorização da entidade supervisora da instalação dos aparelhos de queima.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A gordura acumulada no filtro pode incendiarse.

- ▶ É necessário manter as distâncias de segurança indicadas para evitar uma acumulação de calor.
- ▶ Observe as especificações sobre as suas placas de cozinhar. Caso as instruções de instalação das placas de cozinhar indiquem uma distância diferente, considere sempre a distância maior. Em caso de utilização conjunta de bicos a gás e de discos elétricos, aplique-se a maior distância indicada.

Gorduras acumuladas no filtro de gorduras podem incendiar-se.

- ▶ Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex., flambear).
- ▶ Só deve instalar o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p. ex., madeira ou carvão) se existir uma cobertura fechada e não amovível. Não pode haver produção de faíscas.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.

O aparelho pode cair se não estiver corretamente fixado à parede.

- ▶ Todos os elementos de fixação têm de ser montados de forma fixa e segura.

O aparelho é pesado.

- ▶ São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho.
- ▶ Utilize apenas meios auxiliares apropriados.


O aparelho é pesado.

- ▶ O aparelho não pode ser instalado diretamente nas placas de gesso cartonado ou materiais de construção leves semelhantes.
- ▶ Para a montagem correta, utilize um material suficientemente estável e ajustado às propriedades construtivas e ao peso do aparelho.

Quaisquer modificações na instalação elétrica ou mecânica são perigosas e podem provocar falhas de funcionamento.

- ▶ Não efetue modificações na instalação elétrica ou mecânica.

Perigo de queda durante a realização de trabalhos no aparelho

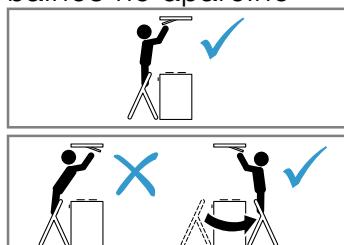

- ▶ Utilize uma escada de mão estável.
- ▶ Não se incline por cima da placa de cozinhar.
- ▶ Não pise a placa de cozinhar nem a área de trabalho.

A tampa do filtro pode balançar.

- ▶ Abra a tampa do filtro lentamente.
 - ▶ Segure na tampa do filtro após a abertura para que não oscile.
 - ▶ Feche a tampa do filtro lentamente.
- Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.
- ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Componentes pontiagudos dentro do aparelho podem danificar o cabo de ligação.

- ▶ Não dobre nem entale o cabo de ligação. Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.
- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → Página 33

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

Instalações indevidas são perigosas.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ Com o aparelho montado, a ficha elétrica do cabo elétrico tem de estar facilmente acessível. Se não for possível um acesso fácil, é necessário montar na instalação

elétrica fixa um dispositivo de seccionamento omnipolar em conformidade com as condições da categoria de sobretensão III e com as regras de instalação.

- Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

13.5 Indicações sobre a situação de montagem

- Este aparelho pode ser montado no teto da cozinha ou num teto falso estável.
- Para a instalação de acessórios especiais adicionais observe as instruções de instalação em anexo.
- O aparelho recolhe com maior dificuldade os vapores de cozedura à medida que a distância relativamente ao disco aumenta. Para um desempenho ideal aconselha-se uma distância de, no máximo, 1500 mm.
- A largura do exaustor tem de, no mínimo, corresponder à largura da placa de cozinhar.
- Para recolher os vapores de cozedura na perfeição, montar o aparelho por cima da placa de cozinhar, ao centro.

13.6 Indicações sobre a tubagem de exaustão

O fabricante do aparelho não se responsabiliza por reclamações que resultem da disposição do tubo.

- Use um tubo de saída de ar curto e retilíneo com um diâmetro de grande dimensão.
- Tubos de saída de ar longos e rugosos, com muitas curvas ou de diâmetros reduzidos, reduzem a potência de ventilação e aumentam o ruído do ventilador.
- Use um tubo de saída de ar de material não inflamável.
- Para evitar o retorno do condensado, monte o tubo de saída de ar com uma inclinação de 1° a partir do aparelho.

Condutas retangulares

Utilize condutas retangulares, cuja secção transversal interior corresponda ao diâmetro das condutas circulares:

- Diâmetro 150 mm corresponde a aprox. 177 cm².
- Diâmetro 120 mm corresponde a aprox. 113 cm².
- Caso os diâmetros das condutas sejam diferentes devem ser aplicadas tiras de vedação.
- Não use condutas retangulares com desvios acentuados.

Condutas circulares

Utilize condutas circulares com um diâmetro interior de 150 mm (recomendado) ou, pelo menos, 120 mm.

13.7 Indicações relativas à ligação elétrica

Para a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite estas indicações.

AVISO – Risco de choque elétrico!

Deve existir a possibilidade de desligar o aparelho da rede elétrica em qualquer altura. O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas.

- Após a montagem do aparelho, o acesso à ficha do cabo de ligação à rede deve estar desimpedido.
- Se tal não for possível, é necessário montar na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento omnipolar em conformidade com as condições da categoria de sobretensão III e com as regras de instalação.
- Apenas um eletricista pode efetuar a instalação elétrica fixa. Recomendamos a instalação de um disjuntor diferencial (interruptor de corrente diferencial residual) no circuito de corrente da alimentação do aparelho.

Componentes pontiagudos dentro do aparelho podem danificar o cabo de ligação.

- Não dobre nem entale o cabo de ligação.
- Consulte os dados de ligação na placa de características. → Página 33
- O cabo elétrico tem aprox. 1,30 m de comprimento.
- Este aparelho corresponde às determinações da UE sobre supressão de interferências.
- O aparelho corresponde à classe de proteção 1 e só pode ser usado com uma ligação com condutor de proteção.
- Não ligue o aparelho à corrente durante a montagem.
- Os aparelhos sem ficha só podem ser ligados por um técnico autorizado. Ele está sujeito aos regulamentos da empresa de eletricidade regional.

13.8 Indicações gerais

Observe estas indicações gerais durante a instalação.


- Na sua instalação têm de ser respeitadas as normas de construção em vigor, bem como as normas das entidades locais distribuidoras de electricidade e de gás.
- Durante a descarga do ar evacuado é necessário respeitar os requisitos legais e regulamentares, como, p. ex., o regulamento nacional de construção.
- Para chegar ao aparelho sem dificuldade em caso de assistência, escolher um local de montagem de fácil acesso.
- As superfícies do aparelho são sensíveis. Evitar danos durante a montagem.

13.9 Montagem

Preparação do teto

1. Garantir que a estabilidade do teto está garantida após os trabalhos de corte.
2. Para evitar danos, cubra a placa de cozinhar.

3. Crie um nicho no teto.

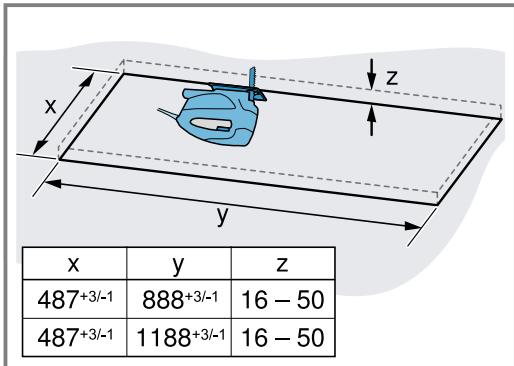

4. Remova as aparas.


Preparar o aparelho

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- Use luvas de proteção.

1. Rebata o dispositivo de segurança de transporte ligeiramente para cima e retire-o com cuidado para cima, de forma transversal.

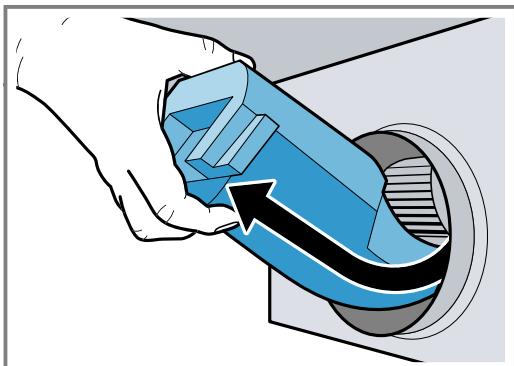

2. Remova os resíduos de isopor do interior do aparelho.

3. Remova o filtro de gorduras.

Não dobre o filtro de gorduras, para evitar danos.

Montar o aparelho

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.


- Use luvas de proteção.

O aparelho é pesado.


- São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho.

- Utilize apenas meios auxiliares apropriados.

1. Coloque o aparelho dentro do nicho, até as suspensões engatarem audivelmente.

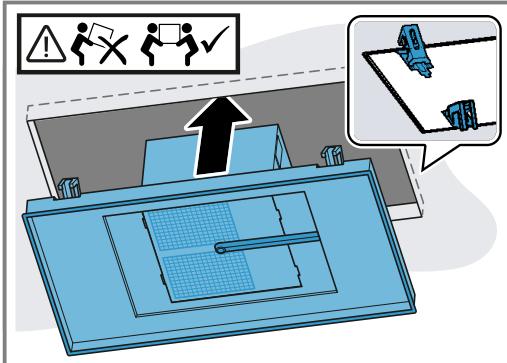

2. Enrosque cuidadosamente os parafusos opostos na diagonal.

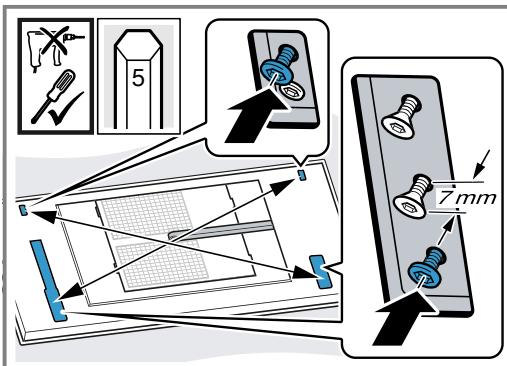


Aperte os parafusos um a um, para que o aparelho não fique enviesado no nicho.

3. Nota: Não aperte demasiado os parafusos, para não danificar o aparelho.


Aperte sequencialmente os parafusos, de forma cuidadosa, até o aparelho ficar nivelado com o teto.

Ligar o aparelho


1. Comprima lateralmente a conduta de cabos e retire-a.

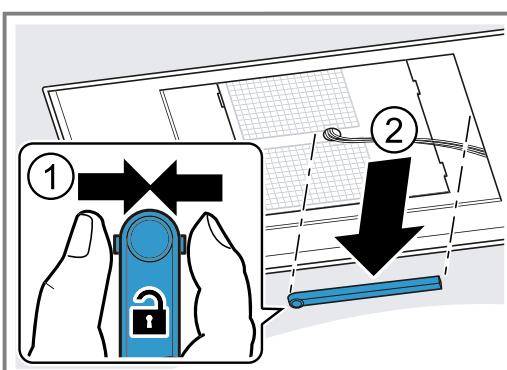


2. Solte o cabo no local previsto para o efeito.

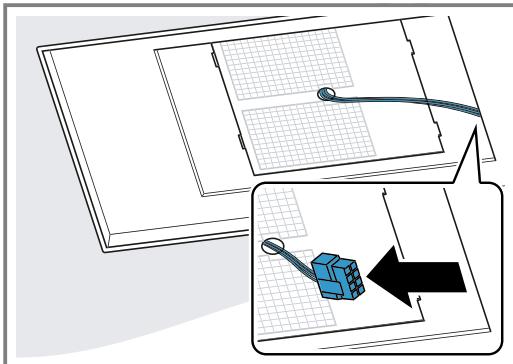


3. Desaperte os parafusos situados em lados opostos, para soltar a caixa do ventilador.

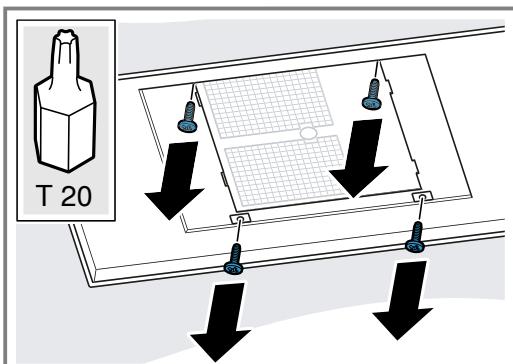


4. Rode a caixa do ventilador para a posição correta, de acordo com a situação de montagem.

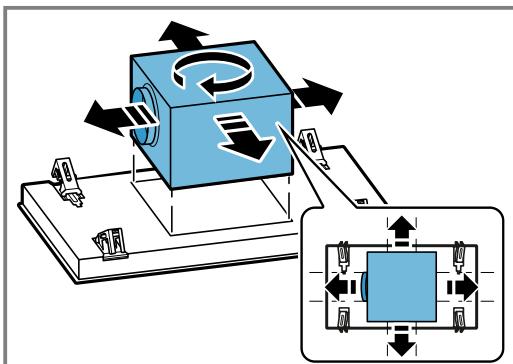


5. Empurre a caixa do ventilador para o lado e ligue o aparelho à corrente.

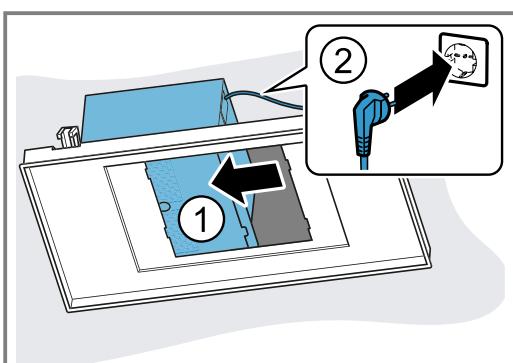


6. Empurre a caixa do ventilador para o outro lado e crie a tubagem.

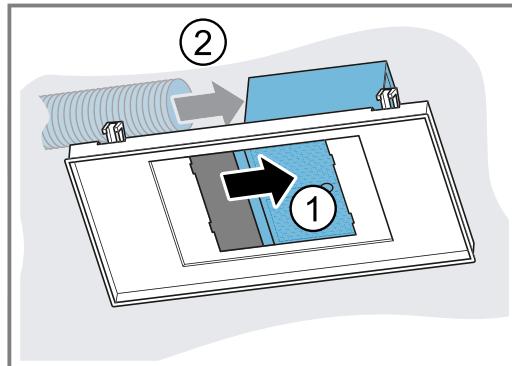

7. Posicione a caixa do ventilador ao centro e fixe-a.
8. Estabeleça a ligação dos cabos.

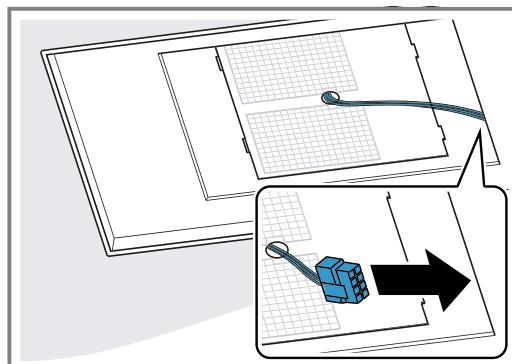

9. Comprima o canal do cabo e assente-o.

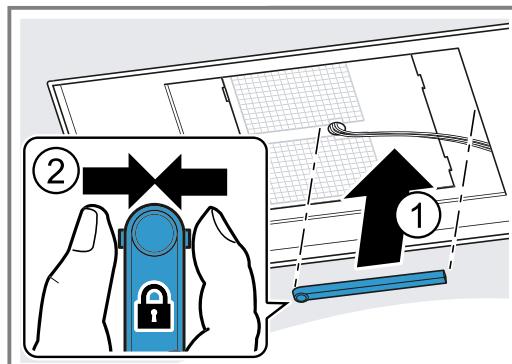


Montar a tampa do filtro

AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.
- Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.
- ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.


1. Abra as dobradiças da tampa do filtro.

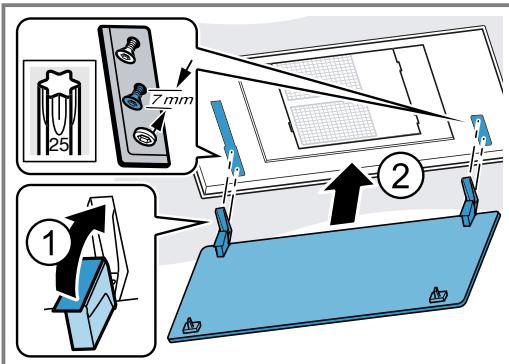

2. Engate a tampa do filtro nos parafusos previstos e, consoante o orifício da chave, empurre-a para trás/ para a frente, para dentro da secção estreita.



- 3. Aperte os parafusos de fixação das dobradiças.
4. Verifique se a estrutura do aparelho está nivelada.**

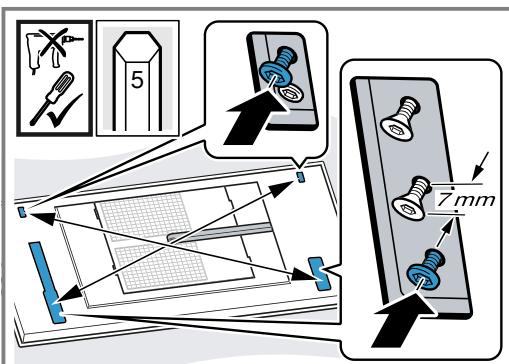

Se necessário, aperte os parafusos.

- 5. Coloque os filtros de gordura.
Não dobre os filtros de gorduras, para evitar danos.
6. Vire a tampa do filtro para cima e engate-a.**


Desmontar o aparelho

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!


O aparelho é pesado.

- ▶ São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho.
- ▶ Utilize apenas meios auxiliares apropriados. Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.
- ▶ Use luvas de proteção.
- ▶ Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.
- ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.

1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
2. Rebata a tampa do filtro para baixo.
Abra completamente a tampa do filtro sem puxar.
3. Remova o filtro de gorduras.
Não dobre o filtro de gorduras, para evitar danos.
4. Comprima lateralmente a conduta de cabos e retire-a.

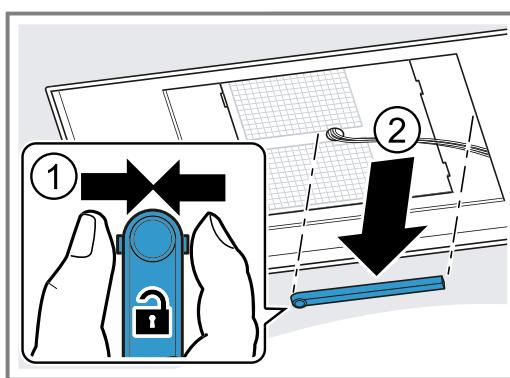


5. Corte o cabo no local previsto para o efeito.
6. Desenrosque os parafusos das dobradiças até aprox. 7 mm.

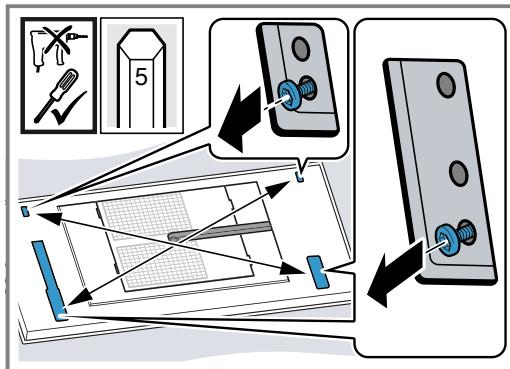


Não solte os parafusos por completo.

7. Desengate e retire a tampa do filtro.


8. Desaperte os parafusos situados em lados opostos, para soltar a caixa do ventilador.

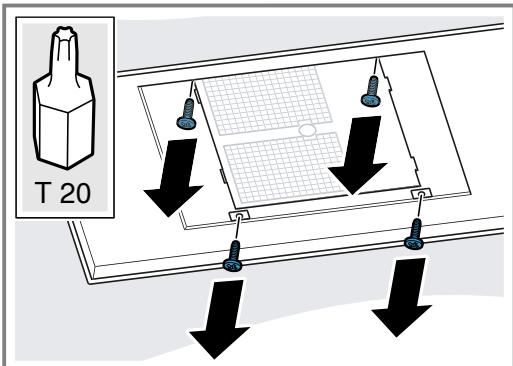

9. Empurre a caixa do ventilador para o outro lado e solte a tubagem.
10. Empurre a caixa do ventilador para o outro lado e puxe a ficha da tomada.
11. Fixe a caixa do ventilador.
12. Solte as suspensões no aparelho: empurre a correia de desmontagem para dentro.

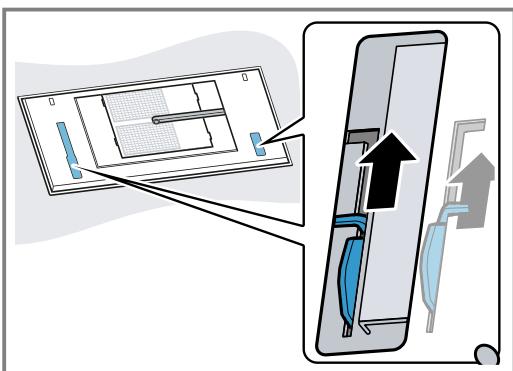

13. Remova lentamente o aparelho para fora do nicho.

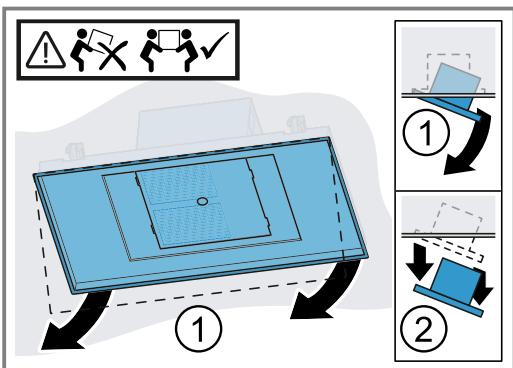





Balay, más contigo que nunca



Registra tus electrodomésticos en www.balay.es/balay-contigo y disfruta de un sinfín de beneficios como estos:

-  Ofertas, descuentos y promociones en exclusiva.
-  Trucos para sacar partido a tu electrodoméstico.
-  Consulta y descarga de manuales de instrucciones.



Todo lo que necesites para tu electrodoméstico, a un clic. Entra en www.balay.es/tienda y encuentra:

-  Repuestos y accesorios originales.
-  Productos de limpieza y mantenimiento testados por Balay.
-  Un outlet con increíbles descuentos de hasta el 40%.



Estamos a tu lado siempre que nos necesites:

 **Servicio Tranquilidad Balay:** Podrás disfrutar de 3 años adicionales al terminar los 2 años de garantía de tu electrodoméstico.

 **Atención telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana:** **976 305 712** y posibilidad de solicitar online la visita de un técnico en balay.es

 Mejor precio garantizado.

 Dos años de garantía en reparaciones.

Síguenos en:



N.I.F.: A-28893550



9001487431 (020907)
es, pt