



SIEMENS

Sušička bielizne

WT47XEH0CS

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sk Návod na používanie a inštaláciu

Register
your
product
online

Vaša nová sušička bielizne

Rozhodli ste sa pre sušičku bielizne značky Siemens.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednostami vašej sušičky bielizne.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Siemens bola u každej sušičky bielizne, ktorá opúšťa nás závod, starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke www.siemens-home.bsh-group.com alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, upozorňuje na príslušných miestach na rozdiely.



Uveďte sušičku bielizne do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na použitie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

⚠ Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

Obsah

 Predpokladané použitie	4	Spustenie programu	35
 Bezpečnostné pokyny	5	Priebeh programu	36
Deti/osoby/zvieratá	5	Zmena programu alebo doloženie bielizne	36
Inštalácia	6	Zrušenie programu	36
Prevádzka	8	Koniec programu	36
Čistenie/údržba	11	Vyberanie bielizne a vypnutie spotrebiča	36
 Pokyny na úsporu	13	Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu	37
 Inštalácia a pripojenie spotrebiča	13	 Nastavenia spotrebiča	38
Obsah dodávky	13	Detská poistka	38
Inštalácia spotrebiča	14	Základné nastavenia	38
Výmena dorazu dvierok	15	 Home Connect	39
Pripojenie spotrebiča	19	Vyvolanie menu Home Connect	39
Pred prvým použitím	20	Spojenie s domácou sietou a s aplikáciou Home Connect	40
Voliteľné doplnkové príslušenstvo	20	Aktivovanie/deaktivovanie wi-fi	42
 Krátky návod	21	Zrušenie nastavení siete	43
 Oboznámenie sa so spotrebičom	22	Aktualizácia softvéru	43
Spotrebič – prehľad	22	Riadenie energie	44
Kryt	23	Inteligentné odporúčanie programu	45
 Displej	24	vzdialená diagnostika	46
Upozornenia na displeji	25	Upozornenie týkajúce sa ochrany údajov	46
 Prehľad programov	27	Vyhľásenie o zhode	46
 Nastavenia	30	 Funkcia odstránenia pokrčenia	47
 Bielizeň	32	Plnenie nádržky na vodu	47
Príprava bielizne	32	Programy na odstránenie pokrčenia	48
Triedenie bielizne	32	Čistenie sitka v nádržke na vodu	49
 Obsluha spotrebiča	33	 Odtok skondenzovanej vody	50
Vloženie bielizne a zapnutie spotrebiča	33	 Čistenie a údržba	53
Ovládanie/navigácia	34	Čistenie spotrebiča	53
Nastavenie programu	35	Čistenie podlahovej jednotky	54
Nastavenia programu	35	Čistenie snímača vlhkosti	56

 Ošetrenie spotrebiča	58
Príprava ošetrenia spotrebiča	58
Jednoduché ošetrenie spotrebiča	59
Vykonanie intenzívneho ošetrenia spotrebiča	61
 Pomoc	64
 Preprava spotrebiča	67
 Hodnoty spotreby	68
Tabuľka hodnôt spotreby	68
Najúčinnejší program na bavlnené textílie	68
 Technické údaje	69
 Likvidácia	69
 Zákaznícky servis	70



Predpokladané použitie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Neinstalujte ani neprevádzkujte toto zariadenie na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu mrazu a/alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Ak v zariadení zamrzne zvyšková voda, hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zamrznuté hadice môžu praskať/vytvárať trhliny..
- Spotrebič možno používať len na sušenie a aviváž domácej bielizne, t. j. časti, ktoré boli vyprané vo vode a sú vhodné na sušenie v bubne práčky (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznícky servis.

Prečítajte si a dodržiavajte prevádzkové a inštalačné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto zariadením.

Uschovajte dokumenty na ďalšie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Bezpečnostné pokyny

Nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania slúžia na ochranu pred poranením a predchádzajú hmotným škodám vo vašom okolí.

Pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke zariadenia je preto dôležité priať potrebné opatrenia a pokračovať s nevyhnutnou starostlivosťou.

Deti/osoby/zvieratá

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti a ostatné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká spojené s používaním zariadenia sa môžu poraníť sami alebo sa môžu ocitnúť v život ohrozujúcich situáciách. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o tom, ako zariadenie používať bezpečne a chápú potenciálne riziká spojené s používaním zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.
- Deti do 3 rokov a domáce zvieratá sa nesmú v blízkosti tohto zariadenia zdržiavať.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká, nenechávajte v blízkosti zariadenia bez dozoru.

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dvierka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Ked' zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako ho znehodnotíte, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnoťte zámok na dverách zariadenia..

Varovanie

Nebezpečenstvo udusenia!

Ak deťom dovolíte hrať sa balením/plastovou fóliou alebo obalovým materiálom, môžu v ňom uviaznuť alebo si ho môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa.

Obaly, fólie a obalový materiál skladujte mimo dosahu detí.

Varovanie

Riziko otravy!

Po požití pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže) môže dôjsť k otrave. V prípade náhodného prehľnutia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Varovanie

Podráždenie očí/pokožky!

Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky. Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnnite vodou. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Inštalácia

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak spotrebič nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť k nebezpečnej situácii.

Zabezpečte nasledujúce:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči (identifikačnom štítku). Pripojená zálaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.
- Spotrebič nesmie byť napájaný externým spínačom, ako je časovač, ani pripojený k okruhu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.
- Sieťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktom musia byť rovnakého typu a uzemňovací systém musí byť správne nainštalovaný.
- Káblová inštalačia musí mať adekvátny prierez.

- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná.
V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalačie natrvalo zabudovať vypínač (odpojovač všetkých pôlov) v súlade s elektroinštalačnými predpismi.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky: . Jedine touto značkou zaistíte, že sa dodržia všetky platné predpisy.

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia.

Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru/ hmotnej škody/ poškodenia zariadenia!

Ak použijete predlžovací kábel alebo rozdvojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu.

Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne.

Nepoužívajte predlžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/poškodenia zariadenia!

- Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody.

Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážte.

- Nesprávne umiestnenie (položenie na seba) tohto spotrebiča na práčku môže spôsobiť poranenia, hmotné škody a / alebo poškodenie spotrebiča.
Ak má byť tento spotrebič umiestnený na práčke, musí mať táto práčka minimálne rovnakú hĺbku a šírku ako spotrebič a musí byť na mieste zaistená príslušnou spojovacou súpravou.
→ *Strana 20*
Spotrebič MUSÍ byť touto spojovacou súpravou zabezpečený. Stohovanie spotrebiča akýmkolvek iným spôsobom je zakázané.
- Ak na účel zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.
Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri jeho zdvívaniu môže dôjsť k zraneniu.
Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky.
Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvívaniu noste ochranné rukavice.

- V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniam.
Hadice a káble vedťte a umiestňujte tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Prevádzka

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Bielizeň, ktorá prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, mastnotou alebo odstraňovačom škvŕn sa pri sušení v sušičke môže vznieť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie exploduje. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Pred sušením v sušičke bielizeň dôkladne vyplákajte teplou vodou a čistiacim prostriedkom.
- Ak bielizeň najskôr neoperiete, nekladťte ju do tohto zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie, ak na čistenie bielizne boli použité priemyselné chemikálie.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

- Ak ostali nejaké zvyšky materiálov na textilnom filtri, môžu sa vznieť v priebehu sušenia alebo dokonca spôsobiť požiar alebo explóziu spotrebiča.
Textilný filter čistite pravidelne.
- Niektoré objekty sa môžu počas sušenia vznieť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie začne horieť alebo exploduje.
Z vreciek odevov vyberte všetky zapaľovače alebo zápalky.
- Ak sa vo vzduchu okolo zariadenia nachádza uhoľný prach alebo múčka, môže dôjsť k explózii.
Uistite sa, že keď je zariadenie v prevádzke, je priestor okolo neho udržiavaný v čistote.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!

Zariadenie obsahuje chladivo R290, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé.

S otvoreným ohňom a zápalnými prostriedkami manipulujte v dostatočne veľkej vzdialnosti od zariadenia.



⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo požiarnu / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak je program ukončený pred skončením sušiaceho cyklus, nemusí byť bielizeň ochladená dostatočne a môže spôsobiť to, že sa bielizeň zapáli alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

- V poslednej časti cyklu sušenia sa bielizeň v bubne neohrieva (chladiaci cyklus). Týmto sa má zabezpečiť to, že bude mať teplotu, pri ktorej nebude poškodená.
- Pred skončením cyklu sušenia zariadenie nevypínajte dovtedy, kým okamžite nevyberiete všetky kusy bielizne z bubna a nerozložíte ich (na rozptylenie tepla).

Varovanie

Nebezpečenstvo otravy / hmotnej škody!

Kondenzovaná voda nie je vhodná na pitie a môže byť kontaminovaná vláknami. Kontaminovaná kondenzovaná voda môže byť nebezpečná pre zdravie a môže spôsobiť materiálne škody. Nepite ju ani ju opäťovne nepoužívajte.

Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Ak zaťažíte/sadnete si na dvierka zariadenia keď sú otvorené, zariadenie sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poranenie.
Keď sú dvierka zariadenia otvorené, nezaťažujte ich, nesadajte si na ne.
- Ak po zariadení budete stúpať, môže sa pracovná doska zlomiť, čo môže spôsobiť zranenie.
Po zariadení nestúpajte.

- Ak budete do bubna zasahovať, keď sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky.
Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že množstvo bielizne v zariadení prekročí maximálnu zaťažiteľnosť, nemusí byť zariadenie schopné správne fungovať alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Neprekračujte maximálnu kapacitu suchej bielizne. Uistite sa, že dodržiavate maximálnu zaťažiteľnosť stanovenú pre každý program. → *Strana 27*
- Ak prevádzkujete spotrebič bez vzduchového filtra (napr. filtra na vlákna, zásobníka na prach, v závislosti od konkrétneho spotrebiča), alebo ak je vzduchový filter neúplný či chybný, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
Spotrebič neprevádzkujte bez filtra na vlákna alebo s filtrom, ktorý je chybný.

- Ked' je zariadenie v prevádzke, môžu sa do vstupu vzduchu nasať ľahké predmety, ako sú vlasy a vlákna.
Zabráňte ich prístupu k zariadeniu.
- Pena a molitan sa môžu počas sušenia v zariadení zdeformovať alebo roztaviť. V zariadení nesušte kusy bielizne, ktoré obsahujú penu alebo molitan.
- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Pracie prostriedky/aviváž/čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Ak sa zariadenie prehreje, nemusí správne fungovať alebo to môže spôsobiť hmotné škody alebo poškodenie zariadenia.
Uistite sa, že prívod vzduchu do zariadenia nie je nikdy blokovaný keď je zariadenie v prevádzke, a že priestor okolo zariadenia je dostatočne ventilovaný.

Čistenie/údržba

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak príde do kontaktu s časťami pod napäťom, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite spotrebič. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy tiahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kabla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.
- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len násť technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kabla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

Varovanie

Rizikootravy!

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/poškodenia zariadenia!

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov používate len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!

Hmotná škoda/poškodenie spotrebiča

Cistiace prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihned odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.



Pokyny na úsporu

- Bielizeň pred sušením odstredťte. Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu a znižuje spotrebu energie.
- Dodržiavajte maximálne množstvá bielizne pre daný program.

Upozornenie: Prekročenie maximálneho množstva náplne predĺží trvanie programu a zvýší spotrebu energie.


- Spotrebič prevádzkujte vo vetranej miestnosti a vstup vzduchu na spotrebiči udržiavajte voľný, aby bola zaručená správna výmena vzduchu.
- Pravidelne odstraňujte vlákna zo spotrebiča. Spotrebič znečistený vláknami predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie.
- Keď spotrebič pred spustením programu alebo po skončení programu dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Displej a signalizačné kontrolky po niekoľkých minútach zhasnú a (Štart/pauza) bliká. Energeticky úsporný režim ukončíte tak, že spotrebič budete znova obsluhovať, napr. otvoríte a zatvoríte dvierka.
- Keď spotrebič v energeticky úspornom režime dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.

Upozornenie: Ak je aktivovaná Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.



Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Obsah dodávky

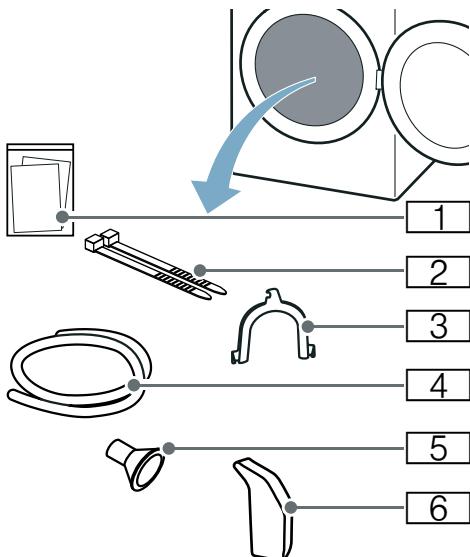

- | | |
|-----|---|
| [1] | Sprievodné doklady (napr. návod na používanie a inštaláciu) |
| [2] | Upevňovací materiál |
| [3] | Oblúk na zafixovanie odtokovej hadice |
| [4] | Odtoková hadica |
| [5] | Pripájací adaptér |
| [6] | Nádobka na vodu |

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.
2. Otvorte dverka.
3. Všetko príslušenstvo vyberte z bubna.
Spotrebič teraz môžete nainštalovať a pripojiť.

Pozor!

Riziko vecných škôd a poškodenia spotrebiča

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku spotrebiča, môžu spôsobiť poškodenie spotrebiča. Odstráňte z bubna tieto predmety a všetko príslušenstvo.

Inštalácia spotrebiča

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dverka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako ho znehodnotíte, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnoťte zámok na dverach zariadenia..

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Ak sa vo vzduchu okolo zariadenia nachádza uhoľný prach alebo múčka, môže dôjsť k explózii.

Uistite sa, že keď je zariadenie v prevádzke, je priestor okolo neho udržiavaný v čistote.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!

Zariadenie obsahuje chladivo R290, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé.

S otvoreným ohňom a zápalnými prostriedkami manipulujte v dostatočne veľkej vzdialenosťi od zariadenia.



⚠ Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/ poškodenia zariadenia!

- Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody.
Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážte.
- Nesprávne umiestnenie (položenie na seba) tohto spotrebiča na práčku môže spôsobiť poranenia, hmotné škody a / alebo poškodenie spotrebiča.
Ak má byť tento spotrebič umiestnený na práčke, musí mať táto práčka minimálne rovnakú hĺbku a šírku ako spotrebič a musí byť na mieste zaistená príslušnou spojovacou súpravou. → Strana 20
Spotrebič MUSÍ byť touto spojovacou súpravou zabezpečený. Stohovanie spotrebiča akýmkolvek iným spôsobom je zakázané.
- Ak na účel zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dverka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.
Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri jeho zdvívani môže dôjsť k zraneniu.
Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky.
Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvívani poste ochranné rukavice.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

Ak sa zariadenie prehreje, nemusí správne fungovať alebo to môže spôsobiť hmotné škody alebo poškodenie zariadenia.

Uistite sa, že prívod vzduchu do zariadenia nie je nikdy blokovaný keď je zariadenie v prevádzke, a že priestor okolo zariadenia je dostatočne ventilovaný.


Pozor!

Riziko vecných škôd a poškodenia spotrebiča

Na spotrebič bol pred vyexpedovaním zo závodu vykonaný funkčný test a môže obsahovať zvyškovú vodu. Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže táto zvyšková voda vytiečť.

Spotrebič nainštalujte nasledovne:

1. Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
2. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

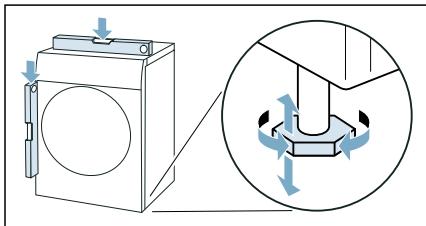

3. V prípade potreby spotrebič znova vyrovnejte otáčaním nožičiek spotrebiča.

Spotrebič teraz môžete pripojiť.

Upozornenia

- Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.
- Ak je spotrebič nesprávne vyrovaný, môžu vznikať zvuky a vibrácie, môže dôjsť k nerovnomernému pohybu bubna alebo vytiekaniu zvyškovej vody zo spotrebiča.

Výmena dorazu dvierok

Na pohodlné naloženie do bubna môžete na tomto spotrebiči zmenu stranu otvárania dvierok a prispôsobiť túto napríklad vedľa stojacej práčke.

Upozornenie: V stave spotrebiča pri dodaní je otváranie dvierok na ľavej strane.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri jeho zdvívani môže dôjsť k zraneniu.
Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky.
Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvívani poste ochranné rukavice.

⚠ Varovanie


Riziko úrazu/materiálnej škody/ poškodenia zariadenia!

Ak na účel zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z výčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.

Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.


Výmena dorazu dvierok:

1. Otvorte dvierka.
2. Odstráňte skrutky kľbu na spotrebiči.

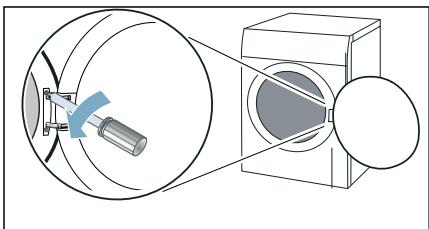


Upozornenie: Na výmenu dorazu dvierok používajte výhradne skrutkovač T20 (Torx) a žiadne iné náradie.

3. Odstráňte dvierka a opatrne ich položte na mäkkú, rovnú podložku.

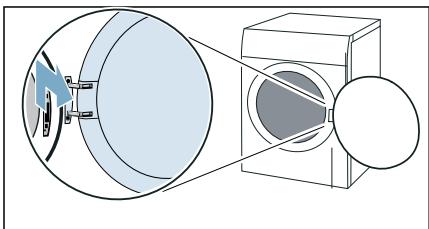


Upozornenie: Dbajte na to, aby sa dvierka nepoškodili ani nepoškriabali, položte ich napríklad na mäkký uterák.


4. Odstráňte skrutky z kľbu a odoberte kľb.

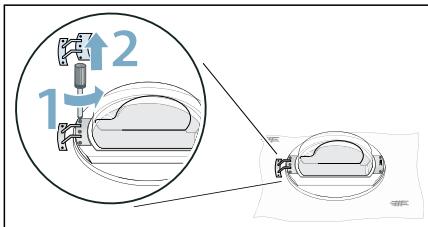


5. Odstráňte skrutky z dielu s okom a odoberte diel s okom.

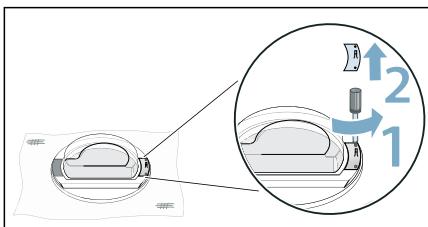


6. Uvoľnite prstenec dvierok.

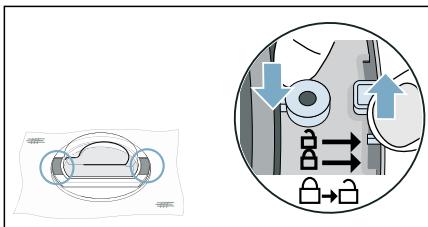


7. Dvierka odstráňte z prstencu dvierok.

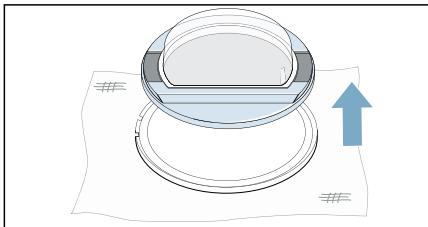


8. Odstráňte bočné horné a dolné skrutky dvierok.

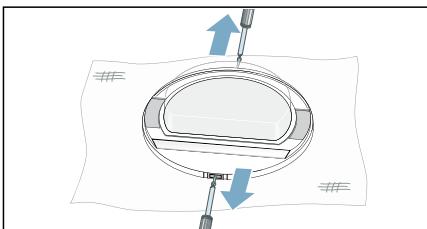


12. Prstenec dvierok otočte o 180° a dvierka vhodne nasadťte.

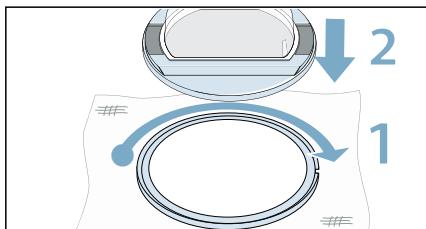


9. Odstráňte bočné diely dvierok.

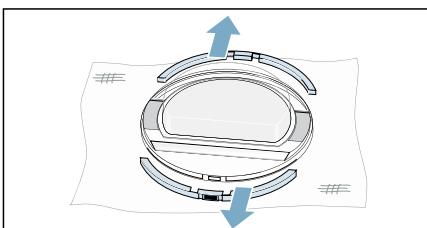


13. Zaistite prstenec dvierok.

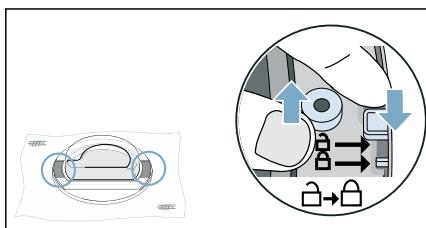


10. Vymeňte pozície bočných dielov.

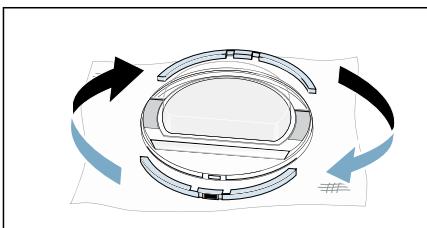

14. Kĺb naskrutkujte na dvierka.

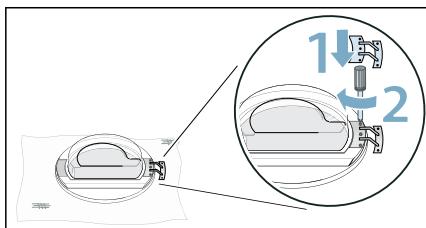


11. Bočné diely pritlačte na dvierka a priskrutkujte.

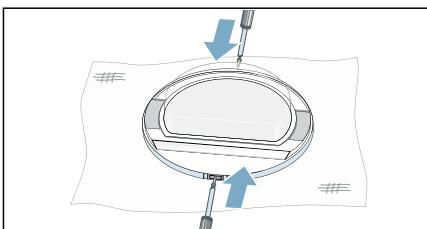


Upozornenie: Dbajte na to, aby sa pri nasadzovaní kľbu neprivrelo ani nepoškodilo tesnenie dvierok.

15. Diel s okom naskrutkujte na dvierka.

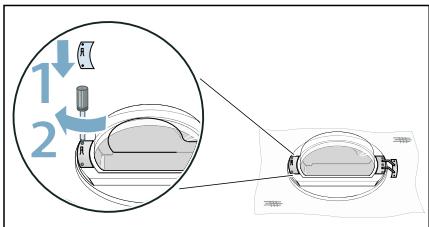


Upozornenie: Dbajte na to, aby sa pri nasadzovaní dielu s okom neprivrelo ani nepoškodilo tesnenie dvierok.


16. Odstráňte kryt zo zámku dvierok.

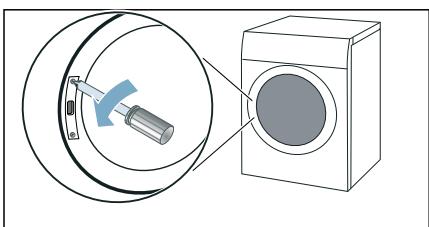


17. Odstráňte zámok dvierok.

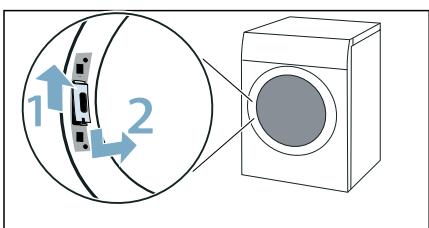


18. Zámok dvierok otočte o 180° a nasadťte na druhú stranu.

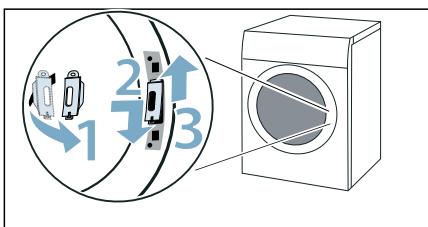

19. Naskrutkujte kryt zámku dvierok.

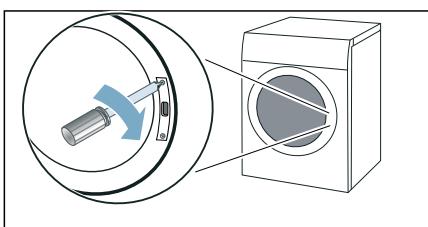

20. Nasadťte a priskrutkujte dvierka.

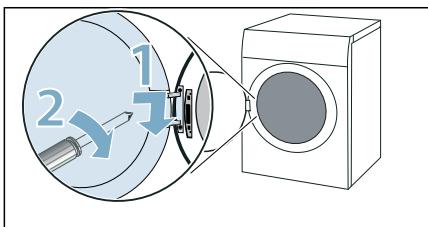

Spotrebič teraz môžete pripojiť.

Upozornenie: Keď budete opäť chcieť vymeniť doraz dvierok, vykonajte tieto kroky v opačnom poradí.

Pripojenie spotrebiča

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/ požiaru/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak spotrebič nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť k nebezpečnej situácii. Žabezpečte nasledujúce:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči (identifikačnom štítku). Pripojená zálaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.
- Spotrebič nesmie byť napájaný externým spínačom, ako je časovač, ani pripojený k okruhu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.
- Sieťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktom musia byť rovnakého typu a uzemňovací systém musí byť správne nainštalovaný.
- Káblová inštalácia musí mať adekvátny prierez.
- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalačie natrvalo zabudovať vypínač (odpojovač všetkých pólsov) v súlade s elektroinštalačnými predpismi.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky:  Jedine touto značkou zaistite, že sa dodržia všetky platné predpisy.

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/ požiaru/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia. Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru/hmotnej škody/ poškodenia zariadenia!

Ak použijete predĺžovací kábel alebo rozdvojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu. Zariadenie zapojte priamo do uzemnej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne. Nepoužívajte predĺžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

Varovanie


Riziko poranenia!

V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniam.

Hadice a káble veďte a umiestňuje tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Spotrebič pripojte nasledovne:

1. Pripojte odtokovú hadicu.
→ Strana 50

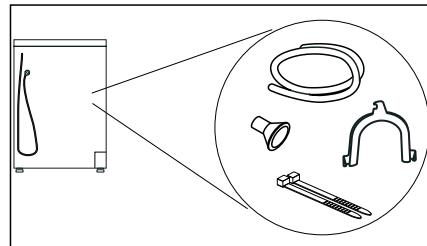

2. Sieťovú zástrčku spotrebiča zasuňte do pripravenej zásuvky.
3. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne umiestnená.

Váš spotrebič je teraz pripravený na použitie.

Pozor!

Vecné škody a poškodenie spotrebiča

Spotrebič obsahuje chladivo a môže sa poškodiť, keď sa prevádzkuje bezprostredne po preprave.

Pred uvedením do prevádzky nechajte spotrebič dve hodiny stáť.

Upozornenie: V prípade pochybností poverte pripojením spotrebiča kvalifikovaného odborníka.

Pred prvým použitím

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznícky servis.

Upozornenie: Po odbornej inštalácii a pripojení je spotrebič pripravený na prevádzku. Ďalšie opatrenia nie sú potrebné.

Voliteľné doplnkové príslušenstvo


Voliteľné doplnkové príslušenstvo* si objednajte v zákazníckom servise:



- **Kôš na vlnu:**
Jednotlivé vlnené textilie, športovú obuv a plyšové hračky sušte alebo prevetrajte vo koši na vlnu.
 - Objednávacie číslo: **WZ20600**.
- **Podesta:**
Na lepšie vkladanie a vykladanie bielizne môžete zvýšiť sušičku použitím podesty.
Bielizeň prepravujte pomocou koša na bielizeň integrovaného vo vyťahovacej časti podesty.
 - Objednávacie číslo: **-**.
- **Súprava na spojenie práčky a sušičky (stĺpové usporiadanie):**
Sušičku môžete z priestorových dôvodov postaviť na vhodnú práčku s rovnakou hĺbkou a šírkou.
Sušičku upevnite na práčku výlučne pomocou tejto spájacej súpravy.
 - Objednávacie číslo
s vyťahovacou pracovnou doskou: **WZ27400**
 - Objednávacie číslo bez vyťahovacej pracovnej dosky:
WZ27410.
- **Pripojovacia súprava:**
Voliteľne môžete skondenzovať vodu zo spotrebiča odvádzať odtokovou hadicou do odpadu.
V takom prípade nádržku na odpadovú vodu počas sušenia a po sušení nemusíte vyprázdníť.
 - Objednávacie číslo: **-**

* podľa výbavy spotrebiča



 Krátky návod




Upozornenie: Spotrebič musí byť správne nainštalovaný a pripojený. → Strana 13

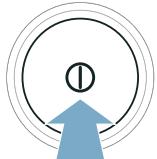- 1** **Pred spustením programu:**   

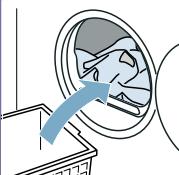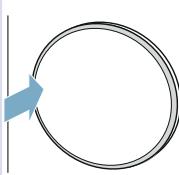Triedenie bielizne.
Spotrebič zapnite.
Zvoľte program.
- 2**  

Otvorte dvierka a vložte bielizne.
Zatvorte dvierka.

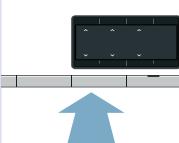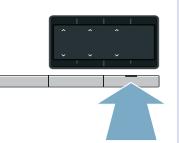
 

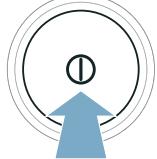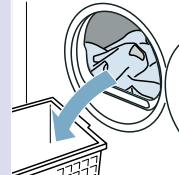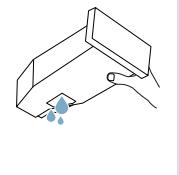V prípade potreby zmeňte nastavenia programu.
Spusťte program.
- 3** **Po skončení programu:**   

Vypnite spotrebič.
Otvorte dvierka a vyberte bielizne.
Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu.


Oboznámenie sa so spotrebičom

Spotrebič – prehľad

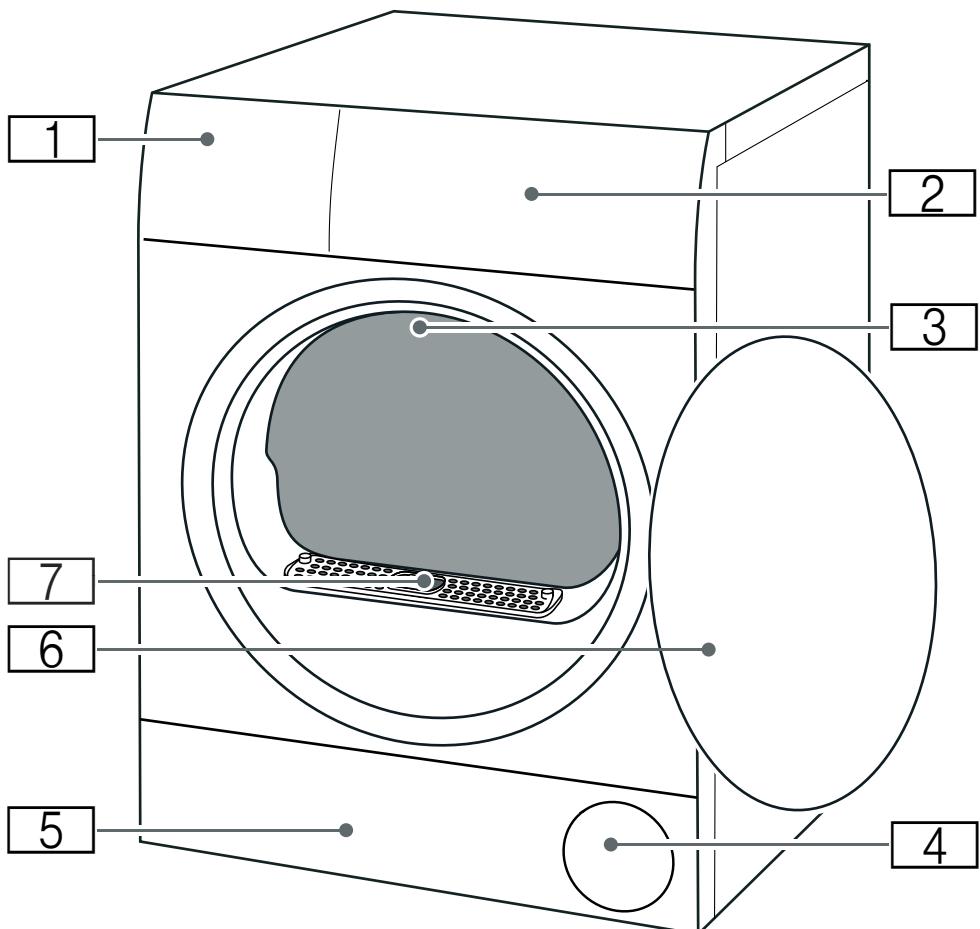

- [1]** Nádržka na skondenzovanú vodu → Strana 37
- [2]** Kryt
- [3]** Vnútorné osvetlenie bubna (podľa výbavy spotrebiča)
- [4]** Vstup vzduchu
- [5]** Údržbová klapka v podlahovej časti → Strana 54
- [6]** Dvierka
- [7]** Kryt vzduchového kanála (neodstraňujte)

Kryt

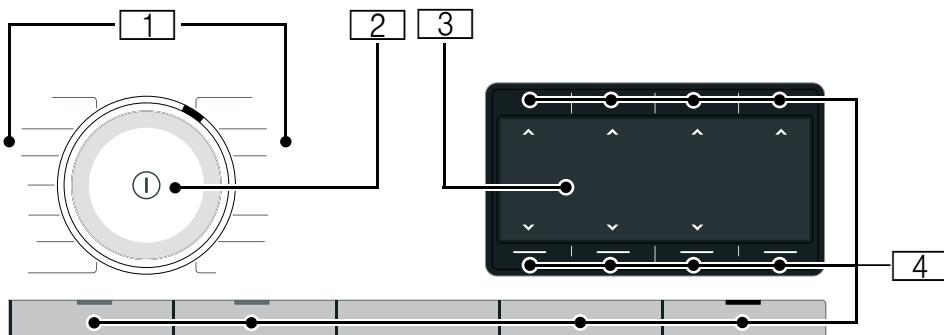

[1]

Programy

[2]

Otočný volič

- Otáčanie: nastavenie programu
- Stlačenie: zapnutie/vypnutie spotrebiča

[3]


Displej

Zobrazenie nastavení a informácií

[4]

Tlačidlá

na nastavenia programu a prípadné funkcie/nastavenia spotrebiča

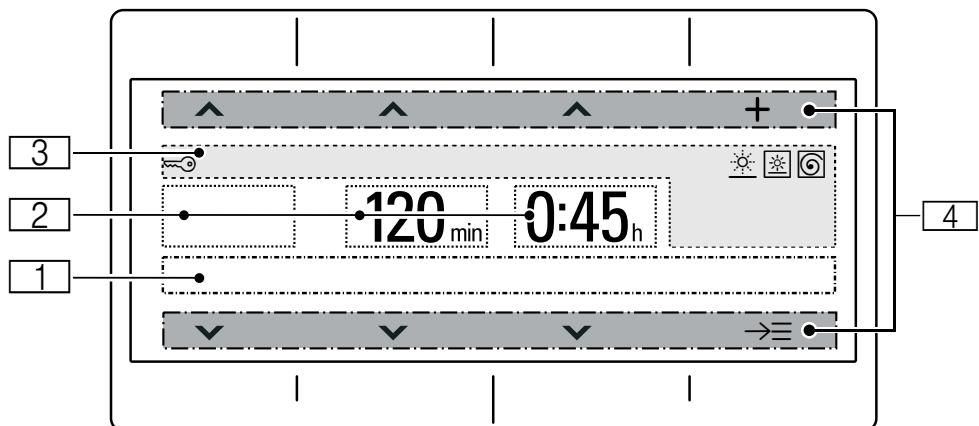 **Displej**


Ukazovateľ	Opis	Informácie
1	Ukazovateľ stavu	Informácie o stave programu a ďalej o aktivovoaných a dostupných nastaveniach.
2		
☰+	Cieľ sušenia	Cieľ sušenia ☰+ (Suhu za v omaro+) aktivovaný
☰		Cieľ sušenia ☰ (Suché do skrine) aktivovaný
☰		Cieľ sušenia ☰ (Suché na žehlenie) aktivovaný
napr. 20 min	Časový program	Trvanie časového programu
napr. 60 min	Ochrana proti pokrčeniu	Trvanie fázy ochrany proti pokrčeniu
napr. 1:27	Čas trvania programu	Predpokladané trvanie programu v hodinách a minútach.
napr. 3 h	Odložený štart programu	Oneskorenie programu v hodinách pri prispôsobení a aktivovaní odloženého štartu
3		
☞	Detská poistka	svieti: detská poistka je aktivovaná. → Strana 38
☀	Stupeň vysušenia	Stupeň vysušenia pre výsledok sušenia aktivovaný
☀	Šetrné sušenie	Šetrné sušenie pre chúlostivé textílie aktivované
⌚	Počet otáčok (v ot/min)	Otáčky odstredovania predtým odstredenej bielizne aktivované

	Wi-fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ vypnuté: wi-fi je deaktivované a váš spotrebič nie je pripojený k domácej sieti. ■ bliká: váš spotrebič sa pokúša pripojiť k domácej sieti. ■ svieti: wi-fi je aktivované a spotrebič je pripojený k domácej sieti.
	Wi-Fi	Wi-Fi je aktivované a váš spotrebič sa nedal spojiť s domácou sieťou.
	Vzdialený štart	svieti: Funkcia diaľkového štartu je aktivovaná. → Strana 30
	Riadenie energie	svieti: Spotrebič je spojený so Smart Energy System (riadenie energie) (nie je k dispozícii v každej krajine)
	Riadiace prvky:	Aktívny riadiaci prvok pre horné a dolné tlačidlo.
	Zmeniť výber	
	Ďalšie možnosti	
	Ďalšie programy	

Upozornenia na displeji

Indikátor	Informácie
Prosím, vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdnite a vložte nádržku na skondenzovanú vodu. → Strana 37 ■ Potom stlačte možnosť (Štart/pauza). ■ Vyčistite sitko v nádržke na skondenzovanú vodu. → Strana 57 ■ Keď je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica*, zaistite, aby táto hadica: <ul style="list-style-type: none"> - bola správne pripojená. → Strana 50 - bola uložená bez zalomení. - nebola blokovaná alebo upchatá, napr. usadeninami. ■ Vykonalte intenzívne ošetrenie spotrebiča. → Strana 61 ■ Skontrolujte, či sa do podlahovej jednotky nedostali cudzie telesá. Otvorte údržbovú klapku, aby ste odstránili cudzie telesá. → Strana 54
Prosím, vyčistite sitká na vlákna	Čistenie podlahovej jednotky → Strana 54
Vyžaduje sa jednoduchá starostlivosť o zariadenie.	Po istom čase používania odporúča váš spotrebič automaticky jednoduchú údržbu spotrebiča. Vykonalte jednoduchú údržbu spotrebiča. → Strana 59

K dispozícii je nová verzia softvéru. Chcete teraz softvér aktualizovať? Toto môže trvať niekoľko minút.	Dostupná je nová aktualizácia softvéru pre spotrebič. Uskutočnite aktualizáciu softvéru. → Strana 43
Selfcleaning	Vykoná sa automatické samočistenie spotrebiča. Počas indikácie priebehu nevyťahujte nádržku na skondenzovanú vodu a neprerušujte program.
Naplnite nádržku na osviežovanie	Studenú, pitnú vodu nalejte do nádržky na vodu. → Strana 47 Slačte ▶ (Štart/pauza).
Ochladenie	Pri sušení môžu vznikať vysoké teploty. Pri procese CoolDown sa zníži teplota, aby nedošlo k poškodeniu bielizne, ak: <ul style="list-style-type: none">■ prerušte program,■ zrušite program,■ vypnete spotrebič cez aplikáciu. Ked' sa dvierka neotvoria, proces CoolDown sa spustí po 30 sekundách. Spotrebič sa počas CoolDown dá ďalej ovládať. Upozornenia <ul style="list-style-type: none">■ Bubon sa počas procesu CoolDown ďalej otáča aj v pozastavenom stave spotrebiča.■ Regulácia teploty môže trvať až 10 minút.

* v závislosti od výbavy spotrebiča alebo dostupného príslušenstva



Prehľad programov

Program	Maximálna náplň
Názov programu Krátke objasnenie programu, príp. pre ktoré textílie je vhodný.	maximálna náplň vzťahujúca sa na hmotnosť textílií v suchom stave
bavlna Odolné textílie, textílie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyvárkú.	9 kg
ľahko udržiavateľné Textílie zo syntetických materiálov alebo zmesových tkanín.	3,5 kg
mix Zmiešaná náplň z textílií z bavlny a syntetiky.	3 kg
časový program teplý Časový program pre všetky druhy textílií okrem hodvábu. Hodí sa na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.	3 kg max. náplň pre vlnu/plyšové hračky v koší: 1 naplnenie koša max. náplň koša pri sušení obuvi: 1 pár
Upozornenia <ul style="list-style-type: none"> ■ Vlnu, športovú obuv a plyšové hračky sušte výlučne v koši na vlnu. ■ V časovom programe sa nezistí automaticky zvyšková vlhkosť bielizne. Keď je bielizeň po vysušení ešte príliš vlhká, program zopakujte a v prípade potreby predĺžte čas trvania programu. 	
vlna záver Vlna alebo textílie s podielom vlny, ktoré sa môžu prati v práčke.	0,5 kg
Upozornenia <ul style="list-style-type: none"> ■ Textílie budú hebkejšie, ale nevysušia sa. ■ Po skončení programu vyberte textílie a nechajte ich vyschnúť. 	
intelligentDry 	v závislosti od odporúčania programu
Po vypraní vašej bielizne v práčke sa vám na sušičke objaví odporúčanie vhodného programu na vysušenie bielizne. Ďalšie informácie: → Strana 46	
Upozornenia <ul style="list-style-type: none"> ■ Práčka musí podporovať funkciu Home Connect. ■ Práčka a sušička musia byť spojené domácou sietou a zaregistrované vo vašej aplikácii Home Connect. 	

formálny odev smartFinish 

Časový program na redukciu pokrčenia a zápachov na báze vzduchu (napr. tabakový dym). Hodí sa na suché, málo nosené obleky, saká a nohavice, ktoré majú označenie čistenia textílie a nesmú sa prať v práčke. Ďalšie informácie:

→ Strana 47

1 oblek/kostým (1 sako a 1 nohavice/sukňa)**Upozornenia**

- Textílie sa nevysušia alebo nevyčistia.
- Program nie je vhodný na tenké, ľahké letné obleky.
- Textílie po skončení programu hned' vyberte, aby ste zabránili ich pokrčeniu.

5 košiel' smartFinish **2 – 5 košiel'**

Časový program na redukciu pokrčenia a zápachov na báze vzduchu (napr. tabakový dym). Hodí sa na suché, málo nosené košelete a blúzky. Ďalšie informácie:

→ Strana 47

Upozornenia

- Textílie sa nevysušia alebo nevyčistia.
- Textílie po skončení programu hned' vyberte, aby ste zabránili ich pokrčeniu.

1 košel'a smartFinish **1 košeleta alebo 1 blúzka**

Časový program na redukciu pokrčenia a zápachov na báze vzduchu (napr. tabakový dym). Hodí sa na suché, málo nosené košelete a blúzky. Ďalšie informácie:

→ Strana 47

Upozornenia

- Textílie sa nevysušia alebo nevyčistia.
- Textílie po skončení programu hned' vyberte, aby ste zabránili ich pokrčeniu.

košelete/blúzky**1,5 kg**

Košelete/blúzky z bavlny, ľanu, syntetiky alebo zmesových tkanín.

Upozornenie: Po vysušení bielizeň vyžehlite alebo vyveste. Zvyšková vlhkosť sa potom rovnomerne rozdelí.

uteráky**6 kg**

Odolné uteráky a župany z bavlny.

super 40'**1 kg**

Zmiešaná náplň syntetických tkanín a tkanín z ľahkej bavlny.

outdoor**1 kus**

Oblečenie odolné proti vplyvom počasia a outdoorové oblečenie s membránovou vrstvou a hydrofóbne textílie.

...ďalšie →≡**Maximálna náplň****Názov programu****Maximálna náplň vztahujúca sa na hmotnosť textílie v suchom stave**

Krátke objasnenie programu, príp. pre ktoré textílie je vhodný.

Spodná bielizeň**1 kg**

Citlivá spodná bielizeň, ktorá sa môže prať, napr. z čipky, lycry, saténu alebo zmesových tkanín.

Časový program studený	3 kg
Časový program na všetky textílie okrem vlny a hodvábu. Na osvieženie a prevetranie málo nosnej bielizne.	
Upozornenie: Čas trvania programu môžete prispôsobiť.	
Hygiena	4 kg
Odolné textílie.	
Upozornenie: Program dosahuje vyššie teploty. Mimoriadne vhodný pri zvýšených náročoch na hygienu.	
Paplón	2,5 kg
Textílie plnené syntetickými vláknami, vankúše, prešívane prikrývky či denné prikrývky na posteľ.	
Upozornenie: Veľké kusy sušte jednotlivco. Dodržte označenia týkajúce sa ošetrovania textilií.	
Perie	1 vankúš
Vankúše s výplňou z páperia alebo syntetických vlátkien.	
Upozornenie: Po skončení programu prikrývky natrasťte, aby sa náplň rovnомерne rozložila a uvoľnili sa vlhké miesta. Prípadne znova spusťte program.	

P+ Nastavenia

Nastavenie programu	Funkcia
Upozornenie: Niektoré nastavenia nemôžu byť aktivované vo všetkých programoch. Aktivované nastavenia sa zobrazia na tlačidlách alebo na displeji. Aktivované nastavenia môžete zmeniť alebo deaktivovať tak, že na displeji opakovane stlačíte príslušné tlačidlo.	
 (vzdialený štart)	Stlačením  (vzdialený štart) môžete povoliť štart spotrebiča na diaľku prostredníctvom aplikácie Home Connect alebo vyvoláť nastavenia Home Connect.
	Upozornenia
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prosím, rešpektujte upozornenia týkajúce sa teplôt okolia → Strana 69. ■ Dvierka spotrebiča musia byť zatvorené a spotrebič spojený s domácou sieťou, aby sa dal aktivovať štart na diaľku. ■ Start na diaľku sa z bezpečnostných dôvodov deaktivuje za týchto podmienok: <ul style="list-style-type: none"> ■ otvorenie dverok, ■ výpadok elektrického prúdu, ■ stlačenie na  (Štart/pauza) na spotrebiči, ■ krátke stlačenie znova na , ■ stlačenie na , aby sa spotrebič vypol.
 ※ (Cieľ sušenia):	Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. Keď ste nastavili cieľ sušenia, po vypnutí spotrebiča zostane uložený pre daný program. Výnimka: Pri bavlnе sa nastavenia neuložia.
 * (Suh za v omaro+)	Viacvrstvová hrubá bielizeň, ktorá sa ľahko susí.
 (Suché do skrine)	Normálna jednovrstvová bielizeň.
 (Suché na žehlenie)	Normálna jednovrstvová bielizeň, ktorá má byť po sušení vlhká a je určená na žehlenie alebo vyvesenie.
 (Ľahké žehlenie)	Bubon pohybuje bielizňou po sušení v pravidelných intervaloch, aby sa zabránilo jej pokrčeniu. Môžete aktivovať alebo deaktivovať automatickú funkciu ochrany pred pokrčením na zobrazenú dobu v minútach.
 (Hotové za)	Pred spustením programu môžete odložiť skončenie programu pomocou  a  maximálne o 24 hodín. Na displeji sa zobrazí nastavený počet hodín, napr. 8 h, a odpočítava sa až do spustenia programu. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. Upozornenie: Prosím, rešpektujte upozornenia týkajúce sa teplôt okolia → Strana 69 .
 *	Čas sušenia pre časové programy sa dá predĺžiť pomocou  a  v 10-minútových krokoch.

alebo (obľúbené programy)	Uložte alebo aktivujte individuálne nastavenia pre program: Stlačte alebo
	<ul style="list-style-type: none"> ■ minimálne na 3 sekundy, aby ste si uložili individuálne nastavenia programu. ■ na menej ako 3 sekundy, aby ste si aktivovali individuálne nastavenia programu.
	Upozornenie: Zvolené nastavenia zostanú uložené aj po vypnutí spotrebiča.
(Štart/pauza)	Spustenie, zrušenie a prerušenie programu.
	Vyvolanie ďalších nastavení:
Trieda odstredovania	Nastavte otáčky odstredovania predtým odstredenej bielizne. Podľa nastavených otáčok odstredovania sa čas sušenia predĺží alebo skráti. Upozornenie: Nastavené otáčky odstredovania nezmenia čas sušenia časových programov.
Cieľ sušenia prispôs.	Ak je bielizeň po sušení podľa vás vlhká, stupeň sušenia môžete prispôsobiť a zvýšiť stupne od 1 do 3. Predĺží to dobu trvania programu pri nezmenenej teplote. Keď ste pre cieľ sušenia prispôsobili stupeň sušenia, nastavenie zostane uložené aj po vypnutí spotrebiča.
Šetrné sušenie	Redukovaná teplota pre citlivé textílie, ako napr. polyakryl alebo elastan, môže predĺžiť dobu trvania sušenia.
Nastavenie spotrebiča	Funkcia
To, ako môžete prispôsobiť nastavenia spotrebiča, sa dozviete na → Strana 38	
3 sec.	Na prispôsobenie nastavení spotrebiča a nastavení Home Connect.
3 sec. (Detský zámok 3 s)	Panel zaistite proti neúmyselnej obsluhe.



Príprava bielizne

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Niekteré objekty sa môžu počas sušenia vznieť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie začne horieť alebo exploduje.

Z vreciek odevov vyberte všetky zapalovače alebo zápalky .

Pozor!

Poškodenie bubna a textílií

Bubon a textílie sa môžu počas prevádzky poškodiť, keď vo vreckách textílií zostanú predmety. Odstráňte všetky predmety, napr. kovové časti, z vreciek textílií.

Bielizeň pripravte takto:

- Látkové opasky, šnúrky na zásterách a pod. zviažte spolu alebo použite vrecko na bielizeň.
- Zatvorte zipsy, háčiky, očká a gombíky. Zapnite gombíky na väčšej bielizni, ako sú napr. obliečky.
- Menšiu bielizeň, napr. detské pančuchy, sušte vždy spoločne s veľkými kusmi bielizne, napr. uterákmi.
- Pre jednotlivé kusy bielizne použite časový program.
- Úpletové textílie, ako sú napríklad tričká, trikotová bielizeň, sa pri prvom sušení často zbehnú. Použite šetrný program.
- Nekrčivú bielizeň nesušte nadmerne. Viedie to k väčšej miere pokrčenia bielizne.

- Niektoré pracie a ošetrovacie prostriedky, napr. škrob na bielizeň alebo aviváž, obsahujú častice, ktoré sa môžu usadzovať na snímači vlhkosti. Toto môže obmedziť funkčnosť snímača, a tým aj nepriaznivo ovplyvniť výsledok sušenia.

Upozornenia

- Pri praní dávkujte prací a ošetrovací prostriedok podľa sušenej bielizne a pokynov výrobcu.
- Snímač vlhkosti pravidelne čistite → Strana 56.

Triedenie bielizne

Upozornenie: Bielizeň vložte do spotrebiča jednotlivo. Dbajte, aby ste nevložili celý zväzok bielizne, aby sa dosiahol dobrý výsledok sušenia.

Pozor!

Vecné škody na sušičke alebo na textíliach

Bielizeň nevhodná na sušenie v sušičke môže pri sušení poškodiť spotrebič alebo bielizeň. Pred sušením roztriedťte bielizeň podľa údajov na etikete so symbolmi ošetrovania:

- Vhodné na sušenie v sušičke
- Sušenie na normálnej teplote
- Sušenie na nízkej teplote
- Nesušiť v sušičke

Pri triedení bielizne na sušenie dodržiavajte nasledovné:

- Sušte preto spoločne len bielizeň rovnakej tkaniny a štruktúry, aby sa dosiahol rovnometerný výsledok sušenia.
Pri spoločnom sušení sa tenké, viacvrstvové alebo hrubé textílie vysušia odlišne.
- Riadťe sa opisom textílií programov sušenia.
→ "Prehľad programov"
na strane 27

Upozornenie: Keď je bielizeň po sušení ešte vlhká, na dosušenie zvoľte časový program.

Pozor!

Možné vecné škody na spotrebiči alebo textíliach

Nasledujúce textílie **nesušte**

v spotrebiči:

- Bielizeň znečistená rozpúšťadlami, voskom alebo tukom.
- Nevyprané textílie.
- Nepriedušné textílie, napr. pogumovaná bielizeň.
- Citlivé textílie, napr. hodváb, syntetické záclony.




Obsluha spotrebiča


Vloženie bielizne a zapnutie spotrebiča

Upozornenie: Spotrebič musí byť správne nainštalovaný a pripojený.
→ Strana 13


1. Pripravte a roztriedťte bielizeň.
2. Spotrebič zapniete stlačením ①.

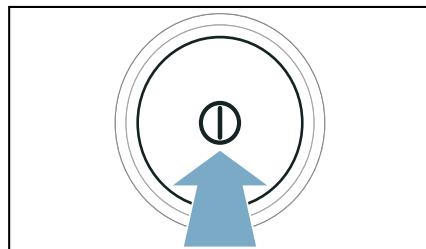


3. Otvorte dvierka.
Skontrolujte, či je bubon kompletny vyprázdený. V prípade potreby ho vyprázdnite.

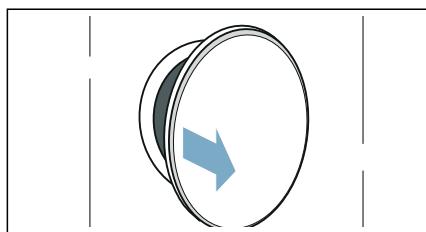

4. Bielizeň vložte rozloženú do bubna.

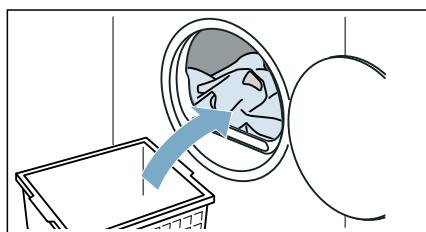


5. Zatvorte dvere.

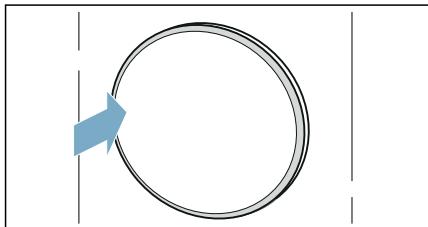

Pozor!

Možné vecné škody na spotrebiči alebo textiliach.

Nezacviknite bielizeň do dvierok.

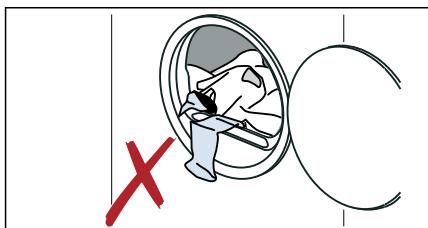


Upozornenie: Bubon spotrebiča sa po otvorení, zatvorení a spustení programu osvetlí. Vnútorné osvetlenie bubna zhasne samočinne.

Ovládanie/navigácia


Tlačidlami výberu **^ / ~ nad** a/alebo **pod** displeja môžete obsluhovať spotrebič a prispôsobovať nastavenia.

- V hlavnom menu:

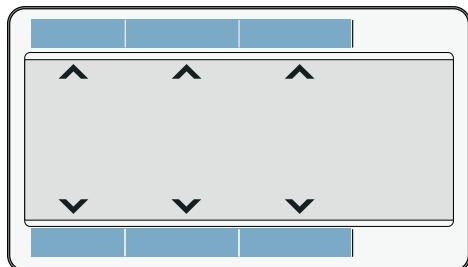


- V podmenu pre možnosti, ďalšie nastavenia alebo programy:

1. Ľavými tlačidlami zvoľte nastavenie.

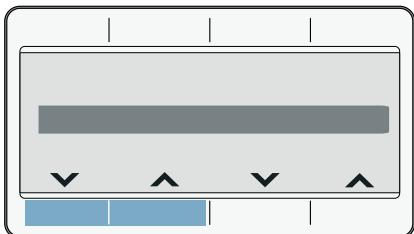

Zvolené nastavenie sa na displeji zvýrazní.

2. Pravými tlačidlami prispôsobte hodnoty nastavenia.

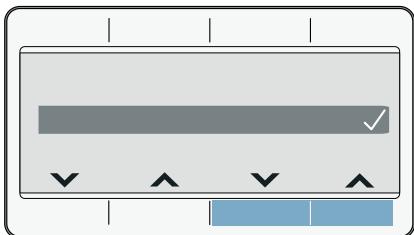


Nastavenie je aktivované, keď je označené. Nastavenie je deaktivované, keď nie je označené.

Upozornenie: Vaše zmeny sa prevezmú bez ďalšieho potvrdenia.

Nastavenie programu

Upozornenie: Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju najprv deaktivovať a až potom budete môcť nastaviť program. → Strana 38

1. Nastavte požadovaný program.

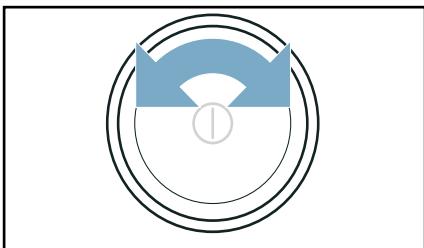

Na displeji sa objavia nastavenia programu.

2. V prípade potreby si nastavenia programu prispôsobte.

Ďalšie programy nastavíte takto:

1. Nastavte program ...d'ášie.
2. Stlačte tlačidlo **pod** →≡.



3. Nastavte požadovaný program.
4. V prípade potreby si nastavenia programu prispôsobte.


Upozornenie: Počkajte alebo stlačte **Hlavné menu**, aby ste opustili nastavenia.

Nastavenia programu


Po nastavení programu môžete dostupné nastavenia prispôsobiť alebo aktivovať/deaktivovať. Prehľad možných nastavení programu nájdete od → Strana 30.

Nastavenie programu prispôsobíte alebo aktivujete/deaktivujete takto:

- V hlavnom menu:

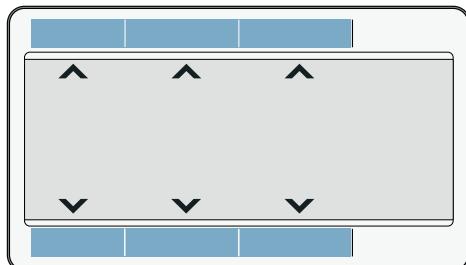

- Pod ☰ :

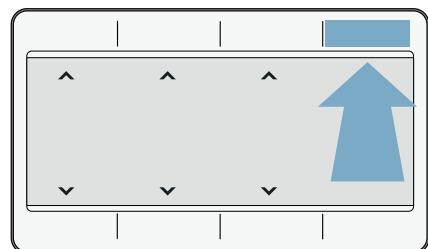

1. Stlačte ☰ .
2. Prispôsobte požadované nastavenie.

Upozornenie: Počkajte alebo stlačte ☰ , aby ste opustili nastavenia.

Spustenie programu

Stlačte ▶■ (Štart/pauza).

Upozornenie: Keď chcete zaistiť program proti neúmyselnému prestaveniu, aktivujte detskú poistku. → Strana 38

Priebeh programu

Stav programu je uvedený na displeji.

Upozornenie: Pri volbe programu sa zobrazí predpokladaný čas sušenia pre maximálnu náplň. Pri sušení určuje senzor vlhkosti zvyškovú vlhkosť v bielizni. Podľa zvyškovej vlhkosti sa trvanie programu a ukazovateľ zostávajúceho času v priebehu prevádzky automaticky prispôsobujú (okrem časových programov).

Zmena programu alebo doloženie bielizne

Počas sušenia môžete kedykoľvek vybrať alebo doplniť bielizeň a zmeniť alebo prispôsobiť program.

1. Otvorte dverka alebo stlačte ▶ (Štart/pauza), čím vyvoláte prerušenie.
Upozornenie: Ked' je aktivované CoolDown, bubon sa nadalej otáča aj v stave prerušenia. CoolDown môžete kedykoľvek zrušiť otvorením dvierok.
2. Bielizeň doložte alebo vyberte.
3. Ak si želáte, zvolte iný program alebo iné nastavenie programu. → "Prehľad programov" na strane 27

Upozornenie: Počas CoolDown nemeňte program.

4. Zatvorte dverka.
5. Stlačte ▶ (Štart/pauza).

Upozornenie: Trvanie programu na displeji sa aktualizuje podľa náplne a zvyškovej vlhkosti bielizne. Zobrazené hodnoty sa môžu po zmene programu alebo náplne zmeniť.

Zrušenie programu

Program sa môže kedykoľvek prerušiť tak, že otvoríte dverka alebo stlačíte ▶ (Štart/pauza).

Pozor!

Nebezpečenstvo požiaru. Bielizeň sa môže vzniťiť.


Ak zrušíte program, musíte všetky kusy bielizne vybrať a rozprestrieť tak, aby z nich mohlo uniknúť teplo.

Koniec programu


Na displeji sa objaví upozornenie:
Hotové, Vyberte bielizeň

Vyberanie bielizne a vypnutie spotrebiča

1. Vyberte bielizeň.

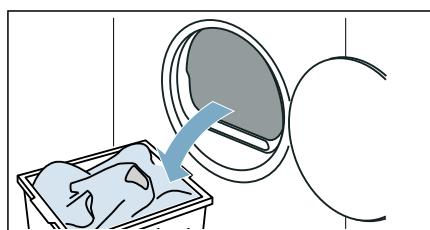

2. Spotrebič vypnete stlačením ① .

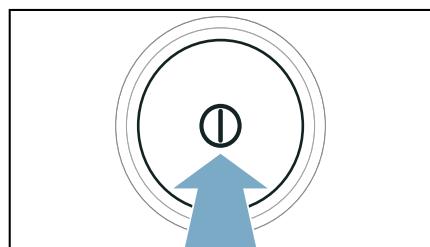


Vyprázdenie nádržky na skondenzovanú vodu


Počas sušenia vzniká v spotrebiči skondenzovaná voda.

Ked' sa používa odtoková hadica, skondenzovaná voda spotrebiča odteká do nádoby na skondenzovanú vodu. V takom prípade sa musí nádoba na skondenzovanú vodu vyprázdiť po každom sušení a ked' sa predčasne naplnila, tak aj počas sušenia.


1. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu.

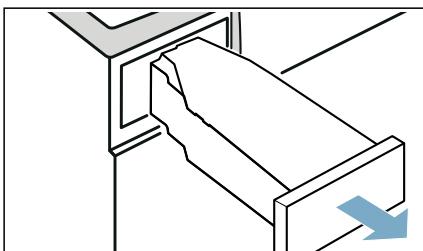

2. Vylejte skondenzovanú vodu.

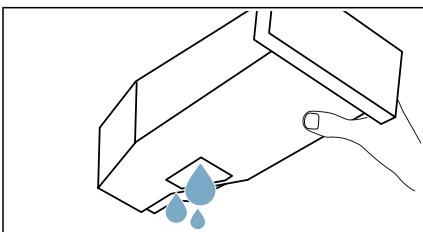

3. Nádržku na skondenzovanú vodu znova zasuňte do spotrebiča tak, aby cítelne zapadla.

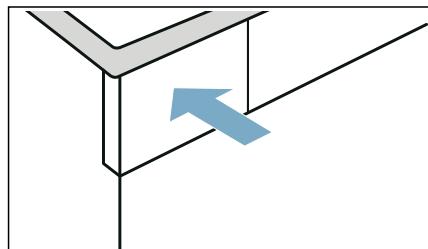

Upozornenie: Sitko v nádržke na skondenzovanú vodu filtriuje skondenzovanú vodu, ktorá sa používa na automatické čistenie väšho spotrebiča. Sitko sa čistí vyprázdním skondenzovanej vody. Napriek tomu sitko pravidelne kontrolujte, či neobsahuje zostatkové usadeniny a v prípade potreby ich odstráňte.
→ "Čistenie sitka v nádržke na skondenzovanú vodu" na strane 57

Pozor!

Možné poškodenie zdravia a vecné škody

Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami. Znečistená skondenzovaná voda môže poškodiť zdravie a spôsobiť vecné škody. Nepite ju a ani ju ďalej nepoužívajte.



Nastavenia spotrebiča

Môžete prispôsobiť alebo aktivovať/deaktivovať detskú poistku a základné nastavenia (napr. signály).

Detská poistka

Aktivovaním detskej poistky zabránite neúmyselnej obsluhe panela.

Aktivujte/deaktivujte detskú poistku týmto spôsobom:

Obidve tlačidlá **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.

Upozornenie: Detská poistka zostane aktivovaná aj po vypnutí spotrebiča. Aby sa dal panel po zapnutí ovládať, musíte deaktivovať detskú poistku.

Základné nastavenia

Môžete prispôsobiť určité základné nastavenia na spotrebiči. Na vykonanie prispôsobení musíte najprv **vyvolať režim nastavenia**:

Obidve tlačidlá **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.

Môžete prispôsobiť nasledujúce základné nastavenia:

Základné nasta- venie	Opis
Signál ukončenia	Prispôsobenie alebo deaktívovanie hlasitosti oznamovacích signálov (napr. po skončení programu)
Signál tlačidiel	Prispôsobenie alebo deaktívovanie hlasitosti signálov ovládania
Jazyk	Zmena jazyka spotrebiča

Základné nastavenia prispôsobte a aktivujte/deaktivujte týmto spôsobom

1. Prispôsobte požadované nastavenie. Aktivovaná nastavanie sa na displeji označí.
2. Prispôsobenie ďalších základných nastavení alebo uloženie a ukončenie základných nastavení.

Základné nastavenia uložte a ukončite týmto spôsobom

- Otáčajte voličom programov.
- Vypnite spotrebič.
- Obidve tlačidlá **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.

Home Connect

Tento spotrebič je možné pripojiť k Wi-Fi a je ho možné diaľkovo ovládať cez mobilné zariadenie.

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vaším mobilným zariadením na tomto spotrebiči:

- Nastavovať programy a spustiť ich.
- Prispôsobiť programové nastavenie a aktivovať/deaktivovať ho.
- Zistiť stav programu.
- Prispôsobiť nastavenie spotrebiča a aktivovať/deaktivovať je.
- Vypnite spotrebič.

Pred využitím funkcií Home Connect vykonajte tieto kroky:

1. Na vašom mobilnom zariadení nainštalujte aplikáciu Home Connect.
2. Zaregistrujte sa do Home Connect aplikácie.
3. Spotrebič do domácej siete jednorázovo pripojte buď automaticky **alebo** manuálne.
4. Spotrebič pripojte k aplikácii Home Connect.

Informácie o aplikácii nájdete na našej webovej stránke pre aplikáciu Home Connect www.home-connect.com

Služby Home Connect nie sú dostupné v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

Upozornenia

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa tieto pokyny dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect, aj keď nie ste doma. Dodržiavajte taktiež pokyny v aplikácii Home Connect.
- Ak obsluhujete spotrebič, nemôžete súčasne vykonávať zmeny prostredníctvom aplikácie Home Connect. Prispôsobenie spotrebiča je pre vás viditeľné vo vašej aplikácii Home Connect.

Vyvolanie menu Home Connect

V menu Home Connect môžete vytvárať a prezerať si sietové spojenia, zrušiť nastavenia siete, aktivovať/deaktivovať Wi-Fi a vyhľadať ďalšie funkcie Home Connect.

1. Spotrebič zapnite.
2. Stlačte  (vzdialený štart) a podržte minimálne 3 sekundy.

Na displeji sa objaví: **Aut. prihl. do siete..**

Teraz sa nachádzate v menu Home Connect.

Upozornenie: Krátko stlačte  (vzdialený štart), aby ste mohli opustiť menu Home Connect.

Spojenie s domácou sieťou a s aplikáciou Home Connect

Svoj spotrebič pripojte jednorazovo **automaticky** alebo **manuálne** k domácej sieti.

Upozornenia

- Ak má váš smerovač domácej siete funkciu WPS, môžete spotrebič automaticky spojiť s vašou domácou sieťou.
- Ak váš smerovač domácej siete nemá funkciu WPS, spotrebič musíte manuálne spojiť s vašou domácou sieťou.

Následne sa musíte spojiť s aplikáciou Home Connect.


Upozornenie: Na spojenie vášho spotrebiča s domácou sieťou musí byť aktivované **Wi-Fi** na spotrebiči. Z výroby je **Wi-Fi** na spotrebiči deaktivované a aktivuje sa automaticky, keď je váš spotrebič spojený s domácou sietou.

Automatické spojenie s domácou sieťou


Krok 2.1

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 39*

1. Stlačte **Pripojiť**.

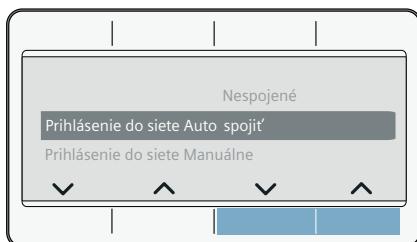

2. Potvrdťte upozornenie na displeji. Spotrebič sa teraz pokúša spojiť s domácou sieťou. Na displeji bliká .

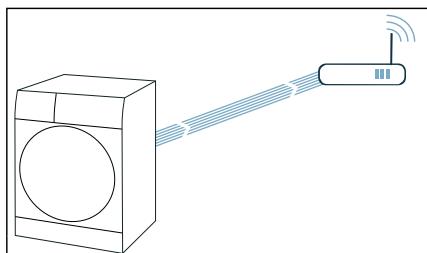

3. V priebehu nasledujúcich 2 minút aktivujte na smerovači domácej siete funkciu WPS.

Keď sa spotrebič úspešne spojil s domácou sieťou, na displeji sa objaví **pripojený**. a  neprerušovane svieti.

Upozornenie: Ak nebolo možné vytvoriť spojenie, skontrolujte, či sa váš spotrebič nachádza v dosahu domácej siete. Zopakujte postup na automatické spojenie alebo vykonajte manuálne spojenie.


Manuálne spojenie s domácou sieťou

Krok 2.2


Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 39*

Ubezpečte sa, že ste aplikáciu Home Connect otvorili a prihlásili sa.

1. Stlačte **manuálne pripojenie**.
2. Stlačte **Pripojiť**.

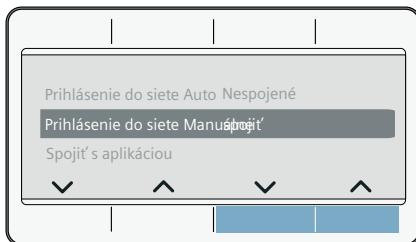


Spotrebič si teraz zriadil vlastnú sieť WLAN s názvom siete (SSID) **HomeConnect**.

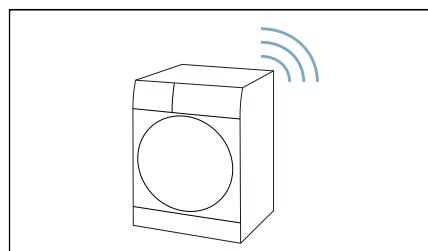

3. V mobilných zariadeniach vyvolajte nastavenia WLAN.

4. Spojte mobilné zariadenia so sieťou WLAN **HomeConnect** a zadajte WLAN heslo (Key) **HomeConnect**. Vaše mobilné zariadenie sa teraz spája so spotrebičom. Proces pripájania môže trvať až 60 sekúnd.

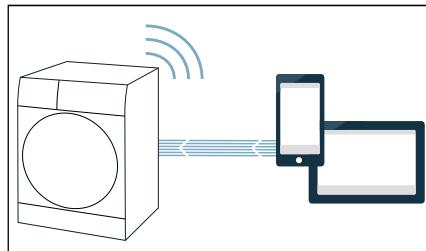

5. Po úspešnom pripojení otvorte aplikáciu Home Connect na mobilnom zariadení a postupujte podľa krokov v aplikácii.
6. V aplikácii Home Connect zadajte názov siete (SSID) a heslo (Key) **vašej domácej siete**.
7. Vykonajte posledný krok v aplikácii Home Connect, čím sa váš spotrebič pripojí.

Ked' sa spotrebič úspešne spojil s domácou sieťou, na displeji sa objaví **pripojený** a neprerušovane svieti.

Upozornenie: Ak nebolo možné vytvoriť spojenie, skontrolujte, či sa váš spotrebič nachádza v dosahu domácej siete. Zopakujte postup manuálneho spojenia.

Spojenie s aplikáciou Home Connect


Krok 3

Ak je váš spotrebič pripojený k domácej sieti, môžete ho spojiť s aplikáciou Home Connect.

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → Strana 39

Ubezpečte sa, že ste aplikáciu Home Connect otvorili a prihlásili sa.

- 1.** Stlačte **Pripojiť sa k aplikácii**.
- 2.** Stlačte **Pripojiť sa k aplikácii**.

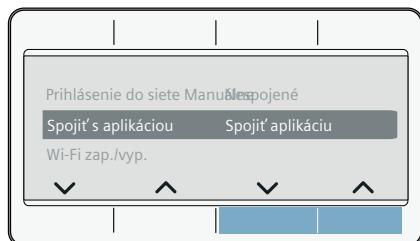

Spotrebič sa teraz pokúša o spojenie s aplikáciou Home Connect.

- 3.** Len čo sa váš spotrebič zobrazí v aplikácii, postupujte podľa posledných krokov v aplikácii Home Connect.


Upozornenie: Ak nedošlo ku spojeniu, skontrolujte, či sa vaše mobilné zariadenie nachádza v dosahu domácej siete, resp. či je s ňou spojené. Zopakujte spojenie s aplikáciou Home Connect.

Aktivovanie/deaktivovanie wi-fi

Ak je váš spotrebič k domácej sieti už pripojený, môžete **Wi-Fi** na vašom spotrebiči aktivovať alebo deaktivovať.

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → Strana 39

- 1.** Stlačte **Wi-Fi on/off**.
- 2.** Stlačte **On** alebo **Off**.

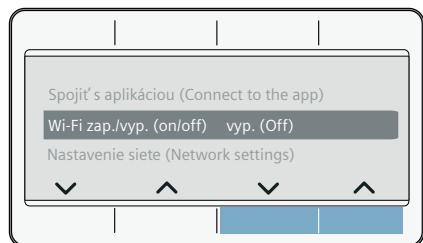

Upozornenia

- Ked' je váš spotrebič spojený s domácou sieťou, Wi-Fi sa automaticky aktivuje.
- Ak je aktivovaná Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.
- Ked' je Wi-Fi na spotrebiči vypnuté, nie je možný ani diaľkový štart, ani diaľkové ovládanie spotrebiča cez aplikáciu Home Connect.
- Ked' je Wi-Fi vypnuté a váš spotrebič bol predtým spojený s vašou domácou sieťou, pri opäťovnom zapnutí Wi-Fi sa spojenie obnoví.
- Ked' aktivujete túto funkciu, zvýši sa spotreba energie v porovnaní s hodnotami z tabuľky spotreby.
→ Strana 68

Zrušenie nastavení siete

Všetky nastavenia siete môžete obnoviť. Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 39*

1. Stlačte **Nastavenia siete**.
2. Stlačte **resetovať**.



Upozornenie: Ak chcete spotrebič znova používať prostredníctvom aplikácie Home Connect, musíte ho znova pripojiť k domácej sieti a spojiť s aplikáciou Home Connect.

Aktualizácia softvéru

Softvér Home Connect na vašom spotrebici môžete aktualizovať. Hned' ako je dostupná nová aktualizácia softvéru, na displeji sa objaví upozornenie: **K dispozícii je nová verzia softvéru. Chcete teraz softvér aktualizovať? Toto môže trvať niekoľko minút.**

Aktualizáciu nainštalujte priamo cez **upozornenie na displeji** alebo **manuálne** takto:

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 39*

1. Stlačte **Aktualizácia softvéru**.
2. Stlačte **nainštalovať teraz**.



Upozornenie: Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie spotrebič nevypínajte.

Upozornenie: Ak nie je k dispozícii nový update softwaru, zobrazí sa na displeji **nedostupné**

Riadenie energie

Vaše zariadenie môžete spojiť s vaším systémom Smart Energy (riadenie energie).


Po spojení vášho spotrebiča so systémom Smart Energy (riadenie energie) a aktivovaní **Flex Start** môžete vašu spotrebú energie optimalizovať tak, že váš spotrebič spustíte až vtedy, keď vaše fotovoltaické zariadenie poskytne dostaok energie alebo je výhodná prúdová tarifa.

Ďalšie informácie a systémové požiadavky na používanie systému riadenia energie nájdete na:
www.home-connect.com/energymanagement

Upozornenia

- Systém Smart Energy (riadenie energie) musí používať komunikačný štandard EEBus Initiative.
- Vopred si v návode na používanie systému Smart Energy (riadenie energie) prečítajte, ako sa spojí s vašim zariadením.

1. Stlačte **energetický manažment**.
2. Stlačte **Pripojiť**.

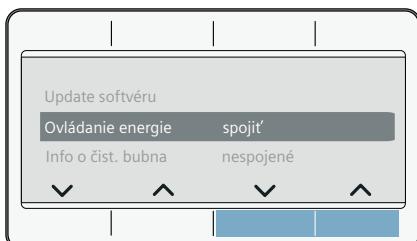

Váš spotrebič sa teraz pokúša spojiť so systémom Smart Energy (správa spotreby energie). Ak sa váš spotrebič úspešne pripojil, na displeji sa objaví: **pripojiť**.

3. Flexstart aktivujte vtedy, keď sa má váš spotrebič spustiť prostredníctvom systému Smart Energy (riadenie energie).

Flex Start

Aktivujte **Flex Start**, aby váš systém Smart Energy (riadenie energie) mohol spustiť vaše zariadenie, keď domáce fotovoltaické zariadenie poskytne dostaok energie alebo je výhodná prúdová tarifa.

Upozornenie: Váš systém Smart Energy (riadenie energie) môže spustiť vaše zariadenie len vtedy, keď systém Smart Energy (riadenie energie) a vaše zariadenie sú spojené.

1. Zvolte požadovaný program.
 2. Stlačte ☰ (Hotové za).
 3. Zvolte požadovaný časový úsek.
- Upozornenie:** Časové rozpätie sa môže zvoliť v hodinových krokoch do max. 24 h.
4. Stlačte ▶暂停 (Štart/pauza). Na displeji sa objaví **Odložený start**.
 5. Stlačte □ (vzdialený štart). Na displeji sa objaví **Flex Start**. Funkcia **FlexStart** je teraz aktivovaná a spotrebič vyčká na vzdialéne spustenie prostredníctvom systému chytnej správy energií (Energy manager).

Na displeji sa objaví : **Priprav. pribl..** Systém Smart Energy (správa spotreby energie) stanovil okamih, kedy sa môže váš spotrebič spustiť. Program sa skončí po uvedenom čase.

Upozornenia

- Ak systém Smart Energy (riadenie energie) nespustí vaše zariadenie, program sa napriek tomu pred uplynutím nastaveného časového úseku spustí. Program sa skončí s uplynutím tohto časového úseku.

- □ a tým aj **Flex Start** sa z bezpečnostných dôvodov deaktivujú za týchto podmienok:
 - Stlačte ▶■.
 - Otvorte dvierka.
 - Skončenie programu.
 - Spotrebič vypnete stlačením ①.
 - Výpadok elektrického prúdu.
 Ak bol **Flex Start** deaktivovaný, ☺ (Hotové za) zostane nadáľe aktívne.

Doloženie alebo vybranie bielizne:

Upozornenie: Ak bol **Flex Start** už aktivovaný a program sa ešte nespustí, bielizeň môžete doložiť alebo vybrať

1. Stlačte ▶■ (Štart/pauza).
2. Otvorte dvierka.
3. Bielizeň doložte alebo vyberte.
4. Zavorte dvierka.
5. Stlačte ▶■ (Štart/pauza).
6. Stlačte □ (vzdialený štart).

Funkcia **FlexStart** je teraz aktivovaná a spotrebič výčká na vzdialéne spustenie prostredníctvom systému chytrej správy energií (Energy manager).

Inteligentné odporúčanie programu

Po vypraní vašej bielizne v práčke sa vám na sušičke objaví odporúčanie vhodného programu na vysušenie bielizne.

Predpokladané trvanie odporúčaného programu sa zistí na základe predchádzajúceho programu prania.

Aby sa stanovil optimálny program sušenia, vaše spotrebiče musia prenášať a prijímať informácie.

Preto dodržiavajte nasledujúce:

- Aby sa údaje prevzali, prací program musí byť kompletne skončený.
- Práčka musí podporovať funkciu Home Connect.

- Práčka a sušička musia byť spojené domácou sieťou a zaregistrované vo vašej aplikácii Home Connect.
- 1. Spotrebič zapnite.
- 2. Nastavte program na **intelligentDry** ☺. Analýza sa spustí.
- 3. Na zrušenie analýzy nastavte iný program alebo vypnite spotrebič. Ak sa našiel vhodný program, LED odporúčaného programu neprerušovane svieti. Potvrdte v prípade potreby upozornenia na displeji. Potom sa vám na displeji zobrazia informácie o programe.
- 4. Stlačte ▶■ (Štart/pauza).

Upozornenie: Ak sa nenašiel vhodný program, zaznie signál a na displeji sa objaví: **Pre posledný program prania sa neodporúča žiadny program sušenia.**

Možné dôvody:

- Nenašiel sa vhodný sušiaci program pre zvolený prací program.
- Práčka a sušička musia byť spojené domácou sieťou a zaregistrované vo vašej aplikácii Home Connect.
- Skontrolujte, či sa vaše spotrebiče nachádzajú v dosahu domácej siete.
- Údaje posledného pracacieho programu nie sú k dispozícii. Údaje sa uložia na 24 hodín a potom sa vymazú.
- Prací program bol zrušený. Prací program musí byť kompletne skončený.

vzdialená diagnostika

V prípade poruchy môže zákaznícky servis pristupovať k vášmu spotrebiču pomocou vzdialenej diagnostiky.

Kontaktujte zákaznícky servis a zaistite, aby bol spotrebič spojený so serverom Home Connect, a skontrolujte, či je služba vzdialenej diagnostiky dostupná vo vašej krajine.

Upozornenie: Pre ďalšie informácie a dostupnosť služby vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine navštívte, prosím, odkaz Pomoc & podpora na webovej stránke Home Connect vo vašej krajine www.home-connect.com

Upozornenie týkajúce sa ochrany údajov

Prvým pripojením vášho spotrebiča s Home Connect k sieti WLAN s prístupom na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča a adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho resetovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcionality Home Connect a je potrebná až vtedy, keď chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Upozornenie: Berte do úvahy, že funkcionality Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete pozrieť v aplikácii Home Connect.

Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU

Podrobne RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

BE	BG	CZ	DK	DE
EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT
LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK
FI	SE	UK	NO	CH
TR				

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch



Funkcia odstránenia pokrčenia

Tento spotrebič má programy na to, aby sa odstránilo pokrčenie málo nosenej bielizne a redukoval zápach.

Upozornenia

- Venujte pozornosť aj tipom týkajúcim sa bielizne.→ *Strana 32*
- Bielizeň znečistenú parfumom, deodorantom alebo potom pred ďalším nosením vyperte.
- Pokrčenie **neodstraňuje** z nasledujúcich textílií:
 - Vlna, koža, viskóza, textílie s kovovými, drevenými alebo plastovými prvkami.
 - Voskovane a olejované bundy.
- Nepoužívajte čistiace súpravy pre sušičky.

Plnenie nádržky na vodu


Váš spotrebič odstráni pokrčenie suchej, málo nosenej bielizne studenou pitnou vodou, ktorú nalejete dodanou kanvičkou cez predný otvor na nalievanie vody na spotrebiči.

Pozor!


Riziko vecných škôd a poškodenia spotrebiča

Spotrebič sa môže znečistiť vláknami alebo poškodiť usadeninami, keď sa na odstránenie pokrčenia nepoužije pitná voda.

- Na odstránenie pokrčenia používajte len studenú, pitnú vodu.
 - Nepoužívajte skondenzovanú alebo destilovanú vodu a prísady alebo zmäkčovače.
1. Zvoľte požadovaný program na odstránenie pokrčenia.→ "Prehľad programov" na strane 27
 2. Nastavte požadovaný program na odstránenie pokrčenia.
 3. Stlačte ▶ (Štart/pauza).
 4. Na displeji sa objaví **Naplňte nádržku na osviežovanie**.
Upozornenie: Ak sa **Naplňte nádržku na osviežovanie** neobjaví na displeji, nádržka na vodu je naplnená dosťatočným množstvom vody a program sa spustí.
 5. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu.

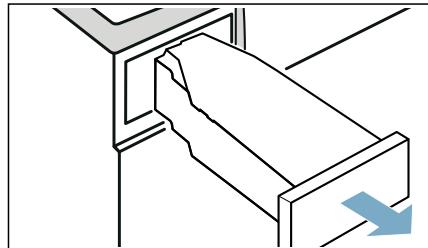


6. Cca 180 ml studenej pitnej vody naliavajte dodanou kanvičkou cez **predný** otvor na naliatie vody na spotrebiči, kým na displeji nezhásne **Naplňte nádržku na osviežovanie** a nezaznie signál.

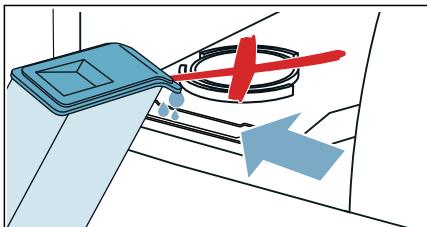

Upozornenie: Keď ste do spotrebiča naliali viac ako 180 ml pitnej vody a na displeji nezhásne **Naplňte nádržku na osviežovanie**, pitnú vodu ste naliali do nesprávneho naliievacieho otvoru alebo spotrebič nie je správne vyrovnaný. Nalejte pitnú vodu do predného naliievacieho otvoru alebo správne vyrovnajte spotrebič.
→ "Inštalácia spotrebiča" na strane 14

7. Nádržku na skondenzovanú vodu znova zasuňte do spotrebiča tak, aby cieľne zapadla.

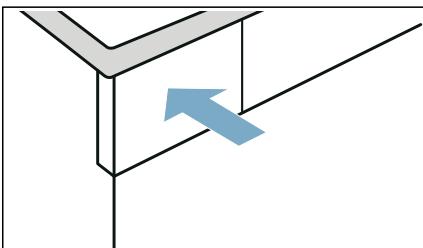

8. Stlačte ▶▷ (Štart/pauza).

Programy na odstránenie pokrčenia

- Programy na odstránenie pokrčenia nespúšťajte bez náplne v bubne. Všimajte si popis textílií a maximálne množstvo náplne programov na odstránenie pokrčenia. → Strana 27
- Otvorenie dvierok preruší program na odstránenie pokrčenia. Aby ste program znova spustili, zatvorite dvierka a stlačte ▶▷ (Štart/pauza).
- Priemerne trvanie programu na odstránenie pokrčenia je cca 45 minút a pri nízkej teplote okolia sa môže predĺžiť, pri vysokej teplote okolia zasa skrátiť.
- Počas odstraňovania pokrčenia môžu vznikať iné zvuky.
- Výsledok odstránenia pokrčenia sa môže lísiť podľa druhu textílií, množstva náplne a nastaveného programu. Pre optimálne výsledky bielizeň po skončení programu okamžite vyberte a vyveste na ramienko na dosušenie a vytiahnite ich do správneho tvaru.

Čistenie sitka v nádržke na vodu

Sitko v nádržke na vodu chráni spotrebič pred znečistením a malo by sa pravidelne čistiť.


Pozor!

Riziko vecných škôd a poškodenia spotrebiča


Prevádzka s chýbajúcim alebo poškodeným sitkom môže viesť k poškodeniu spotrebiča.

Spotrebič používajte len s vloženým a nepoškodeným sitkom.


1. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu.

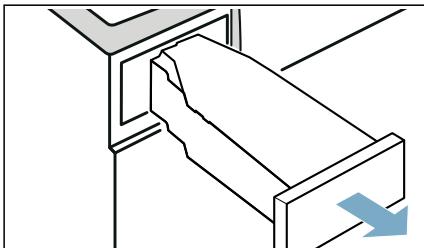

2. Vyberte sitko a vyčistite ho pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.

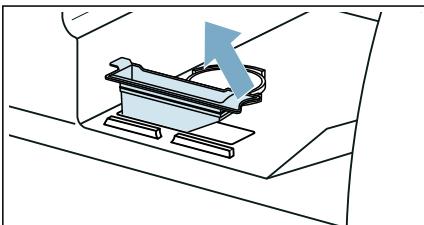

3. Sitko vložte do nádržku na vodu.
4. Nádržku na skondenzovanú vodu znova zasuňte do spotrebiča tak, aby cieľne zapadla.

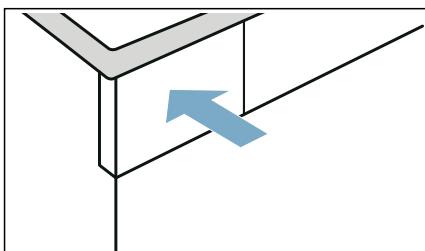

Odtok skondenzovanej vody


Počas sušenia vzniká v spotrebiči skondenzovaná voda.

Spotrebič prevádzkujte s pripojenou odtokovou hadicou.


Ked' sa používa odtoková hadica, skondenzovaná voda spotrebiča odteká do nádoby na skondenzovanú vodu. V takom prípade sa musí nádoba na skondenzovanú vodu vyprázdiť po každom sušení a ked' sa predčasne naplnila, tak aj počas sušenia.

Odtokovú hadicu pripojte nasledovne:


1. Príslušenstvo vyberte z bubna.

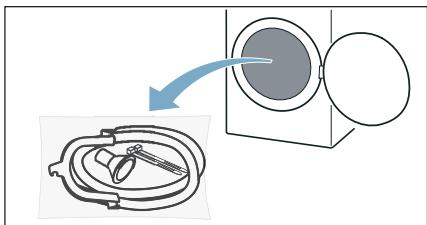

2. Všetky časti vyberte z vrecka.

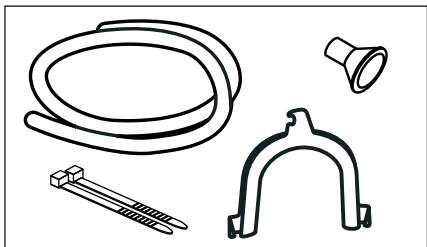


3. Stiahnite uzáver z hrdla.

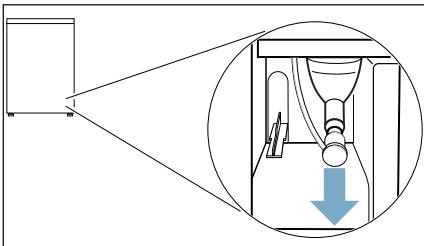


Upozornenia

- Pri dodaní spotrebiča je uzáver upevnený na hrdle.
- Pri odstránení uzáveru môže vyliecť z hrdla malé množstvo kvapaliny.

4. Uzáver posuňte na parkovaciu pozíciu.

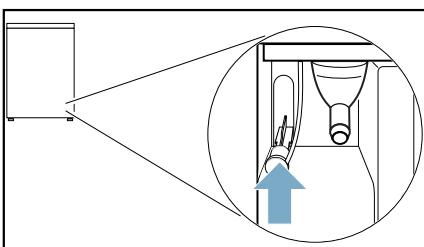


5. Odtokovú hadicu zasuňte až na doraz na voľné hrdlo.

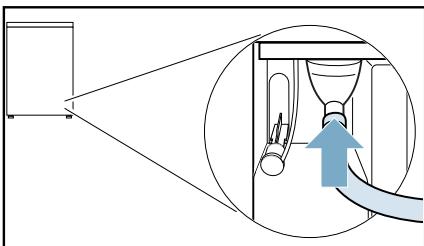


6. Druhú stranu odtokovej hadice, podľa schémy zapojenia, upevnite zvyšným príslušenstvom.

Umývadlo:

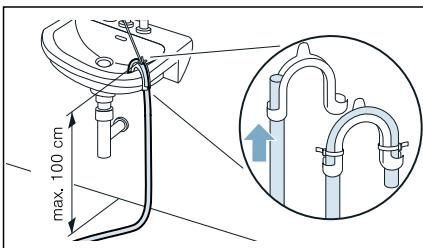


Sifón:

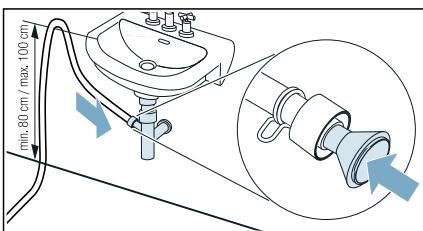

Miesto pripojenia sa musí zaistiť pomocou hadicovej spony (rozsah \varnothing 12 – 22 mm, špecializované predajne).

Pri pripojení k sifónu treba dbať na to, aby sa odtoková hadica viedla vo výške min. 80 cm, max. ale 100 cm.

Podlahový odtok:

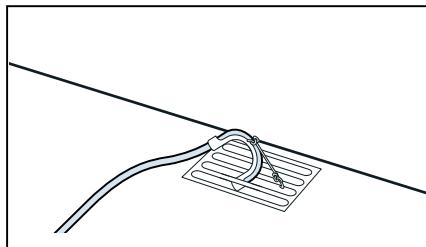

Pozor!

Škody následkom netesnosti alebo vytekajúcej vody.


Zaistite odtokovú hadicu proti vyklíznutiu. Odtokovú hadicu nezlomte. Dodržiavajte výškový rozdiel medzi plochou pre postavenie a odtokom max. 100 cm.

Pozor!

Nahromadená voda sa môže naspať nasávať do spotrebiča a spôsobiť vecné škody.


Skontrolujte, či voda odteká dostatočne rýchlo. Odtok sa nesmie uzavrieť alebo upchať.

7. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu a vyprázdnite ju.

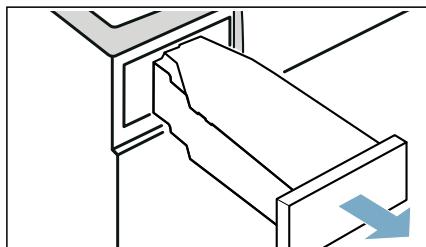


sk Odtok skondenzovanej vody


8. Otočte nádržku na skondenzovanú vodu o 180° na dolnú stranu a odstráňte vloženú zátku.

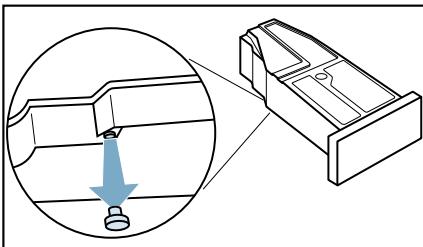

9. Otočte nádržku na skondenzovanú vodu o 180° a zátku vložte ho do priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzovanú vodu.

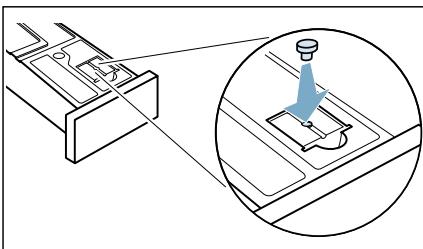

10. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

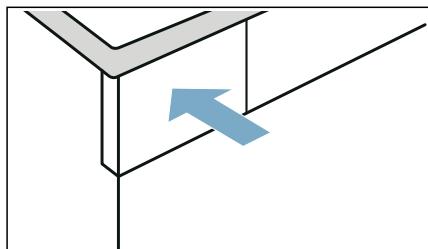

Skondenzovaná voda sa teraz bude odvádzať cez odtokovú hadicu do odpadu alebo do umývadla.

Upozornenie: Pokiaľ chcete skondenzovanú vodu znova odvádzať do nádoby na skondenzovanú vodu, urobte kroky v opačnom poradí.

Pozor!

Riziko vecných škôd a poškodenia spotrebiča

Ked' skondenzovanú vodu odvádzate do nádržky na skondenzovanú vodu, tekutina môže vytokať z hrdla a spôsobiť vecné škody. Pred prevádzkou spotrebiča upevnite uzáver na hrdlo.



Čistenie a údržba

Čistenie spotrebiča

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak príde do kontaktu s časťami pod napäťom, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite spotrebič. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ľahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kabla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.
- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len náš technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kabla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté výparы môžu pochádzať z čistiaciх prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

Pozor!

Hmotná škoda/poškodenie spotrebiča

Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrovanie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihned odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.

Čistenie podlahovej jednotky

Tento spotrebič má automatické samočistenie. Vlákna z prania sa nemusia po každom použití odstrániť, ale hromadia sa v podlahovej časti.

Aby sa funkcie spotrebiča negatívne neovplyvnili, **musíte** podlahovú časť (vložku a sitko na vlákna) vyčistiť len v týchto prípadoch:


- Na displeji sa objaví upozornenie: **Prosím, vyčistite sitká na vlákna.**
- Pred vykonaním údržby spotrebiča.

Voltielne môžete kedykoľvek vyčistiť podlahovú časť spotrebiča.


Upozornenie: Prv než začnete spotrebič čistiť, nechajte ho po prevádzke vychladnúť asi 30 minút.

Čistenie podlahovej jednotky nasledovne:


1. Otvorte rukoväťou údržbovú klapku.

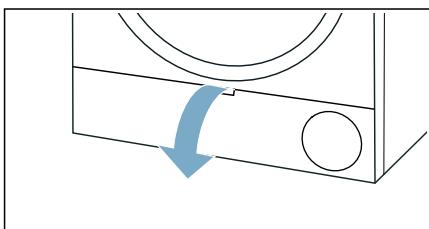


2. Odistite páčku krytu výmenníka tepla.

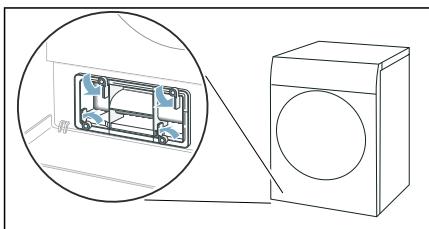

3. Kryt výmenníka tepla vytiahnite držadlom.

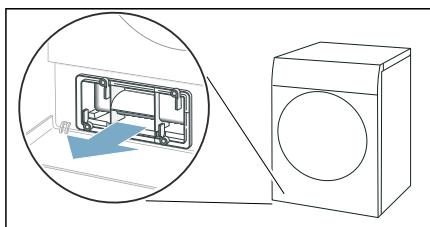


4. Všetky vlákna z krytu výmenníka tepla a zo sitka na vlákna odstráňte.

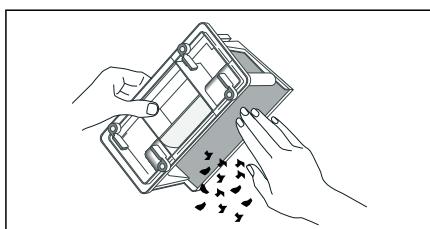

Upozornenie: Dbajte pritom, aby na tesneniach krytu výmenníka tepla nezostali nečistoty.


5. Vnútornú stranu krytu výmenníka tepla a sitka na vlákna dôkladne opláchnuite pod tečúcou vodou a vysušte.

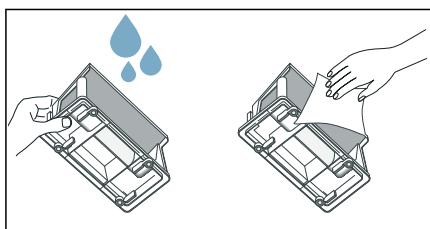

Upozornenia


- Pri silnom znečistení môžete na čistenie použiť mäkkú kefku.
- Dbajte na to, aby sitko vložky na vlákna po opláchnutí dôkladne vyschlo. Vlhké sitko na vlákna môže čas sušenia predĺžiť a nepriaznivo ovplyvniť výsledok sušenia.

6. Vložku na vlákna vodorovne vytiahnite.

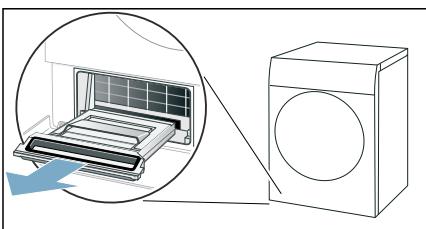


Upozornenie: Vložka na vlákna môže obsahovať vlhké vlákna a zvyškovú vodu a pri vytiahnutí z nej môže kvapkať.

7. Vložku na vlákna vyklopte a vlákna odstráňte.

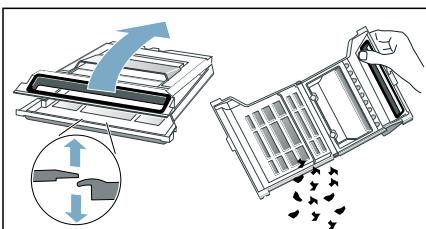

8. Sitko vložky na vlákna dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a vysušte.

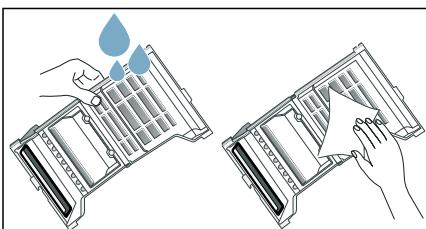


Upozornenia

- Pri silnom znečistení môžete na čistenie použiť mäkkú kefkú.
- Tesnenie vložky na vlákna nesmiete odstrániť alebo poškodiť.
- Vložku na vlákna môžete čistiť aj v umývačke riadu.


- Dbajte na to, aby sitko vložky na vlákna po opláchnutí dôkladne vyschlo.

9. Vložku na vlákna priklopote.

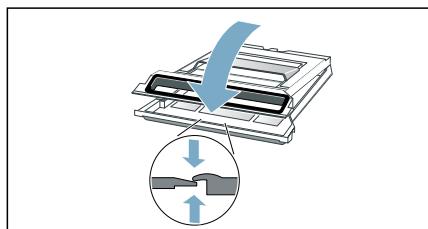


Upozornenie: Dbajte na to, aby ste vložku na vlákna úplne zatvorili.

10. Vložku na vlákna vodorovne zasuňte až na doraz.

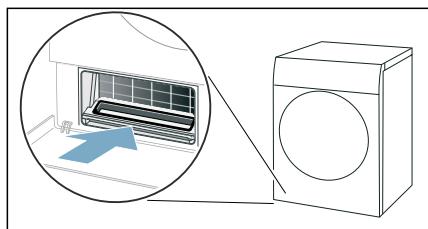


11. Kryt výmenníka tepla zasuňte držadlom.

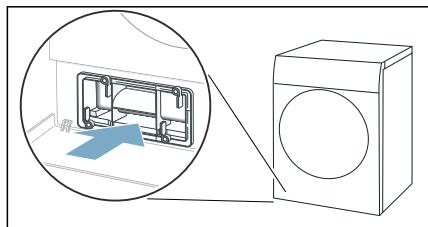


Upozornenie: Kryt výmenníka tepla môžete zasunúť len vtedy, keď sa vložka na vlákna nachádza v spotrebiči.

12. Zaistite páčku krytu výmenníka tepla.

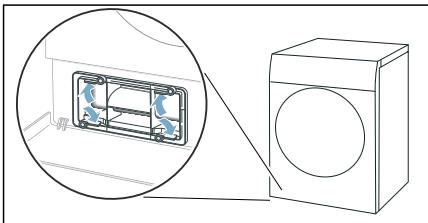

13. Zatvorte údržbovú klapku.

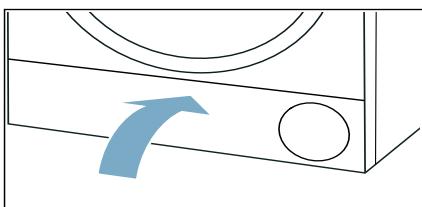

Podlahovú jednotku spotrebiča ste vyčistili.

Pozor!


Hmotná škoda / poškodenie spotrebiča

Ak prevádzkujete spotrebič bez vzduchového filtra (napr. filtra na vlákna, zásobníka na prach, v závislosti od konkrétneho spotrebiča), alebo ak je vzduchový filter neúplný či chybný, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Spotrebič neprevádzkujte bez filtra na vlákna alebo s filtrom, ktorý je chybný.


Čistenie snímača vlhkosti

Upozornenie: Snímač vlhkosti meria stupeň vlhkosti bielizne. Po dlhej prevádzke sa môžu usadiť jemné zvyšky vodného kameňa, pracieho a ošetrovacieho prostriedku. Tieto usadeniny je nutné pravidelne odstraňovať, inak môže byť nepriaznivo ovplyvnený výsledok sušenia.

1. Otvorte dvierka.

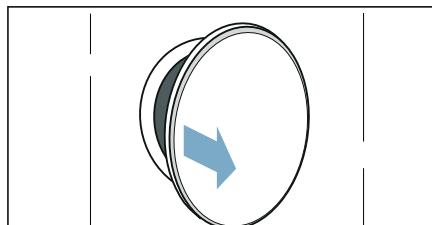

2. Snímač vlhkosti vyčistite zdrsnenou špongiou.

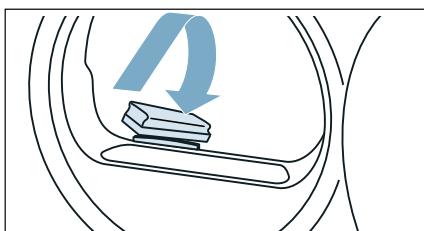

Pozor!


Snímač vlhkosti sa môže poškodiť.

Snímač vlhkosti pozostáva z nehrdzavejúcej ocele. Snímač vlhkosti nečistite s použitím abrazívnych prostriedkov a oceľovej vlny.


Čistenie sitka v nádržke na skondenzovanú vodu

Upozornenie: Sitko v nádržke na skondenzovanú vodu slúži na čistenie skondenzovanej vody, ktorá sa používa na automatické čistenie tohto spotrebiča.

1. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu.

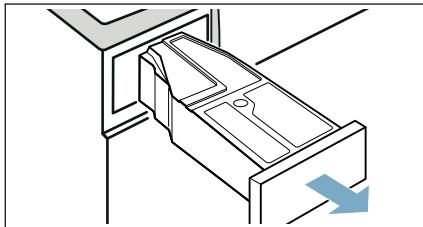


2. Vylejte skondenzovanú vodu.
3. Vyberte sitko.

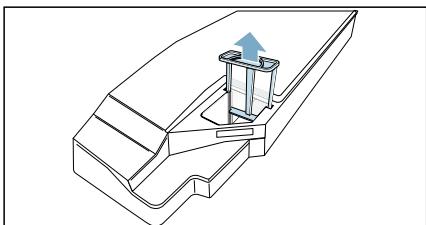

4. Vyčistite sitko pod teplou tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.
Upozornenie: Pri silnom znečistení môžete na čistenie použiť mäkkú kefku.

5. Sitko vložte tak, aby cíteľne zapadlo.

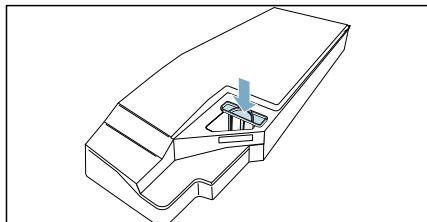

Pozor!

Bez sitka sa môžu vlákna dostať do spotrebiča a poškodiť ho.

Spotrebič používajte len s vloženým sitkom.

6. Vložte nádržku na skondenzovanú vodu tak, aby cíteľne zapadla.

Ošetrenie spotrebiča

Pritom spotrebič ponúka tieto nastavenia na údržbu:

Cez nastavenie spotrebiča **Jednoducháúdržba** môžete vyvolať a vykonať jednoduchú údržbu spotrebiča. Je to doplnkový program na čistenie, aby sa odstránilo možné ľahké usadeniny nečistôt v spotrebiči.

Cez nastavenie spotrebiča **Intenzívne ošetrenie spotrebiča** môžete vyvolať a vykonať intenzívnu údržbu spotrebiča. Je to doplnkový program, aby sa odstránilo možné silné usadeniny nečistôt v spotrebiči, ako aj pachy po nepoužívaní dlhšom ako mesiac.

Pred údržbou spotrebiča sa musí spotrebič pripraviť.

Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia/vecné škody a poškodenie spotrebiča!

Vriaca alebo horúca voda môže viesť k ľažkým obareninám, vecným škodám a poškodeniu spotrebiča, keď sa vyleje alebo unikne.

Nepoužívajte vriacu vodu na tento spotrebič, jeho časti a príslušenstvo. Zabráňte kontaktu kože s horúcou vodou alebo vodnou parou.

Varovanie

Nebezpečenstvo otravy / hmotnej škody!

Kondenzovaná voda nie je vhodná na pitie a môže byť kontaminovaná vláknami. Kontaminovaná kondenzovaná voda môže byť nebezpečná pre zdravie a môže spôsobiť materiálne škody. Nepite ju ani ju opäťovne nepoužívajte.


Príprava ošetrenia spotrebiča

Príprava spotrebiča na ošetrenie


Spotrebič sa **pred** jednoduchým alebo intenzívnym ošetrením musí pripraviť.

Príprava ošetrenia spotrebiča nasledovne:


1. Vyčistite podlahovú jednotku. → Strana 54
2. Otvorte dvierka.
3. Vyberte bielizeň.

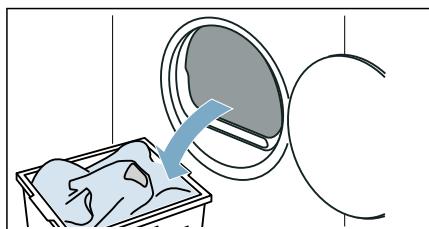

4. Zatvorte dvierka.
5. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu a vyprázdnite ju.

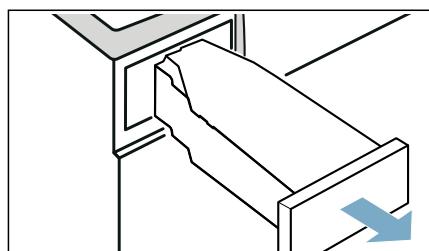

6. Spotrebič zapniete stlačením ①.

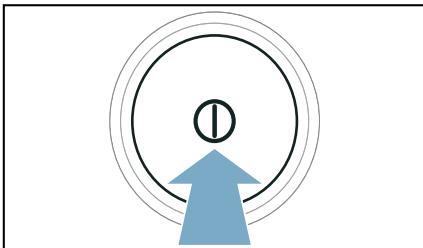


Spotrebič je teraz pripravený na ošetrenie.

Príprava nádržky na skondenzovanú vodu na ošetrenie spotrebiča


Ked' skondenzovanú vodu odvádzate zo spotrebiča odtokovou hadicou, nádržka na skondenzovanú vodu sa **pred** jednoduchým alebo intenzívnym ošetrením musí pripraviť.

Príprava nádržky na skondenzovanú vodu na ošetrenie spotrebiča nasledovne:

- Vloženú zátku odstráňte z priehlbiny nádržky na skondenzovanú vodu.

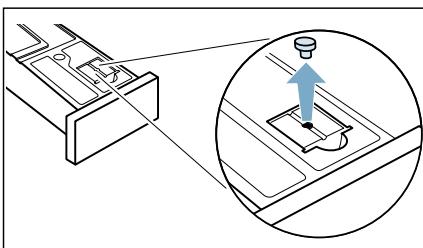

- Otočte nádržku na skondenzovanú vodu o 180° na dolnú stranu a vložte zátku.

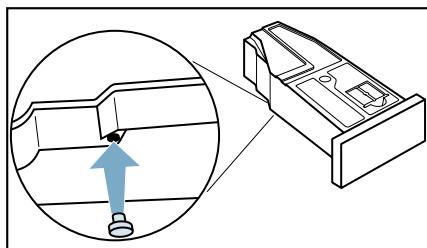

- Vyčistite sitko v nádržke na skondenzovanú vodu.→ Strana 57
Nádržka na skondenzovanú vodu je teraz pripravená na ošetrenie spotrebiča.

Upozornenie: Ked' skondenzovanú vodu odvádzate zo spotrebiča odtokovou hadicou, vykonajte tieto kroky **po** jednoduchom alebo intenzívnom ošetrení znova v opačnom poradí.

Jednoduché ošetrenie spotrebiča

Cez nastavenie spotrebiča **Jednoduchá údržba** môžete vyvolať a vykonať jednoduchú údržbu spotrebiča. Je to doplnkový program na čistenie, aby sa odstránilo možné ľahké usadeniny nečistôt v spotrebiči.


Upozornenia

- Po istom čase používania odporúča váš spotrebič automaticky jednoduché ošetrenie spotrebiča. Na displeji sa potom objaví na 5 sekúnd Vyžaduje sa jednoduchá starostlivosť o zariadenie. pred štartom a po skončení programu. Toto upozornenie sa objavuje opakovane, kým sa kompletne nevykoná jednoduché ošetrenie spotrebiča.
- Jednoduchá údržba spotrebiča trvá asi 1 hodinu.

Vykonanie údržby spotrebiča


Uskutočnenie ošetrenia spotrebiča nasledovne:

1. Pripravte spotrebič na ošetrenie. → Strana 58
2. Do nádrže na kondenzát nalejte približne 1 ½ liter teplej vody z kohútika.

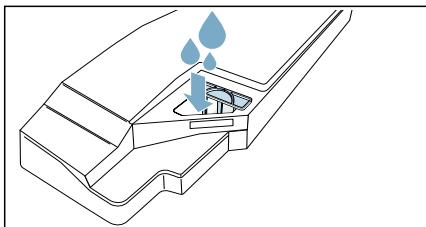

Upozornenie: Nádrž na kondenzát držte stále vodorovne, aby nedošlo k vytečeniu kvapaliny.

3. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

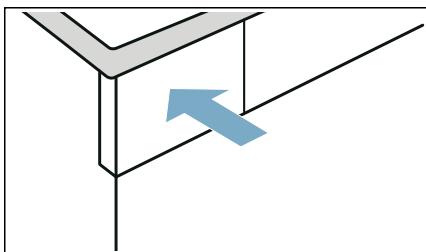


4. Obidve tlačidlá **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
5. Stlačte **Jednoducháúdržba**.
6. Stlačte **start**.

Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.


Upozornenie: Počas údržby spotrebiča nemôžete spotrebič zastaviť prostredníctvom (Start/pauza).

Na displeji sa po skončení údržby spotrebič objaví upozornenie a zaznie signál.


7. Vyťahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu a vyprázdnite ju.

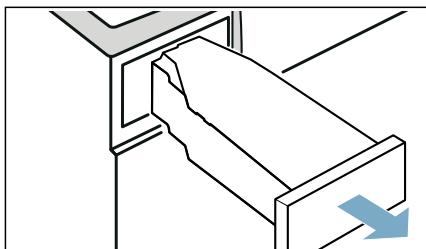

8. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

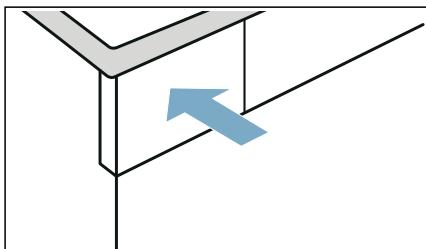

9. Spotrebič vypniete stlačením ① .

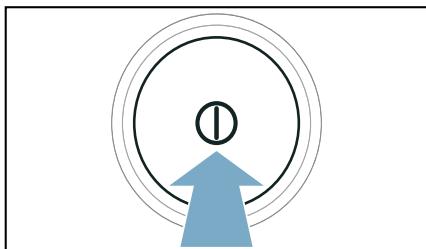

Vykonali ste ošetrenie spotrebiča.

Vykonanie intenzívneho ošetrenia spotrebiča

Cez nastavenie spotrebiča **Intenzívne ošetrenie spotrebiča** môžete vyvolať a vykonať intenzívnu údržbu spotrebiča. Je to doplnkový program, aby sa odstránilo možné silné usadeniny nečistôt v spotrebiči, ako aj pachy po nepoužívaní dlhšom ako mesiac.

Upozornenia

- Intenzívne ošetrenie spotrebiča trvá asi 4 hodiny. Čas trvania sa môže predĺžiť, keď potrebné kroky počas programu neuskutočníte včas.
- Intenzívne ošetrenie spotrebiča by sa po štarte programu nemalo zrušiť.
- Na intenzívne ošetrenie spotrebiča potrebujete originálny ošetrovací prostriedok, ktorý si môžete objednať v zákazníckom servise pod číslom: **00311829**. Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/ poškodenia zariadenia!

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia.
Z bezpečnostných dôvodov používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!

Hmotná škoda/poškodenie spotrebiča


Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

Pracie prostriedky/aviváž/čistiace prostriedky a zmäkčovalní používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

Vykonanie údržby spotrebiča


Uskutočnenie ošetrenia spotrebiča nasledovne:

1. Pripravte spotrebič na ošetrenie. → *Strana 58*
2. Do nádrže na kondenzát nalejte fľašu originálneho prostriedku na ošetrenie spotrebiča a približne $1 \frac{1}{2}$ liter teplej vody z kohútika.

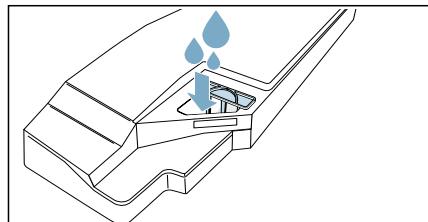

Upozornenie: Nádrž na kondenzát držte stále vodorovne, aby nedošlo k vytečeniu kvapaliny.

3. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

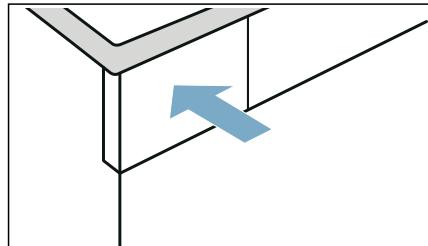

4. Obidve tlačidlá  **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
5. Stlačte **Intenzívne ošetrenie spotrebiča**.


6. Stlačte štart .

Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.


Upozornenie: Počas údržby spotrebiča nemôžete spotrebič zastaviť prostredníctvom ▶■ (Štart/ pauza).

Asi po 3 hodinách spotrebič prerusí údržbu a na displeji sa objaví upozornenie, že prvá časť údržby spotrebiča je ukončená.

7. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu a vyprázdnite ju.

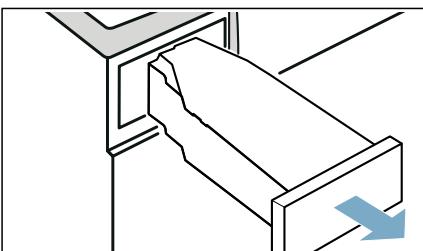


8. Do nádrže na kondenzát nalejte približne 1 ½ liter teplej vody z kohútika.

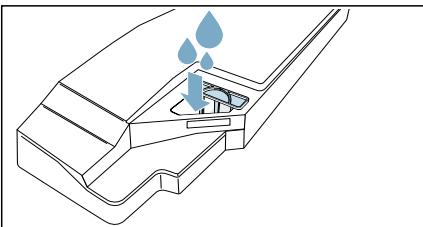


Upozornenie: Nádrž na kondenzát držte stále vodorovne, aby nedošlo k vytečeniu kvapaliny.

9. Nádržku na skondenzovanú vodu opatrné vodorovne otočte a vyprázdnite, aby sa vypláchli zvyšky originálneho ošetrovacieho prostriedku.

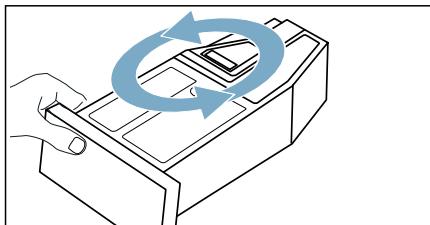

10. Do nádrže na kondenzát nalejte ďalší približne 1 ½ liter teplej vody z kohútika.

11. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

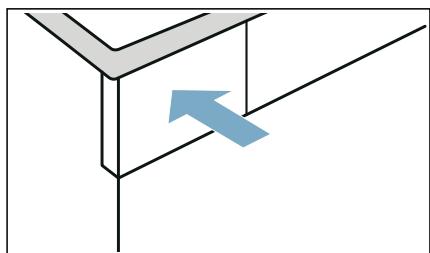

12. Stlačte ▶■ (Štart/pauza).


Údržba spotrebiča pokračuje.

Upozornenie: Počas údržby spotrebiča nemôžete spotrebič zastaviť prostredníctvom ▶■ (Štart/ pauza).


Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča objaví upozornenie a zaznie signál.

13. Nádržku na skondenzovanú vodu opäť vyprázdnite.

14. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

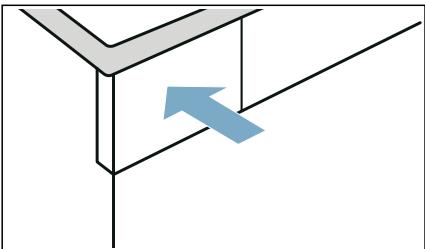

15. Spotrebič vypniete stlačením ① .

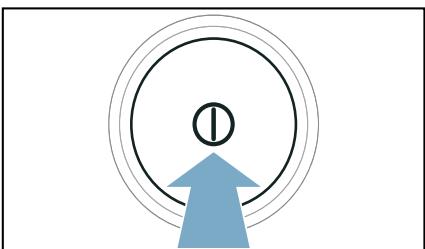

Vykonali ste ošetrenie spotrebiča.

 Pomoc

Poruchy	Príčina/odstránenie
Spotrebič sa nespustí.	Skontrolujte sieťovú zástrčku a poistky.
Spotrebič nereaguje na zadania a na displeji sa zobrazí: Prosím, vyčistite sítka na vlákna	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znečistené alebo vlhké sitko na vlákna môže nepriaznivo ovplyvniť prúd vzduchu v spotrebiči pri nízkych teplotách okolia. <ul style="list-style-type: none"> - Vyčistite podlahovú jednotku a sitko na vlákna dôkladne vysušte. → Strana 54 - Spotrebič vypnite a zapnite. - Na opäťovné spustenie programu stlačte ▶■ (Štart/pauza).
Vznik záhybov, krčenie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Množstvo bielizne je prekročené alebo zvolený nesprávny program pre daný druh textíliei. V tabuľke programov nájdete všetky potrebné informácie. → Strana 27 ■ Bielizeň hned po vysušení vyberte z bubna. Keď ostatne ležať v bubne, pokrčí sa.
Voda vytieká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spotrebič pravdepodobne stojí šikmo. Vyrovnajte spotrebič. ■ Zabezpečte, aby v podlahovej jednotke: <ul style="list-style-type: none"> - bol kryt výmenníka tepla správne zaistený. - tesnenie krytu výmenníka tepla nebolo znečistené. → Strana 54 ■ Keď je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica*, zaistite, aby táto hadica bola správne pripojená. → Strana 50
Spotrebič je v stave prerušenia, ale bubon sa otáča.	Spotrebič zistil príliš vysokú teplotu a spustil proces CoolDown. Regulácia teploty môže trvať až 10 minút. Proces CoolDown môžete kedykolvek zrušiť otvorením dvierok.
Program sa nespúšta	<p>Zaistite, aby</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ boli zatvorené dvierka ■ bolo deaktivované ☒ 3 sec. (Detský zámok 3 s) ■ bolo stlačené ▶■ (Štart/pauza) <p>Upozornenie: Ak je nastavený odložený štart programu prostredníctvom ⏱ (Hotové za), program sa spustí neskôr.</p>
Zobrazené trvanie programu sa v priebehu sušenia mení.	Nejde o chybu. Snímač vlhkosti určuje zvyškovú vlhkosť v bielizne a prispôsobuje tomu trvanie programu (okrem časových programov).

Bielizeň nie je správne suchá alebo je ešte príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. Rozprestrite bielizeň a nechajte ju vychladnúť. ■ Prispôsobte výsledok sušenia alebo zvýšte stupeň vysušenia. Predĺži sa tým trvanie programu pri nezmenenej teplote. ■ Zvolte časový program na dosušenie ešte vlhkej bielizne. ■ Zvolte časový program pre malé množstvo bielizne. ■ Neprekračujte maximálne množstvo náplne pre daný program. → <i>Strana 27</i> ■ Vyčistite snímač vlhkosti v bubne. Na snímači sa môže usadiť vrstva vodného kameňa alebo zvyšky z pracích a ošetrovacích prostriedkov nepriaznivo ovplyvnív jeho funkčnosť. → <i>Strana 56</i> ■ Sušenie sa zrušilo z dôvodu výpadku elektrickej siete, plnej nádržky na skondenzovanú vodu alebo prekročenia maximálneho času sušenia. <p>Upozornenie: Venujte pozornosť aj tipom týkajúcim sa vašej bielizne. → <i>Strana 32</i></p>
Čas sušenia príliš dlhý.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spotrebič môže byť znečistený vláknami. Spôsobuje to dlhší čas sušenia. <ul style="list-style-type: none"> - Vyčistite podlahovú časť. → <i>Strana 54</i> - Kompletne nechajte prebehnuť sušenie s viac ako 3 kg nepredsušenej bielizne. <p>Upozornenie: Automatické samočistenie spotrebiča využíva skondenzovanú vodu z vašej bielizne. Ak dlhodobo sušíte menšie množstvá náplne ako 3 kg alebo trvale používate funkciu na odstránenie pokrčenia, skondenzovaná voda z vašej bielizne nestačí na automatické samočistenie spotrebiča. Pravidelne sušte nepredsušenú bielizňu s väčším množstvom náplne ako 3 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Výmenník tepla môže byť znečistený vláknami. <ul style="list-style-type: none"> - Vykonajte jednoduchú údržbu spotrebiča. → <i>Strana 59</i> ■ Vlhké sitko na vlákná môže čas sušenia predĺžiť a nepriaznivo ovplyniť výsledok sušenia. Sitko na vlákná v podlahovej časti po opáchnutí dôkladne vysušte. → <i>Strana 54</i> ■ Ak je vetracia mriežka zakrytá alebo nie je voľne prístupná, môže sa čas sušenia predĺžiť. Vetraciu mriežku udržujte voľnú. ■ Ak je teplota okolia nižšia ako 15 °C a vyššia ako 30 °C, môže sa čas sušenia predĺžiť a ovplyvniť výsledok sušenia. ■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť čas sušenia. Miestnosť dostatočne vetrajte.
Vznik zápachu v spotrebiči	Vykonajte intenzívne ošetroenie spotrebiča. → <i>Strana 61</i>
Vlhkosť v miestnosti stúpa.	Miestnosť dostatočne vetrajte.
Neobvyklé zvuky pri sušení.	Pri sušení vznikajú prevádzkové zvuky, ktoré vytvára čerpadlo a kompresor. Neznamenajú nesprávne fungovanie spotrebiča.
Spotrebič sa aj napriek sušeniu zdá byť studený.	Nejde o chybu. Spotrebič s tepelným čerpadlom suší účinne pri nízkych teplotách.
Program sušenia zrušený.	Ak sa program sušenia z dôvodu výpadku elektrickej energie zruší, znova ho spusťte alebo vyberte bielizeň a rozprestrite ju.

Spojenie s domácou sieťou sa neuskutoční.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wi-Fi je vypnuté. Aby bolo možné spojenie s domácou sieťou, zapnite WiFi.  sa musí objaviť na displeji. ■ Wi-Fi je zapnuté, ale spojenie s domácou sieťou sa nedá uskutočniť. Skontrolujte, či je domáca sieť dostupná alebo znova skúste nadviazať spojenie s domácou sieťou.
Home Connect nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ V prípade problémov s Home Connect nájdete pomoc na www.home-connect.com. ■ To, či môžete využívať funkcie Home Connect na vašom spotrebici, závisí od dostupnosti služieb Connect (napr. dostupnosť aplikácie) vo vašej krajine. Služba Home Connect nie je dostupná vo všetkých krajinách. Informácie nájdete na www.home-connect.com.
Pri plnení nádržky na osviežovanie preteká voda.	<p>Nádržka na vodu je kompletne naplnená. Nádržku ďalej nenapĺňajte. Neprekáža, ako už voda trochu pretiekla. → "Plnenie nádržky na vodu" na strane 47</p> <p>Sitko v nádržke na vodu môže byť upcháté usadeninami. Vyberte a vycistite sitko.</p>
Naparovací program trvá priliš dlho.	Nízka teplota okolia predlžuje trvanie naparovacích programov.
Zvyšková voda v nádržke na skondenzovanú vodu, hoci je k spotrebiciu pripojená odtoková hadica*.	Ak je nainštalovaná doplnková odtoková hadica, na základe samočistiacej funkcie spotrebici zostane v nádržke na skondenzovanú vodu malé množstvo zvyškovej vody.

* podľa výbavy spotrebici alebo dostupného príslušenstva

Upozornenie: Ak nemôžete poruchu sami odstrániť vypnutím a zapnutím spotrebici, obráťte sa na zákaznícky servis.→ Strana 70

Preprava spotrebiča

Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/ poškodenia zariadenia!

Ak na účel zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.

Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.


Varovanie

Riziko poranenia!


- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri jeho zdvívaniu môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky. Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvívani noste ochranné rukavice.

Príprava spotrebiča na prepravu:

1. Vytihnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu a vyprázdnite ju.

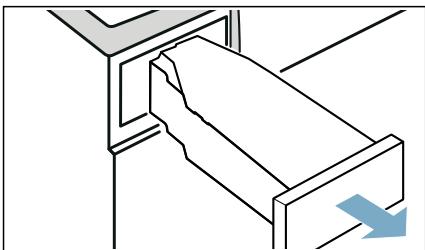

2. Nádržku na skondenzovanú vodu znova zasuňte do spotrebiča tak, aby cítelne zapadla.

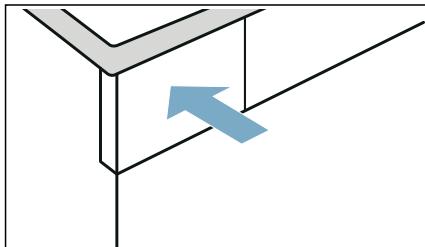

3. Spotrebič zapnite.
 4. Nastavte ľubovoľný program.
 5. Stlačte > (Štart/pauza).
 6. Počkajte 5 minút.
- Skondenzovaná voda sa odčerpá.
7. Nádržku na skondenzovanú vodu opäť vyprázdnite.
 8. Ak je odtoková hadica nainštalovaná, odstráňte ju z umývadla, sifónu alebo podlahového vpustu. → **Strana 50**

Pozor!

- Zaistite odtokovú hadicu na spotrebiču proti vyklízaniu. Odtokovú hadicu nezlomte.
9. Vypnite spotrebič.
 10. Vytihnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
- Spotrebič je teraz pripravený na prepravu.

Pozor!

Vecné škody a poškodenie spotrebiča

Napriek odčerpaniu sa sušičke vždy nachádza malé množstvo zvyškovej vody. Zvyšková voda môže vyliečiť a spôsobiť tak vecné škody.

Preto spotrebič prepravujte vždy postojačky.



Hodnoty spotreby

Tabuľka hodnôt spotreby

Program	Otáčky pri odstredčovaní, s ktorými sa bielizeň odstredčovala (v ot/min)	Čas trvania** (v min)	Spotreba energie** (v kWh)
bavlna	9 kg	4,5 kg	9 kg
Suché do skrine  *	1 400	192	1,37
	1 000	215	1,61
	800	238	1,85
Suché na žehlenie  *	1 400	143	0,97
	1 000	166	1,21
	800	189	1,45
Ľahko udržiavateľné	3,5 kg	3,5 kg	
Suché do skrine  *	800	77	0,44
	600	87	0,53

* Nastavenie programu podľa platnej normy EN61121 s použitím externej odtokovej hadice.

** Hodnoty sa môžu odlišovať od uvedených hodnôt v závislosti od druhu textílií, zloženia sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti textílií, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, podmienok okolia a aktivovávajúcich doplnkových funkcií.

Najúčinnejší program na bavlnené textílie

Nasledujúci „štandardný program na bavlnu“ (označený symbolom ) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Štandardné programy na bavlnu, podľa aktuálneho nariadenia EÚ 932/2012

Program + cieľ sušenia	Náplň (v kg)	Spotreba energie (v kWh)	Čas trvania programu (v min)
 bavlna  Suché do skrine 	9/4,5	1,61/0,9	215/132
Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom, podľa smernice 2010/30/EÚ.			

Technické údaje

Rozmery:

850 x 600 x 640 mm

(šírka x hĺbka x výška)

Hmotnosť:

56 kg (podľa modelu)

Sieťová prípojka:

Sieťové napätie 220 - 240 V, 50Hz

Menovitý prúd 10 A

Menovitý výkon 600 W

Maximálne množstvo náplne:

9 kg

Príkon vo vypnutom stave:

0,10 W

Príkon v nevypnutom stave:

0,10 W

Vnútorné osvetlenie bubna***Teplota okolia****

5 - 35 °C

Príkon v sieti v (Wi-Fi) prevádzkovej pohotovosti/čas trvania:

1,3 W/20 min

**Likvidácia**

Zlikvidujte obal a spotrebič v súlade s ochranou životného prostredia.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EÚ.

Pozor!**Nebezpečenstvo požiaru/
nebezpečenstvo otravy/
nebezpečenstvo vecnej škody a škody
na spotrebiči**

Spotrebič obsahuje ekologické, ale horľavé chladivo R290. Neodborná likvidácia môže viesť k požiaru alebo k otravám.

Spotrebič zlikvidujte odborne a nepoškodte rúry okruhu chladiva.

* podľa výbavy spotrebiča

** Pri teplote okolia do 10 °C môže byť obmedzená funkcia □ (vzdialenosť štart), ako aj maximálny čas trvania 24 hodín pri funkcií ⊕ (Hotové za).



Zákaznícky servis

Ak nemôžete poruchu sami odstrániť vypnutím a zapnutím spotrebiča, obráťte sa na zákaznícky servis. → Priložený zoznam zákazníckych servisov alebo obálka

Vždy nájdeme vhodné riešenie, aj preto, aby sme zabránili zbytočným návštěvám technika.

Prosím, uvedťte zákazníckemu servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. _____ FD _____

E-Nr. Číslo výrobku
FD Výrobné číslo

Tieto údaje nájdete *podľa modelu:

vnútri v dvierkach*/otvorenom servisnom kryte* a na zadnej strane spotrebiča.

Spoľahnite sa na kompetentnosť výrobcu.

Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi a s originálnymi náhradnými súčiastkami.



Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licencii k ochrannej známke Siemens AG



9001491656 (9909)