



Σύντομες και εύχρηστες:
Ό,τι χρειάζεται
το πλυντήριό σας ...
**Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε
ωστόσο τις οδηγίες τοποθέτησης
και χρήσης!**

1


Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορηθείτε την τιμή της σκληρότητας του νερού από την υπηρεσία ύδρευσης και καταχωρήστε την ...



* μόνο πριν το πρώτο πλύσιμο ή όταν έχει αλλάξει η σκληρότητα του νερού


Τιμή σκληρότητας νερού °dH	Εύρος σκληρότητας	mmol/l	Τιμή ρύθμισης
0-6	μαλακό	0-1,1	H:00
7-8	μαλακό	1,2-1,4	H:01
9-10	μέτριο	1,5-1,8	H:02
11-12	μέτριο	1,9-2,1	H:03
13-16	μέτριο	2,2-2,9	H:04
17-21	σκληρό	3,0-3,7	H:05
22-30	σκληρό	3,8-5,4	H:06
31-35	σκληρό	5,5-6,2	H:07

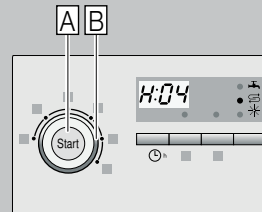

γρήγορα και εύκολα ...

και ρύθμιση ως εξής

- Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF.
- Πατήστε το πλήκτρο START A και κρατήστε το πατημένο.
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος B, μέχρι η ένδειξη ψηφίων να δείχνει H:0.
- Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο.
- Στην ένδειξη ψηφίων ανάβει η από το εργοστάσιο ρυθμισμένη τιμή H:04.
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος B, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή στην ένδειξη ψηφίων.
- Πατήστε το πλήκτρο START A.
- Η ρυθμισμένη τιμή αποθηκεύτηκε στη μνήμη της συσκευής.

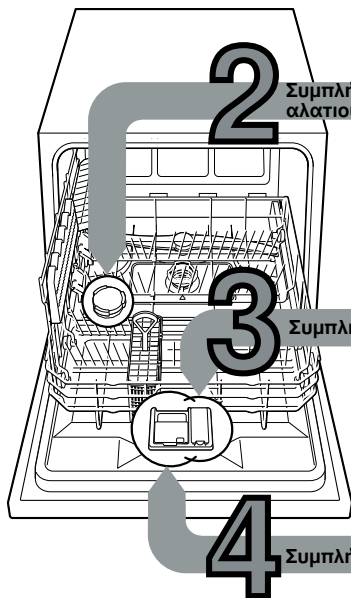


2 Συμπλήρωση ειδικού αλατιού αποσκληρυνσης


3 Συμπλήρωση λαμπρυντικού

4 Συμπλήρωση απορρυπαντικού

Διαλύει τα άλατα ασβεστίου (όχι απαραίτητο στην τιμή ρύθμισης 0!) ...

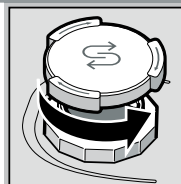


Ξεβιδώστε το καπάκι.

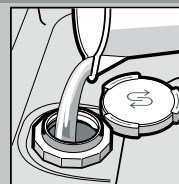


Γεμίζετε το δοχείο αλατιού με νερό μόνο πριν την πρώτη πλύση.

Για ιδανικό αποτέλεσμα πλυσίματος

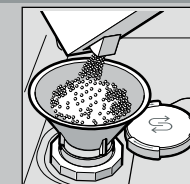


Ρίχνετε μέσα ειδικό αλάτι (ποτέ απορρυπαντικό !).

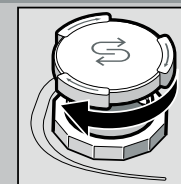


Κλείστε το καπάκι. Πλύνετε αμέσως.


Χαρίζει αστραφτερή γυαλάδα ...

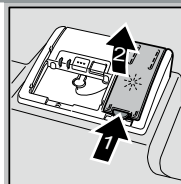


Πατήστε το σημάδι 1, ανασηκώστε το καπάκι 2.



Για ιδανικό στέγνωμα

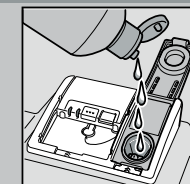


Συμπληρώστε λαμπρυντικό.

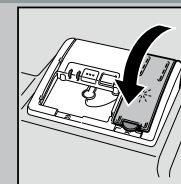

Κλείστε το καπάκι. ΚΛΑΚ!



Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

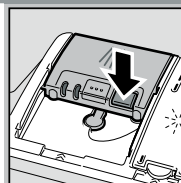


Ανοίξτε ενδεχομένως το καπάκι (πατήστε το πλήκτρο).



Προσοχή
Τα συνδυαστικά προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για όλα τα προγράμματα, προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

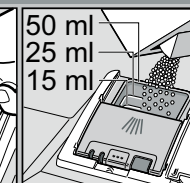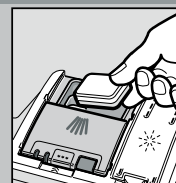

Βάλτε απορρυπαντικό μόνο σε στεγνή θήκη απορρυπαντικού.

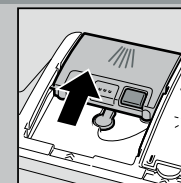


Ωθήστε το καπάκι να κλείσει, πιέστε το καπάκι. ΠΛΟΠ!

5

Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία

6

Επιλέξτε το πρόγραμμα

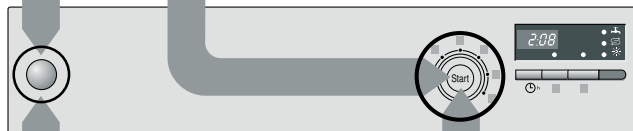

9

Έναρξη προγράμματος Έναρξη ...

8 7

Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στον πίνακα χειρισμού.

Τα στοιχεία προγραμμάτων αποτελούν εργαστηριακές τιμές μέτρησης βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου EN 60436. Στην πράξη είναι δυνατές αποκλίσεις.
* μισή τυποποιημένη φόρτωση

Με απενεργοποιημένη παροχή λαμπρυντικού ή σε έλλειψη λαμπρυντικού αλλάζει η διάρκεια λειτουργίας.

Πρόσθετες λειτουργίες **



Οικονομία χρόνου
... επιτυγχάνεται με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για σταθερή απόδοση καθαρισμού.



Υγιεινή (Hygiene)
... Κατά τη διαδικασία της κύριας πλύσης αυξάνεται η θερμοκρασία. Έτσι επιτυγχάνονται καλύτερες συνθήκες υγιεινής.



Εντατική ζώνη
... βελτιώνει για μικτή φόρτωση. Η πίεση και η θερμοκρασία πλυσίματος αυξάνονται λίγο.




Πρόσθετο στέγνωμα
... βελτιώνει το αποτέλεσμα στεγνώματος με αύξηση της θερμοκρασίας στο ξέβγαλμα με λαμπρυντικό. (Προσέξτε τα ευαίσθητα μέρη σκευών.)

Για ευελιξία ...

Εντατικό 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Απαλό 40°	Γρήγορο 45°	Πρόπλυση
Διάρκεια σε ώρες : λεπτά	3:55 - 1:20			0:29	0:15
Κατανάλωση ρεύματος σε kWh	1,050 - 0,450			0,450	0,050
Κατανάλωση νερού σε λίτρα	11 - 6			6	3

** ανάλογα με το μοντέλο


Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός

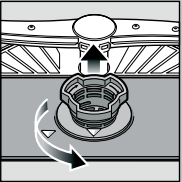


Στρέψτε τον κύλινδρο φίλτρου, βγάλτε το σύστημα φίλτρων ...



ξεπλύντε κάτω από τρεχούμενο νερό ...

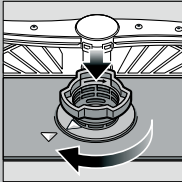


τοποθετήστε ...

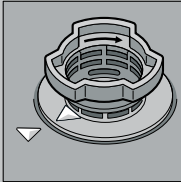


βιδώστε το σύστημα φίλτρων.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!


Εκτοξευτήρας νερού
... Απομακρύνετε τυχόν ρύπους/επικαθίσεις αλάτων που έχουν βουλώσει τα μπεκ

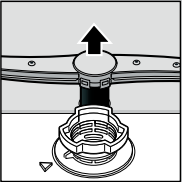


Τραβήξτε τον βραχίονα προς τα πάνω ...

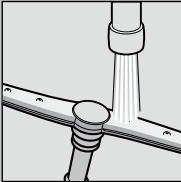


καθαρίστε τα μπεκ εκτόξευσης νερού κάτω από τρεχούμενο νερό (ενδεχομένως με οδοντογλυφίδα) ...

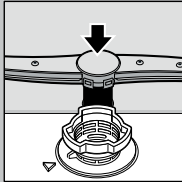

Τοποθετήστε τον εκτοξευτήρα νερού ...


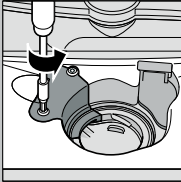


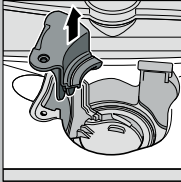

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

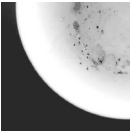Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση	Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Η ένδειξη "🔌" ανάβει	Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα 	▶ Ανοίξτε την μπαταρία. ▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού. ▶ 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. ▶ 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min. ▶ Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία. ▶ Ξετσακίστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού.	Τα σκεύη δεν είναι καθαρά	Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο	▶ Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής. ▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.
Η ένδειξη "E:22"	Φίλτρα λερωμένα ή βουλωμένα	▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).	Αμμος ή κοκκώδη κατάλοιπα πάνω στα σκεύη 	Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού ▶ Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα ▶ Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού
Οι ενδείξεις "E:24" και "🔌" ανάβουν	Ο εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή διπλωμένος Το καπάκι της αντλίας απόνερων δεν είναι συναρμολογημένο	▶ Εγκαταστήστε τον εύκαμπο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος. ▶ Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).	Τα σκεύη δεν είναι στεγνά	Λαμπρυντικό	▶ Σε περίπτωση λεκδώσεων: Μειώστε τη δόση. ▶ Σε περίπτωση λεκδών νερού ή αλάτων: Αυξήστε τη δόση. ▶ Αυξήστε τη δοσολογία. ▶ Αλλάξτε το προϊόν. ▶ Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό.
Οι ενδείξεις "E:25" και "🔌" ανάβουν	Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).	Λεκέδες και ραβδώσεις	Πολύ υψηλή/Πολύ χαμηλή δόση λαμπρυντικού	▶ Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα (ανάλογα με το μοντέλο). ▶ Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού.
Άλλη ένδειξη σφάλματος "E:XX" αναμμένη	Τεχνική βλάβη στη συσκευή	▶ Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος). ▶ Βγάλτε το φινις της συσκευής από την πρίζα.	Γαλακτώδεις επικαθίσεις στα σκεύη (φεύγουν)	Το συνδυαστικό απορρυπαντικό που χρησιμοποιήθηκε έχει κακή απόδοση στεγνώματος Ρύθμιση συσκευής	▶ Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης.
Κατάλοιπα νερού στη συσκευή	Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα	▶ Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).	Γαλακτώδεις επικαθίσεις, τα ποτήρια έχουν θάμπα σημεία/είναι θολά (η θολότητα δεν απομακρύνεται) Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/μέρη σκευών	Ο αποσκληρυντής νερού δεν είναι σωστά ρυθμισμένος Έλλειψη αλατιού αποσκληρυνσης	▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. ▶ Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.
Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα	Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι πιο ευαίσθητες Ξένη σκουριά	▶ Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο. ▶ Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.	Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων	Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμποσα πλύσιμα.

Πρόωρη λήξη (ακύρωση) προγράμματος ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε επί περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο START (Reset).



Η ένδειξη ψηφίων δείχνει "0:01" μετά από περ. 1 λεπτό από τη λήξη του προγράμματος, εμφανίζεται "0:00".



Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.