



Krótko i zwięźle:
wszystko, czego potrzebuje
Twoja zmywarka ...
**Przed pierwszym użyciem
mimo wszystko przeczytać
instrukcję ustawienia i obsługi!**


1

Nastawianie układu zmiękczenia wody *

Zasięgnąć informacji
o twardości wody
w przedsiębiorstwie
wodociągów
i wpisać ...

* tylko przed
pierwszym
zmywaniem lub
zmienionej
twardości
wody


Twardość wody °dH	Zakres twardości	mmol/l	Nastawienie urządzenia
0-6	miękka	0-1,1	H:00
7-8	miękka	1,2-1,4	H:01
9-10	średnia	1,5-1,8	H:02
11-12	średnia	1,9-2,1	H:03
13-16	średnia	2,2-2,9	H:04
17-21	średnia	3,0-3,7	H:05
22-30	twarda	3,8-5,4	H:06
31-35	twarda	5,5-6,2	H:07

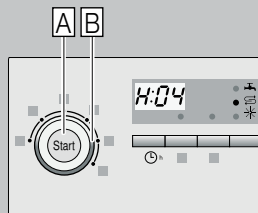

Szybko wykonane ...

i tak ustawić


- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ.
- Nacisnąć przycisk START A i przytrzymać naciśnięty.
- Programator B przekręcać, aż wyświetlacz cyfrowy wskaże H:0..
- Puścić przycisk.
- Wyświetlacz cyfrowy wskazuje fabrycznie ustawioną wartość H:04.
- Programator B przekręcać, aż wymagana wartość ukaże się na wyświetlaczu cyfrowym.
- Nacisnąć przycisk START A.
- Nastawienie pozostaje zapisane w pamięci.

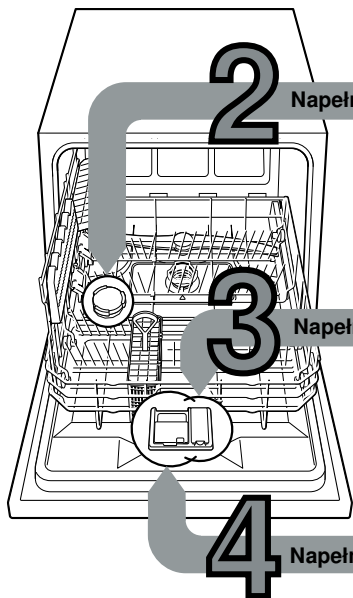


2 Napełnić solą specjalną

Rozpuszcza kamień (zbędne przy wartości ustawienia 0!) ...


Dla uzyskania optymalnych rezultatów zmywania

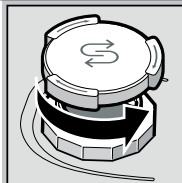


Odkręcić
pokrywę.

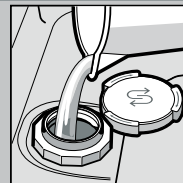

Tylko przed
pierwszym
zmywaniem
napełnić zbiornik
solą wodą.

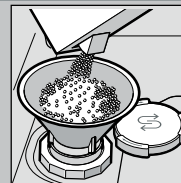

Napełnić
solą specjalną
(nigdy środkiem
czyszczącym!).

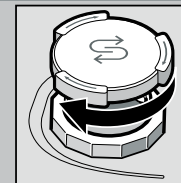


Zamknąć pokrywę.
Niezwłocznie
rozpocząć
zmywanie.


3 Napełnić płynem nabłyszczającym

Nadaje doskonały połysk ...


Dla uzyskania optymalnych rezultatów suszenia

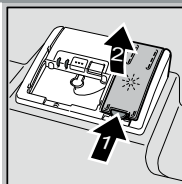

Nacisnąć na
oznaczenie 1,
podnieść
pokrywę 2.

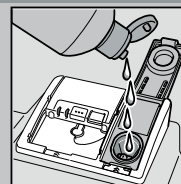


Napełnić płynem
nabłyszczającym.

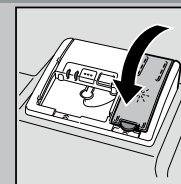

Zamknąć pokrywę.
KLIK!



4 Napełnić środkiem czyszczącym

Dużo zabrudzenia, dużo proszku ...

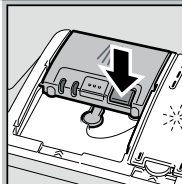


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(nacisnąć przycisk).

Uwaga,
Zespolone środki
czyszczące
nie nadają się
do wszystkich
programów,
przestrzegać
przepisów
producenta.

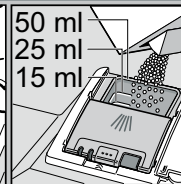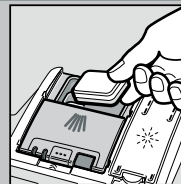

Środek czyszczący
wysypać tylko
do suchego
pojemnika
na środek
czyszczący.

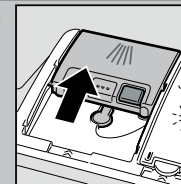

Zasunąć
pokrywę,
nacisnąć ją.
PLOPPI!

5

Włączyć urządzenie

6

Wybrać program

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono
maksymalnie możliwą ilość programów.
Odpowiednie programy, które są do dyspozycji
w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programów opierają się o pomiary
laboratoryjne według normy europejskiej EN 60436.
W praktyce wystąpienie odchyłek jest możliwe.
* połowa normowego załadunku

Przy wyłączonym dodawaniu płynu nabłyszczającego lub jego braku zmienia się czas pracy.

Intensywnie 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Łagodnie 40°	Szybki 45°	Zmywanie wstępne

Czas trwania w godz.: min	3:55 - 1:20	0:29	0:15
Zużycie energii w kWh	1,050 - 0,450	0,450	0,050
Zużycie wody w litrach	11 - 6	6	3

7 Wystartować program Zaczyna się ...

Funkcje dodatkowe **

Rozszerzają możliwości ...



Skrócenie fazy programu
... zostaje osiągnięte
przy zwiększonym zużyciu
energii i takiej samej
skuteczności zmywania.



Hygiena
(Hygiene)
... podczas
procesu zmywania
temperatura jest
podwyższona.
W wyniku tego
osiąga się wyższy
stan higieniczny.




Strefa intensywna
... idealna dla
różnorodnego
załadunku.
Ciśnienie wody
i temperatura
zmywania jest
nieco podwyższona.



Ekstra suszenie
... polepsza wynik
suszenia przez
podwyższoną
temperaturę
w trakcie nabłyszczania.
(Zwrócić uwagę na
wrażliwe naczynia).

** w zależności od modelu


Przegląd i pielęgnacja

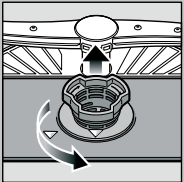


Siłka
... skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić




Sito cylindryczne
przekręcić,
system filtrujący
wyjąć ...

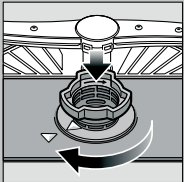


Splukać
pod
bieżącą
wodą ...

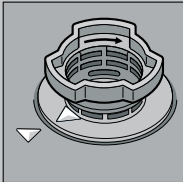


włożyć ...

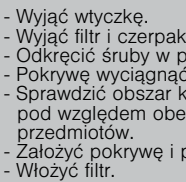


Wkręcić
system filtrujący
**PRZESTRZEGAĆ
OZNAKOWANIA!**

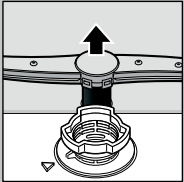


Ramię spryskujące
... zatkanie/
osady
usunąć

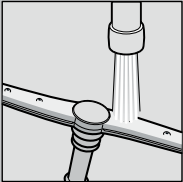

Dolne ramię
pociągnąć do góry ...


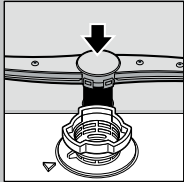


Ramiona spryskujące
czyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć się
wykałaczką)



włożyć
ramię spryskujące ...

Oczyszczenie pompy odpływu

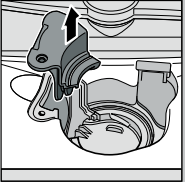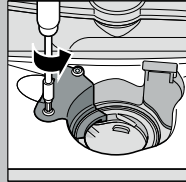

- Wyjąć wtyczkę.
- Wyjąć filtr i czepakiem usunąć wodę.
- Odkręcić śruby w pokrywce (Torx T 20).
- Pokrywkę wyciągnąć do góry.
- Sprawdzić obszar koła łopatkowego pod względem obecności przypadkowych przedmiotów.
- Założyć pokrywę i przykręcić śrubami.
- Włożyć filtr.

Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie ...

... bo samopomoc się opłaca!

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Usterka	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Wskaźnik „  ” świeci się	Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny	1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. 2. Wyczyścić filtr w przyłączy wody. 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l / min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu.
Wskaźnik „E:22”	Filtry zanieczyszczone lub zatkane	Wążyć dopływu wody ułożyć bez załamań.
Wskaźnik „E:24” i „  ” świeci się	Zatkany lub załamany wąż odpływowy	Wążyć odpływu wody ułożyć bez załamań.
Wskaźnik „E:25” i „  ” świeci się	Ośłona pompy odpływu nie jest zamontowana	Zamontować osłonę (patrz powyżej).
Wskaźnik „E:25” i „  ” świeci się	Pompa odpływu jest zablokowana	Wyczyścić pompę odpływu (patrz powyżej).
Wskaźnik innych usterek „E:XX” świeci się	Uszkodzenie techniczne	Wezwać serwis fabryczny (podać kod usterki). Wyjąć wtyczkę.
Resztki wody w urządzeniu	Program nie jest jeszcze zakończony	Zamknąć zmywarkę i włączyć ją wzgl. anulować program (patrz „Anulowanie programu”).
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe	Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach.
	Rdza innego pochodzenia	Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.

Usterka	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Naczynia nie są czyste	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim	Naczynia ułożyć pojedynczo, unikając ich stykania się.
Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach	Za mało środka czyszczącego	Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).
	Wybrano niewłaściwy program	Wybrać intensywniejszy program.
	Dysze ramion spryskujących zatkane	Wyczyścić ramiona spryskujące (patrz powyżej).
	Filtr jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony	Wyczyścić filtry (patrz powyżej).
	Ramiona spryskujące zablokowane	Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać.
Plamy i smugi	Za wysokie / niskie dozowanie płynu nabyliczającego	Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie. Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.
Naczynia nie są wysuszone	Płyn nabyliczający	Zwiększyć dozowanie. Zmienić produkt.
	Zła skuteczność suszenia używanego kompaktowego produktu czyszczącego	Zastosować płyn nabyliczający.
	Nastawienie urządzenia	Aktywować suszenie intensywne (w zależności od modelu).
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody	Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody.
	Brak soli specjalnej	Napełnić solą specjalną.
Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne / matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach	Używać szkła nadające się do zmywania w zmywarkach. Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego	Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).
	Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.

Anulowanie programu ...

Podczas przebiegu programu przytrzymać wciśnięty przycisk START przez ok. 3 sek. (Reset).



Wyświetlacz cyfrowy wskazuje „0:01” po około 1 minucie koniec programu, pojawi się 0:00



Wyłączyć urządzenie

Właściwe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.