


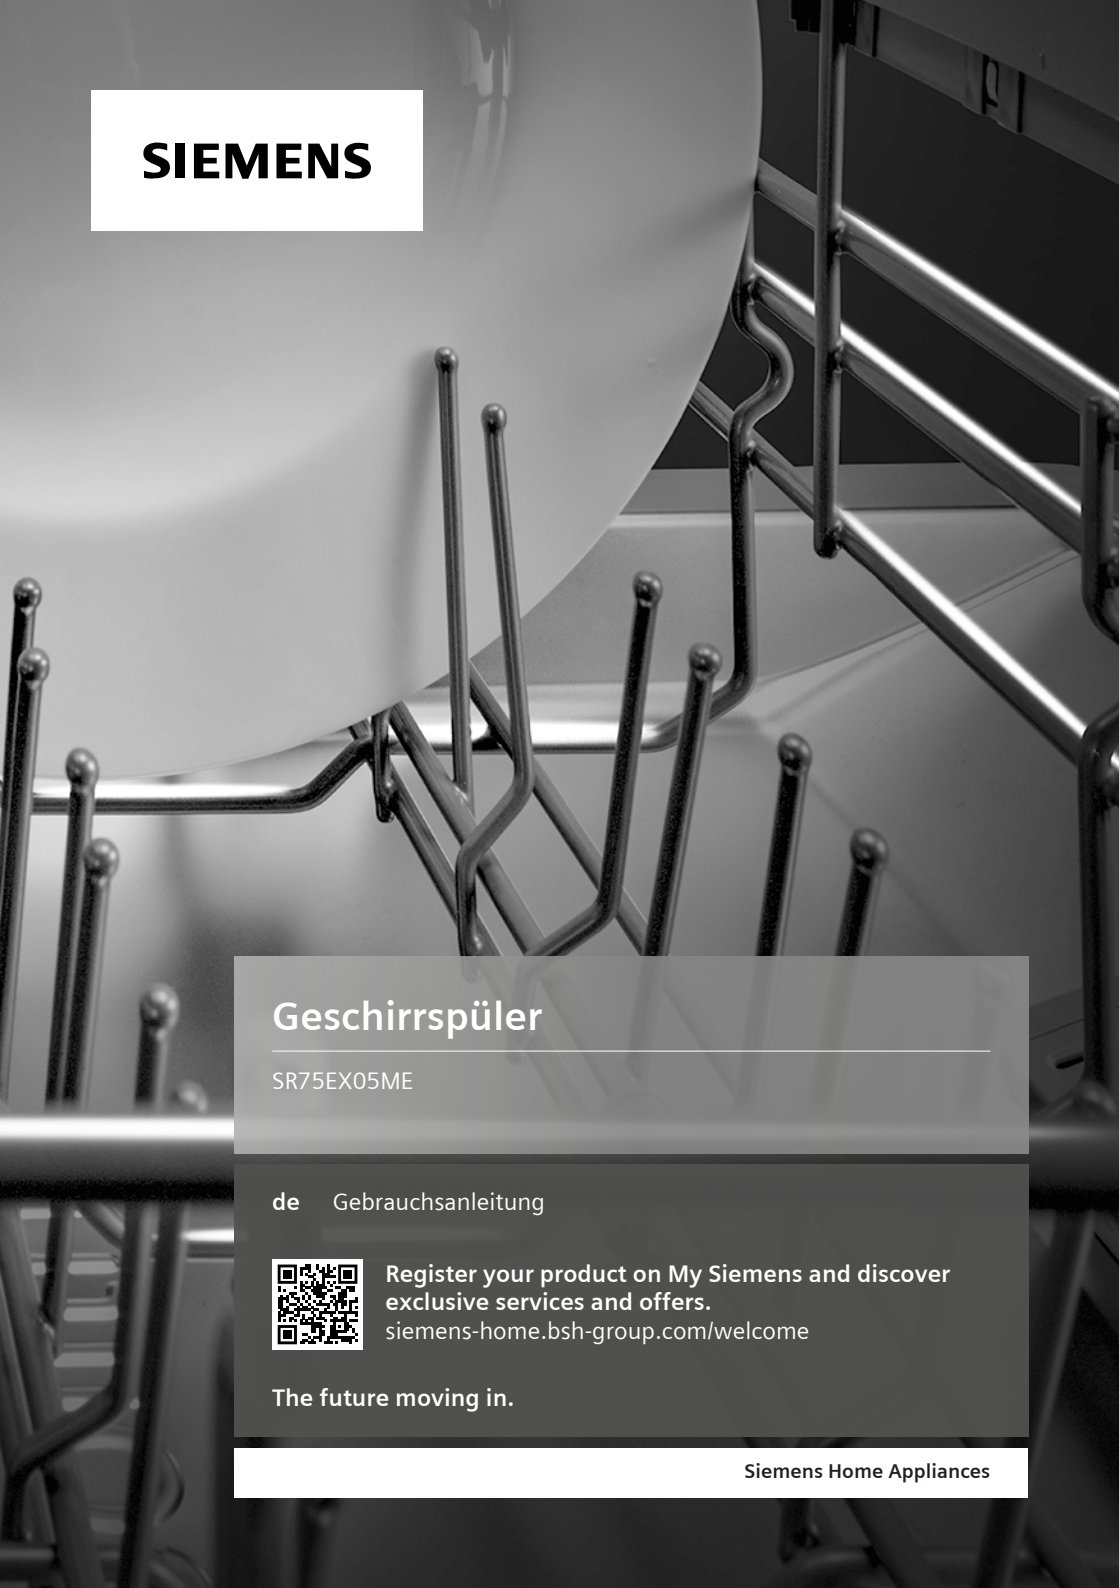

**SIEMENS**

## Geschirrspüler

---

SR75EX05ME

de Gebrauchsanleitung



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.  
[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# Inhaltsverzeichnis

|                                         |           |                                              |           |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Sicherheit .....</b>                 | <b>4</b>  | Klappstacheln.....                           | 25        |
| Allgemeine Hinweise .....               | 4         | Geschirrkorbhöhen.....                       | 26        |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....       | 4         | <b>Vor dem ersten Gebrauch .....</b>         | <b>26</b> |
| Einschränkung des Nutzerkreises.....    | 4         | Erste Inbetriebnahme vornehmen .....         | 26        |
| Sichere Installation .....              | 4         | <b>Enthärtungsanlage.....</b>                | <b>27</b> |
| Sicherer Gebrauch .....                 | 6         | Übersicht der Wasserhärteeinstellungen ..... | 27        |
| Beschädigtes Gerät.....                 | 8         | Enthärtungsanlage einstellen .....           | 27        |
| Gefahren für Kinder.....                | 9         | Spezialsalz.....                             | 28        |
| <b>Sachschäden vermeiden .....</b>      | <b>11</b> | Enthärtungsanlage ausschalten .....          | 28        |
| Sichere Installation .....              | 11        | Enthärtungsanlage regenerieren.....          | 29        |
| Sicherer Gebrauch .....                 | 11        | <b>Klarspüleranlage.....</b>                 | <b>29</b> |
| <b>Umweltschutz und Sparen .....</b>    | <b>12</b> | Klarspüler .....                             | 29        |
| Verpackung entsorgen.....               | 12        | Klarspülerzugabemenge einstellen.....        | 30        |
| Energie sparen .....                    | 12        | Klarspüleranlage ausschalten.....            | 30        |
| Aquasensor .....                        | 12        | <b>Reiniger .....</b>                        | <b>31</b> |
| Sensoren .....                          | 12        | Geeignete Reiniger .....                     | 31        |
| autoOpen Dry.....                       | 13        | Ungeeignete Reiniger.....                    | 32        |
| <b>Aufstellen und Anschließen .....</b> | <b>13</b> | Hinweise zu Reinigern.....                   | 32        |
| Lieferumfang.....                       | 13        | Reiniger einfüllen.....                      | 32        |
| Gerät aufstellen und anschließen...     | 13        | <b>Geschirr .....</b>                        | <b>33</b> |
| Abwasseranschluss.....                  | 14        | Glasschäden und Geschirrschäden .....        | 34        |
| Trinkwasseranschluss .....              | 14        | Geschirr einräumen.....                      | 34        |
| Elektrischer Anschluss .....            | 14        | Geschirr ausräumen.....                      | 35        |
| <b>Kennenlernen .....</b>               | <b>16</b> | <b>Grundlegende Bedienung .....</b>          | <b>35</b> |
| Gerät.....                              | 16        | Gerät einschalten .....                      | 35        |
| Bedienelemente .....                    | 17        | Programm einstellen .....                    | 36        |
| <b>Programme .....</b>                  | <b>20</b> | Zusatzfunktion einstellen.....               | 36        |
| Hinweise für Testinstitute.....         | 21        | Zeitvorwahl einstellen.....                  | 36        |
| Favourite ☆.....                        | 21        | Programm starten .....                       | 36        |
| <b>Zusatzfunktionen .....</b>           | <b>22</b> | Programm unterbrechen .....                  | 36        |
| <b>Ausstattung.....</b>                 | <b>22</b> | Programm abbrechen .....                     | 36        |
| Oberer Geschirrkorb .....               | 23        | Gerät ausschalten .....                      | 37        |
| Unterer Geschirrkorb.....               | 24        |                                              |           |
| Besteckschublade.....                   | 24        |                                              |           |
| Etagere .....                           | 25        |                                              |           |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Grundeinstellungen .....</b>        | <b>38</b> |
| Übersicht der Grundeinstellungen ..... | 38        |
| Grundeinstellungen ändern .....        | 41        |

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Home Connect .....</b>                                                                            | <b>41</b> |
| Home Connect Schnellstart .....                                                                      | 42        |
| Home Connect Einstellungen .....                                                                     | 42        |
| Remote Start  ..... | 42        |
| Ferndiagnose .....                                                                                   | 43        |
| Software Update .....                                                                                | 43        |
| Datenschutz .....                                                                                    | 43        |

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Reinigen und Pflegen .....</b>                                                                       | <b>43</b> |
| Spülbehälter reinigen .....                                                                             | 43        |
| Reinigungsmittel .....                                                                                  | 44        |
| Tipps zur Gerätepflege .....                                                                            | 44        |
| Maschinenpflege  ..... | 44        |
| Siebsystem .....                                                                                        | 45        |
| Sprüharme reinigen .....                                                                                | 47        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Störungen beheben .....</b>            | <b>48</b> |
| Gerätesicherheit .....                    | 48        |
| Fehlercode / Fehleranzeige / Signal ..... | 49        |
| Spülergebnis .....                        | 51        |
| Home Connect Problem .....                | 58        |
| Hinweise im Anzeigefeld .....             | 58        |
| Funktionsstörungen .....                  | 59        |
| Mechanische Beschädigung .....            | 61        |
| Geräusche .....                           | 61        |
| Abwasserpumpe reinigen .....              | 62        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Transportieren, Lagern und Entsorgen .....</b> | <b>62</b> |
| Gerät demontieren .....                           | 62        |
| Gerät frostsicher machen .....                    | 63        |
| Gerät transportieren .....                        | 63        |
| Altgerät entsorgen .....                          | 63        |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kundendienst .....</b>                                                   | <b>64</b> |
| Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.) ..... | 64        |
| AQUA-STOP-Garantie .....                                                    | 64        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Technische Daten .....</b>                          | <b>64</b> |
| Informationen zu freier und Open Source Software ..... | 65        |
| <b>Konformitätserklärung .....</b>                     | <b>65</b> |



## Sicherheit

---

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Haushaltsgeschirr zu spülen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

### Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

### Sichere Installation



#### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen führen.

- ▶ Beim Aufstellen und Anschließen des Geräts den Anweisungen der Gebrauchsanleitung und Montageanleitung folgen.

**⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.
  - ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
  - ▶ Immer die mitgelieferte Netzanschlussleitung des Neugeräts verwenden.
  - ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
  - ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
  - ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
  - ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
  - ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Das Durchtrennen des Zulaufschlauchs oder das Tauchen des Aquastop-Ventils in Wasser ist gefährlich.
  - ▶ Nie das Kunststoffgehäuse in Wasser tauchen. Das Kunststoffgehäuse am Zulaufschlauch enthält ein elektrisches Ventil.
  - ▶ Nie den Zulaufschlauch durchtrennen. Im Zulaufschlauch befinden sich elektrische Anschlussleitungen.

**⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

- Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.
  - ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
  - ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.

- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.
- Kontakt zwischen dem Gerät und Installationsleitungen kann zum Defekt der Installationsleitungen führen, z. B., Gasleitungen und Stromleitungen. Gas aus einer korrodierten Gasleitung kann sich entzünden. Eine beschädigte Stromleitung kann zu einem Kurzschluss führen.
  - ▶ Sicherstellen, dass mindestens 5 cm Abstand zwischen dem Gerät und Installationsleitungen besteht.

### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Scharniere bewegen sich beim Öffnen und Schließen der Gerätetür und können zu Verletzungen führen.

- ▶ Wenn Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nicht in einer Nische stehen und damit eine Seitenwand zugänglich ist, muss der Scharnierbereich seitlich verkleidet werden. Die Abdeckungen sind im Fachhandel oder bei unserem Kundendienst erhältlich.

### **WARNUNG – Kippgefahr!**

Unsachgemäße Installation kann zum Kippen des Geräts führen.

- ▶ Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte einbauen, die mit den Nachbarschränken fest verbunden ist.

## **Sicherer Gebrauch**

### **WARNUNG – Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!**

Das nicht Beachten von Sicherheitshinweisen und Gebrauchshinweisen auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarspülerprodukten kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.

- ▶ Auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarspülerprodukten die Sicherheitshinweise und Gebrauchshinweise beachten.

**⚠️ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

- Lösungsmittel im Spülraum des Geräts kann zu Explosionen führen.
  - ▶ Nie Lösungsmittel in den Spülraum des Geräts geben.
- Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel in Verbindung mit Aluminiumteilen im Spülraum des Geräts können zu Explosionen führen.
  - ▶ Nie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminiumteilen (z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe) verwenden, z. B. zur Maschinenpflege.

**⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

- Geöffnete Gerätetür kann zu Verletzungen führen.
  - ▶ Die Gerätetür nur zum Einräumen und Ausräumen von Geschirr öffnen, um Unfälle zu verhindern, z. B. durch Stolpern.
  - ▶ Nicht auf die geöffnete Gerätetür sitzen oder stehen.
- Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen können Verletzungen verursachen.
  - ▶ Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen mit der spitzen Seite nach unten in den Besteckkorb, in die Messerablage oder in die Besteckschublade einräumen.

**⚠️ WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Heißes Wasser kann beim Öffnen der Gerätetür während des Programmablaufs aus dem Gerät spritzen.

- ▶ Die Gerätetür während des Programmablaufs vorsichtig öffnen.

**⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
  - ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  - ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
  - ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

- Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

## Beschädigtes Gerät

### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
  - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
  - ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
  - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
  - ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.
  - ▶ "Den Kundendienst rufen." → *Seite 64*
- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
  - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
  - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
  - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.



## Gefahren für Kinder

### **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

- Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.
  - ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
  - ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.
  - ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
  - ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.
- Kinder können sich im Gerät einschließen und ersticken.
  - ▶ Falls vorhanden, die Kindersicherung nutzen.
  - ▶ Nie Kinder mit dem Gerät spielen oder es bedienen lassen.

### **WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

### **WARNUNG – Quetschgefahr!**

Kinder können sich bei hocheingebauten Geräten zwischen Gerätetür und darunter liegenden Schranktüren quetschen.

- ▶ Beim Öffnen und Schließen der Gerätetür auf Kinder achten.

### **WARNUNG – Verätzungsgefahr!**

Klarspüler und Reiniger können zu Verätzungen von Mund, Rachen und Augen führen.

- ▶ Kinder von Klarspülerprodukten und Reinigerprodukten fernhalten.
- ▶ Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten. Das Wasser im Spülraum ist kein Trinkwasser. Es können sich noch Reste von Reiniger und Klarspüler darin befinden.



**WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Kinder können sich mit ihren kleinen Fingern in den Schlitten der Tab-Auffangschale einklemmen und verletzen.

- Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten.

## Sachschäden vermeiden

### Sichere Installation

#### ACHTUNG!

- Unsachgemäße Installationen des Geräts können zu Beschädigungen führen.
  - ▶ Wenn der Geschirrspüler unter oder über anderen Haushaltsgeräten eingebaut wird, Informationen zum Einbau in Kombination mit dem Geschirrspüler in der Montageanleitung der jeweiligen Haushaltsgeräte befolgen.
  - ▶ Liegen keine Informationen vor oder enthält die Montageanleitung keine entsprechenden Hinweise, muss beim Hersteller dieser Haushaltsgeräte nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass der Geschirrspüler über oder unter anderen Haushaltsgeräten eingebaut werden kann.
  - ▶ Falls keine Informationen vom Hersteller zur Verfügung stehen, darf der Geschirrspüler nicht über oder unter diesen Haushaltsgeräten eingebaut werden.
  - ▶ Um den sicheren Betrieb aller Haushaltsgeräte zu gewährleisten, weiterhin die Montageanleitung des Geschirrspülers beachten.
  - ▶ Den Geschirrspüler nicht unter einem Kochfeld einbauen.
  - ▶ Den Geschirrspüler nicht in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, installieren.
- Kontakt zwischen dem Gerät und Wasserleitungen kann zu Korrosion der Wasserleitung führen und die Wasserleitung kann undicht werden.
  - ▶ Sicherstellen, dass mindestens 5 cm Abstand zwischen dem Gerät und der Wasserleitung besteht. Die mitgelieferten Leitungen für den Trinkwasseranschluss und den Abwasseranschluss sind davon nicht betroffen.
- Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.
  - ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
  - ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
  - ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.
- Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.
  - ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 50 kPa (0.5 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
  - ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.

### Sicherer Gebrauch

#### ACHTUNG!

- Austretender Wasserdampf kann Einbaumöbel beschädigen.
  - ▶ Das Gerät nach Programmende etwas abkühlen lassen vor dem Öffnen der Gerätetür.

- Spezi­alsalz für Ge­schirrspüler kann den Spülbehälter durch Korrosion be­schädi­gen.
  - ▶ Damit über­ge­lau­fe­nes Spezial­salz aus dem Spülbehälter ge­spült wird, das Spezial­salz un­mittel­bar vor dem Pro­gramm­start in den Vor­rats­be­häl­ter für Spezial­salz füllen.
- Rei­niger kann die Enthär­nungs­an­lage be­schädi­gen.
  - ▶ Nur mit Spezial­salz für Ge­schirrspüler den Vor­rats­be­häl­ter der Enthär­nungs­an­lage füllen.
- Un­geeig­nete Rei­ni­gungs­mit­tel kön­nen das Ge­rät be­schädi­gen.
  - ▶ Keinen Dampf­rei­niger verwen­den.
  - ▶ Um die Ge­räte­ober­fläche nicht zu zerkratzen, keine Schwämme mit rauer Ober­fläche sowie kei­ne scheuernden Rei­ni­gungs­mit­tel verwen­den.
  - ▶ Um Korrosion zu ver­mei­den, bei Ge­schirrspülern mit Edel­stahl­front keine Schwamm­tücher verwen­den oder diese vor dem ers­ten Ge­brauch mehr­mals gründ­lich aus­spülen.

---

## Umweltschutz und Sparen

### Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind um­welt­ver­träglich und wie­der­ver­wert­bar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile ge­trennt nach Sorten entsorgen.

## Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

Das Programm Eco 50° nutzen.

- + Das Programm Eco 50° ist ener­giesparend und um­weltschonend.  
→ *"Programme", Seite 20*

Die Sensor-Einstellung auf Standard ändern.

- + Die Verbrauchswerte werden redu­ziert.  
→ *"Sensoren", Seite 12*

## Aquasensor

Der Aquasensor ist eine optische Messeinrichtung (Lichtschranke), mit der die Trübung des Spülwassers ge­mes­sen wird. Mit dem Aquasensor kann Wasser gespart werden. Der Einsatz des Aquasensors erfolgt pro­grammspezifisch. Ist die Ver­schmutzung stark, wird das Spül­wasser abgepumpt und durch Frisch­wasser ersetzt. Ist die Verschmutzung ge­ringer, wird das Spülwasser in den näch­sten Spül­gang über­nommen und der Wasserverbrauch kann um 3-6 Liter ge­senkt werden. In den Au­to­ma­tik­pro­grammen werden zusätz­lich Temperatur und Laufzeit dem Verschmutzungsgrad ange­passt.

## Sensoren

Die Sensorik passt den Programmab­lauf und die Programmstärke in den Auto-Programmen je nach Schmutz­menge und Schmutzart an. Die Sensorik hat verschiedene Emp­findlichkeitsstufen, die Sie in den Grundeinstellungen ändern können.

| Sensor-Stufe | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE:00        | Optimale Einstellung für Mischbeladung und hohe Schmutzmengen. Energiesparend und wassersparend.                                                                                                                                                                                    |
| SE:01        | Passt die Programmstärke bereits bei geringen Schmutzmengen für eine effektive Beseitigung von Speiseresten an. Der Energieverbrauch und Wasserverbrauch wird entsprechend angepasst.                                                                                               |
| SE:02        | Passt die Programmstärke für erschwerte Nutzungsbedingungen an, z. B. stark eingetrocknete Speisereste. Empfohlene Einstellung bei Verwendung von Bioeinigern oder Ökoreinigern mit geringen Wirkstoffmengen. Der Energieverbrauch und Wasserverbrauch wird entsprechend angepasst. |

## autoOpen Dry

Die Gerätetür öffnet sich während der Trocknungsphase automatisch. Dadurch wird eine besonders ökonomische Trocknung erreicht.

Für beste Trocknungsergebnisse warten Sie das Programmende ab, bevor Sie das Geschirr ausräumen. Das Programm ist beendet, wenn das Display "00h:00m" zeigt.

Wenn die automatische Türöffnung deaktiviert ist, erhöht sich der Energieverbrauch und die Trocknungsphase wird meist verkürzt.

→ "Übersicht der Grundeinstellungen", Seite 38

## Aufstellen und Anschließen

Schließen Sie das Gerät für einen ordnungsgemäßen Betrieb fachgerecht an Strom und Wasser an. Beachten Sie die geforderten Kriterien und die Montageanleitung.

### Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an unseren Kundendienst.

**Hinweis:** Das Gerät wurde im Werk auf seine einwandfreie Funktion überprüft. Hierbei können Wasserflecken auf dem Gerät zurückgeblieben sein. Die Wasserflecken verschwinden nach dem ersten Spülgang.

Die Lieferung besteht aus:

- Geschirrspüler
- Gebrauchsanleitung
- Montageanleitung
- Weitere Informationsdokumente
- Montagematerial
- Dampfschutzblech
- Salzeinfüllhilfe Trichter
- Netzkabel
- Kurzanleitung

### Gerät aufstellen und anschließen

Sie können Ihr Unterbaugerät oder integrierbares Gerät in der Küchenzeile zwischen Holzwänden und Kunststoffwänden einbauen. Wenn Sie Ihr Gerät nachträglich als Standgerät aufstellen, müssen Sie Ihr Gerät gegen Umkippen sichern, z. B. durch Verschraubungen an der Wand oder durch den Einbau unter einer durch-

## de Aufstellen und Anschließen

gehenden Arbeitsplatte, die mit den Nachbarschränken fest verbunden ist.

1. "Die Sicherheitshinweise beachten." → *Seite 4*
2. "Die Hinweise zum elektrischen Anschluss beachten." → *Seite 14*
3. Den Lieferumfang und den Zustand des Geräts prüfen.
4. Die erforderlichen Einbaumaße aus der Montageanleitung entnehmen.
5. Das Gerät mit Hilfe der verstellbaren Füße waagrecht aufstellen.  
Auf einen sicheren Stand achten.
6. "Den Abwasseranschluss installieren." → *Seite 14*
7. "Den Trinkwasseranschluss installieren." → *Seite 14*
8. Das Gerät an Strom anschließen.

## Abwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Abwasseranschluss an, damit durch den Spülgang verschmutztes Wasser abfließen kann.

### Abwasseranschluss installieren

1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.
2. Den Abwasserschlauch mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Ablaufstutzen des Siphons anschließen.
3. Darauf achten, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.
4. Darauf achten, dass kein Verschlussdeckel im Ablauf das Abfließen des Abwassers verhindert.

## Trinkwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Trinkwasseranschluss an.

### Trinkwasseranschluss installieren

#### Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.
  - Wenn Sie das Gerät tauschen, müssen Sie einen neuen Wasserzulaufschlauch verwenden.
1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.
  2. Das Gerät mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Trinkwasseranschluss anschließen.  
Die "Technischen Daten" → *Seite 64* beachten.
  3. Darauf achten, dass der Trinkwasseranschluss nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.

## Elektrischer Anschluss

### Gerät elektrisch anschließen

#### Hinweise


- Beachten Sie die "Sicherheitshinweise" → *Seite 4*.
- Schließen Sie das Gerät nur an Wechselspannung im Bereich von 220 - 240 V und 50 Hz oder 60 Hz an.
- Beachten Sie, dass das Wassersicherheitssystem nur bei Stromversorgung funktioniert.

1. Am Gerät den Kaltgerätestecker der Netzanschlussleitung einstecken.
2. Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.  
Die Anschlussdaten des Geräts stehen auf dem Typenschild.
3. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

## Kennenlernen

### Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

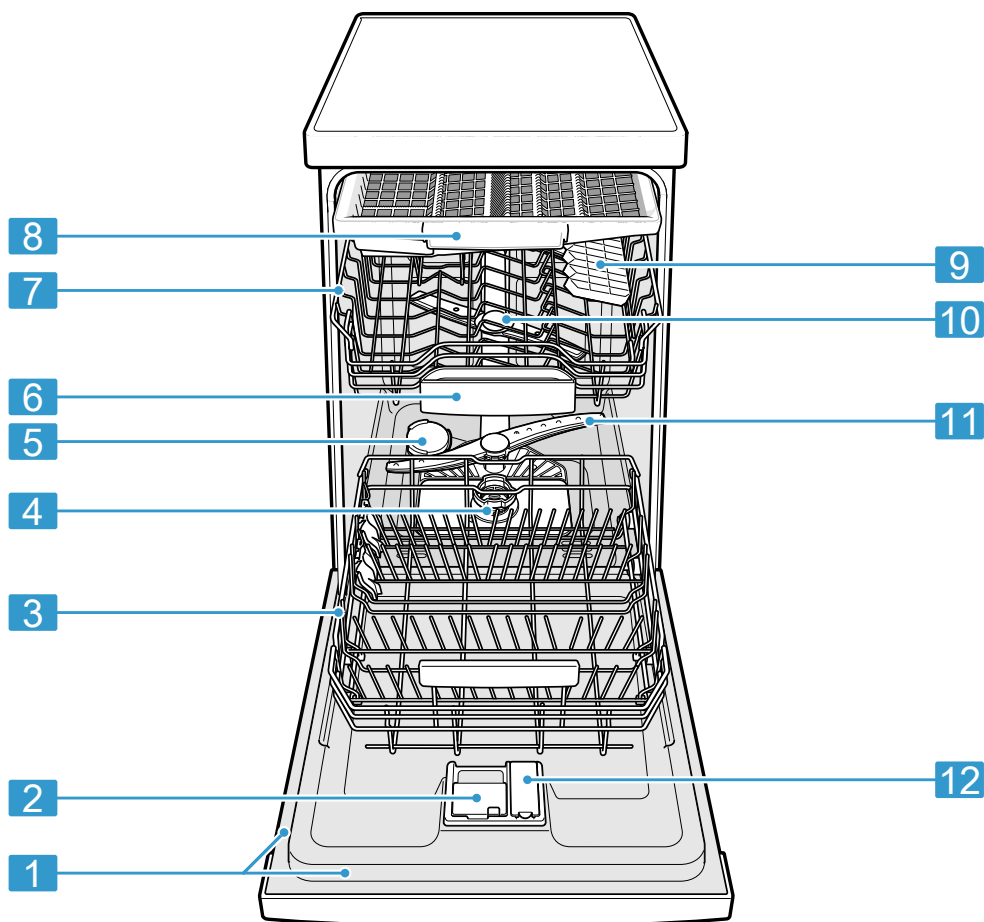

**1** Typenschild

Typenschild mit "E-Nummer und FD-Nummer"  
→ Seite 64.  
Die Daten benötigen Sie für den "Kundendienst"  
→ Seite 64.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung




|           |                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>  | Reinigerkammer                       | In die Reinigerkammer füllen Sie "Reiniger"<br>→ <i>Seite 31</i> .                                                                                                                                     |
| <b>3</b>  | Unterer Geschirrkorb                 | "Unterer Geschirrkorb" → <i>Seite 24</i>                                                                                                                                                               |
| <b>4</b>  | Siebsystem                           | "Siebsystem" → <i>Seite 45</i>                                                                                                                                                                         |
| <b>5</b>  | Vorratsbehälter für Spezi-<br>alsalz | In den Vorratsbehälter für Spezi-<br>alsalz füllen Sie Spezi-<br>alsalz.<br>→ <i>"Enthärtungsanlage", Seite 27</i>                                                                                     |
| <b>6</b>  | Tab-Auffangschale                    | Tab's fallen während des Spülgangs automatisch von<br>der Reinigerkammer in die Tab-Auffangschale, wo die-<br>se sich optimal auflösen können.                                                         |
| <b>7</b>  | Oberer Geschirrkorb                  | "Oberer Geschirrkorb" → <i>Seite 23</i>                                                                                                                                                                |
| <b>8</b>  | Besteckschublade                     | "Besteckschublade" → <i>Seite 24</i>                                                                                                                                                                   |
| <b>9</b>  | Etagere <sup>1</sup>                 | "Etagere" → <i>Seite 25</i>                                                                                                                                                                            |
| <b>10</b> | Obere Sprüharme                      | Die oberen Sprüharme reinigen das Geschirr im obe-<br>ren Geschirrkorb.<br>Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reini-<br>gen Sie die Sprüharme.<br>→ <i>"Sprüharme reinigen", Seite 47</i> |
| <b>11</b> | Unterer Sprüharm                     | Der untere Sprüharm reinigt das Geschirr im unteren<br>Geschirrkorb.<br>Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reini-<br>gen Sie die Sprüharme.<br>→ <i>"Sprüharme reinigen", Seite 47</i>    |
| <b>12</b> | Vorratsbehälter für Klarspüler       | In den Vorratsbehälter für Klarspüler füllen Sie Klar-<br>spüler.<br>→ <i>"Klarspüleranlage", Seite 29</i>                                                                                             |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Bedienelemente

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

Mit einigen Tasten können Sie verschiedene Funktionen ausführen.

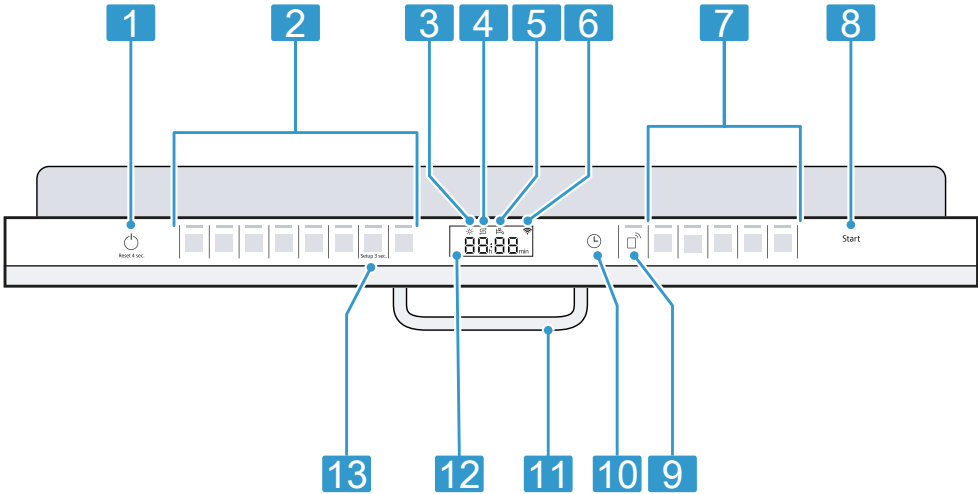

|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | EIN/AUS-Taste  und Reset-Taste<br>Reset 4 sec. | "Gerät einschalten" → Seite 35<br>"Gerät ausschalten" → Seite 37<br>"Programm abbrechen" → Seite 36                                                                                                             |
| 2  | Programmtasten                                                                                                                  | "Programme" → Seite 20                                                                                                                                                                                          |
| 3  | Klarspülnachfüllanzeige                                                                                                         | Klarspüleranlage<br>→ "Klarspüler einfüllen", Seite 29                                                                                                                                                          |
| 4  | Spezialsalznachfüllanzeige                                                                                                      | Enthärtungsanlage<br>→ "Spezialsalz einfüllen", Seite 28                                                                                                                                                        |
| 5  | Wasserzulaufanzeige                                                                                                             | Anzeige für Wasserzulauf                                                                                                                                                                                        |
| 6  | WLAN-Anzeige                                                                                                                    | "Home Connect" → Seite 41                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Programmtasten und Zusatzfunktionen                                                                                             | Programme<br>→ "Programme", Seite 20<br>Zusatzfunktionen<br>→ "Zusatzfunktionen", Seite 22                                                                                                                      |
| 8  | Start-Taste <b>Start</b>                                                                                                        | "Programm starten" → Seite 36                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Remote Start                                 | → "Remote Start  ", Seite 42                                                                                                 |
| 10 | Zeitvorwahl                                                                                                                     | "Zeitvorwahl einstellen" → Seite 36                                                                                                                                                                             |
| 11 | Türgriff <sup>1</sup>                                                                                                           | Gerätetür öffnen.                                                                                                                                                                                               |
| 12 | Display                                                                                                                         | Das Display zeigt Ihnen Informationen zur Restlaufzeit oder zu Grundeinstellungen. Über das Display und die Einstelltasten können Sie die Grundeinstellungen ändern.<br>→ "Grundeinstellungen ändern", Seite 41 |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

**13**Taste **Setup** 3 sec.

Wenn Sie **Setup 3 sec.** ca. 3 Sekunden drücken,  
öffnen Sie die Grundeinstellungen.  
→ "*Grundeinstellungen ändern*", Seite 41

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Programme

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Programme. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Programme verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

Abhängig vom gewählten Programm kann die Laufzeit variieren. Die Laufzeit hängt von der Wassertemperatur, der Geschirrmenge, dem Verschmutzungsgrad und der gewählten Zu-

satzfunktion ab. Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit. Die Verbrauchswerte finden Sie in der Kurzanleitung. Die Verbrauchswerte beziehen sich auf Normalbedingungen und den WasserhärteWert 13 - 16 °dH. Unterschiedliche Einflussfaktoren können zu Abweichungen führen, z. B. Wassertemperatur oder Leitungsdruck.

| Programm                                                                                         | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programmablauf                                                                                                                                                                          | Zusatzfunktionen                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br>Intensiv 70° | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck reinigen.</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stark haftende, eingebrannte, angetrocknete, stärkehaltige und eiweißhaltige Speisereste entfernen.</li> </ul> | Intensiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 70 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 69 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul>             | Alle<br>→ "Zusatzfunktionen", Seite 22 |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65°                                                                       | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen.</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen.</li> </ul>                                                            | Sensor-optimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wird abhängig von der Verschmutzung des Spülwassers durch Sensorik optimiert.</li> </ul>                                     | Alle<br>→ "Zusatzfunktionen", Seite 22 |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                                                                            | Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen.</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen.</li> </ul>                                                            | Sparsamstes Programm: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 50 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 60 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul> | Alle<br>→ "Zusatzfunktionen", Seite 22 |

| Programm                                                                                            | Verwendung                                                                                                                                                                          | Programmablauf                                                                             | Zusatzfunktionen               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <br>Speed 65°       | Geschirr:<br>■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen.<br>Verschmutzungsgrad:<br>■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen.                                  | Zeitoptimiert:<br>■ Reinigen 65 °C<br>■ Zwischenspülen<br>■ Klarspülen 69 °C<br>■ Trocknen | → "Zusatzfunktionen", Seite 22 |
| <br>Speed 45°       | Geschirr:<br>■ Empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe und Gläser reinigen.<br>Verschmutzungsgrad:<br>■ Gering haftende, frische Speisereste entfernen. | Zeitoptimiert:<br>■ Reinigen 45 °C<br>■ Zwischenspülen<br>■ Klarspülen 55 °C               | → "Zusatzfunktionen", Seite 22 |
| <br>Maschinenpflege | Nur bei ausgeräumtem Gerät verwenden.                                                                                                                                               | Maschinenpflege 70 °C                                                                      | Keine                          |
| <br>Favourite       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                          | -                              |

**Hinweis:** Die vergleichsweise längere Laufzeit im Eco 50° Programm ergibt sich durch längere Einweichzeiten und Trocknungszeiten. Dies ermöglicht ein Optimum an Verbrauchswerten.

## Hinweise für Testinstitute

Testinstitute erhalten die Hinweise für Vergleichsprüfungen, zum Beispiel nach EN60436.

Hierbei handelt es sich um die Bedingungen zur Durchführung der Tests, jedoch nicht um die Ergebnisse oder Verbrauchswerte.

Anfrage per E-Mail an: dishwasher@test-appliances.com

Benötigt werden die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD), die sich auf dem Typenschild an der Gerätetür befinden.

## Favourite ☆

Sie können eine Kombination aus Programm und Zusatzfunktion auf der Taste ☆ speichern. Speichern Sie das Programm über die Home Connect App oder am Gerät.

Werkseitig ist das Programm Vorspülen auf dieser Taste hinterlegt. Vorspülen ist für alle Geschirrarten geeignet. Durch kaltes Abspülen wird das Geschirr zwischengereinigt.

**Tipp:** Über die Home Connect App können Sie zusätzliche Programme herunterladen und auf der Taste ☆ speichern.<sup>1</sup>

## Favourite ☆ am Gerät speichern.

1. Gerätetür öffnen.
2. ⏻ drücken.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

- 3. Die passende Programmtaste drücken.  
→ "Programme", Seite 20
- 4. Auf die Taste der passenden Zusatzfunktion drücken.  
→ "Zusatzfunktionen", Seite 22
- 5. ☆ 3 Sekunden drücken.
  - ✓ Das gewählte Programm und die Zusatzfunktion blinken.
  - ✓ ☆ blinkt.
  - ✓ Das Programm und die Zusatzfunktion sind gespeichert.

**Tipp:** Um das Programm zurückzusetzen, nutzen Sie die Home Connect App oder stellen Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellung zurück.  
→ "Übersicht der Grundeinstellungen", Seite 38

## Zusatzfunktionen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Zusatzfunktionen. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Zusatzfunktionen verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

| Zusatzfunktion                                                                                      | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>VarioSpeedPlus | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Die Laufzeit wird abhängig vom Spülprogramm um 15 % bis 75 % verkürzt.</li><li>■ Die Zusatzfunktion kann vor Programmstart und jederzeit während des Programmlaufs aktiviert werden.</li><li>■ Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch werden erhöht.</li></ul> <p>Wenn Sie diese Zusatzfunktion wählen, ist die "automatische Türöffnung"<br/>→ Seite 38 in der Einstellung "0:02" deaktiviert.</p> |

| Zusatzfunktion                                                                                    | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HygienePlus  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Um einen erhöhten Hygienestatus von Gerät und Geschirr zu erhalten, wird die Temperatur erhöht und extra lang gehalten.</li><li>■ Besonders geeignet zum Reinigen von Schneidebrettern oder Babyflaschen.</li><li>■ Durch kontinuierliche Verwendung dieser Funktion wird ein erhöhter Hygienestatus erreicht.</li><li>■ Dadurch erhöht sich die Laufzeit und der Energieverbrauch steigt.</li></ul> |
| <br>IntensivZone | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bei gemischter Beladung mit stark und schwach verschmutztem Geschirr zuschalten, z. B. stärker verschmutzte Töpfe und Pfannen in den Unterkorb und normal verschmutztes Geschirr in den Oberkorb laden.</li><li>■ Der Sprühdruck im Unterkorb wird erhöht und die maximale Programtemperatur länger gehalten. Dadurch erhöht sich die Laufzeit und der Energieverbrauch steigt.</li></ul>            |

## Ausstattung

Hier erhalten Sie einen Überblick über die mögliche Ausstattung Ihres Geräts und dessen Verwendung. Die Ausstattung ist abhängig von Ihrer Gerätevariante.

## Oberer Geschirrkorb

Räumen Sie Tassen, Gläser und kleines Geschirr in den oberen Geschirrkorb.




Um Platz für größeres Geschirr zu erhalten, können Sie den oberen Geschirrkorb in der Höhe verstellen.

### Oberen Geschirrkorb mit seitlichen Hebeln einstellen


Um große Geschirrtteile in den Geschirrkörben zu spülen, stellen Sie die Einschubhöhe des oberen Geschirrkorbs ein.

1. Den oberen Geschirrkorb herausziehen.
2. Um ein ruckartiges Herabfallen des Geschirrkorbs zu vermeiden, den Geschirrkorb seitlich am oberen Rand festhalten.

3. Die Hebel links und rechts auf der Geschirrkorbaußenseite nach innen drücken.

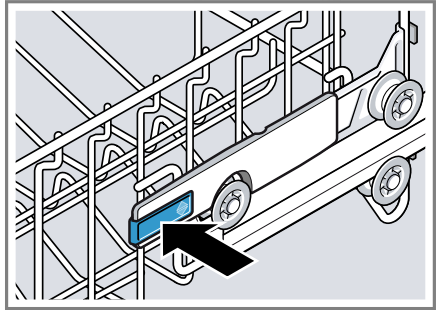

4. Den Geschirrkorb auf die passende Stufe gleichmäßig absenken oder anheben.

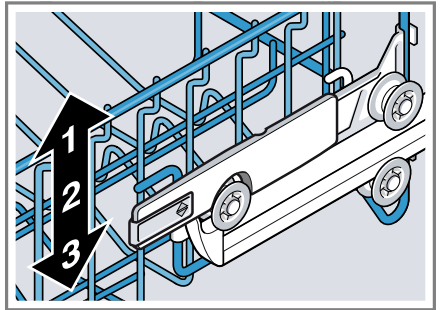


Stellen Sie sicher, dass der Geschirrkorb auf beiden Seiten auf gleicher Höhe liegt.


5. Die Hebel loslassen.
- ✓ Der Geschirrkorb rastet ein.
6. Den Geschirrkorb einschieben.

## Unterer Geschirrkorb

Räumen Sie Töpfe und Teller in den unteren Geschirrkorb.

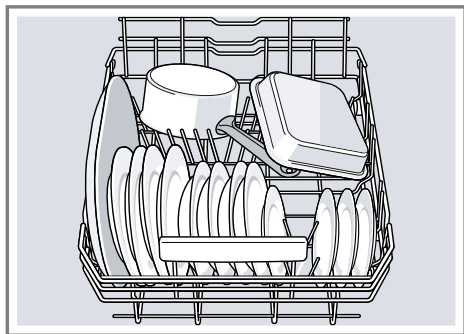


Große Teller bis zu einem Durchmesser von 31 cm können Sie wie abgebildet in den unteren Geschirrkorb einräumen.

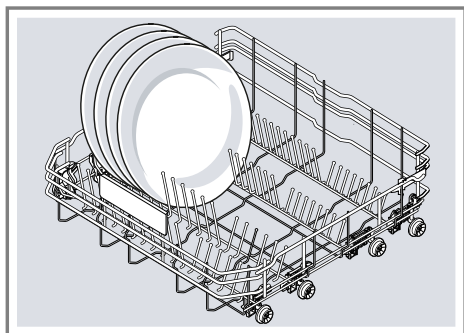

## Besteckschublade

Räumen Sie Besteck in die Besteckschublade ein.

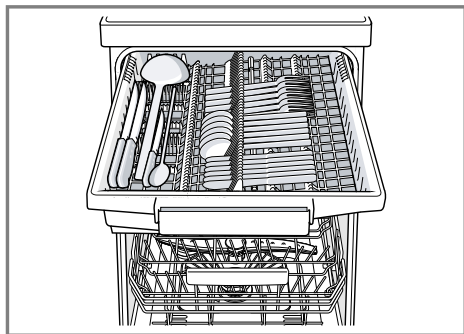


Räumen Sie Besteck mit der spitzen und scharfen Seite nach unten ein. Um mehr Platz für höhere und breitere Besteckteile zu erhalten, können Sie die Besteckschublade umbauen.

### Besteckschublade umbauen


Um mehr Platz für höhere und breitere Besteckteile zu erhalten, können Sie die seitlichen Ablagen herunterklappen und die vorderen Stachelreihen umklappen.

1. Um die seitliche Ablage herunterzuklappen, den Hebel nach vorne drücken ① und die seitliche Ablage herunterklappen ②.

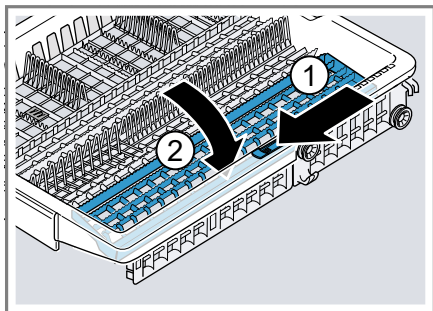




2. Um die vorderen Stachelreihen umzuklappen, den Hebel nach vorne drücken und die Klappstacheln umklappen ①.

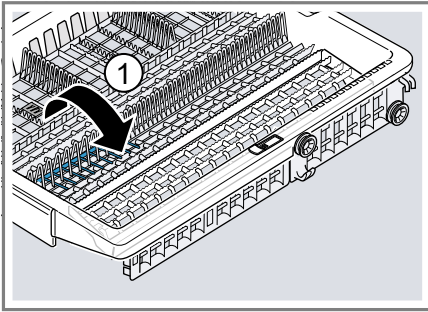


### Tipp

Wenn Sie die Besteckschublade in die Originalstellung bringen wollen, klappen Sie die seitliche Ablage nach oben, bis diese hörbar einrastet.

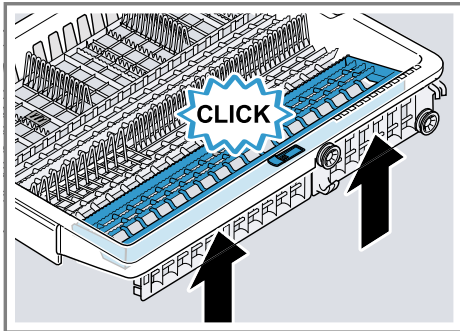

## Etagere


Nutzen Sie die Etagere und den Raum darunter, um kleine Tassen und Gläser oder größere Besteckteile einzuräumen, z. B. Kochlöffel oder Vorlegebesteck.

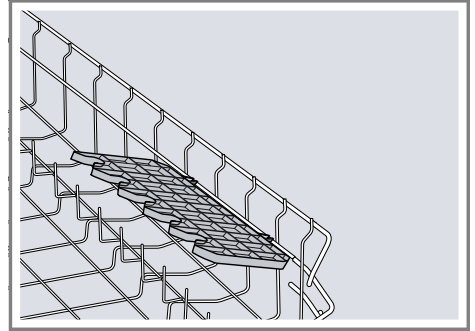

Wenn Sie die Etagere nicht benötigen, können Sie diese nach oben klappen.

## Klappstacheln

Nutzen Sie die Klappstacheln, um Geschirr sicher einzusortieren, z. B. Teller.

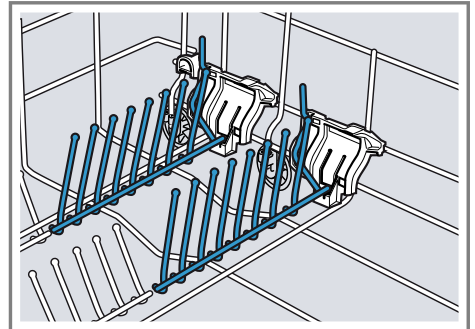

Um Töpfe, Schüsseln und Gläser besser einzuräumen, können Sie die Klappstacheln umklappen.<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

**de** Vor dem ersten Gebrauch

**Klappstacheln umklappen<sup>1</sup>**

Wenn Sie die Klappstacheln nicht benötigen, klappen Sie diese um.

- 1. Den Hebel nach vorn drücken ① und die Klappstacheln umklappen ②.

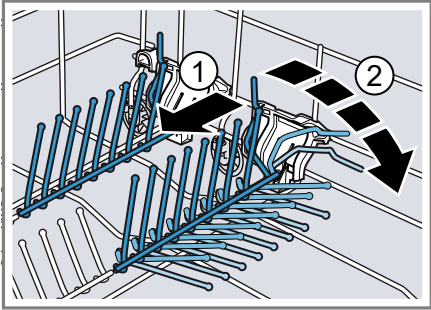

- 2. Um die Klappstacheln wieder zu nutzen, diese hochklappen.
- ✓ Die Klappstacheln rasten hörbar ein.

**Geschirrkorbhöhen**

Stellen Sie die Geschirrkörbe auf die passende Höhe ein.

**Gerätehöhe 81,5 cm mit Besteckschublade**

| Stufe    | Oberkorb | Unterkorb                |
|----------|----------|--------------------------|
| 1 max. ø | 16 cm    | 30 cm/"31 cm" → Seite 24 |
| 2 max. ø | 18,5 cm  | 27,5 cm                  |
| 3 max. ø | 21 cm    | 25 cm                    |

**Vor dem ersten Gebrauch**

**Erste Inbetriebnahme vornehmen**

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach dem Zurückstellen auf Werks-einstellungen müssen Sie Einstellungen vornehmen.

**Tipp:** Verbinden Sie Ihr Gerät mit ei-nem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle

Einstellungen komfortabel vorneh-men.  
→ "Home Connect Schnellstart",  
Seite 42

**Voraussetzung:** "Das Gerät ist auf-gestellt und angeschlossen."  
→ Seite 13

- 1. "Spezialsalz einfüllen." → Seite 28
- 2. "Klarspüler einfüllen." → Seite 29
- 3. "Gerät einschalten." → Seite 35
- 4. "Enthärtungsanlage einstellen."  
→ Seite 27

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

5. "Klarspülerzugabemenge einstellen." → *Seite 30*

6. Den "Reiniger einfüllen"  
→ *Seite 31*.

7. Das Programm mit der höchsten Reinigungstemperatur ohne Geschirr starten.

Wir empfehlen, aufgrund von möglichen Wasserflecken und anderen Rückständen das Gerät ohne Geschirr vor dem ersten Gebrauch zu betreiben.

**Tipp:** Diese Einstellungen und weitere "Grundeinstellungen" → *Seite 38* können Sie jederzeit wieder ändern.

## Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads.

Den Wasserhärtegrad können Sie beim örtlichen Wasserwerk erfragen oder mit einem Wasserhärtegradtester bestimmen.

| Wasserhärtegrad °dH | Härtebereich | mmol/l    | Einstellwert |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 0 - 6               | weich        | 0 - 1,1   | H:00         |
| 7 - 8               | weich        | 1,2 - 1,4 | H:01         |
| 9 - 10              | mittel       | 1,5 - 1,8 | H:02         |
| 11 - 12             | mittel       | 1,9 - 2,1 | H:03         |
| 13 - 16             | mittel       | 2,2 - 2,9 | H:04         |
| 17 - 21             | hart         | 3,0 - 3,7 | H:05         |
| 22 - 30             | hart         | 3,8 - 5,4 | H:06         |
| 31 - 50             | hart         | 5,5 - 8,9 | H:07         |

**Hinweis:** Stellen Sie Ihr Gerät auf den ermittelten Wasserhärtegrad ein.  
→ *"Enthärtungsanlage einstellen", Seite 27*

Bei einem Wasserhärtegrad von 0 - 6 °dH können Sie auf Spezzialsalz für Geschirrspüler verzichten und die Enthärtungsanlage ausschalten.

→ *"Enthärtungsanlage ausschalten", Seite 28*

## Enthärtungsanlage

Hartes, kalkhaltiges Wasser hinterlässt Kalkrückstände auf dem Geschirr sowie dem Spülbehälter und kann Geräteteile verstopfen.

Um gute Spülergebnisse zu erhalten, können Sie Wasser mit der Enthärtungsanlage und Spezzialsalz enthärten. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, muss Wasser mit einem Härtegrad oberhalb von 7 °dH enthärtet werden.

## Enthärtungsanlage einstellen

Stellen Sie das Gerät auf den Wasserhärtegrad ein.

1. Den Wasserhärtegrad und den passenden Einstellwert ermitteln.  
→ *"Übersicht der Wasserhärteeinstellungen", Seite 27*
2.  drücken.

## de Enthärtungsanlage

3. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
  - ✓ Das Display zeigt H:xx.
  - ✓ Das Display zeigt **set**.
4. Start so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.  
Werkseitig ist der Wert H:04 eingestellt.
5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

## Spezialsalz

Mit Spezialsalz können Sie Wasser enthärten.


### Spezialsalz einfüllen

Wenn die Spezialsalznachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie unmittelbar vor dem Programmstart Spezialsalz in den Vorratsbehälter für Spezialsalz. Der Verbrauch an Spezialsalz ist abhängig vom Wasserhärtegrad. Je höher der Wasserhärtegrad, desto höher ist der Verbrauch an Spezialsalz.

### ACHTUNG!

- Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.
    - ▶ Nur mit Spezialsalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.
  - Spezialsalz für Geschirrspüler kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.
    - ▶ Damit übergelaufenes Spezialsalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Spezialsalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezialsalz füllen.
1. Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezialsalz aufdrehen und entfernen.

2. Bei der ersten Inbetriebnahme:  
Den Vorratsbehälter komplett mit Wasser füllen.
3. **Hinweis:** Nur Spezialsalz für Spülmaschinen verwenden.  
Keine Salztabletten verwenden.  
Kein Speisesalz verwenden.  
Das Spezialsalz in den Vorratsbehälter füllen.

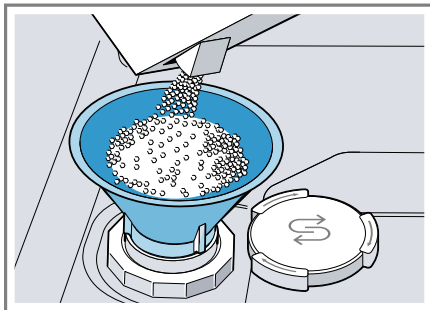

Den Vorratsbehälter komplett mit Spezialsalz füllen. Das Wasser im Vorratsbehälter wird verdrängt und läuft ab.

4. Den Deckel auf den Vorratsbehälter aufsetzen und zudrehen.

## Enthärtungsanlage ausschalten

Wenn Sie die Spezialsalznachfüllanzeige stört, z. B. wenn Sie kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen verwenden, können Sie die Spezialsalznachfüllanzeige ausschalten.

### Hinweis

Um Geräteschäden zu vermeiden, schalten Sie die Enthärtungsanlage nur in den folgenden Fällen aus:

- Der Wasserhärtegrad beträgt maximal 21 °dH und Sie verwenden einen kombinierten Reiniger mit Salzersatzstoffen. Kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen können Sie laut Herstellerangaben meist

nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH ohne die Zugabe von Spezi­alsalz verwenden.

- Der Wasserhärtegrad beträgt 0 - 6 °dH. Sie können auf Spezi­alsalz verzichten.
- 1. ⏻ drücken.
- 2. Um die Grundeinstellungen zu öff­nen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
  - ✓ Das Display zeigt H:xx.
  - ✓ Das Display zeigt **set**.
- 3. Start so oft drücken, bis das Dis­play H:00 zeigt.
- 4. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
  - ✓ Die Enthärtungsanlage ist ausge­schaltet und die Salznachfüllanzei­ge ist deaktiviert.

**Enthärtungsanlage regenerie­ren**

Um die störungsfreie Funktion der Enthärtungsanlage zu erhalten, führt das Gerät in regelmäßigen Abstän­den ein Regenerieren der Enthär­tungsanlage durch.  
Das Regenerieren der Enthärtungs­anlage erfolgt in allen Programmen vor Ende des Hauptspülgangs. Es er­höhen sich die Laufzeit und die Ver­brauchswerte, z. B. Wasser und Strom.

**Übersicht der Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage**

Hier finden Sie eine Übersicht der maximal zusätzlichen Laufzeit und Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage.

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Regenerieren der Enthärtungsan­lage nach x Spülgängen | 6 |
| Zusätzliche Laufzeit in Minuten                       | 6 |
| Mehrverbrauch von Wasser in Liter                     | 5 |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mehrverbrauch von Strom in kWh | 0,05 |
|--------------------------------|------|

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Labormesswerte nach aktuell gültigem Standard und anhand des Programms Eco 50° sowie dem werkseitig eingestellten Wert des Wasserhärtegrads 13 - 16 °dH ermit­telt.

**Klarspüleranlage**


**Klarspüler**

Um optimale Trocknungsergebnisse zu erhalten, verwenden Sie Klarspü­ler.  
Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

**Klarspüler einfüllen**


Wenn die Klarspülernachfüllanzei­ge leuchtet, füllen Sie Klarspüler nach. Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

- 1. Die Lasche am Deckel des Vor­ratsbehälters für Klarspüler drücken ① und anheben ②.

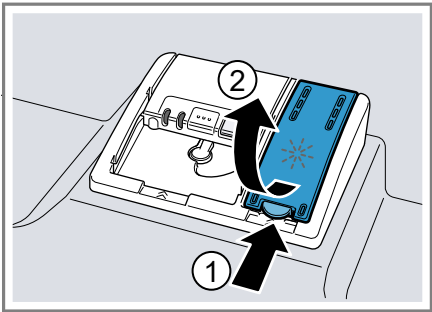

## de Klarspüleranlage

2. Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.

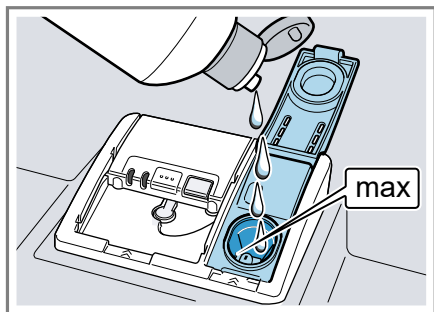

3. Wenn Klarspüler übergelaufen ist, diesen aus dem Spülbehälter entfernen.  
Übergelaufener Klarspüler kann zu übermäßiger Schaumbildung beim Spülgang führen.
4. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.  
✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

## Klarspülerzugabemenge einstellen

Wenn Schlieren oder Wasserflecken auf dem Geschirr zurückbleiben, ändern Sie die Klarspülerzugabemenge.

1. ⏻ drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.  
✓ Das Display zeigt H:xx.  
✓ Das Display zeigt **set**.
3. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display den werkseitig eingestellten Wert r:04 zeigt.
4. Start so oft drücken, bis die passende Klarspülerzugabemenge eingestellt ist.
  - Eine niedrige Stufe gibt dem Spülgang weniger Klarspüler zu und reduziert Schlieren auf dem Geschirr.

- Eine höhere Stufe gibt dem Spülgang mehr Klarspüler zu, reduziert Wasserflecken und erzeugt ein höheres Trocknungsergebnis.

5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

## Klarspüleranlage ausschalten

Wenn Sie die Klarspülerachfüllanzeige stört, z.B. wenn Sie kombinierte Reiniger mit Klarspülerkomponente verwenden, können Sie die Klarspüleranlage ausschalten.

**Tipp:** Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.

1. ⏻ drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.  
✓ Das Display zeigt H:xx.  
✓ Das Display zeigt **set**.
3. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display den werkseitig eingestellten Wert r:04 zeigt.
4. Start so oft drücken, bis das Display r:00 zeigt.
5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.  
✓ Die Klarspüleranlage ist ausgeschaltet und die Klarspülerachfüllanzeige ist deaktiviert.

# Reiniger

## Geeignete Reiniger

Verwenden Sie nur Reiniger, der für Geschirrspüler geeignet ist. Geeignet sind sowohl Solo-Reiniger als auch kombinierte Reiniger.

Um optimale Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Solo-Reiniger in Verbindung mit getrennter Anwendung von "Spezialsalz" → *Seite 28* und "Klarspüler" → *Seite 29*.

Moderne, leistungsfähige Reiniger verwenden überwiegend eine nederalkalische Rezeptur mit Enzymen. Enzyme bauen Stärke ab und lösen Eiweiß. Zur Entfernung farbiger Flecken werden meist Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwendet, z. B. für Tee oder Ketchup.

**Hinweis:** Beachten Sie bei jedem Reiniger die Herstellerhinweise.

| Reiniger       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tab            | <p>Tab sind für alle Reinigungsaufgaben geeignet und müssen nicht dosiert werden.</p> <p>Bei verkürzten "Programmen" → <i>Seite 20</i> können sich Tab gegebenenfalls nicht vollständig auflösen und Reinigungsrückstände zurückbleiben. Die Reinigungswirkung kann dadurch beeinträchtigt werden.</p> |
| Pulverreiniger | <p>Pulverreiniger werden bei verkürzten "Programmen" → <i>Seite 20</i> empfohlen.</p> <p>Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.</p>                                                                                                                                            |

| Reiniger        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flüssigreiniger | <p>Flüssigreiniger wirken schneller und werden bei verkürzten "Programmen" → <i>Seite 20</i> ohne Vorspülen empfohlen.</p> <p>Es kann vorkommen, dass eingefüllter Flüssigreiniger trotz geschlossener Reingerkammer austritt. Dies ist kein Mangel und unkritisch, wenn Sie Folgendes beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wählen Sie nur ein Programm ohne Vorspülen.</li> <li>■ Stellen Sie keine Zeitvorwahl für den Programmstart ein.</li> </ul> <p>Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.</p> |

**Tipp:** Geeignete Reinigungsmittel können online über unsere Internetseite oder über den "Kundendienst" → *Seite 64* bezogen werden.

## Solo-Reiniger

Solo-Reiniger sind Produkte, die neben dem Reiniger keine weiteren Komponenten enthalten, z. B. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger. Mit Pulverreiniger und Flüssigreiniger kann die Dosierung an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs individuell angepasst werden. Um ein besseres Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten und um Geräteschäden zu vermeiden, verwenden Sie zusätzlich "Spezialsalz" → *Seite 28* und "Klarspüler" → *Seite 29*.

## Kombinierte Reiniger

Neben herkömmlichen Solo-Reinigern werden eine Reihe von Produkten mit zusätzlichen Funktionen angeboten. Diese Produkte enthalten ne-

ben dem Reiniger auch Klarspüler und Salzersatzstoffe (3in1) und je nach Kombination (4in1, 5in1, ...) zusätzliche Komponenten, wie z. B. Glasschutz oder Edstahlglanz. Kombinierte Reiniger funktionieren laut Herstellerangabe in der Regel nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH. Über einem Wasserhärtegrad von 21 °dH müssen Sie Spezialsalz und Klarspüler zugeben. Für beste Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezialsalz und Klarspüler. Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden, passt sich das Spülprogramm automatisch an, um das bestmögliche Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten.

## Ungeeignete Reiniger

Verwenden Sie keine Reiniger, die Geräteschäden verursachen können oder die Gesundheit gefährden.

| Reiniger              | Beschreibung                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Handspülmittel        | Handspülmittel kann zu erhöhter Schaumbildung führen und Geräteschäden verursachen. |
| Chlorhaltige Reiniger | Chlorrückstände auf Geschirr können die Gesundheit gefährden.                       |

## Hinweise zu Reinigern

Beachten Sie die Hinweise zu Reinigern im täglichen Gebrauch.

- Reinigungsprodukte mit der Kennzeichnung "Bio" oder "Öko" verwenden (aus Umweltschutzgründen) in der Regel geringere Mengen an Wirkstoffen oder verzichten komplett auf bestimmte Inhaltsstoffe. Die Reinigungswirkung kann eingeschränkt sein.


- Stellen Sie die Klarspüleranlage und die Enthärtungsanlage auf den verwendeten Solo-Reiniger oder kombinierten Reiniger ein.
- Kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen können laut Herstellerangaben nur bis zu einem bestimmten Wasserhärtegrad, meist 21 °dH, ohne die Zugabe von Spezialsalz verwendet werden. Für beste Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezialsalz.
- Um Verklebungen zu vermeiden, fassen Sie Reiniger mit wasserlöslicher Hülle nur mit trockenen Händen an und füllen Sie diesen nur in eine trockene Reinigerkammer ein.
- Auch wenn die Klarspüleranfüllanzeige und die Spezialsalznachfüllanzeige leuchten, laufen Spülprogramme bei Verwendung von kombinierten Reinigern einwandfrei ab.
- Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.
- Verwenden Sie Tabs mit spezieller Trocknungsleistung.

## Reiniger einfüllen

1. Um die Reinigerkammer zu öffnen, den Verschlussriegel drücken.




2. Reiniger in die trockene Reinigerkammer füllen.

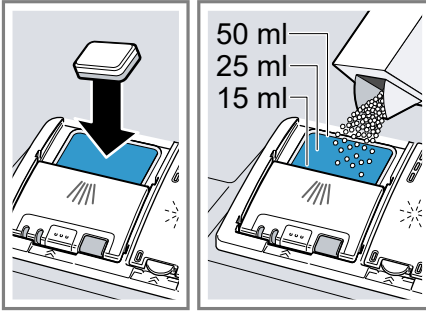

Wenn Sie Tabs verwenden, genügt eine Tablette. Tabs quer einlegen. Wenn Sie Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verwenden, beachten Sie die Dosierungshinweise des Herstellers und die Dosierungseinteilung der Reinigerkammer. Bei normaler Verschmutzung genügen 20 ml – 25 ml Reiniger. Bei wenig verschmutztem Geschirr genügt eine etwas geringere als die angegebene Reinigermenge.

3. Den Deckel der Reinigerkammer schließen.

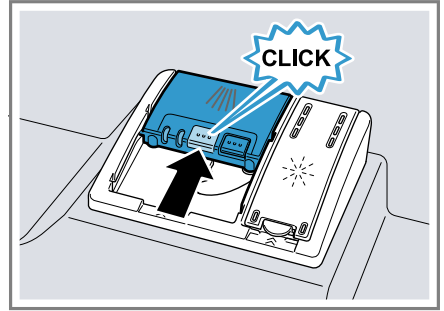

- ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.
- ✓ Die Reinigerkammer öffnet sich programmabhängig automatisch zum optimalen Zeitpunkt während des Programmablaufs. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verteilen sich im Spülbehälter und werden aufgelöst. Tabs fallen in die Tab-Auffangschale und lösen sich dosiert auf. Legen Sie keine Gegenstände in die Tab-Auffangschale, damit sich das Tab gleichmäßig auflösen kann.

**Tipp:** Wenn Sie Pulverreiniger verwenden und ein Programm mit Vorspülen wählen, können Sie zusätzlich etwas Reiniger auf die Innentür des Geräts geben.

## Geschirr

Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist.

**Hinweis:** Aufglasdekore, Aluminiumteile und Silberteile können beim Spülen verblassen oder sich verfärben. Empfindliche Glassorten können nach einigen Spülgängen trüb werden.

Glasschäden und Geschirrschäden

Spülen Sie nur Gläser und Porzellan, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist. Vermeiden Sie Glasschäden und Geschirrschäden.

| Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Empfehlung                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das folgende Geschirr ist nicht spülmaschinengeeignet: <ul style="list-style-type: none"><li>Besteckteile und Geschirrtteile aus Holz</li><li>Dekorgläser, kunstgewerbliches und antikes Geschirr</li><li>Nicht hitzebeständige Kunststoffteile</li><li>Geschirr aus Kupfer und Zinn</li><li>Mit Asche, Wachs, Schmierfett und Farbe verunreinigtes Geschirr</li><li>Sehr kleine Geschirrtteile</li></ul> | Spülen Sie nur Geschirr, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist.                                                                                                               |
| Chemische Zusammensetzung des Reinigers verursacht Schäden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verwenden Sie einen Reiniger, der vom Hersteller als geschirrschonend gekennzeichnet ist.                                                                                                               |
| Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminium sind nicht spülmaschinengeeignet.                                                                                                                                                                                                                   | Wenn Sie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel verwenden, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, räumen Sie keine Aluminiumteile in den Spülraum des Geräts |


| Ursache                                         | Empfehlung                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Wassertemperatur des Programms ist zu hoch. | Wählen Sie ein Programm mit niedrigeren Temperaturen. Entnehmen Sie Glas und Besteck zeitnah nach dem Programmende aus dem Gerät. |

Geschirr einräumen

Räumen Sie das Geschirr richtig ein, um das Spülergebnis zu optimieren und Schäden an Geschirr sowie dem Gerät zu vermeiden.

Tipps

- Wenn Sie das Gerät nutzen, sparen Sie Energie und Wasser im Vergleich zur Handwäsche.
- Auf unserer Internetseite finden Sie kostenlose Beispiele, wie Sie Ihr Gerät effizient einräumen können.
- Um Energie und Wasser zu sparen, beladen Sie das Gerät bis zur angegebenen Anzahl der Maßgedecke (Standardbeladung mit Geschirr und Besteck).  
→ "Technische Daten", Seite 64
- Um bessere Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erhalten, stellen Sie Teile mit Wölbungen und Vertiefungen schräg, damit Wasser ablaufen kann.

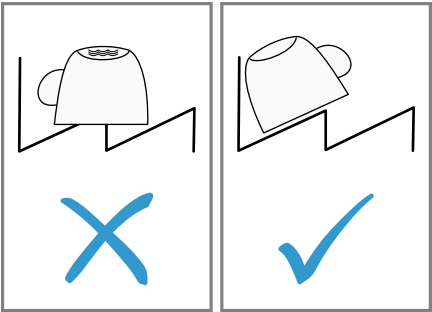


- Grobe Speisereste vom Geschirr entfernen.

Um Ressourcen zu sparen, das Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.

**2. Das Geschirr einräumen und dabei Folgendes beachten:**

- Räumen Sie stark verschmutztes Geschirr in den unteren Geschirrkorb ein, z. B. Töpfe. Aufgrund des stärkeren Sprühstrahls erhalten Sie ein besseres Spülergebnis.
- Um Geschirrschäden zu vermeiden, räumen Sie Geschirr mit einem sicheren und kippfesten Stand ein.
- Um Verletzungen zu vermeiden, räumen Sie Besteck mit der spitzen und scharfen Seite nach unten ein.
- Stellen Sie Gefäße mit Öffnungen nach unten, damit sich kein Wasser im Gefäß ansammelt.
- Blockieren Sie nicht die Sprüharms, damit sich diese drehen können.
- Legen Sie keine Kleinteile in die Tab-Auffangschale und versperren Sie diese nicht mit Geschirr, um den Deckel der Reinigerkammer nicht zu blockieren.

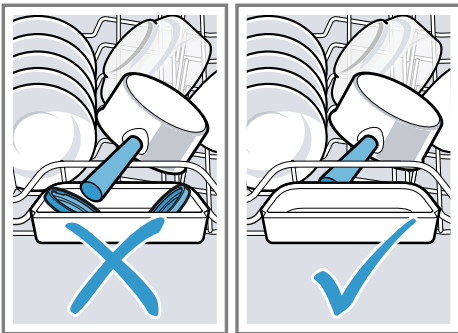

## Geschirr ausräumen

### **⚠️ WARNUNG** **Verletzungsgefahr!**

Heißes Geschirr kann Verbrennungen auf der Haut verursachen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich, kann zerbrechen und zu Verletzungen führen.

- Geschirr nach Programmende noch etwas abkühlen lassen und dann erst ausräumen.
1. Um herabfallende Wassertropfen auf dem Geschirr zu vermeiden, das Geschirr von unten nach oben ausräumen.
  2. Den Spülbehälter und das Zubehör auf Verschmutzungen prüfen und gegebenenfalls reinigen.  
→ *"Reinigen und Pflegen"*, Seite 43

## Grundlegende Bedienung

### Gerät einschalten

- drücken.

Das Programm Eco 50° ist voreingestellt.

Das Programm Eco 50° ist ein besonders umweltschonendes Programm und hervorragend geeignet für normal angeschmutztes Geschirr. Es ist das effizienteste Programm in der Kombination Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diesen Typ von Geschirr und belegt die Konformität mit der EU Ökodesign Verordnung. Wenn Sie das Gerät 10 Minuten nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

## Programm einstellen

Um den Spülgang auf die Verschmutzung des Geschirrs anzupassen, stellen Sie ein passendes Programm ein.

- ▶ Die passende Programmtaste drücken.  
→ *"Programme", Seite 20*
- ✓ Das Programm ist eingestellt und die Programmtaste blinkt.
- ✓ Die verbleibende Programmlaufzeit erscheint im Display.

## Zusatzfunktion einstellen

Um das gewählte Spülprogramm zu ergänzen, können Sie Zusatzfunktionen einstellen.

**Hinweis:** Die zuschaltbaren Zusatzfunktionen hängen vom gewählten Programm ab.

→ *"Programme", Seite 20*

- ▶ Auf die Taste der passenden Zusatzfunktion drücken.  
→ *"Zusatzfunktionen", Seite 22*
- ✓ Die Zusatzfunktion ist eingestellt und die Zusatzfunktionstaste blinkt.

## Zeitvorwahl einstellen

Sie können den Programmstart bis zu 24 Stunden verschieben.

1.  drücken.
- ✓ Im Display erscheint "00h:01m".
2. Mit  den gewünschten Programmstart einstellen.
3. Start drücken.
- ✓ Die Zeitvorwahl ist aktiviert.

**Hinweis:** Die Zeitvorwahl deaktivieren Sie, indem Sie  so oft drücken, bis im Display "00h:00m" erscheint.

## Programm starten

- ▶ Start drücken.
- ✓ Das Programm ist beendet, wenn das Display "00h:00m" anzeigt.

## Hinweise

- Wenn Sie während des Betriebs Geschirr nachlegen wollen, benutzen Sie nicht die Tab-Auffangschale als Griff für den oberen Geschirrkorb. Sie könnten mit dem teilweise aufgelösten Tab in Berührung kommen.
- Sie können das laufende Programm nur wechseln, wenn Sie das Programm abbrechen.  
→ *"Programm abbrechen", Seite 36*
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät 1 Minute nach Programmende aus. Wenn Sie unmittelbar nach Programmende die Gerätetür öffnen, schaltet sich das Gerät nach 4 Sekunden aus.

## Programm unterbrechen

**Hinweis:** Wenn Sie bei einem aufgeheizten Gerät die Gerätetür öffnen, die Gerätetür erst einige Minuten anlehnen und dann schließen. Somit vermeiden Sie, dass sich Überdruck im Gerät bildet und die Gerätetür aufspringt.

1. Gerätetür vorsichtig öffnen.
2.  drücken.
- ✓ Das Programm wird gespeichert und das Gerät schaltet sich aus.
3. Um das Programm fortzusetzen,  drücken.
4. Gerätetür schließen.

## Programm abbrechen

Um ein Programm vorzeitig zu beenden oder um ein gestartetes Programm zu wechseln, müssen Sie dieses abbrechen.

1. Gerätetür öffnen.
2. **Reset 4 sec.** ca. 4 Sekunden drücken.
3. Gerätetür schließen.

- ✓ Alle Anzeigen leuchten.
- ✓ Sobald die Anzeigen aus sind, zeigt das Display "00h:01m" und das Restwasser wird abgepumpt.
- ✓ Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.

## Gerät ausschalten

1. Die Hinweise zum "sicheren Gebrauch" → *Seite 11* beachten.
2. ⏻ drücken.

**Tipp:** Wenn Sie während des Spülgangs ⏻ drücken, wird das laufende Programm unterbrochen. Wenn Sie das Gerät einschalten, wird das Programm automatisch fortgesetzt.

## Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

### Übersicht der Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen sind von der Ausstattung Ihres Geräts abhängig.

| Grundeinstellung  | Displaytext        | Auswahl       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasserhärte       | H:04 <sup>1</sup>  | H:00 - H:07   | Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte einstellen.<br>→ <i>"Enthärtungsanlage einstellen", Seite 27</i><br>Die Stufe H:00 schaltet die Enthärtungsanlage aus.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klarspülerzugabe  | r:04 <sup>1</sup>  | r:00 - r:06   | Klarspülerzugabemenge einstellen.<br>→ <i>"Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 30</i><br>Mit der Stufe r:00 die Klarspüleranlage ausschalten.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sensoreinstellung | SE:00 <sup>1</sup> | SE:00 - SE:02 | Den Wassersensor für die Schmutzerkennung einstellen.<br>→ <i>"Sensoren", Seite 12</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Extratrocknen     | d:00 <sup>1</sup>  | d:00 - d:01   | Im Klarspülen wird die Temperatur erhöht und damit ein verbessertes Trocknungsergebnis erreicht. Die Laufzeit kann sich dabei geringfügig erhöhen.<br><b>Hinweis:</b> Nicht für empfindliche Geschirteile geeignet.<br>Extratrocknen einschalten "d:01" oder ausschalten "d:00".                                                                                                                   |
| Warmwasser        | A:00 <sup>1</sup>  | A:00 - A:01   | Kaltwasseranschluss oder Warmwasseranschluss einstellen. Das Gerät nur auf Warmwasser einstellen, wenn das Warmwasser energetisch günstig aufbereitet wird und eine geeignete Installation zur Verfügung steht, z. B. eine Solaranlage mit Zirkulationsleitung. Die Wassertemperatur sollte mindestens 40 °C und maximal 60 °C betragen.<br>Warmwasser einschalten "A:01" oder ausschalten "A:00". |

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

| <b>Grundeinstellung</b> | <b>Displaytext</b> | <b>Auswahl</b> | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InfoLight               | l:01 <sup>1</sup>  | l:00 - l:01    | <p>InfoLight einschalten oder ausschalten.</p> <p>Während des Programmablaufs wird ein Lichtpunkt auf dem Fußboden unterhalb der Gerätetür projiziert. Bei Hocheinbau mit bündig abschließender Möbelfront ist der Lichtpunkt nicht sichtbar. Wenn der Lichtpunkt blinkt, ist die Gerätetür nicht vollständig geschlossen. Wenn der Lichtpunkt am Fußboden nicht mehr sichtbar ist, ist das Programm beendet.</p> <p>Die Stufe "l:00" schaltet das Info-Light aus.</p> |
| Startprogramm           | SP:01 <sup>1</sup> | SP:00 - SP:01  | <p>Vordefiniertes Programm beim Einschalten des Geräts einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei der Einstellung "SP:00" ist beim Einschalten des Geräts das zuletzt gewählte Programm voreingestellt.</li> <li>■ Bei der Einstellung "SP:01" ist beim Einschalten des Geräts das Programm Eco 50° voreingestellt.</li> </ul>                                                                                                                       |
| Signallautstärke        | SL:02 <sup>1</sup> | SL:00 -SL:03   | <p>Regeln der Signallautstärke.</p> <p>Die Stufe "SL:00" schaltet den Signalton aus.</p> <p>Wenn die Funktion Eco Trocknung aktiviert ist, wird das Programmende nicht akustisch durch einen Signalton angezeigt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tastenlautstärke        | bL:02 <sup>1</sup> | bL:00 - bL:03  | <p>Die Tastenlautstärke bei der Bedienung einstellen. Die Stufe "bL:00" schaltet die Tastentöne aus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

| Grundeinstellung | Displaytext       | Auswahl       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autoOpen Dry     | o:02 <sup>1</sup> | o:00 - o:02   | <p>Automatisches Öffnen der Gerätetür während der Trocknungsphase aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, kann sich die Laufzeit erhöhen. Folgende Einstellungen sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei der Einstellung "o:00" ist die automatische Türöffnung in allen Programmen deaktiviert.</li> <li>■ Bei der Einstellung "o:01" ist die automatische Türöffnung in allen Programmen aktiviert.</li> <li>■ Bei der Einstellung "o:02" ist die automatische Türöffnung nur im Programm Eco 50°C aktiviert.</li> </ul> <p>→ "autoOpen Dry", Seite 13</p> |
| Wi-Fi            | Cn:00             | Cn:00 - Cn:01 | <p>Drahtlose Netzwerkverbindung einschalten oder ausschalten. Die Stufe "Cn:00" schaltet die drahtlose Netzwerkverbindung aus. Die Grundeinstellung "Wi-Fi" ist erst verfügbar, nachdem Sie das Gerät mit der Home Connect App verbunden haben.</p> <p>→ "Home Connect ", Seite 41</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Remote Start     | rc:01             | rc:00 - rc:02 | <p>→ "Remote Start □", Seite 42 aktivieren oder deaktivieren. Folgende Einstellungen sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei der Einstellung "rc:00" ist die Funktion dauerhaft deaktiviert.</li> <li>■ Bei der Einstellung "rc:01" ist die Funktion über die Taste □ zuwählbar.<br/>→ "Remote Start □ aktivieren", Seite 42</li> <li>■ Bei der Einstellung "rc:02" ist die Funktion dauerhaft aktiviert.</li> </ul> <p>Diese Grundeinstellung ist erst verfügbar, nachdem Sie das Gerät mit der Home Connect App verbunden haben.</p> <p>→ "Home Connect ", Seite 41</p>           |

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)



| Grundeinstellung | Displaytext | Auswahl                                              | Beschreibung                                                                                                                     |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkseinstellung | rE:         | Starten mit Start<br>Y:ES<br>Bestätigen mit<br>Start | Geänderte Einstellungen auf Werkszustand zurücksetzen.<br>Die Einstellungen zur ersten Inbetriebnahme müssen vorgenommen werden. |

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

## Grundeinstellungen ändern

1. Gerätetür öffnen.
2. ⏻ drücken.
3. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
  - ✓ Das Display zeigt H:xx.
  - ✓ Das Display zeigt **set**.
4. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.
5. Start so oft drücken, bis das Display den passenden Wert zeigt.  
Sie können mehrere Einstellungen ändern.
6. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
7. Gerätetür schließen.

## Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Um Home Connect nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi<sup>1</sup>) und zur Home Connect App ein.

■ → *"Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden", Seite 42*

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Einstellungen vorzunehmen.

### Tipps

- Beachten Sie die mitgelieferten Unterlagen von Home Connect.
- Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

**Hinweis:** Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.

→ *"Sicherheit", Seite 4*

<sup>1</sup> Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

## Home Connect Schnellstart

Verbinden Sie Ihr Gerät schnell und unkompliziert mit einem mobilen Endgerät.

### App einrichten

1. Die Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren.



2. Die Home Connect App starten und Zugang für Home Connect einrichten.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess.

### Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden

#### Voraussetzungen

- Home Connect App auf dem mobilen Endgerät ist installiert.
- Wi-Fi am Router ist aktiviert.
- Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).

1. Mit Hilfe der Home Connect App den QR-Code scannen.



2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

## Home Connect Einstellungen

Passen Sie Home Connect Ihren Bedürfnissen an.

Sie finden die Home Connect Einstellungen in den Grundeinstellungen Ihres Geräts. Welche Einstellungen das Display zeigt, hängt davon ab, ob Home Connect eingerichtet ist und ob das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.

### Remote Start

Über die Home Connect App können Sie mit Ihrem mobilen Endgerät das Gerät starten.

**Tipp:** Wenn Sie in den "Grundeinstellungen" → *Seite 40* dieser Funktion "rc:02" einstellen, ist die Funktion dauerhaft aktiviert und Sie können ihr Gerät jederzeit mit einem mobilen Endgerät starten.

### Remote Start aktivieren

Wenn Sie in den Grundeinstellungen dieser Funktion "rc:01" eingestellt haben, aktivieren Sie die Funktion an Ihrem Gerät.

#### Voraussetzungen

- Das Gerät ist mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden.
- Das Gerät ist mit der Home Connect App verbunden.
- In den "Grundeinstellungen" → *Seite 40* dieser Funktion ist "rc:01" eingestellt.
- Ein Programm ist gewählt.
- ▶  drücken.

Wenn Sie die Gerätetür öffnen, ist die Funktion automatisch deaktiviert.

- ✓ Taste  leuchtet.

**Tipp:** Um die Funktion zu deaktivieren,  drücken.

## Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem Home Connect Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

**Tipp:** Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Webseite: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Software Update

Mit dieser Funktion können Sie die Software Ihres Geräts aktualisieren, z. B. für Optimierungen, Fehlerbehebungen oder sicherheitsrelevante Updates.

Die Home Connect App informiert Sie über verfügbare Software Updates.

## Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Geräteerkennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.

- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

---

## Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### Spülbehälter reinigen



#### WARNUNG

#### Gefahr von Gesundheitsschäden!

Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigern kann zu Gesundheitsschäden führen.

- ▶ Nie chlorhaltige Reiniger verwenden.

1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
2. Reiniger in die Reinigerkammer füllen.
3. Programm mit höchster Temperatur wählen.  
→ "Programme", Seite 20
4. "Das Programm ohne Geschirr starten." → Seite 36

Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für die Gerätereinigung.  
→ "Sicherer Gebrauch", Seite 11

**Tip:** Unseren getesteten und freigegebenen Maschinenpfleger und Maschinenreiniger für Geschirrspülmaschinen erhalten Sie im Internet unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> oder über den Kundendienst.

Maschinenpflege 

Ablagerungen können zu Störungen an Ihrem Gerät führen, z. B. durch Speiserückstände und Kalk. Um Störungen zu vermeiden und die Geruchsbildung zu reduzieren, reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen.

Maschinenpflege ist in Verbindung mit Maschinenpflegemitteln und Maschinenreinigern das geeignete Programm zur Pflege Ihres Geräts.

| Phase | Entfernung von                     | Reiniger                                                                | Platzierung                                                                                |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Fett und Kalk                      | Flüssiges Maschinenpflegemittel oder pulverförmiger Maschinenentkalker. | Geräteinnenraum, z. B. Flasche in den Besteckkorb eingehängt oder Pulver in den Innenraum. |
| 2     | Speiserückständen und Ablagerungen | Maschinenreiniger                                                       | Reinigerkammer                                                                             |

Für die optimale Reinigungsleistung dosiert das Programm die Reiniger getrennt voneinander in der entsprechenden Reinigungsphase. Hierfür ist die richtige Platzierung der Reiniger erforderlich.

Tipps zur Gerätepflege

Beachten Sie die Tipps zur Gerätepflege, um die Funktion Ihres Geräts dauerhaft zu erhalten.

| Maßnahme                                                                                                                     | Vorteil                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Die Türdichtungen, die Geschirrspülerfront und die Bedienblende regelmäßig mit einem feuchten Tuch und Spülmittel abwischen. | Die Geräteteile bleiben sauber und hygienisch. |
| Die Gerätetür bei längerer Standzeit angelehnt lassen.                                                                       | Unangenehme Geruchsbildung wird vermieden.     |

**Tip:** Unseren getesteten und freigegebenen Maschinenpfleger und Maschinenreiniger für Geschirrspülmaschinen erhalten Sie im Internet unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> oder über den Kundendienst.

Maschinenpflege ist ein Programm, das in einem Spülgang unterschiedliche Ablagerungen entfernt. Die Reinigung erfolgt in zwei Phasen:

Wenn die Anzeige für Maschinenpflege in der Bedienblende leuchtet oder das Display dazu rät, führen Sie die Maschinenpflege ohne Geschirr durch. Nachdem Sie die Maschinenpflege durchgeführt haben, erlischt die Anzeige. Wenn Ihr Gerät keine Er-

innerungsfunktion besitzt, empfehlen wir, die Maschinenpflege alle 2 Monate durchzuführen.

## Maschinenpflege durchführen


### Hinweise

- Führen Sie das Programm Maschinenpflege ohne eingeräumtes Geschirr durch.
  - Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Maschinenpflegemittel und Maschinenreiniger.
  - Achten Sie darauf, dass sich keine Aluminiumteile, z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe, im Spülraum des Geräts befinden.
  - Wenn Sie die Maschinenpflege nach 3 Spülgängen nicht durchgeführt haben, erlischt die Anzeige für Maschinenpflege automatisch.
  - Um die optimale Reinigungsleistung zu erhalten, achten Sie auf die korrekte Platzierung der Reiniger.
  - Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Verpackungen von Maschinenpflegemitteln und Maschinenreinigern.
1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
  2. Die Siebe reinigen.
  3. Das Maschinenpflegemittel im Innenraum des Geräts platzieren.  
Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Maschinenpflegemittel.
  4. Den Maschinenreiniger in die Reinigerkammer füllen bis diese vollständig gefüllt ist.  
Keinen Maschinenreiniger zusätzlich in den Innenraum des Geräts geben.
  5.  drücken.
  6. Start drücken.

- ✓ Maschinenpflege wird durchgeführt.
- ✓ Wenn das Programm beendet ist, erlischt die Anzeige für Maschinenpflege.

## Siebsystem

Das Siebsystem filtert grobe Verunreinigungen aus dem Spülkreislauf.

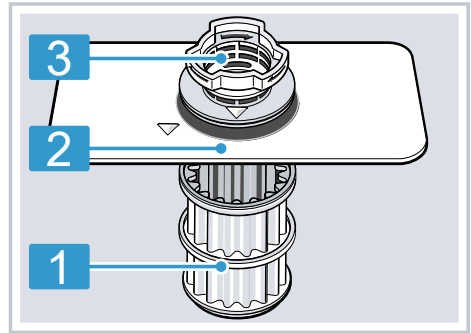

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | Mikrosieb |
| 2 | Feinsieb  |
| 3 | Grobsieb  |


## Siebe reinigen

Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Siebe verstopfen.


1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.

## de Reinigen und Pflegen


2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Sieb-  
system herausnehmen ②.
  - Darauf achten, dass keine  
Fremdkörper in den Pumpentopf  
fallen.

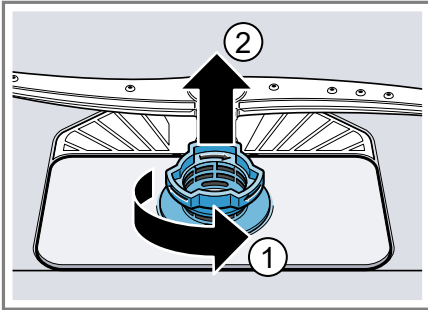


3. Das Mikrosieb nach unten abzie-  
hen.

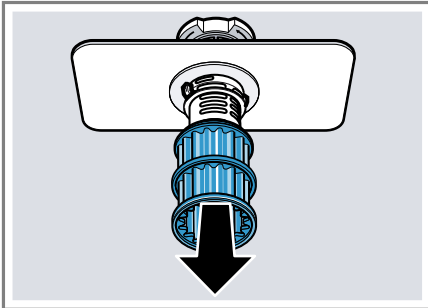

4. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben  
herausnehmen ②.

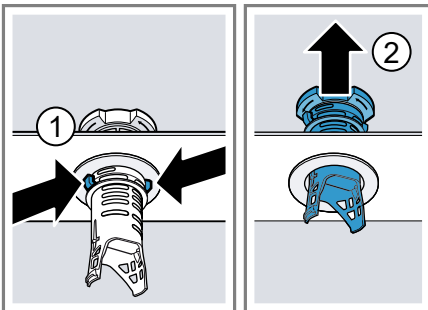


5. Unter fließendem Wasser die Sie-  
belemente reinigen.  
Den Schmutzrand zwischen Grob-  
sieb und Feinsieb sorgfältig rei-  
nigen.
6. Das Sieb-  
system zusammenbauen.  
Beachten Sie, dass am Grobsieb  
die Rastnasen eingerastet sind.
7. Das Sieb-  
system in das Gerät ein-  
setzen und das Grobsieb im Uhr-  
zeigersinn drehen.
  - Beachten Sie, dass sich die  
Pfeilmarkierungen gegenüber-  
stehen.

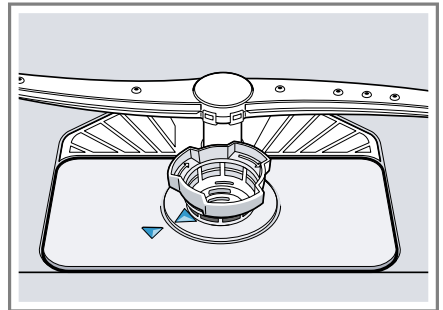


## Sprüharme reinigen

Kalk und Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Düsen und Lagerungen der Sprüharme blockieren. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig.

1. Die oberen Sprüharme abschrauben ① und nach unten abziehen ②

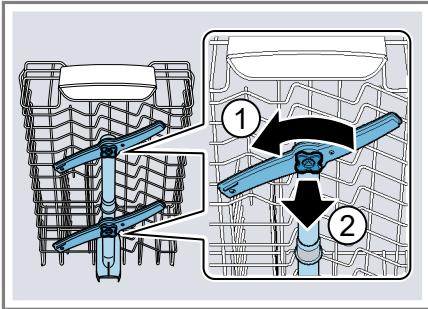

2. Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.

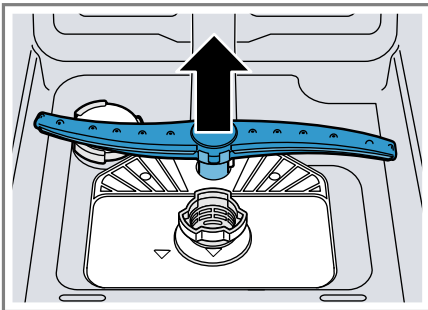

3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
4. Den unteren Sprüharm einsetzen.  
✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.
5. Die oberen Sprüharme einsetzen und festschrauben.

## Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **WARNUNG** **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

## Gerätesicherheit

| Störung                                       | Ursache                                                             | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetür öffnet nicht am Ende des Programms. | Automatische Türöffnung ist nicht aktiviert.                        | ▶ Aktivieren Sie die automatische Türöffnung.<br>→ "Übersicht der Grundeinstellungen", Seite 38                                                                                                                                           |
|                                               | Tür ist nicht richtig eingestellt.                                  | ▶ Stellen Sie die Gerätetür mit Hilfe der Montageanleitung richtig ein. Der Türspalt muss mindestens 70 mm bis 100 mm betragen.                                                                                                           |
|                                               | Gerätetür und Türdichtung sind verschmutzt.                         | ▶ Reinigen Sie die Gerätetür und die Türdichtung mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.                                                                                                                                            |
|                                               | Zum Einstellen des Türspalts die falschen Schrauben verwendet.      | ▶ Verwenden Sie zum Einstellen des Türspalts die Schrauben in der Größe 4X30.<br>Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.<br>Wenn Sie zu lange Schrauben verwenden, kann das die Funktion der automatischen Türöffnung deaktivieren. |
|                                               | Die Sicherheitseinrichtung schaltet die automatische Türöffnung ab. | ▶ Rufen Sie den "Kundendienst."<br>→ Seite 64                                                                                                                                                                                             |
|                                               | Gerätetür streift am Gerät oder dem Küchenmöbel                     | ▶ Gerät mit Hilfe der Montageanleitung richtig einbauen und ausrichten.                                                                                                                                                                   |




| Störung                                              | Ursache                                                        | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetür öffnet sich zu weit am Ende des Programms. | Tür ist nicht richtig eingestellt.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie die Gerätetür mit Hilfe der Montageanleitung richtig ein. Der Türspalt muss mindestens 70 mm bis 100 mm betragen.</li> </ul>                                                                                                             |
|                                                      | Zum Einstellen des Türspalts die falschen Schrauben verwendet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie zum Einstellen des Türspalts die Schrauben in der Größe 4X30.<br/>Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.<br/>Wenn Sie zu lange Schrauben verwenden, kann das die Funktion der automatischen Türöffnung deaktivieren.</li> </ul> |

## Fehlercode / Fehleranzeige / Signal

| Störung                                                             | Ursache                                                                        | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:20-60 leuchtet im Wechsel.                                        | Gerät hat verkalktes Heizelement erkannt.                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entkalken Sie das Gerät.</li> <li>2. Betreiben Sie das Gerät mit der Enthärtungsanlage.<sup>1</sup></li> </ol>                                                             |
| E:30-00 leuchtet im Wechsel.                                        | Wasserschutzsystem ist aktiviert.                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>2. Rufen Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 64</i>.</li> </ol>                                                                       |
| E:31-00 leuchtet im Wechsel.                                        | Wasserschutzsystem ist aktiviert.                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>2. Rufen Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 64</i>.</li> </ol>                                                                       |
| E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet. | Zulaufschlauch ist geknickt.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.</li> </ul>                                                                                                                       |
|                                                                     | Wasserhahn ist geschlossen.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.</li> </ul>                                                                                                                                       |
|                                                                     | Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.<br/>Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.</li> </ul>                                                |
|                                                                     | Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlauches sind verstopft. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>2. Ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>3. Drehen Sie den Wasserhahn zu.</li> <li>4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab.</li> </ol> |



<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung
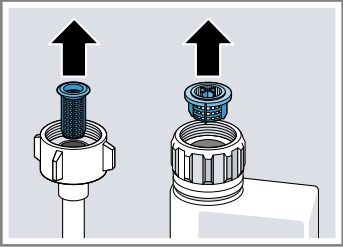
| Störung                                                             | Ursache                                       | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet. |                                               | <div><div>5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch</div><div></div><div><div>6. Säubern Sie das Sieb.</div><div>7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch.</div><div>8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an.</div><div>9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit.</div><div>10. Stellen Sie die Stromversorgung her.</div><div>11. Schalten Sie das Gerät ein.</div></div></div> |
| E:34-00 leuchtet im Wechsel.                                        | Wasser läuft ständig in das Gerät.            | <div><div>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</div><div>2. Rufen Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 64</i>.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E:61-02 leuchtet im Wechsel.                                        | Abwasserpumpe ist blockiert.                  | <div>► Reinigen Sie die Abwasserpumpe. → <i>"Abwasserpumpe reinigen"</i>, <i>Seite 62</i></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose          | <div>► Rasten Sie die Abdeckung der "Abwasserpumpe" → <i>Seite 62</i> richtig ein.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E:61-03 leuchtet im Wechsel. Wasser wird nicht abgepumpt.           | Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt. | <div><div>1. Verlegen Sie den Abwasserschlauch knickfrei.</div><div>2. Entfernen Sie Rückstände.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | Siphonanschluss ist noch verschlossen.        | <div>► Prüfen Sie den Anschluss am Siphon und öffnen Sie diesen bei Bedarf.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     | Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose.         | <div>► Rasten Sie die Abdeckung der "Abwasserpumpe" → <i>Seite 62</i> richtig ein.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Störung                                                                    | Ursache                                | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:90-01 leuchtet im Wechsel.                                               | Netzspannung ist zu gering.            | Es liegt kein Gerätefehler vor.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rufen Sie einen Elektriker.</li> <li>2. Lassen Sie die Netzspannung und die Elektroinstallation durch den Elektriker prüfen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E:92-40 leuchtet im Wechsel.                                               | Siebe sind verschmutzt oder verstopft. | ► Reinigen Sie die Siebe.<br>→ <i>"Siebe reinigen", Seite 45</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ein anderer Fehlercode erscheint im Anzeigefenster.<br>E:01-00 bis E:90-10 | Eine technische Störung liegt vor.     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie .</li> <li>2. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts oder schalten Sie die Sicherung aus.</li> <li>3. Warten Sie mindestens 2 Minuten.</li> <li>4. Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose stecken oder die Sicherung einschalten.</li> <li>5. Schalten Sie das Gerät ein.</li> <li>6. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Drücken Sie .</li> <li>– Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>– Ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>– Kontaktieren Sie den "Kundendienst" → <i>Seite 64</i> und nennen Sie den Fehlercode.</li> </ul> </li> </ol> |

## Spülergebnis

| Störung                     | Ursache                                                                    | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschirr ist nicht trocken. | Kein Klarspüler verwendet oder die Dosierung wurde zu niedrig eingestellt. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Füllen Sie "Klarspüler" → <i>Seite 29</i> ein.</li> <li>2. Stellen Sie die Klarspülerzugabemenge ein.<br/>→ <i>"Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 30</i></li> </ol> |
|                             | Programm oder Programmoption hat keine oder zu kurze Trocknungsphase.      | ► "Wählen Sie ein Programm mit Trocknung, z. B. Intensiv-, Stark- oder ECO Programm." → <i>Seite 20</i><br>Einige Optionstasten verringern das Trockenergebnis, z. B. Variospeed.                                    |
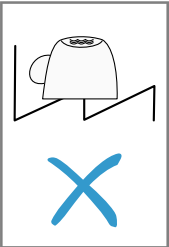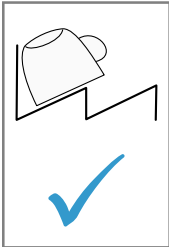
| Störung                               | Ursache                                                                                  | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschirr ist nicht trocken.           | Wasser sammelt sich in Vertiefungen des Geschirrs oder Besteck.                          | <p>► Räumen Sie Geschirr möglichst schräg ein.</p> <div>   </div> |
|                                       | Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung.                      | <p>1. Verwenden Sie Klarspüler um die Trocknungsleistung zu erhöhen.</p> <p>2. Verwenden Sie einen anderen kombinierten Reiniger mit einer besseren Trocknungsleistung.</p>                                                          |
|                                       | Extratrocknen wurde nicht zur Trocknungssteigerung aktiviert.                            | <p>► Aktivieren Sie Extratrocknen.</p>                                                                                                                                                                                               |
|                                       | Geschirr wurde zu früh ausgeräumt oder Trocknungsvorgang war noch nicht beendet.         | <p>1. Warten Sie das Programmende ab.</p> <p>2. Entnehmen Sie das Geschirr erst 30 Minuten nach Programmende.</p>                                                                                                                    |
|                                       | Verwendeter Klarspüler hat eingeschränkte Trocknungsleistung.                            | <p>► Verwenden Sie Markenklarspüler. Öko-Produkte können eine eingeschränkte Wirkungsleistung aufweisen.</p>                                                                                                                         |
|                                       | Gerätetür öffnet sich nicht automatisch am Ende des Programms                            | <p>► Stellen Sie die Gerätetür mit Hilfe der Montageanleitung richtig ein. Der Türspalt muss mindestens 70 mm bis 100 mm betragen.</p>                                                                                               |
| Kunststoffgeschirr ist nicht trocken. | Kein Fehler. Durch eine geringere Wärmespeicherfähigkeit trocknet Kunststoff schlechter. | <p>► Keine Abhilfe möglich.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| Besteck ist nicht trocken.            | Besteck ist im Besteckkorb oder Besteckschublade ungünstig einsortiert.                  | <p>An den Anlagestellen des Bestecks können sich Tropfen bilden.</p> <p>1. "Räumen Sie das Besteck nach Möglichkeit vereinzelt ein."<br/>→ Seite 34</p> <p>2. Vermeiden Sie Anlagestellen.</p>                                       |

| Störung                                    | Ursache                                                                                                                                                                                                                  | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteinnenseiten sind nach Spülgang nass. | Kein Fehler. Durch das Kondensationstrocknen sind Wassertropfen im Spülbehälter physikalisch bedingt und gewünscht. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert an den Innenwänden des Geräts, läuft ab und wird abgepumpt. | Keine Handlung notwendig.                                                                                                                                                                                                   |
| Speisereste auf Geschirr.                  | Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt.                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein.<br/>Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen.</li> <li>2. Vermeiden Sie Anlagestellen.</li> </ol>          |
|                                            | Sprüharmdrehung ist blockiert.                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.</li> </ul>                                                                                  |
|                                            | Sprüharmdüsen sind verstopft.                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Reinigen Sie die "Sprüharme"<br/>→ <i>Seite 47</i>.</li> </ul>                                                                                                                     |
|                                            | Siebe sind verschmutzt.                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Reinigen Sie die Siebe.<br/>→ <i>"Siebe reinigen", Seite 45</i></li> </ul>                                                                                                         |
|                                            | Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet.                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setzen Sie die Siebe richtig ein.<br/>→ <i>"Siebsystem", Seite 45</i></li> <li>2. Verrasten Sie die Siebe.</li> </ol>                                                             |
|                                            | Zu schwaches Spülprogramm gewählt.                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm.<br/>→ <i>"Programme", Seite 20</i></li> <li>► Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.<br/>→ <i>"Sensoren", Seite 12</i></li> </ul>  |
|                                            | Geschirr ist zu stark vorgeeignet. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.</li> <li>► Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.<br/>→ <i>"Sensoren", Seite 12</i></li> </ul> |
|                                            | Hohe schmale Gefäße werden im Eckbereich nicht ausreichend ausgespült.                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Räumen Sie hohe, schmale Gefäße nicht zu schräg und nicht im Eckbereich ein.</li> </ul>                                                                                            |

| Störung                                                                                   | Ursache                                                                                                                   | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speisereste auf Geschirr.                                                                 | Oberer Geschirrkorb rechts und links ist nicht auf die gleiche Höhe eingestellt.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oberen Geschirrkorb links und rechts auf die gleiche Höhe einstellen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reinigerrückstände im Gerät                                                               | Deckel der Reinigerkammer ist durch Geschirrtile blockiert und öffnet sich nicht.                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie Geschirr im oberen Geschirrkorb so ein, dass die Tab-Auffangschale nicht durch Geschirr versperrt wird.<br/>→ <i>"Geschirr einräumen", Seite 34</i><br/>Die Geschirrtile blockieren den Reinigerdeckel.</li> <li>2. Platzieren Sie kein Geschirr und keine Duftspender in der Tab-Auffangschale.</li> </ol> |
|                                                                                           | Deckel der Reinigerkammer ist durch den Tab blockiert und öffnet sich nicht.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Legen Sie den Tab quer in die Reinigerkammer und nicht hochkant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                           | Tabs werden im Schnellprogramm oder Kurzprogramm verwendet. Auflösezeit des Tabs wird nicht erreicht.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie ein stärkeres "Programm" → <i>Seite 20</i> oder verwenden Sie "Pulverreiniger" → <i>Seite 31</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                           | Reinigungswirkung und Auflöseverhalten vermindern sich bei längerer Lagerzeit oder Reiniger ist stark verklumpt.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wechseln Sie den "Reiniger" → <i>Seite 31</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wasserflecken befinden sich auf Kunststoffteilen.                                         | Tropfenbildung auf Kunststoffoberflächen ist physikalisch nicht vermeidbar. Nach Abtrocknung sind Wasserflecken sichtbar. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stärkeres Programm wählen.<br/>→ <i>"Programme", Seite 20</i></li> <li>▶ Räumen Sie das Geschirr schräg ein.<br/>→ <i>"Geschirr einräumen", Seite 34</i></li> <li>▶ Verwenden Sie Klarspüler.<br/>→ <i>"Klarspüler", Seite 29</i></li> <li>▶ Stellen Sie die Enthärtungsanlage höher ein.</li> </ul>                    |
| Abwischbare oder wasserlösliche Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf der Tür. | Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist nicht chemisch entfernen.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wechseln Sie den "Reiniger" → <i>Seite 31</i>.</li> <li>▶ Reinigen Sie das Gerät mechanisch.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                           | Weißer Belag lagert sich im Geräteinnenraum ab.                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie die Enthärtungsanlage richtig ein.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Störung                                                                                         | Ursache                                                                                                                                                               | Störungsbehebung                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abwischbare oder wasserlösliche Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf der Tür.       |                                                                                                                                                                       | In den meisten Fällen müssen Sie die Einstellung erhöhen.<br><b>2</b> Wechseln Sie bei Bedarf den Reiniger.                                                        |
|                                                                                                 | Spezialsalzbehälter ist nicht zuge dreht.                                                                                                                             | ► Drehen Sie den Spezialsalzbehälter zu.                                                                                                                           |
| Weiße, schwer entfernbare Beläge befinden sich auf dem Geschirr, Geräteinnenraum oder der Türe. | Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist nicht chemisch entfernen.                                                                        | ► Wechseln Sie den "Reiniger" → <i>Seite 31</i> .<br>► Reinigen Sie das Gerät mechanisch.                                                                          |
|                                                                                                 | Härtebereich ist falsch eingestellt oder Wasserhärte ist größer 50 °dH (8,9 mmol/l).                                                                                  | ► Stellen Sie die Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte ein oder füllen Sie Spezialsalz nach.                                                                      |
|                                                                                                 | 3in1-Reiniger, Bio-Reiniger oder Öko-Reiniger ist nicht ausreichend wirksam.                                                                                          | ► Stellen Sie die Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte ein und verwenden Sie getrennte Mittel (Markenreiniger, Spezialsalz, Klarspüler).                          |
|                                                                                                 | Reiniger ist unterdosiert.                                                                                                                                            | ► Erhöhen Sie die Dosierung des Reinigers oder wechseln Sie den "Reiniger" → <i>Seite 31</i> .                                                                     |
|                                                                                                 | Zu schwaches Spülprogramm gewählt.                                                                                                                                    | ► Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm.<br>→ <i>"Programme", Seite 20</i><br>► Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.<br>→ <i>"Sensoren", Seite 12</i>   |
| Teereste oder Lippenstiftreste auf dem Geschirr.                                                | Spültemperatur ist zu gering.                                                                                                                                         | ► Wählen Sie ein Programm mit höherer Spültemperatur.<br>→ <i>"Programme", Seite 20</i>                                                                            |
|                                                                                                 | Reiniger ist unterdosiert oder ungeeignet.                                                                                                                            | ► Verwenden Sie einen geeigneten "Reiniger" → <i>Seite 31</i> und dosieren Sie diesen nach den Herstellerangaben.                                                  |
|                                                                                                 | Geschirr ist zu stark vorge reinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden. | ► Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.<br>► Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.<br>→ <i>"Sensoren", Seite 12</i> |

| Störung                                                                                                                      | Ursache                                                                                                                                                             | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbige (blau, gelb, braun) schwer bis nicht entfernbare Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf Edelstahlgeschirr. | Schichtbildung entsteht durch Inhaltsstoffe von Gemüse (Kohl, Sellerie, Kartoffeln, Nudeln, ...) oder Leitungswasser (Mangan).                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie das Gerät. Sie können die Beläge mit einer "mechanischen Reinigung" → <i>Seite 43</i> oder einem Maschinenreiniger entfernen. Die Beläge sind nicht immer vollständig entfernbar, jedoch gesundheitlich unbedenklich.</li> </ul>                                                                                     |
|                                                                                                                              | Schichtbildung entsteht durch metallische Bestandteile auf Silbergeschirr oder Aluminiumgeschirr.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie das Gerät. Sie können die Beläge mit einer "mechanischen Reinigung" → <i>Seite 43</i> oder einem Maschinenreiniger entfernen. Die Beläge sind nicht immer vollständig entfernbar, jedoch gesundheitlich unbedenklich.</li> </ul>                                                                                     |
| Farbige (gelb, orange, braun) leicht entfernbare Ablagerungen befinden sich im Geräteinnenraum (vorrangig im Bodenbereich).  | Schichtbildung entsteht aus Inhaltsstoffen von Speiseresten und Leitungswasser (Kalk), "seifenartig".                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie die Einstellung der Enthärtungsanlage.</li> <li>2. Füllen Sie Speialsalz ein. → <i>"Speialsalz einfüllen", Seite 28</i></li> <li>3. Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden (Tabs), aktivieren Sie die Enthärtungsanlage. Beachten Sie die Hinweise zu Reinigen. → <i>"Hinweise zu Reinigen", Seite 32</i></li> </ol> |
| Kunststoffteile im Geräteinnenraum sind verfärbt.                                                                            | Kunststoffteile im Innenraum können sich während der Lebensdauer des Geschirrspülers verfärben.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verfärbungen können auftreten und beeinträchtigen nicht die Funktion des Geräts.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kunststoffteile sind verfärbt.                                                                                               | Spültemperatur ist zu gering.                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie ein Programm mit höherer Spültemperatur. → <i>"Programme", Seite 20</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              | Geschirr ist zu stark vorgeeignet. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.</li> <li>▶ Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an. → <i>"Sensoren", Seite 12</i></li> </ul>                                                                                                                                                    |



| Störung                                                                                         | Ursache                                                                                                                                                             | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entfernbare Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck. | Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt.                                                                                                                      | ▶ Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                 | Kein Klarspüler ist eingefüllt.                                                                                                                                     | → <i>"Klarspüler einfüllen"</i> , Seite 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | Reinigerreste sind im Programmabschnitt Klarspülen vorhanden. Deckel der Reinigerkammer wurde durch Geschirrtteile blockiert und öffnete nicht vollständig.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie Geschirr im oberen Geschirrkorb so ein, dass die Tab-Auffangschale nicht durch Geschirr versperrt wird.<br/>→ <i>"Geschirr einräumen"</i>, Seite 34<br/>Die Geschirrtteile blockieren den Reinigerdeckel.</li> <li>2. Platzieren Sie kein Geschirr und keine Duftspender in der Tab-Auffangschale.</li> </ol>                                                                                                                                                                                             |
| Irreversible Glastrübung.                                                                       | Geschirr ist zu stark vorgeeignet. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.</li> <li>▶ Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.<br/>→ <i>"Sensoren"</i>, Seite 12</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                 | Gläser sind nicht spülmaschinenfest, nur spülmaschinengeeignet.                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie spülmaschinenfeste Gläser.<br/>Gläser sind meist nur spülmaschinengeeignet, d.h. mit Langzeitverschleiß oder Langzeitveränderungen muss gerechnet werden.</li> <li>▶ Vermeiden Sie eine lange Dampfphase (Standzeit) nach dem Spülgangende.</li> <li>▶ Verwenden Sie ein Programm mit niedrigerer Temperatur.<br/>→ <i>"Programme"</i>, Seite 20</li> <li>▶ Stellen Sie die Enthärtungsanlage auf den Wasserhärtegrad ein.</li> <li>▶ Verwenden Sie einen Reiniger mit Glasschutzkomponente.</li> </ul> |
| Rostspuren auf Besteck.                                                                         | Besteck ist nicht ausreichend rostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen.                                                                           | ▶ Verwenden Sie rostbeständiges Geschirr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Störung                                                                          | Ursache                                                                              | Störungsbehebung                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rostspuren auf Besteck.                                                          | Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden.                          | ▶ Spülen Sie keine rostenden Teile.                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | Salzgehalt im Spülwasser ist zu hoch.                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie verschüttetes Spezi- alsalz aus dem Spülbehälter.</li> <li>2. Drehen Sie den Verschluss des Spezi- alsalzbehälters fest zu.</li> </ol> |
| Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale. | Sprüharme wurden durch Geschirrtteile blockiert und der Reiniger nicht ausge- spült. | ▶ Stellen Sie sicher, dass die Sprüh- arme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.                                                                                                   |
|                                                                                  | Reinigerkammer war beim Einfüllen des Reinigers feucht.                              | ▶ Füllen Sie Reiniger nur in eine tro- ckene Reinigerkammer.                                                                                                                                   |
| Ungewöhnliche Schaumbil- dung vorhanden.                                         | Handspülmittel befindet sich im Vorratsbehälter für Klar- spüler.                    | ▶ Füllen Sie umgehend Klarspüler in den Vorratsbehälter.<br>→ "Klarspüler einfüllen", Seite 29                                                                                                 |
|                                                                                  | Klarspüler wurde verschüt- tet.                                                      | ▶ Entfernen Sie den Klarspüler mit ei- nem Tuch.                                                                                                                                               |
|                                                                                  | Verwendeter Reiniger oder Gerätepfleger bildet zuviel Schaum.                        | ▶ Wechseln Sie die Reinigermarke.                                                                                                                                                              |

## Home Connect Problem

| Störung                                          | Ursache                                            | Störungsbehebung                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Heimnetzwerk baut sich nicht auf.                | WLAN am Router ist nicht aktiv.                    | ▶ Prüfen Sie die drahtlose Netzwerk- verbindung Ihres Routers.                          |
| WLAN-Anzeige blinkt.                             | Verbindung zum Heimnetz- werk ist nicht verfügbar. | ▶ Aktivieren Sie die drahtlose Netz- werkverbindung an Ihrem Router.                    |
| Home Connect lässt sich nicht korrekt ausführen. | Home Connect falsch einge- stellt.                 | ▶ Beachten Sie die für Home Connect mitgelieferten Unterlagen.                          |
|                                                  | Technische Störung liegt vor.                      | ▶ Beachten Sie die Supportangaben bei den für Home Connect mitgelie- ferten Unterlagen. |

## Hinweise im Anzeigefeld

| Störung                                     | Ursache              | Störungsbehebung                             |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Nachfüllanzeige für Spezial- salz leuchtet. | Spezi- alsalz fehlt. | ▶ Füllen Sie "Spezi- alsalz" → Seite 28 ein. |

| Störung                                         | Ursache                                    | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nachfüllanzeige für Spezialsalz leuchtet.       | Sensor erkennt Spezialsalztabletten nicht. | ► Verwenden Sie keine Spezialsalztabletten.                                                                                                                                                                          |
| Nachfüllanzeige für Spezialsalz leuchtet nicht. | Enthärtungsanlage ist ausgeschaltet.       | ► Enthärtungsanlage einstellen                                                                                                                                                                                       |
| Nachfüllanzeige für Klarspüler leuchtet.        | Klarspüler fehlt.                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Füllen Sie "Klarspüler" → <i>Seite 29</i> ein.</li> <li>2. Stellen Sie die Klarspülerzugabemenge ein.<br/>→ <i>"Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 30</i></li> </ol> |
| Nachfüllanzeige für Klarspüler leuchtet nicht.  | Klarspüleranlage ist ausgeschaltet.        | ► Klarspülerzugabemenge einstellen.                                                                                                                                                                                  |

## Funktionsstörungen

| Störung                                                        | Ursache                                                    | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser bleibt nach Programmende im Gerät stehen.               | Siebsystem oder Bereich unterhalb der Siebe ist verstopft. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinigen Sie die "Siebe" → <i>Seite 45</i>.</li> <li>2. Reinigen Sie die "Abwasserpumpe" → <i>Seite 62</i>.</li> </ol>                                                                                                   |
|                                                                | Programm ist noch nicht beendet.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Warten Sie das Programmende ab oder brechen Sie das Programm mit <b>Reset</b> ab.</li> <li>► → <i>"Programm abbrechen", Seite 36</i></li> </ul>                                                                           |
| Gerät lässt sich nicht einschalten oder ist nicht zu bedienen. | Software-Update wird ausgeführt.                           | ► Warten Sie, bis das Software-Update abgeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                | Funktionen des Geräts sind ausgefallen.                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung aus.</li> <li>2. Warten Sie mindestens 2 Minuten.</li> <li>3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.</li> <li>4. Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ol> |
| Gerät läuft nicht an.                                          | Sicherung im Haus ist nicht in Ordnung.                    | ► Prüfen Sie die Sicherung im Haus.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | Netzkabel ist nicht eingesteckt.                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert.</li> <li>2. Prüfen Sie, ob das Netzkabel vollständig in die Steckdose und an der Geräterückseite eingesteckt ist.</li> </ol>                                                  |

| <b>Störung</b>                                  | <b>Ursache</b>                                                                           | <b>Störungsbehebung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät läuft nicht an.                           | Gerätetür ist nicht komplett geschlossen.                                                | ▶ Schließen Sie die Gerätetür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Programm startet selbstständig.                 | Programmende wurde nicht abgewartet.                                                     | ▶ → "Programm abbrechen", Seite 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gerät bleibt im Programm stehen oder setzt aus. | Gerätetür ist nicht komplett geschlossen.                                                | ▶ Schließen Sie die Gerätetür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Stromzufuhr und/oder Wasserzufuhr ist unterbrochen.                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie die Stromzufuhr.</li> <li>2. Prüfen Sie die Wasserzufuhr.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | Oberkorb drückt gegen die Innentür und verhindert eine sichere Schließung der Gerätetür. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen, ob die Geräterückwand durch eine Steckdose oder nicht demontierten Schlauchhalter eingedrückt wird.</li> <li>▶ Räumen Sie Geschirr so ein, dass keine Geschirrtteile über den Geschirrkorb ragen und die sichere Schließung der Gerätetür verhindern.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alle LED´s leuchten oder blinken.               | Elektronik hat einen Fehler erkannt.                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie die Hauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden.<br/>→ "Bedienelemente", Seite 17<br/>Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.</li> <li>2. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>– Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.</li> <li>– Warten Sie mindestens 2 Minuten.</li> <li>– Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten ein oder stecken Sie den Netzstecker ein.</li> <li>– Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ul> </li> <li>3. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktieren Sie den Kundendienst.</li> </ul> </li> </ol> <p>→ "Kundendienst", Seite 64</p> |

## Mechanische Beschädigung

| Störung                                               | Ursache                                                                  | Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetür lässt sich nicht schließen.                 | Türschloss ist umgesprungen.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie die Gerätetür mit erhöhtem Kraftaufwand.</li> </ul>                                                                                                                                    |
|                                                       | Türschließung ist einbaubedingt blockiert.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob das Gerät richtig eingebaut wurde.<br/>Die Gerätetür, das Türdekor oder die Anbauteile dürfen beim Schließen nicht an den Nachbarschränken und der Arbeitsplatte anstoßen.</li> </ul> |
| Deckel der Reinigerkammer lässt sich nicht schließen. | Reinigerkammer oder Deckel sind durch verklebte Reinigerreste blockiert. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entfernen Sie Reinigerreste.</li> </ul>                                                                                                                                                              |

## Geräusche

| Störung                               | Ursache                                                                                                      | Störungsbehebung                                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlagendes Geräusch der Füllventile. | Abhängig von der Hausinstallation. Kein Gerätefehler vorhanden. Wirkt sich nicht auf die Gerätefunktion aus. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abhilfe nur in der Hausinstallation möglich.</li> </ul>                                             |
| Schlagendes oder klappernes Geräusch. | Sprüharm schlägt an Geschirr.                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Räumen Sie Geschirr so ein, dass die Sprüharme nicht am Geschirr anschlagen.</li> </ul>             |
|                                       | Wasserstrahlen treffen bei geringer Beladung direkt auf den Spülbehälter.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verteilen Sie das Geschirr gleichmäßig.</li> <li>▶ Laden Sie mehr Geschirr in das Gerät.</li> </ul> |
|                                       | Leichte Geschirrtteile bewegen sich beim Spülen.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Räumen Sie leichtes Geschirr standsicher ein.</li> </ul>                                            |

## Abwasserpumpe reinigen

Grobe Speisereste oder Fremdkörper können die Abwasserpumpe blockieren. Sobald das Spülwasser nicht mehr richtig abläuft, müssen Sie die Abwasserpumpe reinigen.

### **WARNUNG** **Verletzungsgefahr!**


Scharfe und spitze Gegenstände wie Glasscherben können die Abwasserpumpe blockieren und zu Verletzungen führen.

► Fremdkörper vorsichtig entfernen.

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Den oberen und unteren Geschirrkorb entnehmen.
3. Das Siebsystem entnehmen.
4. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.


Gegebenenfalls einen Schwamm zu Hilfe nehmen.

5. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.

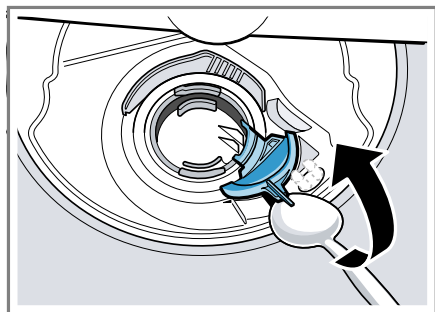

6. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.
- ✓ Jetzt können Sie das Flügelrad mit der Hand erreichen.
7. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.

8. Die Pumpenabdeckung einsetzen  
① und nach unten drücken ②.

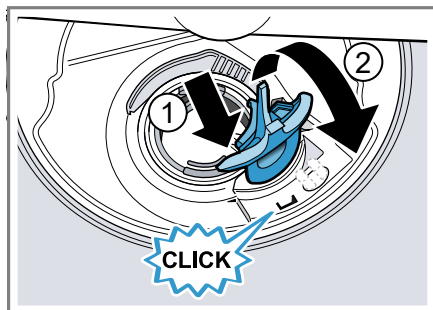

- ✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.
9. Das Siebsystem einbauen.
  10. Den unteren und oberen Geschirrkorb einsetzen.

---

## Transportieren, Lagern und Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät für den Transport und die Lagerung vorbereiten. Außerdem erfahren Sie, wie sie Altgeräte entsorgen.

### Gerät demontieren

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Den Wasserhahn zudrehen.
3. Den Abwasseranschluss lösen.
4. Den Trinkwasseranschluss lösen.
5. Wenn vorhanden, die Befestigungsschrauben zu den Möbelteilen lösen.
6. Wenn vorhanden, das Sockelbrett demontieren.
7. Das Gerät vorsichtig herausziehen und den Schlauch nachziehen.

## Gerät frostsicher machen

Wenn das Gerät in einem frostgefährdeten Raum steht, z. B. in einem Ferienhaus, entleeren Sie das Gerät vollständig.

- ▶ Das Gerät entleeren.  
→ *"Gerät transportieren", Seite 63*

## Gerät transportieren

Um Geräteschäden zu vermeiden, entleeren Sie das Gerät vor dem Transport.

**Hinweis:** Damit kein Restwasser in die Maschinensteuerung gelangt und zu Geräteschäden führt, das Gerät nur aufrecht transportieren.

1. Geschirr aus dem Gerät entnehmen.
2. Lose Teile sichern.
3. "Das Gerät einschalten."  
→ *Seite 35*
4. Das Programm mit der höchsten Temperatur wählen.  
→ *"Programme", Seite 20*
5. "Das Programm starten."  
→ *Seite 36*
6. Um das Gerät zu entleeren, das Programm nach ca. 4 Minuten abbrechen.  
→ *"Programm abbrechen", Seite 36*
7. "Das Gerät ausschalten."  
→ *Seite 37*
8. Den Wasserhahn schließen.
9. Um das Restwasser aus dem Gerät zu entleeren, den Zulaufschlauch lösen und auslaufen lassen.

## Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

### **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko-design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

### Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Das Typenschild finden Sie auf der Innenseite der Gerätetür.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## AQUA-STOP-Garantie

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Herstellergarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen.

- Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
- Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerecht montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

## Technische Daten

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Gewicht       | Max.: 45 kg                      |
| Spannung      | 220 - 240 V, 50 Hz<br>oder 60 Hz |
| Anschlusswert | 2000 - 2400 W                    |
| Absicherung   | 10 - 16 A                        |



|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasserdruck      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mind. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Zulaufmenge      | mind. 10 l/min                                                                                               |
| Wassertemperatur | Kaltwasser.<br>Warmwasser max.: 60 °C                                                                        |
| Fassungsvermögen | 10 Maßgedecke                                                                                                |

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL. Bitte folgen Sie dann den Anweisungen der Modellsuche. Die Modellkennung ergibt sich aus den Zeichen vor dem Schrägstrich der Erzeugnisnummer (E-Nr.) auf dem Typenschild. Alternativ finden Sie die Modellkennung auch in der ersten Zeile des EU-Energielabels.

## Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urheberrechtsinhabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind. Die entsprechenden Lizenzinformationen sind auf dem Hausgerät gespeichert. Der Zugriff auf die entsprechenden Lizenzinformationen ist auch über die Home Connect App möglich: „Profil -> Rechtliche Hinweise -> Lizenzinformationen“<sup>2</sup>. Sie können die Lizenzinformationen auf der Markenprodukt-Website herunterladen. (Bitte suchen Sie auf der Produkt-Website nach Ihrem Gerätemodell und weiteren Dokumenten.) Alternativ können Sie die entsprechenden Informatio-

nen unter [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München anfordern.

Der Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Bitte senden Sie Ihre Anforderung an [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Betreff: „OSSREQUEST“

Die Kosten für die Bearbeitung Ihrer Anforderung werden Ihnen in Rechnung gestellt. Dieses Angebot gilt drei Jahre ab dem Kaufdatum bzw. mindestens für den Zeitraum, in dem wir Support und Ersatzteile für das entsprechende Gerät anbieten.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz):  
max. 100 mW

5-GHz-Band (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): max. 100 mW

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum

<sup>2</sup> Je nach Geräteausstattung

**de** Konformitätserklärung

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |
| 5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.                             |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
| AL                                                                               | BA | MD | ME | MK | RS | UK      | UA |    |    |
| 5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.                             |    |    |    |    |    |         |    |    |    |



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG



**9001492991**

(020406)

442 A5

de