



Stručně a jasně:  
Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...  
**Přesto si však před prvním použitím přečtěte Návod k použití a projděte Návod k montáži!**


1

**Nastavení změkčovacího zařízení \***

Dotažte se u vodáry na hodnotu tvrdosti vody a zapište ji ...


Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

\* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

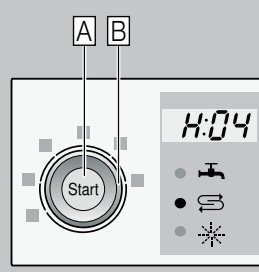

Rychle vyřízeno ...

- a takto nastavit**
- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
  - Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START A.
  - Otáčejte voličem programu B, až se na číslicové indikaci zobrazí H:0.
  - Uvolněte tlačítko. Na číslicové indikaci svítí hodnota nastavená ze závodu H:04.
  - Otáčejte voličem programu B, až se na číslicové indikaci zobrazí požadovaná hodnota.
  - Stiskněte tlačítko Start A. Nastavená hodnota se uloží.

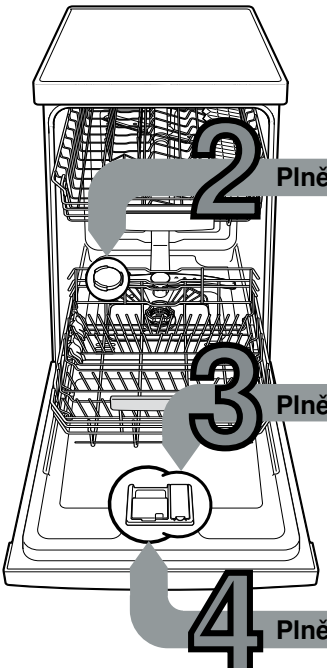

2

**Plnění speciální soli**


3

**Plnění leštidla**


4

**Plnění mycího prostředku**

**Rozpuštění vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...**

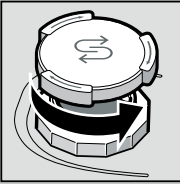


Odšroubujte víko.

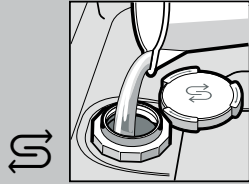


Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

**Pro optimální výsledky mytí**

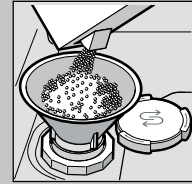

Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).

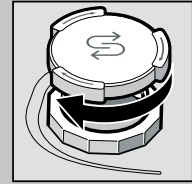

Zavřete víko. Okamžitě myjte.

**Dokonale vyčistí ...**



Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.

**Pro optimální výsledky sušení**



**Naplňte leštidlo.**



Zavřete víko. CVAK!


5

**Zapnutí myčky nádobí**

6



**Volba programu**

**Více nečistot, více mycího prostředku ...**

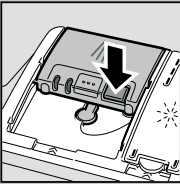


Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).

Pozor, kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.

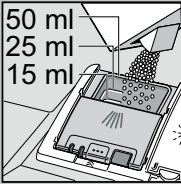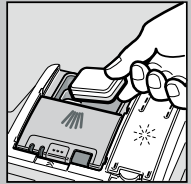

Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

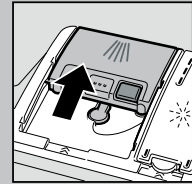

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

**Rychle, úsporně nebo intenzivně ...**

**Přehled programů**

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Odchytky v praxi jsou možné. \* poloviční normovaná náplň

Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

	Intenzivní 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Sklo 40°	Rychle 45°	Předmytí
Doba v hod. : min.	←	3:15 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Spotřeba el. proudu v kWh	←	1,30 - 0,65	→	←	0,70	0,05
Spotřeba vody v litrech	←	16 - 7	→	←	9	4

9

**Vypnutí myčky nádobí A je to ...**

**Přidavné funkce \*\***

**Úspora času (VarioSpeed)** ... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušicím výkonu.

**Poloviční náplň** ... při malém množství nádobí, šetří vodu, energii a čas.

**Intenzivní zóna** ... perfektní pro smíšené naplnění. Poněkud se zvýší mycí tlak a teplota mytí.

**Hygiene (Hygiene)** ... během mycího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav.

**Extra sušení** ... vlivem vyšší teploty při leštění se zlepší výsledek sušení. (Dávejte pozor na choulolistivé nádobí).


Jsou přizpůsobivé ...

\*\* podle modelu




## Údržba a ošetřování


**Sítka**  
... zkontrolujte,  
podle potřeb  
vyčistěte.

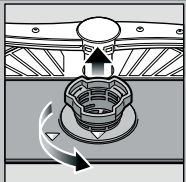


Otočte válcové sítko,  
vyndejte systém sítok ...

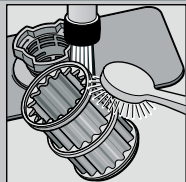

opláchněte pod  
tekoucí vodou ...

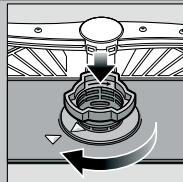


nasadte ...

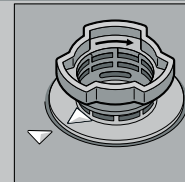

zašroubujte  
sítkový systém.  
**DBEJTE NA  
OZNAČENÍ!**


## Čistění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte sítko a odčerpajte vodu.
- Nadzvedněte kryt (A).
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa.
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B).
- Nasadte sítko.

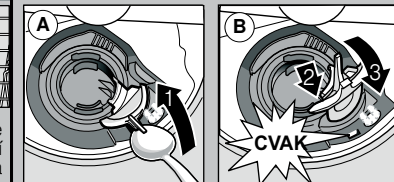


Další upozornění najdete v Návodu k použití


**Ostříkovací ramena**  
... odstraňte  
ucpání/usazeniny.

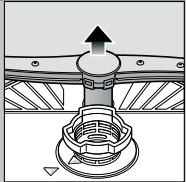


Vytáhněte spodní  
rameno směrem  
nahoru ...

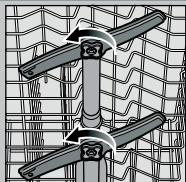

odšroubujte horní  
ostříkovací ramena ...

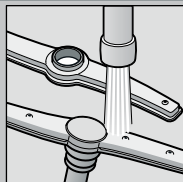

vyčistěte ostříkovací  
trysky pod tekoucí  
vodou (eventuálně  
zubním párátkem) ...

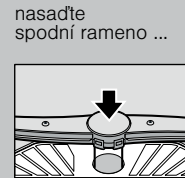


nasadte  
spodní rameno ...




pevně přišroubujte  
horní ostříkovací  
ramena

## Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

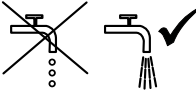Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítil ukazatel "E:1"	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete přívodní armaturu.</li> <li>▶ 1. Odšroubujte přípojku vody.</li> <li>▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody.</li> <li>▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.</li> <li>▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.</li> </ul>
Ukazatel "E:22"	Znečištěná nebo ucpaná sítko	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).</li> </ul>
Svítil ukazatel "E:24" a "E:25"	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.</li> <li>▶ Namontujte kryt (viz nahoře).</li> </ul>
Svítil ukazatel "E:25" a "E:26"	Zablokované čerpadlo odpadní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).</li> </ul>
Svítil jiný chybový údaj "E:XX"	Spotřebič je technicky poškozen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj).</li> <li>▶ Odpojte spotřebič ze sítě.</li> </ul>
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).</li> </ul>
Rez na přiborech	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.</li> </ul>

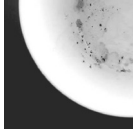Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté  Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice 	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená Ostříkovací ramena jsou blokována	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.</li> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zvolte silnější program.</li> <li>▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře).</li> <li>▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).</li> <li>▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.</li> </ul>
Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Při šmouhách: Snižte dávkování.</li> <li>▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.</li> </ul>
Nádobí není suché	Leštidlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon Nastavení spotřebiče	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt.</li> <li>▶ Použijte leštidlo.</li> </ul>
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávné nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).</li> <li>▶ Nastavte správné změkčovací zařízení.</li> <li>▶ Doplňte speciální sůl.</li> </ul>
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.</li> </ul>
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.</li> </ul>

## Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslcovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

## Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.