


Lihsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasini vajab ...
Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!

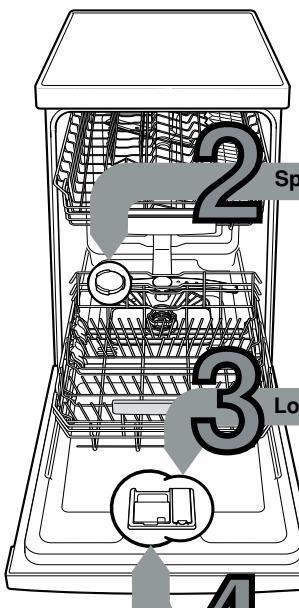

Spetsiaalsoola lisamine


2

Pehmendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat küsida kohalikult veeameti ja kanda sisse ...

Vee karedusastme näitaja °dH	Kare-dusaste	mmol/l	Seadistus-väärtus
0 - 6	pehme	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehme	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	keskmiselt	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	keskmiselt	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	keskmiselt	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kare	5,5 - 8,9	H:07

* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

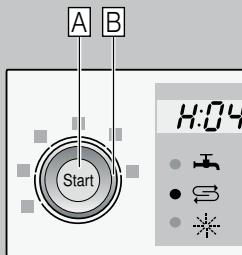

Kiiresti asjaga ühele poole ...

seadistamine käib nii


- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada START-nupule A ja hoida nuppu allavajutatult.
- Keerata programmi valikunuppu B kuni numbrilisel näidikul kuvab näit H:0..
- Lasta nupp lahti. Numbrilisel näidikul pöleb tehases seadistatud väärus H:04.
- Keerata programmi valikunuppu B seni, kuni numbrilisel näidikul kuvab soovitud väärus.
- Vajutada START-nuppu A. Seadistatud väärus on salvestatud.

Seadme sisselülitamine

5

Programmi valimine


6

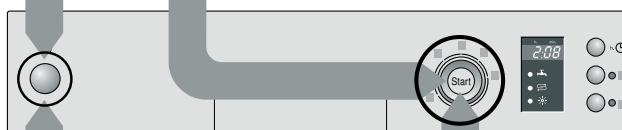

Programmi käivitamine Läheb lahti ...

Puhastusvahendi lisamine

4

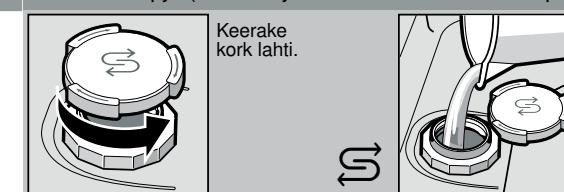

Muudab läikivaks ...




Palju mustust, palju puhastusvahendit ...




Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).

Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi köigile programmeedele, järgida tootja nõuandeid.

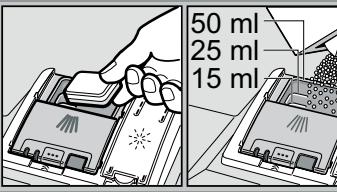


50 ml
25 ml
15 ml

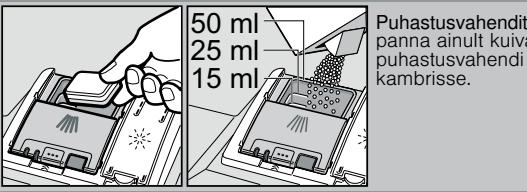

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.



Lükata kaas kindla vajutada PLÖKS!

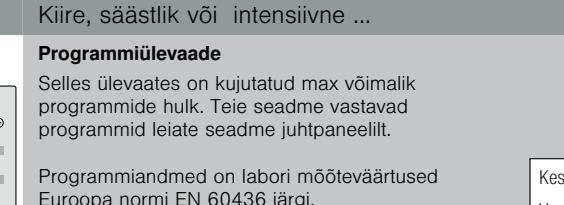


Kiire, säastlik või intensiivne ...

Programmiülevaade


Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programme hulk. Teie seadme vastavad programmeid leiate seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärused Euroopa normi EN 60436 järgi.
Kõrvalekalded praktikas on võimalikud.
* pool tavapärasest masinatäiest

Loputusvahendi lisamise väljalülitamise või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.



Intensiivne
70°
auto



Auto
45°/65°
auto



Eco
50°
eco




Klaas
40°
/ /



Kiire
45°
/ /



Eelpesu
/ /

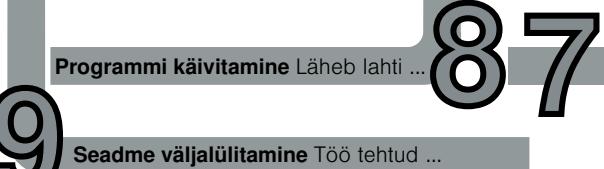

Lisafunktsoonid **


Aja säastmine (VarioSpeed)
... saavutatakse energia suurendamisega,
kusjuures pesemine jäab samaks.

1/2 Pooltäis masin ... kui on vähe nõusid,
säastab vett, energiat ja aega.

Intensiivtooon ... ideaalne väga erinevate esemete puhul.
Pesusurve ja pesutemperatuuri tõusevad pisut.

Hügieen (Hygiene) ... pesemisprotsessi ajal tõuseb temperatuur. Sellega saavutatakse kõrgem hügieeni tase.

Ekstrakuivituse ... kõrgem temperatuur ... kuvatab loputamisel paremini. (Olge ettevaatlik tundlike nõudega.)

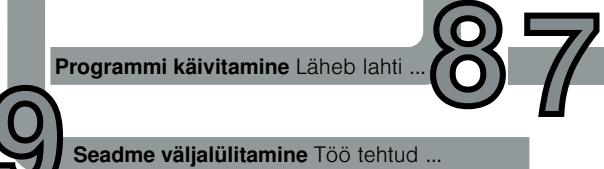

Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...


7

8


9

Hooldus ja korrasihoid


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puastada.

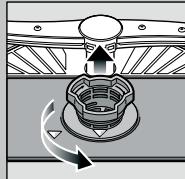


Keerata sõelasiliindrit, võta sõelade süsteem välja ...

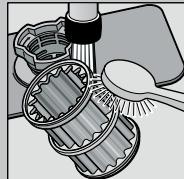

loputada voolava vee all ...

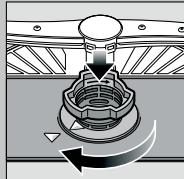


paigaldada ...

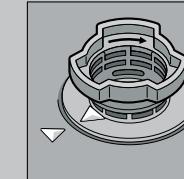


keerata sõelade süsteem kinni. JÄRGIDA MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemalda sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemalda ummistused/ladestused.

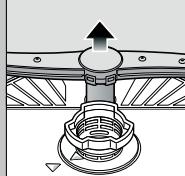

Tõmmata alumine toru üles ...

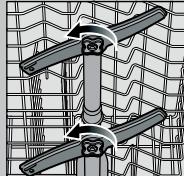



keerata ülemised pihustitorud lahti ...

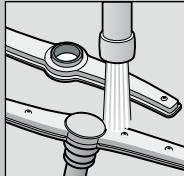

puastada pihustusdüüsidi voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...



paigaldada alumine pihustitoru ...

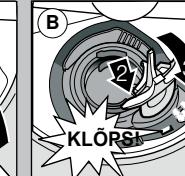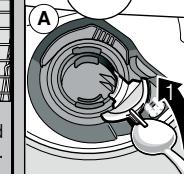

keerata ülemised pihustitorud kinni.


Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhdist

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Häire

Näit „“ põleb



Sisselaskekorpus on ummistonud või lüpjunud

Võimalikud põhjused

- Avada sisselaskekorpus.
- 1. Krividla lahti veeühendus. 2. Puastada veeühenduses olev sõel. 3. Läbivooleukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.
- Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.

Näit „E:22“

Sõelad määrdunud või ummistonud

Abi

- Puastada sõelad (vt eespool).

Näit „E:24“ ja „“ põleb

Äravooluvoolik on ummistonud või voolikus on murdekoht
Äravoolupumba kate paigaldamata

Võimalikud põhjused

- Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti.
- Paigaldada kate (vt eespool).

Näit „E:25“ ja „“ põleb

Äravoolupump blokeeritud

Abi

- Puastada äravoolupump (vaata eespool).

Põleb muu veanäit „E:XX“

Seade on tehniliselt defektne

Häire

- Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit).
- Lahutada seade vooluvõrgust.

Jääkvesi seadmes

Programm ei ole veel lõpetanud

Võimalikud põhjused

- Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).

Rooste söögiriistadel

Söögiriistad ei ole roostevabad
Kõvad noaterad on vastuvõtlumikud
Võõra päritoluga rooste

Abi

- Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.
- Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

Häire

Nõud ei ole puhtad



Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku

Liiga vähe puastusvahendit

Valitud sobimatu programm

Pihustitoru düüsidi ummistonud

Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal

Pihustitorud blokeeritud

Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.

Järgida tootja andmeid (puastusvahend).

Valida tugevam programm.

Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt).

Puhastada sõelad (vt eespoolt).

Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pööreda.

Plekid ja jooned

Nõud ei ole kuivad

Kasutatud kombineeritud puastusvahend ei kuivata hästi

Seadme seadistused

Veepehmendus valesti seadistatud

Puudub spetsiaalsool

Klaasid ei ole masinpesukindlad

Kasutada korral vähendada doseerimist.

Vee- või lubjaplekki puhul suurendada doseerimist.

Suurendada doseeritavat kogust.

Vahetada tooted.

Kasutada loputusvahendit.

Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).

Seadistada pehmendusseade õigesti.

Lisada spetsiaalsoola.

Kasutada masinpesukindlaid klaase.

Kasutada klaase säastvat puastusvahendit.

Järgida tootja andmeid (puastusvahend).

Värvimutused on kahjustud; pesemisel luituvad üha rohkem.

Masinpesukindlad nõud (ilm tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietketijääkide; suured moosi, piimatoode ja toitude jäädid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda.

Programmi katkestamine ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Mahutame õigesti ...

Masinpesukindlad nõud (ilm tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietketijääkide; suured moosi, piimatoode ja toitude jäädid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda.