

موجز وعملي: يتضمن كل ما هو ضروري لغسالة الأواني. ولكن مع ذلك فينبغي قبل الاستخدام الأول للجهاز قراءة دليل التنصيب والاستخدام!



1

ضبط جهاز إزالة عسر الماء *

استفسر عن قيم عسر الماء لدى الجهة المختصة وقم بتسجيلها ...


قيم عسر الماء °dH	مستوى العسر	ملي مول / لتر	قيم ضبط في الغسالة
0-6	يسير	0-1,1	H:00
7-8	يسير	1,2-1,4	H:01
9-10	متوسط	1,5-1,8	H:02
11-12	متوسط	1,9-2,1	H:03
13-16	متوسط	2,2-2,9	H:04
17-21	عسير	3,0-3,7	H:05
22-30	عسير	3,8-5,4	H:06
31-50	عسير	5,5-8,9	H:07

* فقط قبل أول دورة غسيل أو إذا طرأ تغيير على قيم عسر الماء

إنجاز سريع للمهام ...

وباشتر الضبط هكذا

- اضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف على وضع التشغيل.
- اضغط على زر الشروع في التشغيل المشار إليه بـ «A» واستمر في الضغط عليه.
- ادر مفتاح اختيار البرامج «B» حين أن يظهر في الشاشة الرقمية العرض «H:0».
- توقف الآن عن الضغط على الزر.
- حينئذ تظهر في الشاشة الرقمية القيمة التي جرى الضبط عليها من جانب المصنع «H:04». غير أوضاع الضبط كما يلي.
- ادر مفتاح اختيار البرامج المشار إليه بـ «B» حين أن تظهر في الشاشة الرقمية القيمة المطلوبة.
- اضغط على زر الشروع في التشغيل المشار إليه بـ «A»
- وبهذا فإن القيمة التي جرى الضبط عليها قد حُفظت في ذاكرة الجهاز.

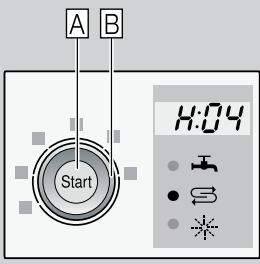

تعبئة الملح

فصل الجير عن الماء (ليس ضرورياً عند الضبط على القيمة 0) ...

اغلق الغطاء ثم باشر التشغيل بسرعة.



قم بتعبئة ملح إزالة العسر (وليس على الإطلاق منظف أواني).



أملأ مستوع الملح بالماء فقط قبل دورة الغسيل الأولى.




افتح الغطاء القلاووظي.




تعبئة الشاطف المنقي

يضيفي على الآتية بريقاً ولعناً ...


اغلق الغطاء. صدور طقطقة!

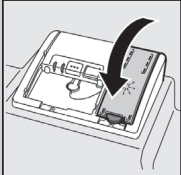

صب الشاطف المنقي.

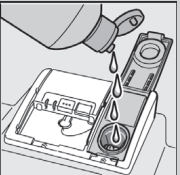


اضغط على العلامة 1. ادفع الغطاء 2 إلى أعلى.

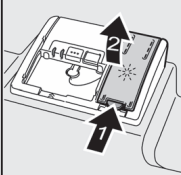


تعبئة منظف الأواني

الكثير من الاتساخ. المزيد من منظف الأواني ...


ادفع الغطاء لإغلاقه. ثم اضغط عليه. صدور طقطقة!

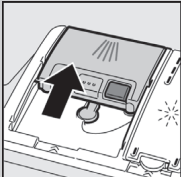

تأكد أن مستوع منظف الأواني جاف تماماً قبل تعبئة المنظف.

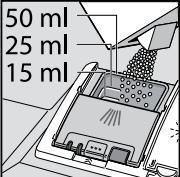

قد ينبغي فتح الغطاء (اضغط على الزر).

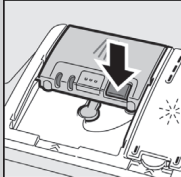

تعبئة منظف الأواني

سريع. اقتصادي أو مركز ...

غسيل تمهيدي	سريع 45°	كأس 40°	اقتصادي 50°	تلقائي 45° / 65°	مركز 70°
0:15	0:29 *	3:15 - 1:05	3:15 - 1:05	3:15 - 1:05	3:15 - 1:05
0,05	0,70	1,30 - 0,65	1,30 - 0,65	1,30 - 0,65	1,30 - 0,65
4	9	16 - 7	16 - 7	16 - 7	16 - 7

جدول البرامج يجري في هذا الجدول عرض الحد الأقصى لعدد البرامج الممكنة. ويمكنكم التعرف على البرامج المعنية بجهازكم من خلال مقارنتها بلوحة التشغيل والتحكم الخاصة بهذا الجهاز.

إن قيم البرامج الموضحة ليست سوى قيم قياسية معملية أخذت طبقاً للمعيار الأوروبي «EN 60436».

وقد يطرأ عليها تفاوت في الاستخدام العملي.


* نصف الحمولة الاعتيادية

اختيار البرنامج



الوظائف الإضافية **


التجفيف الإضافي



... يُحسّن نتيجة التجفيف من مزيد من درجة الحرارة أثناء مرحلة الخنط.


(انتبه إلى الآتية الحساسة).

النظافة الصحية




... يجري أثناء عملية الغسيل رفع درجة الحرارة، بما يتيح الوصول إلى مستوى أعلى من النظافة الصحية.

قسم الغسيل المركز




... ملائم تماماً للحمولة المختلطة. ويتسم نوعاً من مزيد من الضغط في الغسيل وارتفاع درجة الحرارة.

الحمولة المتوسطة



... توفر في حال القليل من الآتية ماءً وطاقاً ووقتاً.

توفير الوقت (السرعة المتغيرة)



... ويُتاح ذلك من خلال استخدام أعلى للطاقة مع استمرار القدرة التنظيفية والتجفيفية على نفس الوتيرة.

** تتوافر في بعض الأطرزة.

تشغيل البرنامج الشروع في الدوران ...

إيقاف تشغيل الجهاز كل ثني على ما يرام ...


7

8


9

الصيانة والعناية


المصافي
... افحص المصافي ونظفها
إذا كانت متسخة.

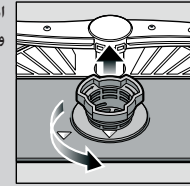


ادر المصفاة الاسطوانة.
واخرج مجموعة المصافي ...

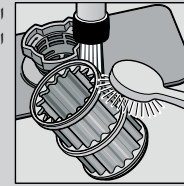

اغسلها تحت الماء المناسب من
الصبور ...

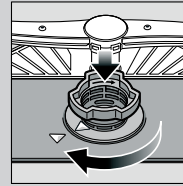

أعد تركيبها ...

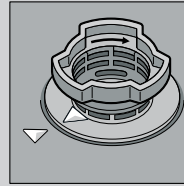


احكم إغلاق نظام المصافي
انتبه إلى العلامات
الإيضاحية!


- انزع قابس الجهاز من المقبس.
- اخرج المصافي ثم أفرغ الغسالة من الماء.
- انزع الغطاء إلى أعلى (A).
- افحص نطاق عجلة الأجنحة بحثاً عن أية أجسام دخيلة.
- ركب الغطاء. لاحظ الطقطة (B).
- أعد تركيب المصافي.

ذراعا المرشمة


... يجري أثناء عملية
الغسيل رفع درجة الحرارة.
ما يتيح الوصول إلى
مستوى أعلى من النظافة
الصحية.

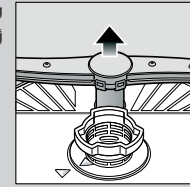


اجذب الذراع السفلي إلى
أعلى ...

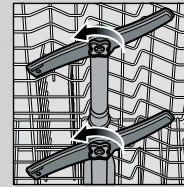


أدر الذراع العلوي
واخرجه ...

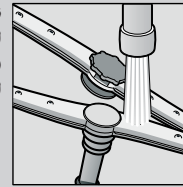

نظف فوهات تنفيث الماء تحت
الماء المتساب من الصنبور
(ربما باستخدام عود (تسليك)
الأسنان) ...

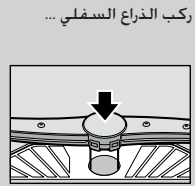

ركب الذراع العلوي
واربطه بإحكام

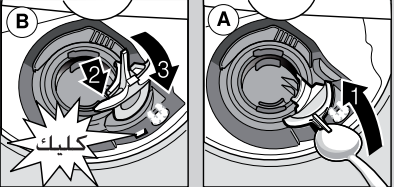

عالج الأخطاء البسيطة بنفسك ...

... حيث أن اتباع المساعدة الذاتية مُدجى!


يحتوي دليل الاستخدام على المزيد من التنبيهات.

الخلل / العطب

العلامة الضوئية المشار إليها
بـ **E:22** مشتتة.

الأسباب المحتملة

صنبور الإمداد بالماء به إعاقة أو مسدود بفعل
الرواسب الجيرية.



العلامة «E:22».

المصافي متسخة أو بها انسداد.

يضئ كل من العلامة «E:24»
والرمز **E:24**.

خرطوم تصريف الماء منثنى.

يضئ كل من العلامة «E:25»
والرمز **E:25**.

مضخة تصريف الماء المتسخ متعرضة لإعاقة.

تضئ علامة الأخطاء الأخرى «E:XX».

الجهاز به عطب تقني.

ماء متبقي قابع في الجهاز

البرنامج الجاري استخدامه لم ينته بعد.

تكون صدأ على أدوات تناول الطعام

أدوات تناول الطعام ليست مقاومة للصدأ.
السكاكين صلبة النصل أكثر عرضة لذلك.
صدأ دخيل

إنهاء تشغيل البرنامج ...


اضغط أثناء سريان البرنامج على زر الشروع
في التشغيل المشار إليه بـ «Start» زهاء 3 ثواني
(«Reset» / الرد إلى الوضع الابتدائي).

تظهر العلامة «0:01» في الإشارة
الضوئية بعد مرور حوالي دقيقة.
نهاية البرنامج: تظهر العلامة 0:00

وقّف تشغيل الجهاز.

الخلل / العطب

الأواني ليست نظيفة
تكون رواسب تشبه الرمل أو الجِريش
على الأنية

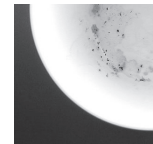

تكون بقع وخطوط

الأنية لم تجف.

تكون طبقات ذات طيف أبيض على
الأنية (يمكن إزالتها)

تكون طبقات ذات طيف أبيض على
الأنية. تعكّر صفاء الأكواب وفقدانها
لشفافيتها (يستعصي إزالتها).

تغير في ألوان الأنية
المنتجات البلاستيكية / غيرها من الأنية

الأسباب المحتملة

الأنية تستند على بعضها
أو موضوعة على بعضها البعض.

كمية منظف الأواني قليلة.

اختيار برنامج غير مناسب.

انسداد ثقب التنفيث في ذراعي المرشمة.

المصافي متسخة أو ليست مثبتة بإحكام.

تعثر دوران ذراعي المرشمة.

كمية الشاطف المنقي كبيرة / قليلة عن اللازم.

الشاطف المنقي

المنظف الشامل المستخدم ذو قدرة ضعيفة
على التجفيف.

ضبط الجهاز

خطأ في ضبط درجة عُسّر الماء.
عدم وجود ملح في الغسالة.

الأكواب ليست مهيأة للغسيل في غسالة
الأواني.

كمية منظف الأواني قليلة.

التلون ناجم عن ألوان مكونات المواد الغذائية
(صلصة الطماطم).

الحل

ضع الأنية بصورة منفردة وجنب إسنادها على
بعضها البعض.

انتبه لتعليمات المنتج (منظف الأواني).

استخدم برنامج أشد تأثيراً.

نظف ذراعي المرشمة (انظر أعلاه).

نظف المصافي (انظر أعلاه).

ضع الأني في الغسالة على نحو لا يؤدي إلى إعاقة
دوران ذراعي المرشمة.

بالنسبة لتكون خطوط: خفض الكمية.

بالنسبة للبقع الفاجمة عن الماء أو الجير: أزد الكمية.

أزد الكمية.

استخدم منتج آخر.

استخدم شاطف منقي

استخدم التجفيف المركز (حسب الطراز).

اضبط جهاز إزالة عُسّر الماء على النحو الصحيح.

أضف المزيد من الملح.

استخدم أكواب مهيأة للغسيل في غسالات الأواني.

استخدم منظفات أواني تحافظ على بهاء الأكواب.

انتبه لتعليمات المنتج (منظف الأواني).

التغير الحادث في الألوان ليس مثيراً للقلق.
سوف يبهت في دورات الغسيل القادمة.

ضع الأنية بصورة صحيحة ...

ضع الأنية المهيأة للغسيل في غسالات الأواني (بدون آثار من الرمال. الشمع. زيوت التشحيم. خامات الألوان.
مُلصقات توضيحية: أزل بصورة سطحية القطع الكبيرة من بقايا الرمي. منتجات الألبان والأطعمة) على
النحو الموضح في دليل الاستخدام وتأكد من عدم وجود ما يعيق دوران ذراعي المرشمتين.