


Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...  
**Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!**

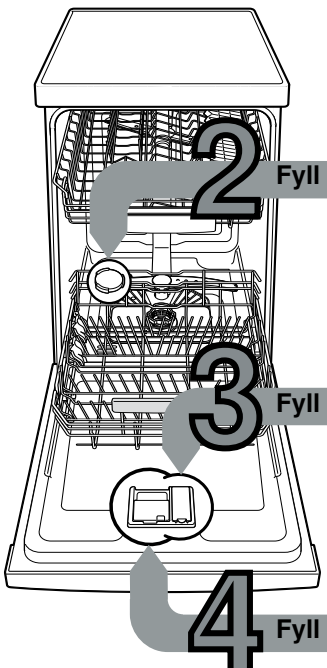


**2 Fyll på spesialsalt**

**3 Fyll på glansmiddel**

**4 Fyll på oppvaskmiddel**

**5 Innkopling av maskinen**

**6 Velg program**

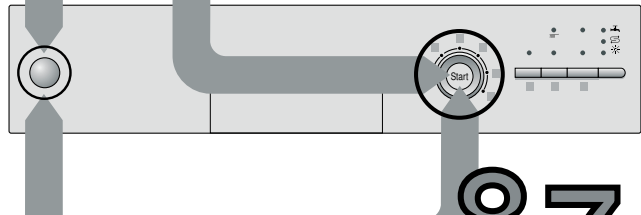

**Programmet startes** Den starter...

**9 Slå av maskinen** Alt er i orden ...

# 1

## Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet \*

Spør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...

### Les av innstillingsverdiene ...


°dH	Område for hardhet	mmol/l	Trinn			
0-6	myk	0-1,1	<b>0</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	middels	1,2-2,9	<b>1</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	hard	3,0-3,7	<b>2</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	hard	3,8-6,2	<b>3</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

\* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet


Slik stiller du lett inn ...

- Slik stiller du inn:**
- Slå på PÅ/AV bryteren
  - Trykk START tasten og hold den trykket.
  - Drei programvelgeren ett trinn til venstre eller høyre.
  - Slipp tasten. Indikasjonen blinker og indikasjonen lyser (= trinn 1).
- Innstillingen kan endres som følger.
- Drei programvelgeren inntil det ønskede trinnet er innstilt.
  - Trykk START tasten. Indikasjonen slukkes. Det ønskede trinnet er lagret.

## Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

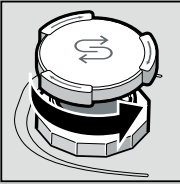


Skru opp lokket.

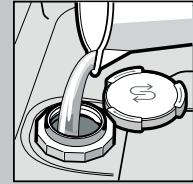


Kun før første skylling må saltbeholderen fylles med vann.

## For optimale skylleresultater

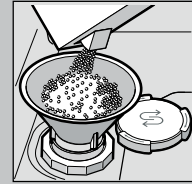


Fyll på spesialsalt (fyll aldri vaskemiddel her!).

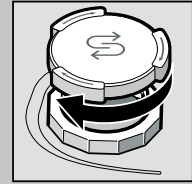

Lukk lokket. Skyll med en gang.


## Gjør ting skinnende...

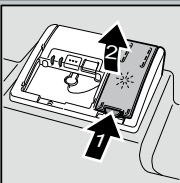


Trykk på markering 1, løft lokket 2.



## For optimale tørkeresultater

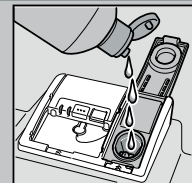


Fyll glansmiddel.

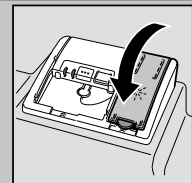

Lukk lokket. KLIKK!



## Mye smuss, mye vaskemiddel ...

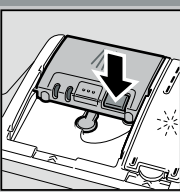


Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).



Obs, Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

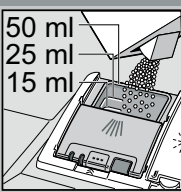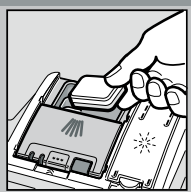

Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

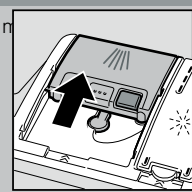

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

## Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

### Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 60436. Det er mulig med avvik i praksis. \* halv normpåfylling

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skånsomt 40°	Hurtig 45°	Forskyll
Tid i tim.: min.						
Strømforbruk i kWh	70°	65°	50°	40°	45°	
Vannforbruk i l	70°	65°	50°	40°	45°	

Tid i tim.: min.	← 3:15 - 1:05 →	← 0:29 * →	← 0:15 →
Strømforbruk i kWh	← 1,30 - 0,65 →	← 0,70 →	← 0,05 →
Vannforbruk i l	← 14 - 9 →	← 9 →	← 4 →

Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansmiddel er deaktivert, eller når glansmiddel mangler.

## Tilleggsfunksjoner \*\*

Spar tid (VarioSpeed) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skulletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

Hygiene (Hygiene) ... under vaskingen forhöyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.


Ekstra tørking ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

## Gjør oppvasken fleksibel ...


\*\* alt etter modell

## Vedlikehold og pleie


**Siler**  
... kontrolleres,  
og eventuelt  
rengjøres.

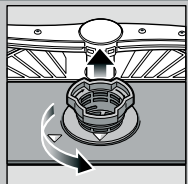


Drei silsylinderen,  
ta ut  
silsystemet ...

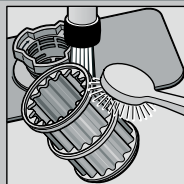

skylt av under  
rennende vann ...

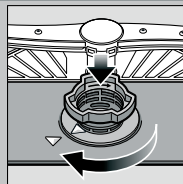

sett inn ...

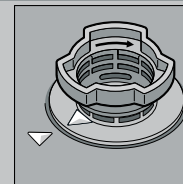


skru igjen  
silsystemet.  
**TA HENSYN TIL  
MARKERINGEN!**


## Rengjøring av vaskevannspumpen

- Trekk ut støpselet.
- Fjern silene og hell ut vannet.
- Ta ut dekselet (A).
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer.
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B).
- Sett inn silene.


**Spylearmene**  
... fjern  
tilstopping/  
avleiringer.

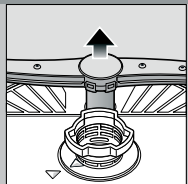

Trekk den nedre  
armen oppover ...

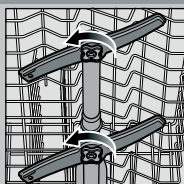


skru av  
de øvre sprutarmene ...


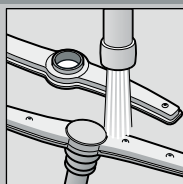


rengjør den under  
rennende vann  
(evt. med  
en tannpirker),  
rengjør  
så spyledysene ...

sett inn den  
nedre armene ...

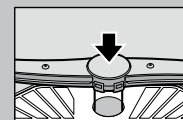


skru fast de  
øvre sprutarmene.

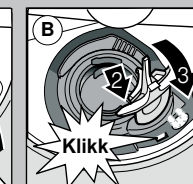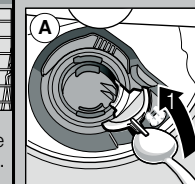


## Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Indikasjonen "🔊" lyser	Vannkranen klemmer eller er forkalket 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åpne vannkranen.</li> <li>▶ 1. Skru av vanntilkoplingen.</li> <li>▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.</li> <li>▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen. Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.</li> <li>▶ Legg opp vannslangen uten knekk.</li> </ul>
	Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk	▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk.
	Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert	▶ Monter dekselet (se ovenfor).
	Avløpspumpen blokkerer	▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).
Indikasjonen "🔊" blinker	Maskinen har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).</li> <li>▶ Trekk ut støpselet.</li> </ul>
Restvann i maskinen	Programmet er ikke avsluttet ennå	▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.</li> <li>▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.</li> </ul>

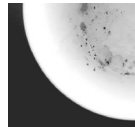Feil	Mulig årsak	Hjelp
Oppvasken er ikke ren	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre	▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.
Det er sand eller rester på oppvasken	For lite vaskepulver 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li> <li>▶ Velg et sterkere program.</li> <li>▶ Rengjør sprutarmene (s.o.).</li> <li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li> <li>▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.</li> </ul>
	Det er valgt et ikke egnet program	
	Sprutarmdysene smusset	
	Silene er smusset, sitter ikke fast	
	Sprutarmene blokkerer	
Flekker og striper	For høy/lav dosering av glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ved striper: Doseringen reduseres.</li> <li>▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.</li> </ul>
Oppvasken er ikke tørr	Glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Forhøy doseringen.</li> <li>▶ Skift til et annet produkt.</li> <li>▶ Bruk et glansmiddel.</li> </ul>
	Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeevne	
	Innstilling av apparatet	▶ Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell.)
Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt	▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.
	Det mangler spesialsalt	▶ Fyll på spesialsalt.
Melkeaktig belegg, glassene er matte/blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)	Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin	▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.
		▶ Døren er åpnet før programmet var slutt .
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge	For lite vaskepulver	▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).
	Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.

## Avbryting av program ...

## Riktig plassering ...

I løpet av programmet trykkes START tasten ca. 3 sek. (reset) inntil alle indikasjonene er slukket.



Resten av programforløpet inntil utpumping av restvannet varer i ca. 1 minutt.

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.