



موجز وعملي: يتضمن كل ما هو ضروري لغسالة الأوتوماتيكي ولكن مع ذلك فينبعي قبل الاستخدام الأول للجهاز قراءة دليل التنصيب والاستخدام!

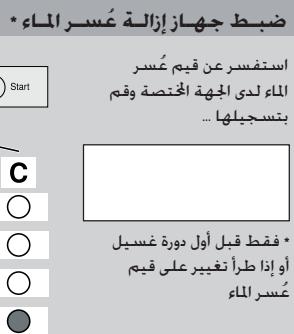

1



تعبئة الملح

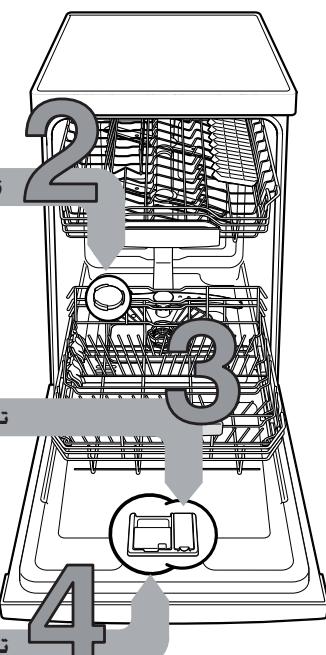

تعبئة منظف الأواني



تشغيل البرنامج الشروع في الدوران ...

7

5

2

4




1

9

6

8

- إجاز سريع للمهام ..**
- ويasher الضبط هكذا
- اضغط مفتاح التشغيل/الإنقاف على وضع التشغيل.
 - اضغط على الزر «>» واستمر في الضغط عليه ثم اضغط في نفس المبن على زر الشروع في التشغيل المشار إليه بـ «Start». حين أن تبدأ العمالة الضوئية الدالة على النهاية «End»، والعلامة الضوئية الدالة على الضرورة إضافة المزيد من الملح في الوميض.
 - توقف الإناء عن الضغط على الزرين. حينئذ توضم العمالة الضوئية المشار إليها بـ «<» (الدرجة 1)، وتنشغل العمالة الضوئية المشار إليها بـ «=» (الدرجة 1).
 - غير أوضاع الضبط كما يلي.
 - اضغط على الزر «>» ماراً حين أن يتم الضبط على الدرجة المطلوبة.
 - اضغط على زر الشروع في التشغيل المشار إليه بـ «Start». العمالة الضوئية الدالة على النهاية «End» والعلامة الضوئية الدالة على الضرورة إضافة المزيد من الملح في الوميض، فإن الدرجة التي جرى الضبط عليها قد حفظت في الذاكرة.
 - اغلق الباب.

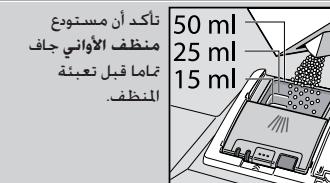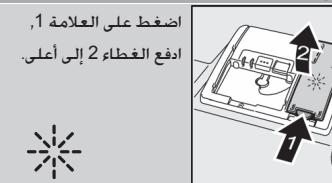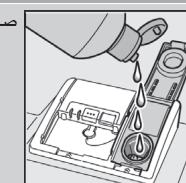

سريعاً، اقتصادي أو مركز ...

جدول البرامج

يجري في هذا الجدول عرض الحد الأقصى لعدد البرامج الممكنة. ويمكنكم التعرف على البرامج المعنية بجهازكم من خلال مقارنتها بلوحة التشغيل والتحكم الخاصة بهذا الجهاز.

إن قيم البرامج الوضحة ليست سوى قيم قياسية معملية أخذت طبقاً للمعيار الأوروبي «EN 60436». وقد طرأ عليها تفاوت في الاستخدام العملي.


* نصف الحمولة الافتراضية

| غسيل تميدي | سريعة 45° | مين 40° | اقتصادي 50° | Mix 65° | مركز 70° |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|----------|
| 0:15 | 0:29 * | 3:15 - 1:05 | | | |
| 0,05 | 0,70 | 1,30 - 0,65 | | | |
| 3 | 9 | 14 - 9 | | | |

المدة بالدقائق
استهلاك الكهرباء بالكيلو واط/ساعة
استهلاك الماء باللتر

تنشيف المرونة ...

النظافة الصحية ...
يجرى أثناء عملية الغسيل
رفع درجة الحرارة، ما يتيح الوصول إلى مستوى أعلى من النظافة الصحية.

قسم الغسيل المركز ...
ملائم تماماً للحملة المختلة. وينتسب نوعاً من بزيادة من الضغط في الغسيل وارتفاع درجة الحرارة.

الحملة المتوسطة ...
توفر في حال القليل من الأثنية ماءً وطاقةً ووقتاً.
1/2

** توافر في بعض الأطقم.

توفير الوقت (السرعة التغيرة) ...
وبناء ذلك من خلال استخدام أعلى للطاقة مع استمرار القدرة التنظيفية والجفافية على نفس الටيرة.



التجفيف الإضافي ...
يحسّن نتيجة التجفيف من مزيد من درجة الحرارة أثناء مرحلة الشطف.
انتبه إلى الأثنية المحسّنة.



المصافي ...
افحص المصافي، ونظفها
إذا كانت متسخة.

ذراع المرشة ...
يجري أثناء عملية
الغسيل رفع درجة الحرارة،
ما يتيح الوصول إلى
مستوى أعلى من النظافة
الصحية.

عالج الأخطاء البسيطة بنفسك ...

حيث أن اتباع المساعدة الذاتية مجدداً

الخل

الأسباب المحتملة


العلامة الضوئية المشار إليها
بـ مشتعلة.




صنبور الإمداد بالامان به إعاقة أو مسدود بفعل
الرواسب الجيرية.



فتح صنبور الماء.

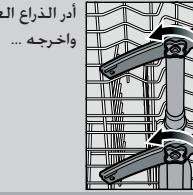

1. افصل الخرطوم عن الصنبور.
2. نطف مصفحة الخرطوم.




3. كمية الماء المناسبة عند فتح الصنبور يجب
أن تبلغ على الأقل 10 لتراتقيقة، ويجب في حال
انسياب كمية أقل من ذلك استبدال الصنبور.
مد الخرطوم مع جب الإنذار.




اضبط وضع خرطوم الماء على نحو تتجنب فيه انشاءه.



ركب الغطاء (انظر أعلاه).




نطف مضخة صرف الماء المتتسخ (انظر أعلاه).



مضخة تصريف الماء المتتسخ متعرضة لإعاقة.



انصل بمرکز خدمة العملاء. (رجاء ذكر علامة الخطأ)





افصل قابس الجهاز عن المقبس.




الجهاز به عطب تقني.



البرنامجه الماري استخدامه لم ينته بعد.



استخدم أدوات تناول الطعام مهيئة للفسيل في



غسالات الأوانى.




أدوات تناول الطعام ليست مقاومة للصدأ.





السكاكين صلبة النصل أكثر عرضة لذلك.





صدأ دخيل





تكون صدأ على أدوات تناول الطعام




بعد مرور دقيقة نهاية البرنامج



اضغط أثناء سريان البرنامج على زر الشروع



في التشغيل المشار إليه بـ «Start» زمام 3 ثوانى



«العلامة الضوئية الدالة على



انتهاء البرنامج تشتعل «

الرد إلى الوضع الابتدائي».








ضع الآنية بصورة صحيحة ...

تنظيف مضخة ماء الصرف

- انزع قابس المصافي من المقبس.
- اخرج المصافي ثم افرغ الغسالة من الماء.
- انزع الغطاء إلى أعلى (A).
- افحص نطاق عجلة الأجنحة بحثاً عن آية أجسام دخلية.
- ركب الغطاء، لاحظ الطقطقة (B).
- أعد تركيب المصافي.

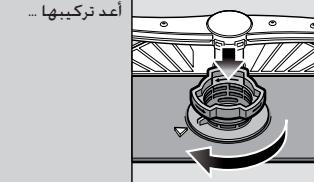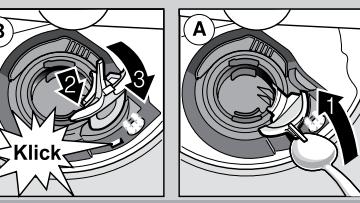

ضروري لنتائج غسيل مثالية ...

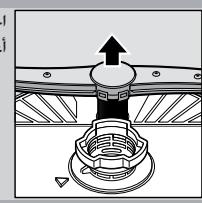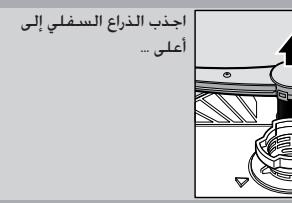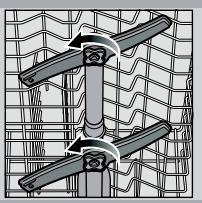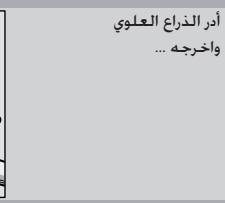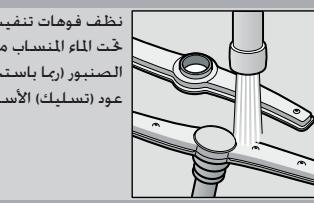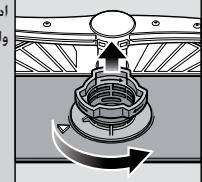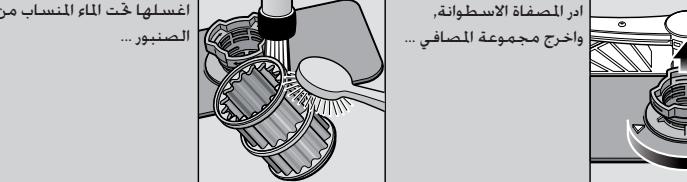

الخل

الأسباب المحتملة

- ضع الآنية تستند على بعضها البعض.
- بعضها البعض.
- انتبه لتعليمات المنتج (منظف الآنية).
- استخدام برنامج غير مناسب.
- نطاف ذراعي المرشة (انظر أعلى).
- نظف المصافي منتهياً بالحكم.
- ضع الآنية في الغسالة على نحو لا يؤدي إلى إعاقة دوران ذراعي المرشة.

الخل

- كمية الشاطف المنقى كبيرة / قليلة عن اللازم.
- بالنسبة لتكون خطوطه: خفض الكمية.
- أردة الكمية.
- استخدم شاطف منقى من آخر.
- استخدم التجفيف المركز (حسب الطراز).
- اضبط جهاز إزالة سسر الماء على التوجيه الصحيح.
- أضف المزيد من الملح.
- استخدم أكواب مهيلة للفسيل في غسالات الأوانى.
- استخدم منظفات أواني خافتة على بهاء الأكواب.
- انتبه لتعليمات المنتج (منظف الآنية).
- التلوّن ناجم عن ألوان مكونات المواد الغذائية صلصة الطماطم.

تغير في ألوان الآنية

- كمية منظف الآوانى قليلة.

المنتجات البلاستيكية/غيرها من الآنية

- الألوان ملصقات توضيحية: أول بتصورة سطحية القطع الكبيرة من بقايا المزي، منتجات الألبان والأطعمة) على التوجيه الموضح في دليل الاستخدام وتتأكد من عدم وجود ما يعيق دوران ذراعي المرشتين.

ضع الآنية بصورة صحيحة ...

الخل

الأسباب المحتملة

- الآونى ليس نظيفة أو موضوعة على بعضها البعض.

- تكون رواسب تشبث الرمل أو الجريش على الآونى.



الخل

- تكون بقع وخطوط على الآونى لم يجف.
- على التجفيف.
- ضبط الجهاز.
- تكون طبقات ذات طيف أبيض على الآونى (يمكن إزالتها).
- عدم وجود محل في الغسالة.
- تكون طبقات ذات طيف أبيض على الآونى، تعرّض صفاء الأكواب وفقدانها لشفافيتها (يستعصى إزالتها).

تغير في ألوان الآنية

المنتجات البلاستيكية/غيرها من الآنية

- استخدم أدوات تناول الطعام مهيئة للفسيل في غسالات الأوانى.

ضع الآنية بصورة صحيحة ...