

Коротко та зручно: все, що потрібно для Вашої посудомийної машини ...



Перед першим користуванням приладом прочитайте обов'язково інструкцію з установки та експлуатації!

1

Регулювання пом'якшувача *

Ступінь твердості води узайте в службі водопостачання та запишіть ...




* лише перед першим миттям посуду або у разі зміни твердості води

°dH	Ступені твердості води	ммоль/л	Ступінь	A	B	C
0-6	м'яка	0-1,1	0	○	○	○
7-16	середньо	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	тверда	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	тверда	3,8-6,2	3	●	●	●

Швидко зроблено ...

установити так


- Ввімкнути перемикач ВВІМК./ВИМК.
- Тримайте клавішу > натиснутою та натискайте клавішу СТАРТ до тих пір, поки не почнуть блимати S та SSS.
- Відпустіть кнопки.
- Індикатор додавання солі S та індикатор сушіння SSS блиматимуть. Індикатор А світлитиметься (= ступінь 1).
- Змініть установку наступним чином:
- Натискайте клавішу < до тих пір, поки не буде установлений бажаний ступінь.
- Натисніть клавішу СТАРТ.
- Індикатори S та SSS гаснуть. Установлена ступінь введена в пам'ять.
- Закрийте дверцята.

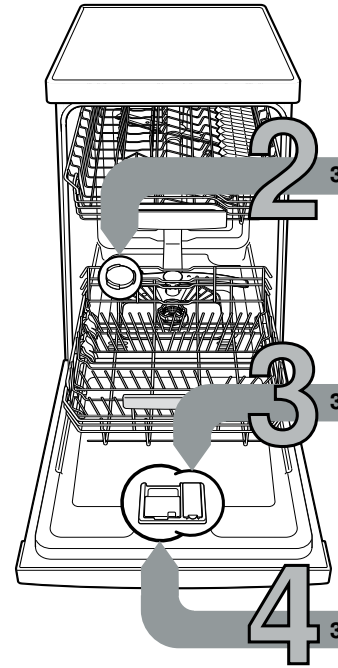


Завантажте спеціальну сіль

Розчиняє вапнякові відкладення (не потрібно, якщо встановлено значення 0!) ...


Для оптимальних результатів миття

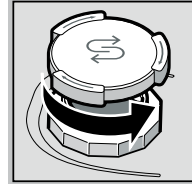


Відкрутіть кришку.

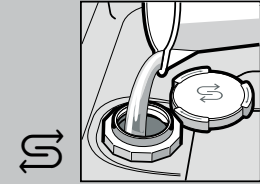

Доливати воду в контейнер для солі необхідно лише перед першим миттям.

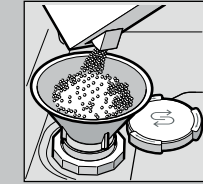

Засипте спеціальну сіль (у жодному разі не мийний засіб!).

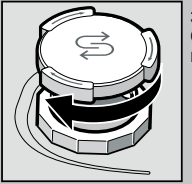


Зачиніть кришку. Одразу починайте миття.


Завантажте ополіскувач

Робить посуд ідеально чистим ...


Для оптимальних результатів сушіння

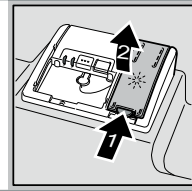

Натисніть на позначку 1, підніміть кришку 2.

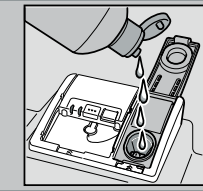


Залийте ополіскувач.

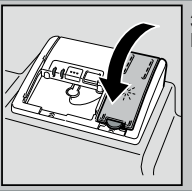

Зачиніть кришку. КЛАЦАННЯ!


Завантажте мийочий засіб

Велика забрудненість, багато мийочого засобу ...

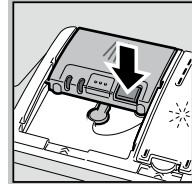


За потреби відкрити кришку (Натисніть клавішу).

Увага! Комбіновані продукти придатні не для всіх програм – зверніть увагу на рекомендації виробника.

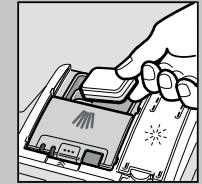

Мийочий засіб слід класти лише до сухої камери для мийочого засобу.

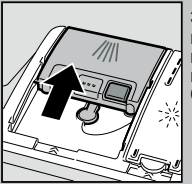

Засуньте кришку й натисніть на неї. СТУК!

5

Включення приладу

6

Виберіть програму

Швидко, економічно або інтенсивно ...

Огляд програм

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми Вашого приладу зазначені на Вашій панелі керування.

Програмні параметри отримані в лабораторних умовах дані згідно європейської норми EN 60436. На практиці можливі відхилення. * половинне завантаження

Інтенсивна 70°	Авто 45° / 65°	Еко 50°	М'яка 40°	Швидко 45°	Попереднє ополіскування

Тривалість в год. : хв.	← 3:15 - 1:05 →	← 0:29 * →	← 0:15 →
Витрата електроенергії в кВт	← 1,30 - 0,65 →	← 0,70 →	← 0,05 →
Витрата води у літрах	← 16 - 7 →	← 9 →	← 4 →

Якщо додавання ополіскувача вимкнено або ополіскувач закінчився, тривалість виконання програми змінюється.

9

Вимкніть прилад Все зрозуміло ...

Запустіть програму Починається ...

87

Додаткові функції **

Дозволяють варіанти ...

Економія часу (VarioSpeedPlus) ... досягається завдяки підвищеному рівню споживання електроенергії з незмінним мийочим ефектом.

Половиннезавантаження ... для невеликої кількості посуду – заощаджує воду, енергію та час.

Зона інтенсивного миття ... ідеальна для миття посуду різного стану забруднення. Тиск води та температура під час миття посуду трохи підвищені.

ГігієнаПлюс (HygienePlus) ... під час процесу миття посуду температура підвищується. Це дозволяє досягнути вищого гігієнічного статусу.


Сушіння екстра ... покращує результат сушіння внаслідок підвищеної температури при ополіскуванні. (Зверніть увагу на тендітний посуд.)

** в залежності від моделі




Технічне обслуговування та догляд

Фільтри
... перевірити,
за потреби
почистити.

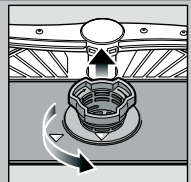


Фільтровий циліндр
відкрити, систему
фільтрів вийняти ...

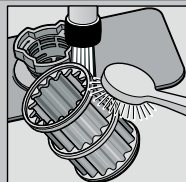


Для чудових результатів миття посуду ...

під проточною
водою промити ...

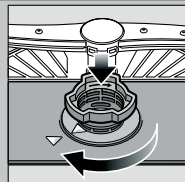


вставити ...

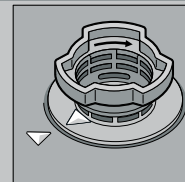


закрутіть
систему фільтрів.
**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
НА ПОЗНАЧКУ!**

Чистка зливної помпи


- Витягніть штепсельну вилку із розетки.
- Вийміть фільтри та вичерпайте воду.
- Зніміть кришку (A).
- Перевірити, чи немає в районі крильчатого олеа сторонніх предметів.
- Вставте кришку так, щоб було чути, як вона зайшла в паз (B).
- Вставте фільтри.

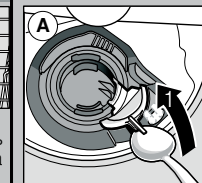


**Розпилювальні
коромисла**
... видалити
засмічення/
відкладення.

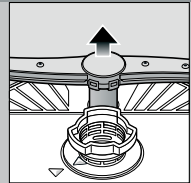

Нижнє коромисло
потягнути вгору ...

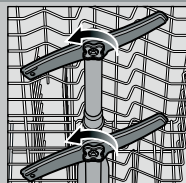

відкрити
верхні коромисла ...

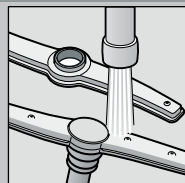

прочистити
розпилювальні
форсунки під
проточною водою
(за потреби
з використанням
зубочисток) ...



вставити нижнє
коромисло ...







закрутіть
верхні коромисла

Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації

Як усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самопомога вигідна!

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Індикатор «  » світиться	Арматура подачі води зажата або втратила свою пропускну здатність в результаті накипу  	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Відкрити арматуру подачі води. ▶ 1. Відкрити приєднання до водопроводу. ▶ 2. Прочистити фільтр на місці подачі води. ▶ 3. При відкритому водопроводі повинно натікати мін. 10 л/хв. При меншій пропускну здатності арматуру подачі води слід замінити. ▶ Шланг подачі води при прокладці не згинати.
	Зливний шланг засмічений або зігнутий	▶ Зливний шланг не згинати.
	Кришка зливної помпи не установлена	▶ Зніміть кришку (дивіться вище).
	Зливна помпа засмічена	▶ Прочистіть зливну помпу (дивіться в попередньому тексті).
Індикатор «  » блимає	Прилад у технічно несправному стані	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Викличте заводську службу сервісу (повідомте код похибки, показаний на дисплеї). ▶ Прилад відімкнути від мережі.
Залишки води у приладі	Програма ще не закінчилася	▶ Закрийте та ввімкніть прилад чи припиніть програму (дивіться Припинення програми).
Іржа на столових приборах	Столові прибори з недостатньої корозійною стійкістю Тверді леза ножів більш схильні до утворення іржі Іржа від інших предметів	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Користуйтеся столовими приборами, які стійкі до миття в посудомийній машині. ▶ Ніколи не мийте в приладі іржавіючі вироби.

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Посуд нечистий	Посуд прилягає один до одного чи складений в купу	▶ Частини посуду укладати окремо, уникати нагромаджень.
На посуді залишки у формі піщинок чи крупинок	Замало миючого засобу 	▶ Приймати до уваги вказівки виробника (миючого засобу).
	Вибрана неправильна програма	▶ Вибрати сильнішу програму.
	Засмічені форсунки розпилювальних коромисел	▶ Прочистити розпилювальні коромисла (дивіться в попередньому тексті).
	Фільтри засмічені, сидять нещільно	▶ Прочистити фільтри (дивіться в попередньому тексті).
	Заблоковані розпилювальні коромисла	▶ Укласти посуд так, щоб розпилювальні коромисла могли вільно рухатися.
Плями та смуги	Зависоке/занизьке дозування ополіскувача	<ul style="list-style-type: none"> ▶ У разі смуг: понизити дозування. ▶ У разі плям від води або утворюючих накіп сполучень кальцію: підвищити дозування.
Посуд не висушений	Ополіскувач	▶ Підвищити дозування. Замініть продукт.
	Застосований комбінований засіб для миття посуду відзначається поганою якістю сушіння	▶ Застосуйте ополіскувач.
	Установка приладу	▶ Ввімкніть інтенсивне сушіння (в залежності від моделі).
Молочний наліт на посуді (можна усунути)	Пом'якшувач установлений неправильно	▶ Установити пом'якшувач правильно.
	Не вистачає спеціальної солі	▶ Завантажити спеціальну сіль.
Молочний наліт, скло тьмяне, непрозоре (не можна усунути)	Скляні вироби, які не можна мити в машині	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Використовувати скляні вироби, які можна мити в машині. ▶ Застосовувати миючий засіб з бережною дією на скло.
Синтетичні матеріали/ посуд міняє забарвлення	Замало миючого засобу	▶ Приймати до уваги вказівки виробника (миючого засобу).
	Забарвлення під дією фарб в продуктах (томатний соус)	▶ Не варто турбуватися про забарвлення; під час наступного миття посуду забарвлення зблякне.

Припинення програми ...

Тримайте під час виконання програми натиснутою кнопку «СТАРТ» приблизно протягом 3 сек. (Reset), поки не погаснуть усі індикатори.



До зливу води, що залишилася, програма триває приблизно ще 1 хвилину.

Правильне розташування ...

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби, наклейок; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв злегка зчистити) розмістити відповідно до інструкції з експлуатації та перевірити, чи розпилювальні коромисла вільно рухаються.